

WTV 417

Spojovací montážní sada pračka-sušička 417

Potřebné díly

Počet	M.-č.	Název
	06889700	spojovací montážní sada pračka-sušička WTV 417

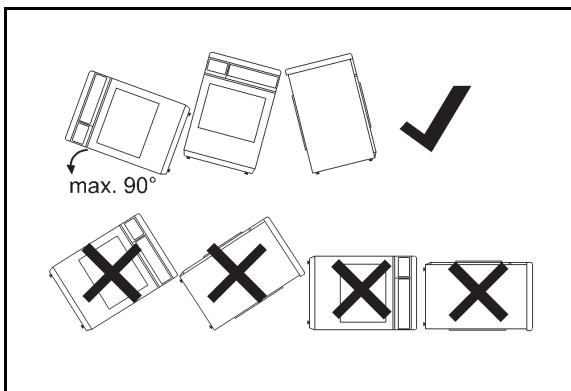
Montážní návod

Upozornění

Pro automatické pračky konstrukčních řad W 4000 a W 6000 s pultovým panelem (72°) v kombinaci s automatickými sušičkami konstrukční řady T 7000.



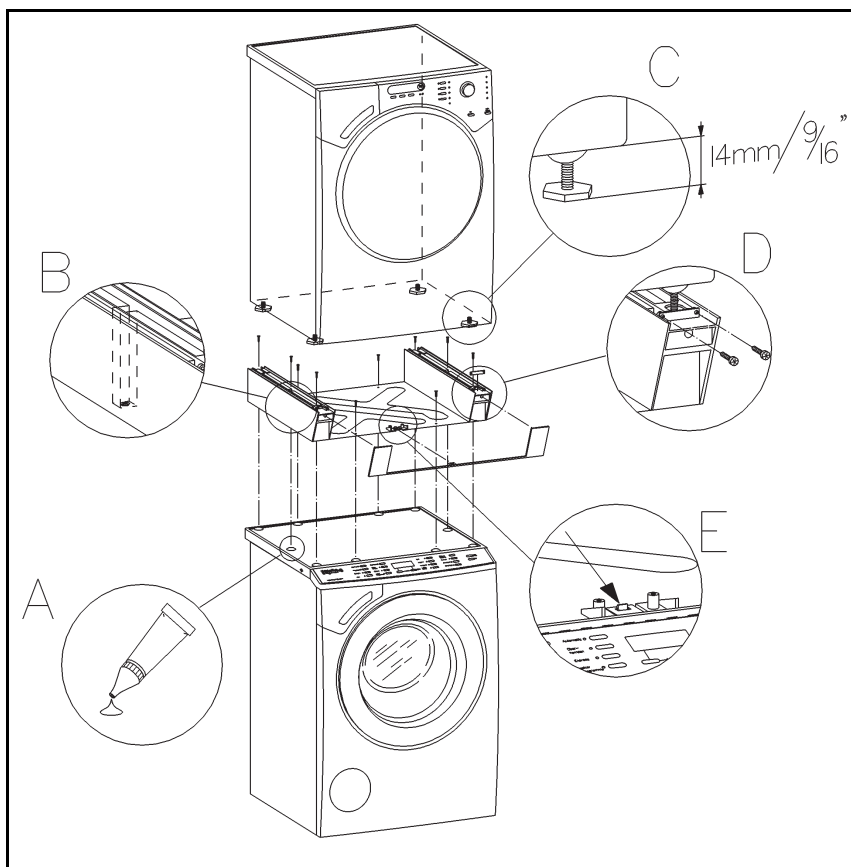
Obr. 1



Obr. 2

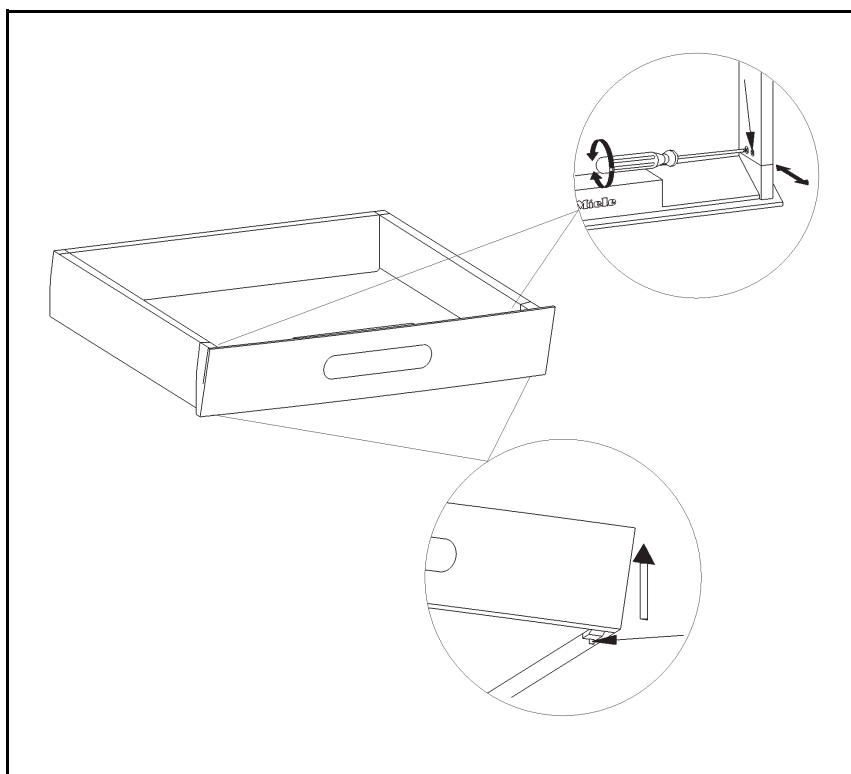
Pozor!

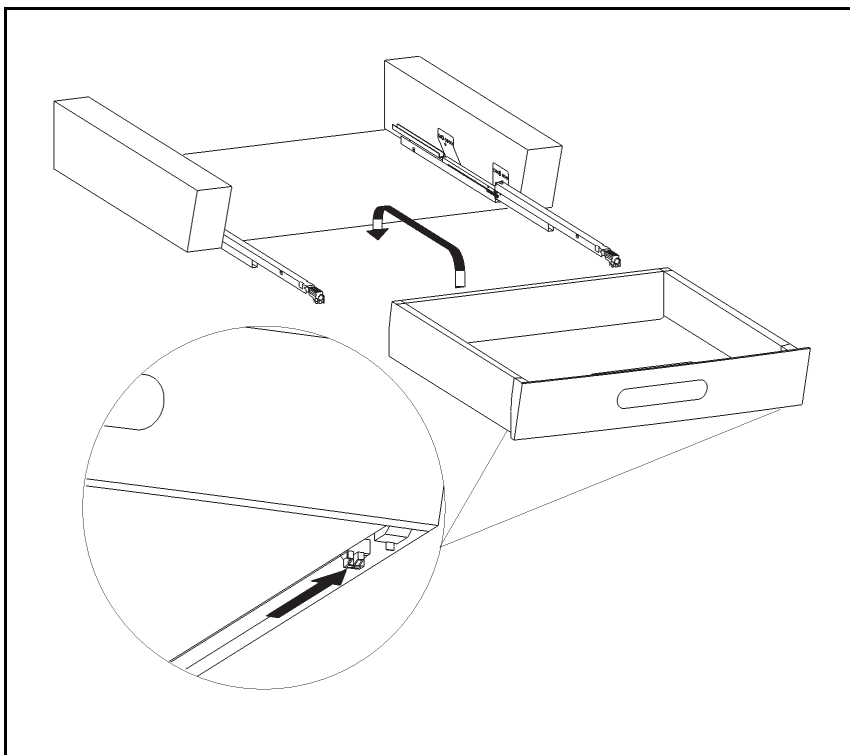
Sušičku s tepelným čerpadlem přepravovat tak, jak je znázorněno na obr. 2. Pokud byla sušička přepravována jinak než podle tohoto popisu, před jejím opětovným elektrickým připojením nejprve 1 hodinu počkat. Jinak se může poškodit tepelné čerpadlo.

**Obr. 3**

- ✂ Položit rám se zasunutou zásuvkou na kryt automatické pračky.
- ✂ Vyrovnat rám tak, aby byl panel zarovnaný s panelem automatické pračky.
- ✂ Jednou rukou držet rám pevně ve vyrovnané poloze. Druhou rukou vytáhnout zásuvku, vpředu zvednout a pak odejmout.
- ✂ Na krytu automatické pračky označit šroubovací body pro rám.
- ✂ Sejmout rám z krytu automatické pračky.
- ✂ Na šroubovacích značkách nanést na kryt automatické pračky silikon. Průměr asi 25 mm (1 palec), viz obr. 3, Poz. A.
- ✂ Položit rám znovu na kryt automatické pračky a vyrovnat ho tak, aby byl panel zarovnaný s panelem automatické pračky.
- ✂ Rám WTV upevnit deseti vruty se zapuštěnou hlavou na krytu automatické pračky, viz obr. 3, Poz. B.

- ✂ U kondenzačních sušiček / sušiček s tepelným čerpadlem: vyprázdnit zásobník na kondenzát.
- ✂ Nastavit nožky automatické sušičky na 14 mm (9/16 palce), viz obr. 3, Poz. C.
- ✂ Vyklapnout a stáhnout panel, viz obr. 3, Poz. E
- ✂ Postavit automatickou sušičku na WTV do vodicích kolejnic, viz obr. 3, Poz. D.
- ✂ Na vodicích kolejnicích umístit a upevnit pojistky, viz obr. 3, Poz. D.
- ✂ Nasadit a zaklapnout panely, viz obr. 3, Poz. E.
- ✂ Nasadit, zasunout a opět otevřít zásuvku.
- ✂ Zaklapnout zásuvku tažením za vodicí kolejnici a současným zakontrováním zásuvky.

**Obr. 4**

**Obr. 5**

- ✂ **V případě potřeby seřídít panel zásuvky:** viz obr. 4.
- ✂ Povolit upevňovací šroub.
- ✂ Nastavit panel zásuvky seřizovacím šroubem.
- ✂ Utáhnout upevňovací šroub.
- ✂ **V případě potřeby odejmout panel zásuvky:** viz obr. 5.
- ✂ Zatlačit blokování panelu zásuvky a panel zásuvky odejmout nahoru.
- ✂ **V případě potřeby připevnit panel zásuvky:** panel zásuvky nasadit shora dolů a zatlačit.

Nebezpečí!**Nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nebezpečí poškození přístroje po demontáži:**

Když se odmontuje WTV, není kryt automatické pračky vinou zbylých děr dostatečně utěsněný. Automatickou pračku již není možno bezpečně provozovat.

Než bude automatická pračka provozována bez WTV, zajistit utěsnění krytu jedním z následujících opatření:

- uzavřít díry v krytu silikonem nebo
- na automatickou pračku namontovat nový kryt. (Kryt je k dostání ve specializovaných prodejnách Miele.)

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při montáži krytu:

Demontáž / montáž krytu smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář a musí přitom respektovat platné bezpečnostní předpisy.

Před pracemi spojenými s údržbou a opravou odpojit přístroj od elektrického napájení.

