


SEVERIN



ART.-NO. **MW 007580**

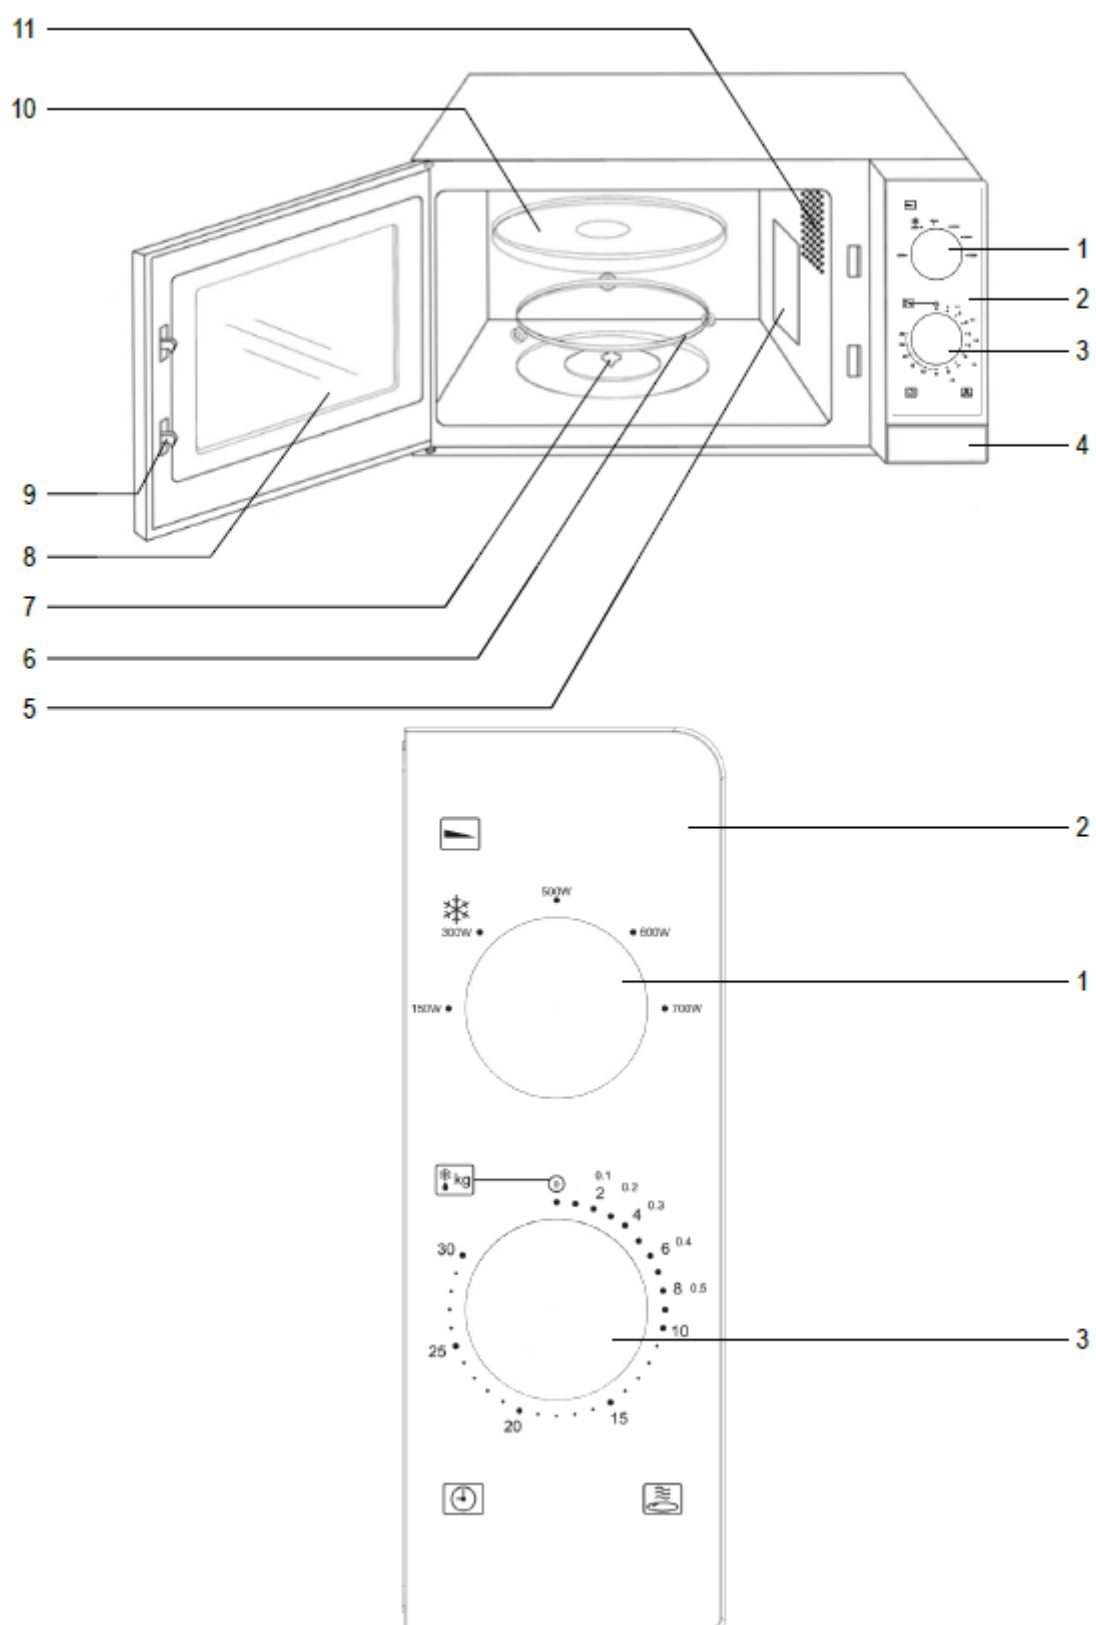

Mikrovlnná trouba

Vážený zákazníku,

Před použitím mikrovlnné trouby si prosím pečlivě přečtete následující pokyny a tento návod k obsluze si uschovejte pro budoucí potřebu. Spotřebič smí používat pouze osoby obeznámené s těmito pokyny.

Seznámení

1. Regulace výkonu
 2. Ovládací panel
 3. Časovač
 4. Otevírání dvířek
 5. Ochranný kryt
 6. Otočný kruh
 7. Pohon
 8. Skleněné okénko
 9. Zámky dvířek
 10. Skleněný talíř otočného mechanismu
 11. Osvětlení
-

Bezpečnostní pokyny**Důležité bezpečnostní pokyny**

Přečtete si následující pokyny pečlivě a tento návod k obsluze si uchovejte pro budoucí použití.

Připojení k elektrické síti

Spotřebič smí být připojen pouze do uzemněné zásuvky, která byla instalována v souladu s předpisy. Ujistěte se, že napětí sítě odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku. Tento produkt je v souladu se všemi platnými směrnici CE.

Umístění spotřebiče

- Mikrovlnnou troubu vždy postavte volně stojící na stabilní, rovný a odolný proti teplu povrch a zajistěte, aby byla chráněna před zdroji tepla a nadměrnou vlhkostí.
 - Spotřebič nepoužívejte venku.
 - Nohy na spodní části spotřebiče nesmí být odstraněny.
 - Zajistěte vždy dostatečné větrání. Nepokládejte žádné předměty na spotřebič a dodržujte následující minimální vzdálenosti od stěn nebo jiných předmětů:
 - Boční strany: 7,5 cm
 - Zadní strana: 10 cm
 - Horní část: 30 cm
 - Spotřebič nesmí být instalován do skříňky; při umísťování spotřebiče také zajistěte, aby nebyl umístěn přímo pod skříňkou nebo jiným podobným předmětem.
 - Spotřebič může být umístěn níže než 850 mm nad podlahou.
-

Důležité poznámky

- Pozor: Některé druhy potravin mohou snadno vzplanout. Neponechávejte spotřebič bez dozoru během provozu.
- Tato mikrovlnná trouba je určena pouze k rozmrazování, ohřívání a vaření potravin. Pozor: Jakýkoli pokus o sušení potravin nebo oblečení, ohřívání nahřívacích polštářků, domácích pantoflí, houbiček, mokrých utěrek apod. může způsobit zranění, vznícení nebo požár.
- Za škody vzniklé nesprávným použitím nebo nedodržením těchto pokynů se nepřebírá odpovědnost.
- Používejte pouze nádobí vhodné pro mikrovlnné trouby. Nikdy nepoužívejte kovové nádoby k ohřívání potravin nebo nápojů v mikrovlnné troubě. Další informace najdete v části „Použití vhodného nádobí“.
- Varování! Před použitím spotřebiče se ujistěte, že v prostoru trouby nejsou žádné předměty nebo nástroje nevhodné pro použití v mikrovlnné troubě.
- Varování! Nepoužívejte prostor trouby k ukládání hořlavých produktů, kuchyňského náčiní, potravin nebo podobných předmětů, když mikrovlnná trouba není v provozu.
- Spotřebič není určen k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič není udržován v čistotě a zbytky jídla nejsou odstraněny, může to vést ke zhoršení kvality povrchu, což může ovlivnit životnost spotřebiče a případně ohrozit uživatele. Po každém použití vyčistěte těsnění dvířek, vnitřek trouby včetně skleněného talíře a přilehlé části vlhkým hadříkem. Podrobnější informace o čištění a údržbě naleznete v části „Čištění“.
- Dětem nesmí být dovoleno si s spotřebičem hrát.
- Čištění a údržba spotřebiče nesmí být prováděna dětmi mladšími 8 let, pokud nejsou pod dohledem.
- Spotřebič a jeho napájecí kabel musí být stále mimo dosah dětí mladších 8 let.

- Aby nedošlo k riziku úrazu elektrickým proudem, nečistěte spotřebič tekutinami a neponořujte ho do tekutiny.
 - Vždy spotřebič vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky:
 - před čištěním,
 - při jakékoli závadě,
 - po každém použití.
 - Při vytahování zástrčky ze zásuvky nikdy netahejte za kabel; vždy uchopte samotnou zástrčku. Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokrými rukama.
 - Varování! Tento symbol upozorňuje, že vnější povrchy spotřebiče se mohou během provozu zahřát a že horká pára může unikat ventilačními otvory. Riziko popálení!
 - Nechte spotřebič dostatečně vychladnout před jeho přemístěním.
 - Nedovolte, aby se spotřebič nebo jeho napájecí kabel dotýkal horkých povrchů nebo jakýchkoli zdrojů tepla.
 - Nepokládejte napájecí kabel volně a držte ho mimo dosah horkých částí.
 - Nedostatečná čistota spotřebiče může vést ke stárnutí povrchu, což může negativně ovlivnit jeho životnost a potenciálně vést k nebezpečné situaci. Po každém použití vyčistěte těsnění dvířek, vnitřek trouby včetně skleněného talíře a přilehlé části vlhkým hadříkem. Podrobné informace o čištění naleznete v části „Čištění“.
 - Spotřebič nesmí být čištěn parním čističem.
 - Tento spotřebič je určen pro domácí použití a obdobné aplikace, jako jsou:
 - kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích,
 - zemědělské usedlosti,
 - použití hosty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních,
 - v penzionech typu bed and breakfast.
- Varování! Jakákoli údržba nebo opravy vyžadující odstranění krytu ochrany proti mikrovlnnému záření představují vážné riziko pro osoby bez kvalifikace. Spotřebič nesmí být otevírán, kromě kvalifikovaného personálu. Totéž platí pro výměnu speciálního připojovacího kabelu nebo osvětlení. V případě potřeby opravy kontaktujte prosím zákaznický servis telefonicky nebo e-mailem (viz Příloha).
 - Při ohřívání tekutin v mikrovlnné troubě může dojít k jejich přehřátí nad bod varu bez viditelných bublin. Proto je nutná extrémní opatrnost při manipulaci s nádobami, např. při vyjímání z trouby.
 - Vejce ve skořápce nebo celá vařená vejce nesmí být ohřívána v mikrovlnné troubě, protože mohou explodovat i po dokončení ohřevu.
 - Varování! Je také velmi nebezpečné ohřívát tekutiny nebo jakékoli pevné potraviny v uzavřených nádobách v troubě, protože hrozí reálné nebezpečí výbuchu.
 - Obsah kojeneckých lahví nebo skleněných nádob s dětskou stravou musí být důkladně promíchán nebo protřepán, aby byla zajištěna rovnoměrná teplota. Aby

nedošlo k bolestivému nebo nebezpečnému opaření, vždy zkontrolujte teplotu před podáním dítěti.

- Při ohřívání nebo vaření potravin zabalených v hořlavých materiálech, jako je plast nebo papír, hrozí nebezpečí vznícení těchto materiálů. Potraviny se mohou také vysušit nebo vzplanout, pokud je nastaven příliš dlouhý čas vaření. Tuhy nebo oleje jsou rovněž hořlavé. Proto je důležité spotřebič během provozu sledovat. Vysoce těkavé nebo hořlavé kapaliny, jako je koncentrovaný alkohol, nesmí být samozřejmě ohřívány.
- Pokud během provozu zaznamenáte kouř, nechte dvířka zavřená, aby se plameny uhasily nebo udusily. Ihned spotřebič vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Aby se zabránilo popálení, vždy používejte vhodnou chňapku při vyjímání jídla z trouby, protože nádobí a nádoby se ohřívají společně s jídlem.
- Teploměry na potraviny nesmí být používány.

Před prvním použitím

- Po vybalení a vždy před připojením spotřebiče k síti zkontrolujte pečlivě spotřebič a jeho napájecí kabel, zda nejsou poškozeny.
 - Varování! Ujistěte se, že dvířka, včetně skleněného okénka, těsnění a zámků, nejsou poškozená nebo ohnutá a že pevně přiléhají k rámu. To je důležité k zajištění, aby během provozu neunikla žádná mikrovlnná energie. Z tohoto důvodu musí být také pečlivě zkontrolován celý kryt spotřebiče i jeho vnitřek.
 - V případě poškození spotřebič nepoužívejte, dokud nebude opraven kvalifikovanou osobou.
 - Odstraňte veškeré obalové materiály z vnější i vnitřní části. Typový štítek nesmí být odstraněn. Veškeré tyto materiály jsou vhodné k recyklaci. Odstraňte lepicí pásku na pohonu.
 - Nepřekrývejte ochrannou fólii uvnitř dvířek ani šedohnědý ochranný kryt (5) vedle vnitřního světla na pravé straně trouby.
 - Pozor: Obalové materiály udržujte mimo dosah dětí – představují potenciální nebezpečí, např. udušení.
 - Před prvním použitím spotřebič důkladně vyčistěte, nebo po delší době nepoužívání, jak je popsáno v části „Čištění“.
 - Vložte otočný kruh, pohon a skleněný talíř do spotřebiče.
 - Nikdy nepoužívejte spotřebič bez otočného kruhu/pohonu a skleněného talíře.
- Poznámka: Nepoužívejte spotřebič bez vloženého jídla. Provoz prázdného spotřebiče může způsobit jeho poškození.

ISM zařízení

Tento spotřebič je ISM zařízení skupiny 2, třídy B. Skupina 2 zahrnuje všechna ISM zařízení (průmyslová, vědecká, lékařská) generující radiofrekvenční energii nebo využívající

radiofrekvenční energii ve formě elektromagnetického záření k zpracování materiálů; zahrnuje také zařízení pro jiskrové leptání. Třída B označuje zařízení určená pro domácí použití nebo obdobná zařízení připojená do sítě napájející domácí jednotky.

Mikrovlnná funkce (skupina II v souladu s EN 55011)

Uvnitř spotřebiče se generuje elektromagnetická energie, která způsobuje, že molekuly v potravinách (hlavně molekuly vody) kmitají a tím se potravina zahřívá. Potraviny s vysokým obsahem vody se ohřívají rychleji než relativně suché potraviny.

Teplo se vytváří postupně uvnitř potravin. Jakékoli nádoby, nádoby nebo talíře se ohřívají pouze nepřímo v důsledku teploty potravin.

Vždy používejte vhodné kuchyňské náčiní

- Nevkládejte jídlo přímo na skleněný otočný talíř; vždy použijte vhodný talíř nebo nádobu na vaření. Ujistěte se, že nádoba nepřesahuje okraj skleněného talíře.
- Je třeba se vyhnout kovovým předmětům, protože mikrovlny se od kovových ploch odrážejí a nemusí se dostat k vařenému jídlu. Jakýkoli kov uvnitř trouby může také způsobit jiskření a tím možnému poškození zařízení.
- Obecně platí, že příbory nebo kovové nádoby nesmějí být používány v mikrovlnné troubě. Některé obaly potravin obsahují hliníkovou fólii nebo drátky pod vrstvou papíru, a proto nejsou vhodné pro použití v mikrovlnných troubách. Pokud je v receptu doporučeno použít hliníkovou fólii, ujistěte se, že je jídlo pevně zabalené (bez vzduchových bublin). Zajistěte minimální vzdálenost 2,5 cm mezi hliníkovou fólií a vnitřními stěnami trouby.
- Vždy se ujistěte, že nádoba nebo talíř nepoužívá žádnou kovovou dekoraci, jako je zlatý okraj nebo barvy obsahující kovové částice. Předměty z olovnatého křišťálu také nejsou vhodné. Dbejte na to, aby žádné části nádoby nebyly duté (např. rukojeti). Pórovité materiály mohly při čištění absorbovat vodu a znovu nejsou vhodné. Nádoby nebo náčiní z plastu typu „Melamin“ absorbují energii a také nejsou vhodné.
- Nádoby z žáruvzdorného skla nebo porcelánu jsou vhodné pro použití v mikrovlnné troubě.
- Plast je vhodný pouze pokud je tepelně odolný. Vařicí sáčky apod. by měly být proděravěny, aby během vaření mohly uvolnit vysoký tlak. Plastové nádoby určené speciálně pro mikrovlnné trouby jsou k dispozici ve většině obchodů s kuchyňským náčiním.

Provoz

Volba výkonu

Výkon lze plynule nastavit od 150 W do 700 W:

1. 150 W Nízký – Rozmrazování jemných potravin
2. 300 W – Rozmrazování

3. 500 W Střední – Vaření jemných potravin
4. 600 W Středně vysoký – Rozmrazování a ohřívání mražených jídel
5. 700 W Vysoký – Ohřívání tekutin, vaření

Časovač

- Časovač má dvě stupnice. Vnější stupnice slouží k rozmrazování podle hmotnosti v kg. Vnitřní stupnice slouží k nastavení času vaření nebo ohřevu.
- Pomocí časovače lze zvolit dobu provozu až 30 minut.
- Při nastavení času vaření kratšího než 6 minut (nebo při množství menším než 400 g) otočte nejprve knoflíkem na vyšší hodnotu a poté pomalu zpět na požadované nastavení.
- Po nastavení časovače provoz začne automaticky po zavření dvířek.
- Zařízení lze kdykoli vypnout nastavením časovače na „0“.
- Při rozmrazování nastavte volič výkonu na „/ Rozmrazování“. Pomocí vnější stupnice časovače nastavte hmotnost jídla k rozmrazení. Hodnoty rozmrazování jsou pouze orientační a mohou se lišit od skutečně potřebného času. Pokud rozmrazování po uplynutí nastaveného času není dokončeno, proces opakujte s relativně kratším časem.

Průběh provozu

- Vložte jídlo do vhodné nádoby a umístěte ji na otočný talíř v troubě.
- Při ohřívání jídla mikrovlnami by mělo být zakryto, aby nevyschlo. Skleněné nebo plastové pokrývky určené speciálně pro mikrovlnné trouby jsou k dostání ve většině obchodů s kuchyňským náčiním.
- Pomocí voliče výkonu nastavte požadovanou úroveň.
- Zavřete dvířka a nastavte dobu provozu časovačem. Otočný talíř začne rotovat; během provozu je vnitřní světlo zapnuté.
- Pokud jsou dvířka během vaření otevřena, např. k promíchání jídla pro rovnoměrné ohřátí, zařízení se vypne a časovač se zastaví. Po opětovném zavření dvířek čas pokračuje a vaření se obnoví.
- Po uplynutí nastaveného času zazní zvukový signál a vnitřní světlo se vypne.
- Otevřete dvířka a vyjměte nádobu s jídlem.
- Pro dosažení rovnoměrného rozložení tepla nechte jídlo několik minut stát.

Čištění

- Před čištěním zařízení se ujistěte, že je odpojeno od napájení a zcela vychladlo.
- Zařízení nečistěte vodou: zajistěte, aby voda nevnikla do ventilačních otvorů uvnitř ani vně zařízení. Nepoužívejte k čištění páru ani parní čističe.
- Celé zařízení lze otřít mírně vlhkým, bezchuchým hadříkem s jemným domácím čisticím prostředkem. Poté důkladně osušte.
- Nepoužívejte abrazivní nebo agresivní čisticí prostředky. Komerční čisticí spreje určené pro běžné pečicí trouby nejsou vhodné.
- Vnitřní povrchy je třeba po každém použití důkladně vyčistit. Odstraňte veškeré zbytky jídla.
- Vnitřek dvířek, rám dvířek, otočný talíř/hnací jednotku a drážku pod skleněným talířem je

třeba udržovat čisté.

- Skleněný otočný talíř a otočný kroužek/hnací jednotku lze mýt v teplé mýdlové vodě.

Další informace

Technické údaje

Vnější rozměry: 240 mm (V) x 440 mm (Š) x 320 mm (H)

Vnitřní rozměry:

- skleněný otočný talíř: Ø 245 mm

- vzdálenost nad skleněným talířem: 180 mm

Hmotnost zařízení: 7,2 kg

Provozní napětí: 230 V~ 50 Hz

Příkon: 1100 W

Výkon mikrovln: 150 W – 700 W

Likvidace

Zařízení označená tímto symbolem musí být likvidována odděleně od běžného domácího odpadu, protože obsahují cenné materiály vhodné k recyklaci. Správná likvidace chrání životní prostředí a lidské zdraví. Informace o likvidaci poskytne místní úřad nebo prodejce.