



EN ■ User Manual

Weather station with wireless sensor

CZ ■ Uživatelská příručka

Meteorologická stanice s bezdrátovým snímačem

SK ■ Používateľská príručka

Meteorologická stanica s bezdrôtovým snímačom

HU ■ Felhasználói kézikönyv

Meteorológiai állomás vezeték nélküli érzékelővel

PL ■ Podręcznik użytkownika

Stacja pogodowa z czujnikiem bezprzewodowym

Děkujeme vám za zakoupení této meteorologické stanice s barevným displejem. Byla navržena a sestavena pomocí inovativních komponent a technik umožňujících perfektní zobrazení informací. Tento přístroj je rovněž vybaven venkovním snímačem.

Před použitím tohoto produktu si prosím přečtěte celý návod k obsluze a uschovejte jej pro pozdější použití. Vyhrazujeme si právo na jakékoli chyby v testech nebo obrázcích a právo provádět jakékoli nezbytné změny technických údajů.

Vezměte prosím v úvahu:

1. Jiná bezdrátová zařízení používající stejné frekvenční pásmo mohou snižovat přenosový dosah.
2. Dosah všech bezdrátových zařízení závisí na typu překážek vyskytujících se mezi vysílačem a přijímačem (např. betonová stěna bude rušit signál víc než sádrokartonová stěna).

V případě problémů zkuste následující:

1. Vypněte jakékoli jiné bezdrátové zařízení, abyste zjistili, zda je příčinou problému.
2. Přemístěte jakékoli jiné bezdrátové zařízení. Zkraťte vzdálenost mezi vysílačem a přijímacím zařízením a omezte počet překážek (stěny, nábytek apod.) mezi nimi.
3. Zkuste vyjmout a znovu vložit baterie; pokud jsou baterie staré, vyměňte je za nové.

Bezpečnost a průvodce

Nečistěte žádnou část tohoto produktu benzenem, ředidlem, ani jinými chemickými rozpouštědly. Pokud je čištění nutné, použijte jemný hadřík.

Nepokoušejte se tento produkt jakkoli rozebírat nebo upravovat.

Nikdy neponořujte tento produkt do vody, jinak hrozí nebezpečí jeho poškození.

Nevystavujte tento produkt působení extrémní síly, otřesů nebo kolísání teploty či vlhkosti.

Nepoškozujte vnitřní komponenty.

Nepoužívejte vybité baterie.

Nepoužívejte v tomto produktu různé typy baterií, jako například alkalické, standardní a dobíjecí baterie.

Pokud chcete tento produkt na delší dobu uskladnit, vyjměte z něj baterie, aby nedošlo k jeho poškození vytečením baterií.

Nevyhazujte tento produkt do netříděného komunálního odpadu. Odnesťe jej k ekologické likvidaci do sběrného dvora.

Nevystavujte hlavní jednotku působení deště a vlhkosti. Přenosový dosah závisí na typu překážek vyskytujících se mezi vysílačem a přijímačem (např. betonová stěna bude rušit signál víc než sádrokartonová stěna).

Namontujte snímač svisle, aby mohla být správně odváděna vlhkost. Umístěte snímač mimo přímé sluneční světlo a zajistěte, aby byl dobře odvětrávaný.

Hlavní jednotka a snímače by měly být vzdáleny alespoň 1,5–2 metry od jakýchkoli zdrojů rušení, jako například

počítačových monitorů nebo televizorů.

Hlavní jednotka nesmí být umístěna v blízkosti kovových okenních rámu.

Nepoužívejte prosím další elektronické produkty, jako například sluchátka nebo mikrofony, pracující se stejnou frekvencí signálu. Rušení mohou rovněž způsobovat elektronická zařízení vašich sousedů, pracující se stejnou frekvencí signálu (433,92 MHz).

Umístěte hlavní jednotku na suché místo bez nečistot a prachu. Aby bylo měření teploty přesné, nestavte tento produkt na přímé sluneční světlo a umístěte jej dostatečně daleko od zdrojů tepla nebo větracích otvorů.

Obsah balení

1× Digitální meteorologická stanice 1× Dálkový snímač 1× Uživatelská příručka
1× Stejnoseměrný adaptér (1× baterie CR2032 součástí příslušenství)

Zdroj energie



INSTALACE HLAVNÍ JEDNOTKY

- Před použitím tohoto produktu odstraňte z LCD obrazovky ochrannou fólii.
- Vytáhněte izolační list pod krytem prostoru pro baterii nebo jej vyjměte pomocí šroubu. Po připojení napájecího adaptéru můžete začít produkt používat. Napájení z baterie je volitelné, bez baterie se však v případě výpadku napájení resetuje nastavení.
- Základnová stanice může stát na stole nebo ji můžete namontovat na stěnu.

INSTALACE SNÍMAČE

Základnová stanice podporuje připojení až 3 snímačů. Přepínač snímače je umístěn v prostoru pro baterie a umožňuje přepnutí do polohy 1, 2, 3, pro synchronizaci VENKOVNÍHO kanálu 1, kanálu 2 a kanálu 3.

1. Odstraňte kryt prostoru pro baterie a pomocí přepínače kanálů vyberte kanál (1, 2, 3).
2. Vložte 2 baterie AA se správnou polaritou (+ a -). Poté, co červený LED indikátor jednou blikne, sestavte prostor pro baterie.
3. Umístěte snímač na požadované místo.




Indikátor vybitých baterií

Pokud je napětí baterie hlavní jednotky nižší než 2,65 V nebo pokud je napětí baterií dálkového snímače nižší než 2,5 V, zobrazí se na LCD displeji indikátor vybitých baterií.

Při napájení ze stejnosměrného adaptéru slouží baterie pro zálohování paměti. Jestliže se zobrazí indikátor vybitých baterií pro hlavní jednotku, je napětí baterií v hlavní jednotce menší než 2,65 V. Zkontrolujte prosím stav baterie.

Aby nedošlo k vybití a zkorodování baterií a následnému poškození jednotek, vyměňte prosím baterie bezprostředně po zobrazení indikátoru vybitých baterií.


POPIS

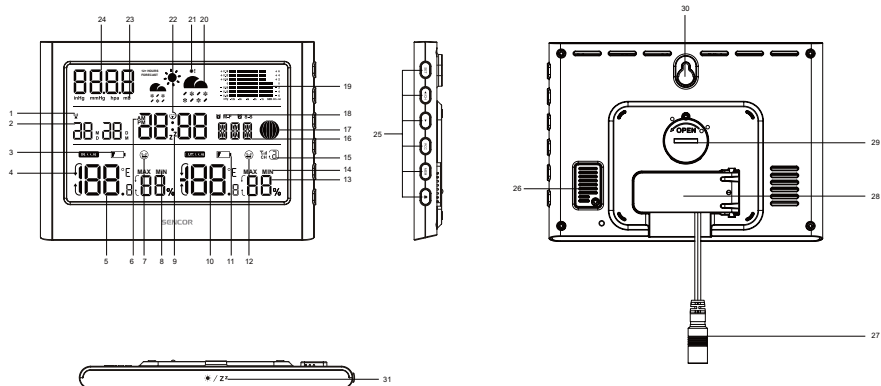

1. Signál RCC (Rádíem řízené hodiny)
2. Datum
3. Indikátor vybitých baterií (pro základnovou stanici)
4. Trendy teploty a vlhkosti
5. Teplota a vlhkost vnitřního prostředí
6. Formát 12 hodin
7. Indikátor pohody pro vnitřní prostředí
8. Max./min. záznam pro vnitřní prostředí
9. Ikona opakovaného buzení
10. Teplota snímačů
11. Indikátor vybitých baterií (pro snímač)
12. Indikátor pohody pro snímač
13. Vlhkost snímače

14. Max./min. záznam pro snímač
15. Ikona cyklického zobrazení 3 kanálů
16. Den v týdnu
17. Fáze měsíce
18. Duální budík: Pondělí–Pátek, Sobota–Neděle
19. Pruh barometrického tlaku vzduchu
20. Předpověď počasí
21. Ikona výstrahy před mrazem
22. Ikona nočního automatického ztlumení jasu
23. Jednotka barometrického tlaku
24. Hodnota barometrického tlaku
25. Tlačítka: SET (Nastavení), UP/CH (Nahoru/Kanál), DOWN (Dolů), RCC (Rádiem řízené hodiny), MEM (Paměť), ALARM (Budík)
26. Větrací otvor pro snímač teploty
27. Konektor DC (Stejnoseměrné napájení)
28. Stojan
29. Kryt prostoru pro baterie
30. Otvor pro zavěšení
31. Horní dotykové tlačítko: LIGHT/SNOOZE (Světlo / Opakované buzení)


Snímač

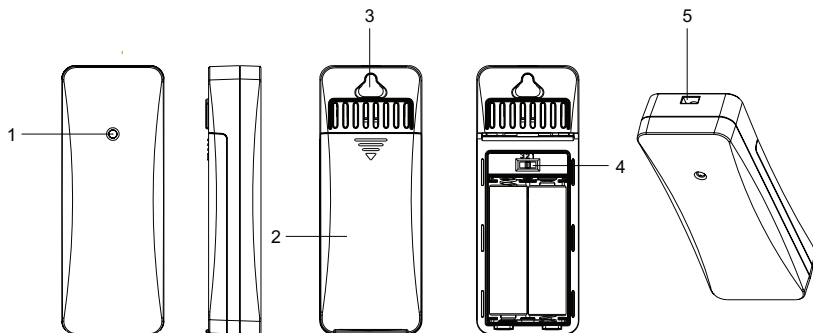

1. LED indikátor
2. Kryt prostoru pro baterie
3. Otvor pro zavěšení
4. Přepínač kanálů
5. Otvor pro zavěšení na šňůru

Aby bylo měření přesné, udržujte prosím hlavní jednotku v dostatečné vzdálenosti od jakýchkoli zdrojů tepla nebo chladu, a zajistěte, aby byl rovněž venkovní snímač chráněn před přímým slunečním světlem, deštěm nebo teplem, například v důsledku jeho montáže na teplou stěnu nebo do její blízkosti.

STEJNOSMĚRNÝ ADAPTÉR

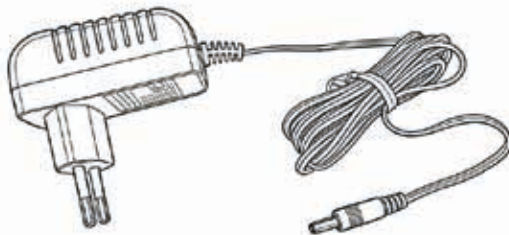

INSTALACE

INSTALACE ZÁKLADNOVÉ STANICE

Zajistěte, aby byla hlavní jednotka umístěna visle ve výšce přibližně 1,2–2,5 metrů, a aby nebyla položena na stole.

Pokud máte více než 1 sadu meteorologické stanice, z důvodu lepšího příjmu signálu je prosím umístěte tak, aby byly od sebe vzdáleny alespoň 8 cm.

Zajistěte, aby byla hlavní jednotka v široce otevřeném prostoru, nikoli dole v zablokovaném rohu.

INSTALACE SNÍMAČE

Základnová stanice podporuje připojení až 3 snímačů. Přepínač snímače je umístěn v prostoru pro baterie a lze jej přepnout do polohy 1, 2, 3 pro synchronizaci údajů z VENKOVNÍHO snímače na kanálu 1, 2 a 3.


4. Odstraňte kryt prostoru pro baterie a pomocí přepínače kanálů vyberte kanál (1, 2, 3).

5. Vložte 2 baterie AA se správnou polaritou (+ a -). Poté, co červený LED indikátor jednou blikne, sestavte prostor pro baterie.

6. Umístěte snímač na požadované místo.

Údaje pro předpověď počasí, venkovní vlhkost a teplotu přicházejí z venkovních snímačů.

Zajistěte, aby byl venkovní snímač umístěn na správném místě. Například:

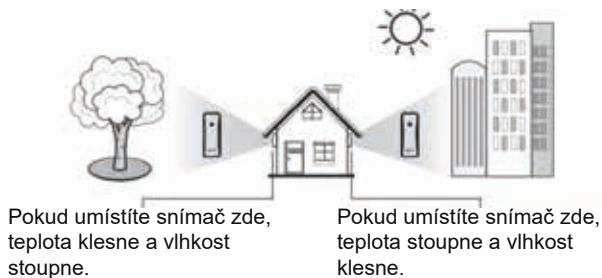


(1) Nevystavujte venkovní snímač přímému působení deště, slunečního světla a neumísťujte jej do blízkosti jakéhokoli zdroje tepla.



(2) Zajistěte dobré odvětrávání a ponechte mezi snímačem a stěnou určitou mezeru, aby nebylo blokováno odvětrávání snímače.



(3) Umístěte snímač svisle do výšky přibližně 1,2–2,5 metru.

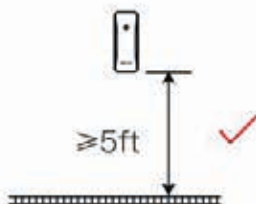

(4) Zajistěte, aby byl snímač v blízkosti hlavní jednotky. Mezi těmito jednotkami nesmí být silné stěny nebo silné zdroje rušení používající stejnou frekvenci signálu (433 GHz).

(Například televizory, mikrovlnné trouby, počítače apod.).

(5) Pokud se hlavní jednotka odpojuje, je to nejčastěji způsobeno příliš velkou vzdáleností snímače od hlavní jednotky. Umístěte ji prosím blíže k snímači. Přenosový dosah: 80 m v otevřeném prostoru.

(Snímač je jednotka, která se připojuje k hlavní jednotce a přenáší signál do hlavní jednotky.)


(6) Je vyžadováno svislé umístění:



Umístěte na
stabilní povrch



Zavěste pomocí zadního
otvoru a hřebíku

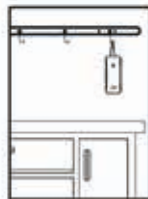

Zvedněte
pomocí lanka

Poznámka: Ponechte hlavní jednotku a snímač ve stejném umístění nebo počkejte 30 minut na vytvoření silného spojení.

Rychlé připojení základnové stanice a snímače

Připojte adaptér do základnové stanice, vyberte správný kanál pro snímač (pokud máte pouze 1 snímač, doporučujeme vybrat kanál 1) a vložte ihned baterie do snímače. Jakmile na snímači začne blikat červený LED indikátor, odesílá snímač signál a základnová stanice jej přijme.

VLASTNOSTI

Ikona předpovědi počasí (Slunečno, Částečně zataženo, Zataženo, Déšť, Sněžení)

Předpověď na 12–24 hodin založená na změně tlaku a teploty vzduchu

Hodnota barometrického tlaku

Sloupcový grafu změn tlaku (–1, –2, –3, –6, –12 hodin)

Zobrazení vnitřní teploty a vlhkosti s indikátorem trendu

Zobrazení venkovní teploty a vlhkosti s indikátorem trendu

Rozsah vnitřní teploty: –10 °C až +50 °C

Rozsah venkovní teploty: –40 °C až +60 °C

Rozsah vnitřní a venkovní vlhkosti: 1% až 99% RH

Výstraha před mrazem pro venkovní kanál

Indikace úrovně pohody (3 úrovně), fáze měsíce

Nastavitelná doba automatického ztlumení jasu v nočním režimu

Volitelné zobrazení teploty ve °C/°F

3 úrovně jasu displeje

Hodiny řízené rádiovým signálem DCF77 (možnost ručního nastavení)

Digitální čas, datum a den v týdnu

Max./min. paměťové záznamy (24 h)

Duální budík, funkce opakovaného buzení

Volitelný formát času 12/24 hodin

1 snímač součástí příslušenství (SWS TH26-27-42-46-47)

Podpora až 3 snímačů

Funkce automatického cyklického zobrazení naměřených údajů všech tří venkovních snímačů

Indikátory vybitých baterií (pro hlavní jednotku a venkovní snímač)

Přenos mezi hlavní jednotkou a snímačem až do vzdálenosti 80 m (v otevřeném prostoru)

Vysílací frekvence snímače: 433,92 MHz

Napájecí adaptér hlavní jednotky: DC 5 V / 1200 mA (součást příslušenství), spotřeba: 6 W

Záložní baterie hlavní jednotky: 1 × CR-2032 3 V (součást příslušenství)

Napájení snímače: 2 × 1,5V baterie typu AA (není součástí příslušenství)

Umístění na stůl

Rozměry hlavní jednotky: (š/v/h) 156 × 113 × 17 mm

Hmotnost hlavní jednotky: 202 g

Funkce tlačítek



Ve standardním režimu stiskněte toto tlačítko a 3 sekundy jej podržte pro otevření nastavení času



Ve standardním režimu stiskněte toto tlačítko pro přepnutí na zobrazení různých kanálů

Ve standardním režimu stiskněte a podržte toto tlačítko pro smazání ID všech kanálů a opětovnou registraci pro příjem

Během nastavování času a budíku stiskněte toto tlačítko pro zvýšení o 1, nebo jej stiskněte a podržte pro zvyšování rychlosti 8 kroků za sekundu



Během nastavování času a budíku stiskněte toto tlačítko pro snížení o 1, nebo jej stiskněte a podržte pro snižování rychlosti 8 kroků za sekundu



Ve standardním režimu stiskněte toto tlačítko pro přepnutí jednotek teploty C/F (Celsia/ Fahrenheit)

Ve standardním režimu stiskněte a podržte toto tlačítko pro ruční aktivaci příjmu signálu RCC, a během příjmu signálu RCC jej znovu stiskněte a podržte pro ukončení tohoto příjmu



Ve standardním režimu stiskněte toto tlačítko pro zobrazení maximálních/minimálních hodnot teploty a vlhkosti za 24 hodin

Po zobrazení maximálních a minimálních hodnot stiskněte toto tlačítko a 3 sekundy jej podržte pro současné smazání paměťových hodnot maximální a minimální teploty a vlhkosti



Ve standardním režimu stiskněte toto tlačítko pro zapnutí/vypnutí budíku.

Ve standardním režimu stiskněte a podržte toto tlačítko pro nastavení budíku.



Stiskněte toto tlačítko pro přepnutí úrovně jasu

Stiskněte a podržte toto tlačítko pro otevření nastavení AUTO-DIM (Automatické ztlumení jasu).

Když budík zvoní, stiskněte toto tlačítko pro aktivaci opakovaného buzení nebo jakékoli jiné tlačítko pro zastavení budíku

Při nastavování času a budíku stiskněte toto tlačítko pro uložení a ukončení nastavování

Režim nastavení času

1. Stiskněte tlačítko  a 3 sekundy jej podržte pro otevření režimu nastavení času.
2. Stisknutím tlačítka  nebo  nastavte požadovanou hodnotu.
3. Stisknutím tlačítka  vyberte nastavení.

Pořadí nastavování je následující: Tón tlačítek ON/OFF (Zapnuto/Vypnuto) → RCC ON/OFF (Zapnuto/Vypnuto) → (Časové pásmo ± 12 hodin) (pokud je RCC ON, následuje tento krok; pokud je RCC OFF, přeskočte tento krok) → Rok → Den–Měsíc / Měsíc–Den → Měsíc → Den → Jazyk → 12/24 hodin → Hodiny → Minuty → Jednotka barometrického tlaku → Barometrický tlak → Ukončit.

Když v režimu nastavení času bliká položka nastavení s frekvencí 1 Hz, krátce stiskněte tlačítko



pro zvýšení nebo snížení o 1, nebo stiskněte a podržte tlačítko   pro rychlé zvyšování nebo snižování rychlostí 8 kroků/sekundu.

Pokud v režimu nastavení času neprovedete po dobu 20 sekund žádnou operaci nebo pokud během nastavování stisknete tlačítko  / **ZZ**, hodnota aktuálního nastavení se uloží a nastavování času se ukončí.

Poznámka:

Pokud je během nastavování času funkce RCC (Rádiem řízené hodiny) nastavena na OFF, nastavení časového pásma se automaticky přeskóčí a funkce RCC se trvale vypne. Další den se tato funkce nezapne. V případě nastavení na OFF stisknutí tlačítka  již funkci RCC (Rádiem řízené hodiny) nezapne. Musíte ji zapnout v režimu nastavení času nastavením na ON (Zapnuto)

Nastavení časového pásma

Časový signál RCC (DCF) je vysílán z Německa, které je v časovém pásmu UTC+1.

Pro země ve stejném časovém pásmu UTC+1 (např. Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko) nastavte posun časového pásma na 0.

Pro země v jiných časových pásmech vypočítejte a nastavte posun na základě rozdílu vůči UTC+1

Příklad: Portugalsko je v časovém pásmu UTC+0, což je jedna hodina za Německem. Proto by mělo být nastavení časového pásma -1.

13 JAZYKŮ PRO ZOBRAZENÍ DNŮ V TÝDNU

Jazyk	Zkratka	PONDĚLÍ	ÚTERÝ	STŘEDA	ČTVRTEK	PÁTEK	SOBOTA	NEDĚLE
Angličtina	ENG	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
Čeština	CZE	PON	UTE	STR	CTV	PAT	SOB	NED
Švédština	SWE	MAN	TIS	ONS	TOR	FRE	LOR	SON
Norština	NOR	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR	SON
Finština	FIN	MAN	TII	KES	TOR	PER	LAU	SUN
Němčina	GER	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM	SON
Polština	POL	PON	WTO	SRO	CZW	PIA	SOB	NIE
Francouzština	FRE	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM	DIM
Španělština	SPA	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
Italština	ITA	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM
Holandština	DUT	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT	ZON
Dánština	DAN	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR	SON
Ukrajinaština	UKR	PND	VIV	SER	CHT	PTN	SUB	NDL

Funkce RCC (Rádiem řízené hodiny)

Pokud je během nastavování času funkce RCC nastavena na OFF (Vypnuto), nastavení časového pásma se přeskočí a přímo se zobrazí nastavení formátu času. Funkce RCC je trvale vypnutá a nebude se již přijímat signál RCC.

V případě nastavení na OFF (Vypnuto) se funkce RCC nezapne ani po stisknutí a podržení tlačítka



. Musíte ji zapnout v režimu nastavení času nastavením na ON (Zapnuto).

Pokud je funkce RCC nastavena na ON (Zapnuto), bude signál RCC přijímán automaticky každý den. Stiskněte a podržte tlačítko  pro spuštění okamžitého vyhledávání signálu RCC. Po dalším stisknutí a podržení tlačítka  se vyhledávání signálu RCC ukončí.

Po vypnutí a zapnutí napájení nebo resetování se automaticky aktivuje režim příjmu signálu RCC.

Zobrazí se ikona RCC  blikající s frekvencí 1 Hz.

Po příjmu platného signálu se symbol  rozsvítí a symbol vlny signálu  bude během příjmu signálu blikat s frekvencí 1 Hz. Pokud je během platného příjmu přijímán signál, symbol RCC  trvale svítí pro indikaci úspěšného příjmu signálu RCC.

Pokud dojde k náhlému přerušení signálu, symbol vlny signálu  zhasne a zobrazí se ikona RCC , která bude blikat až do opětovného příjmu platného signálu.

Doba příjmu signálu RCC je 7 minut. Pokud je příjem signálu RCC během 7 minut úspěšný, zobrazí se na přístroji čas, příjem se okamžitě ukončí a symbol RCC  bude trvale svítit pro indikaci úspěšného příjmu signálu RCC.

Funkce automatického příjmu signálu RCC: Bez ohledu na to, zda je signál RCC přijímán či nikoli, se automaticky aktivuje příjem signálu RCC každé ráno v časech 1:00, 2:00, 3:00, 4:00 a 5:00. Přístroj bude přijímat signál v časech 1:00, 2:00 a 3:00, a pokud není příjem signálu v čase 3:00 úspěšný, bude příjem postupně aktivován, dokud nebude existovat 1 úspěšný příjem. V případě úspěchu nebude budoucí příjem několikrát aktivován, bez ohledu na úspěšnost či neúspěšnost příjmu.

Pokud během 7 minut neproběhne žádný příjem, příjem signálu RCC se automaticky ukončí a bude se pokračovat s původním časem, a pak se příjem signálu RCC automaticky zapne každé 3 hodiny v časech 0:00, 3:00, 6:00, 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00. Neuplatňují se pravidla příjmu v časných ranních hodinách. Jakmile je příjem jednou úspěšný, začne se řídit pravidly pro příjem v časných ranních hodinách.

Pokud není časové pásmo nastaveno na 0, bude se čas automaticky měnit podle časového pásma.

Pokud nastane konflikt mezi příjmem signálu snímače a signálu RCC, má příjem signálu RCC vyšší prioritu než příjem signálu snímače

Když je příjem signálu snímače přerušen signálem RCC, bude po dokončení příjmu signálu RCC opět aktivován.

Když se zařízení pokouší přijímat signál RCC, všechny další funkce se zastaví a nebudou fungovat až do dokončení příjmu signálu RCC.

Pro zastavení a ukončení příjmu signálu RCC stiskněte a podržte tlačítko  pro ukončení aktuálního příjmu – ikona RCC zhasne a přístroj se vrátí do standardního provozního režimu.

Režim nastavení budíku

Stisknutím tlačítka  zapnete budík v pořadí: Budík 1 (M–F) → Budík 2 (S–S) → Budík 1 (M–F) + Budík 2 (S–S) → Žádný budík

M–F znamená Pondělí až Pátek

S–S znamená Sobota až Neděle

Stiskněte a podržte tlačítko  pro otevření nastavení budíku v pořadí: Budík 1 (M–F) Hodiny → Budík 1 (M–F) Minuty → Budík 2 (S–S) Hodiny → Budík 2 (S–S) Minuty

Stisknutím tlačítek  a  nastavte hodnotu a stiskněte tlačítko  pro potvrzení a přechod na další krok.

Pokud během 20 sekund neprovedete žádnou operaci, aktuální nastavení se uloží a nastavování času budíku se ukončí.

Poznámka:

Když je budík zapnutý, zobrazuje se symbol  M-F nebo  S-S.

Pro zrušení budíku mačkejte tlačítko , dokud symbol nezmizí.

REŽIM BUDÍKU

Doba budíku: 2 minuty

Perioda budíku: 0–10 sekund: Jedno pípnutí za sekundu

10–20 sekund: Dvě pípnutí za sekundu

21–30 sekund: Tři pípnutí za sekundu

31–120 sekund nepřetržité pípnutí

Když budík zvoní, stiskněte tlačítko  / **ZZ** pro aktivaci 5minutového opakovaného buzení.

Zobrazí se ikona opakovaného buzení **ZZ**

Neexistuje žádné omezení počtu spuštění opakovaného buzení. Pro zastavení budíku stiskněte jakékoli jiné tlačítko.

PODSVÍCENÍ

Baterie zajišťuje pouze zálohu paměti v případě výpadku napájení.

Tento přístroj vyžaduje pro použití stejnosměrný adaptér.

Jas podsvícení lze nastavit na Bright (Vysoký), Dim (Nízký) nebo OFF (Vypnuto).

Automatické ztlumení podsvícení v noci

Výchozí noční automatické ztlumení jasu je OFF (Vypnuto), výchozí perioda podsvícení je 22:00~8:00,

vysoký jas znamená 100% jas; nízký jas znamená 5% jas.

V normálním režimu zobrazení stisknete tlačítko  / **ZZ** a 3 sekundy jej podržte pro otevření nastavení periody automatického ztlumení jasu.

Stisknete tlačítko  / **ZZ** pro potvrzení a přechod k další položce nastavení.

Pořadí nastavování: Funkce automatického ztlumení jasu ON/OFF (Zapnuto/Vypnuto) → Hodina spuštění → Minuta spuštění → Hodina ukončení → Minuta ukončení → Ukončit

Pokud je automatické ztlumení jasu vypnuté, obnoví se normální zobrazení.

Pokud je funkce automatického ztlumení jasu zapnutá, zobrazí se . Pokud čas spadá do periody automatického ztlumení jasu, bude mít podsvícení nízký 5% jas. Po opuštění periody automatického ztlumení jasu se znovu automaticky nastaví vysoký 100% jas.

Když je funkce automatického ztlumení jasu zapnutá a čas spadá do periody automatického ztlumení, můžete ručně přepnout jas podsvícení na jinou úroveň stisknutím tlačítka  / **ZZ**.

Vnitřní/venkovní teplota, vlhkost a trend

Rozsah vnitřní teploty: -10 °C ~ 50 °C

Rozsah venkovní teploty: -40 °C ~ 60 °C

Při překročení rozsahu se zobrazí LL a HH

Rozsah detekce vnitřní/venkovní vlhkosti: 1 % až 99 %

při hodnotě vyšší než 99 % se zobrazí 99 %; při hodnotě nižší než 1 % se zobrazí 1 %

2. Trendy:

Ikona trendů se nezobrazí ihned po zapnutí.

Trend  se zobrazí, když se teplota ve srovnání s posledními údaji zvýší o 1 °C, nebo když se zvýší o 1 °C za 1 hodinu.

Trend  se zobrazí, když se hodnota vlhkosti ve srovnání s posledními údaji zvýší o 5 % nebo když se zvýší o 5 % za 1 hodinu

totéž platí i pro trendy snížení 

Indikátor pohody

	Sucho	Komfort	Vlhko
Zobrazení			
Rozsah vlhkosti	1 % – 39 %	40 % – 70 %	70 % – 99 %

PAMĚŤ

1. V normálním režimu zobrazení času stiskněte tlačítko  pro kontrolu vnitřní a venkovní teploty a vlhkosti pro 3 kanály; během kontroly záznamů se zobrazí MAX nebo MIN.
2. Pořadí záznamů: Vnitřní/venkovní maximální teplota a vlhkost → Vnitřní/venkovní minimální teplota a vlhkost. Pokud během 6 sekund neprovedete žádnou operaci, obnoví se zobrazení aktuální teploty a vlhkosti.
3. Smazání záznamu:
Maximální/minimální záznamy se smažou automaticky každý den v čase 00:00. Nebo můžete max./min. záznam smazat ručně podržením  v režimu kontroly MAX/MIN záznamu. Smaže se záznam, zobrazí se - - a pak se zobrazí aktuální hodnota.

Výstraha před mrazem

Když je VENKOVNÍ teplota v rozsahu 0 °C ~ +2,9 °C, bude nepřetržitě blikat symbol výstrahy před mrazem ❄️!

Když je venkovní teplota na aktuálním kanálu nižší než 0 °C, symbol mrazu a sněžení ❄️! se bude zobrazovat nepřetržitě;

Tento symbol se nezobrazí pouze tehdy, když hodnota detekované teploty není v tomto teplotním rozsahu.

Poznámky: Funkci výstrahy před mrazem není nutno zapínat, zobrazí se po dosažení dané teploty na kanálu; u ostatních kanálů je pro zobrazení výstrahy nutno přepnout na zobrazení těchto kanálů. Například když je na kanálu 2 dosaženo bodu výstrahy aktivujícího zobrazení nebo blikání ikony, ale na hlavní jednotce se zobrazuje kanál 1, ikona se nezobrazí. Ikona výstrahy se zobrazí pouze v případě, že se zobrazuje kanál 2.

Atmosférický tlak

Na výběr jsou 3 JEDNOTKY: hPa/mb, inHg, mmHg

Rozsah: 850–1050 hPa

Atmosférický tlak je aktualizován a testován každou hodinu, a současně je aktualizován pruh tlaku vzduchu

Zaznamenává se hodnota atmosférického tlaku za posledních 1, 2, 3, 6 a 12 hodin, která se porovnává s hodnotou aktuálního tlaku pro vytvoření a zobrazení pruhu trendu.

Zprava doleva se každou sekundu zobrazuje jeden sloupec a toto dynamické zobrazení probíhá nepřetržitě v cyklech.

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

IKONA POČASÍ					
Popis	Slunečno	Částečně zataženo	Zataženo	Déšť	Sněžení

Předpověď počasí na 12 hodin dopředu: Slunečno, Částečně zataženo, Zataženo, Déšť, Sněžení
Zobrazení ikon počasí je založeno na hodinovém výpočtu vnitřní/venkovní teploty a vlhkosti, a změnách barometrických údajů. Tato meteorologická stanice předpovídá povětrnostní podmínky na dalších 12 hodin s přesností 70–75 %. Dálkový snímač 1 by měl být umístěn ve venkovním prostředí, abyste získali přesné venkovní údaje. Jinak bude ovlivněna přesnost předpovědi počasí. Východí zobrazení počasí je Částečně zataženo; hlavní jednotka zkaličuje hlášení o počasí za 1–2 týdny na základě změn údajů teploty a vlhkosti.

PŘIPOJENÍ VENKOVNÍHO SNÍMAČE

Po zapnutí napájení a zapnutí nebo resetování hlavní jednotky se v případě, že se na všech třech kanálech během 3minutové doby příjmu přijme signál, příjem okamžitě ukončí. Pokud stále existuje jeden kanál, který není úspěšně přijímán, bude symbol příjmu signálu RF stále blikat. Během dlouhodobého příjmu bude symbol signálu RF „“ blikat s frekvencí 1 Hz. Po úspěšném příjmu signálu RF bude symbol „“ svítit.

Pokud přijímač během 3 minut přijme pouze 1 nebo 2 kanály, přestane se kanál bez příjmu signálu automaticky otevírat pro budoucí příjem a budou přijímány pouze kanály, které byly spárovány a zaregistrovány. Tento stav bude trvat tak dlouho, dokud neprovedete opětovné zapnutí, resetování nebo ruční vynucení párování pro příjem všech kanálů.

POPIS FUNKCE KANÁLŮ A SNÍMAČŮ

Tato meteorologická stanice podporuje připojení max. 3 snímačů.

Odstraňte kryt baterií na snímači a posunutím přepínače CH (Kanál) na CH1/CH2/CH3 zajistěte, aby měl každý snímač přiřazeno odlišné číslo KANÁLU.

Pro přesnější předpověď počasí doporučujeme umístit snímač CH1 do venkovního prostředí a další snímače na požadované místo.

Ve standardním režimu stiskněte tlačítko  pro kontrolu venkovní teploty a vlhkosti kanálu 1/2/3. Po přepnutí do cyklického režimu se zobrazí ikona  a venkovní část bude automaticky cyklicky zobrazovat údaje 3 snímačů. Pokud chcete vynulovat údaje všech snímačů, stiskněte tlačítko  a 3 sekundy jej podržte pro opětovné připojení snímačů.

Poznámka:

Pokud nastane konflikt mezi signálem RF, RCC a zvukem budíku, je pořadí priorit následující:
Budík → Signál RCC → Signál RF (připojení snímače)

Když probíhá 3minutový příjem signálu RF, je přerušen signálem RCC nebo budíkem. Po ukončení příjmu signálu RCC nebo budíku se znovu na 3 minuty zapne příjem signálu RF.

Fáze měsíce

Sekce MOON PHASE zobrazuje úroveň fáze měsíce rozdělené do 12 úrovní, jak je uvedeno na následujícím obrázku.

Zobrazí se automaticky, jakmile začne přístroj přijímat nebo bude mít nastaveny informace o datu.



Nov



Dorůstající srpek



První čtvrt



Dorůstající měsíc



Úplněk



Dorůstající měsíc



Poslední čtvrt



Ubývající srpek

Technické specifikace adaptéru:

Název výrobce nebo ochranná známka, obchodní registrační číslo a adresa:	Dongguan Shijie Hua Xu Electronics Factory, obchodní registrační číslo: 440429543, No. 200, Technology East Road, Shijie Town, Dongguan City, Guangdong P.R. China
Identifikační značka modelu:	HX075-0501200-AG-001
Vstupní napětí:	AC100 - 240V
Vstupní frekvence:	50/60Hz
Výstupní napětí:	5,0V
Výstupní proud:	1,2A
Výstupní výkon:	6,0W
Průměrná účinnost v aktivním režimu:	75,0%
Účinnost při malém zatížení (10%):	71,17%
Spotřeba energie ve stavu bez zátěže:	≤0,1W

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Nečistěte žádnou část tohoto produktu benzenem, ředidlem, ani jinými chemickými rozpouštědly. Pokud je to nutné, očistěte jej jemným hadříkem.

Nikdy neponořujte tento produkt do vody. Došlo by k poškození produktu.

Nevystavujte tento produkt působení extrémní síly, otřesů nebo kolísání teploty či vlhkosti.

Nepoškozujte vnitřní komponenty.

Nekombinujte staré baterie s novými nebo baterie různých typů.

Nekombinujte v tomto produktu alkalické, standardní a dobíjecí baterie.

Pokud nebudete tento produkt delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.

Nevyhazujte tento produkt do netříděného komunálního odpadu. Takový odpad je nutno zlikvidovat samostatně, speciálním způsobem

POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI VYŘAZENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ

Odnesete obalový materiál do sběrného dvora k likvidaci.

LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktu, příslušenství nebo obalu znamená, že s produktem nesmí být zacházeno jako s běžným domácím odpadem. Zlikvidujte prosím tento produkt ve sběrném dvoře určeném k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V některých státech EU nebo v jiných evropských zemích můžete vrátit při zakoupení ekvivalentního nového produktu starý produkt místnímu prodejci. Správnou likvidací tohoto produktu pomáháte chránit cenné přírodní zdroje a předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Další podrobnosti vám poskytnou místní úřady nebo nejbližší sběrný dvůr. Za nesprávnou likvidaci tohoto typu odpadu vám může být ze zákona udělena pokuta.

Pro firmy v zemích Evropské unie

Pokud chcete zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, vyžádejte si potřebné informace u vašeho prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v zemích mimo Evropskou unii

Požádejte o informace týkající se správné likvidace tohoto produktu místní úřady nebo vašeho prodejce.



Tento produkt vyhovuje požadavkům EU.

FAST ČR, a. s. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu SWS 4600 vyhovuje Směrnici 2014/53/EU. Kompletní verzi prohlášení EU o shodě najdete na webové stránce:

www.sencor.com

Text, design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění, a vyhrazujeme si právo provádět takové změny.

Originální verze je česká.

Výrobce: FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, Říčany 251 01, Česká republika

info@sencor.cz

Autorizovaná servisní střediska: Podrobné informace o autorizovaných servisních střediscích najdete na adrese www.sencor.com.

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nově spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo u níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby užívání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, ořesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, popisované údaje v dokladech).

Výrobce:

FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Česká republika
info@sencor.com

Servisní střediska:

FAST ČR, a.s., Technická 1701, 251 01 Říčany, Česká republika, tel: 323 204 120
FAST ČR, a.s., areál GLP Park Brno Holubice, Holubice 552, 683 51 Holubice, tel: 531 010 295

Aktuální seznam servisních středisek pro ČR naleznete na www.sencor.cz.

E-mail: servis.praha@fastcr.cz

Originální znění návodu je v českém jazyce, další jazykové mutace jsou tvořeny příslušným překladem.

