


NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÉ ELEKTRICKÉ AUTO



UPOZORNĚNÍ!

Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí
spolknutí malých dílů a z důvodu
maximální rychlosti auta.

Sestavovat smí pouze dospělá osoba!

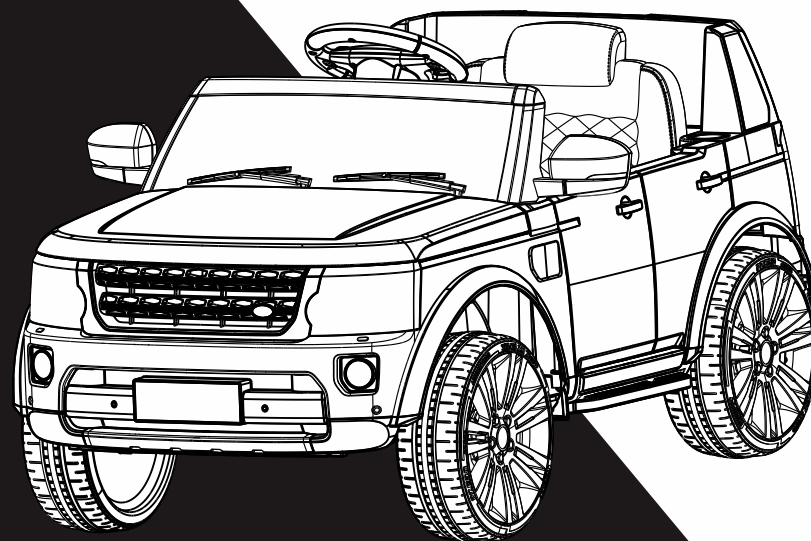

Odpovídá:
En71 and En62115
ASTM F963-17

Obrázky jsou určeny pouze pro referenční účely


Návod k obsluze

Obrázky v tomto návodu slouží pro snazší pochopení způsobu práce výrobku a struktury výrobku. Upozorňujeme, že mezi obrázky a fyzickou podobou výrobku mohou být rozdíly.

Abychom zlepšili kvalitu, můžeme změnit strukturu a vzhled výrobku bez předchozího upozornění.

! Před použitím si prosím pozorně přečtete tento návod, ukáže vám správný způsob a postup instalace. Nesprávná obsluha může poškodit výrobek nebo dokonce zranit vaše dítě. Uchovejte si prosím tento návod pro pozdější použití.

Příprava před instalací:

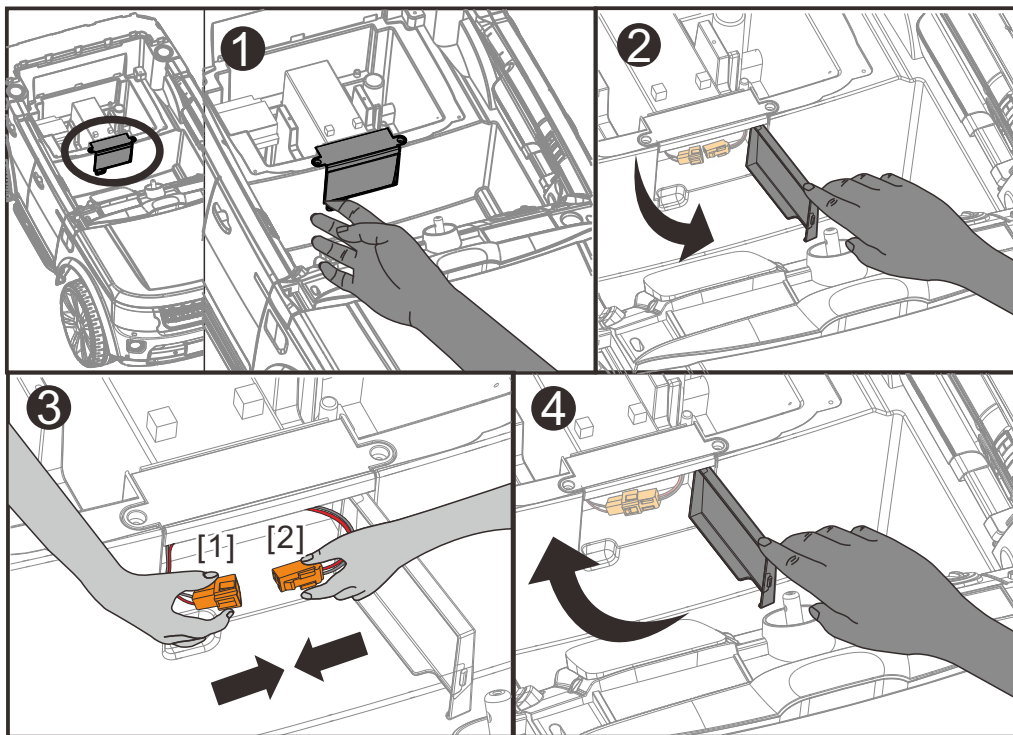

1 & 2: Vyhledejte a otevřete kryt nabíjecího otvoru, jak je znázorněno na obrázku.

3. Propojte konektory [1] a [2].

4. Zavřete kryt nabíjecího otvoru.

1 BEZPEČNOST

! UPOZORNĚNÍ

Návod k obsluze obsahuje pokyny pro montáž, použití a údržbu. Vozidlo musí být smontováno pouze dospělou osobou. Uchovávejte obal mimo dosah dětí a před použitím zlikvidujte všechny dílčí obaly.

Poznámka: Nejlepšího výkonu bude dosaženo na rovném, hladkém a pevném povrchu. Následující bezpečnostní rizika mohou mít za následek vážné zranění nebo smrt uživatele vozidla:

- Tento výrobek obsahuje malé součásti, které jsou určeny pouze pro montáž dospělou osobou. Při montáži držte malé děti stranou. Před montáží odstraňte a zlikvidujte všechny ochranné materiály a sáčky. Nezapomeňte odstranit všechny obalové materiály a jejich části z karoserie vozidla.
 - Nikdy neotvírejte baterii!
 - Části těla, jako jsou ruce, nohy, vlasy nebo oblečení, se mohou zachytit do pohyblivých částí. Nikdy se nepřibližujte do blízkosti pohyblivých částí. Při použití auta nenoste příliš volné oblečení. Vždy mějte boty!
 - Tato hračka nemá brzdy ani brzdovou funkci. Nenechávejte dítě jezdit bez přímého dozoru. Rovněž nenechávejte odstavené auto bez dozoru. Nedovolte použití auta na jakémkoliv místě vyžadujícím brzdění nebo na místě, které může způsobit překlacení auta nebo ztrátu kontroly nad ním. To by mohlo vést k vážnému poranění dítěte.
 - Nepoužívejte auto v blízkosti ulic, tam, kde jezdí motorová vozidla, v blízkosti schodů, bazénů nebo jiných nádrží vody, nepoužívejte na příkrých svazích, nerovných terénech, ve vlhkých oblastech, ani nikde tam, kde je to pro dítě nebezpečné. Nejezděte za špatného počasí a ve tmě nebo v noci. Mohlo by dojít k nehodě a zranění. Vždy auto používejte v bezpečném a klidném prostředí bez různých překážek a pod dohledem dospělé osoby.
 - Používání vozidla v nebezpečných podmínkách, jako je sníh, déšť, volné nečistoty, bláto, písek nebo jemný štěrk mohou mít za následek neočekávané působení např. překlacení nebo smyku a poškození elektrického systému baterie. Nikdy nepoužívejte vozidlo nebezpečným způsobem. Příklady zahrnují jen některé případy, ale nejsou zahrnuty všechny:
 - a. Táhnutí vozidla jiným vozidlem nebo podobným zařízením
 - b. Užívání více než jednoho jezdce najednou
 - c. Tlačení uživatele zezadu
 - d. Ježdění nebezpečnou rychlostí
- Při používání vozidla vždy používejte zdravý rozum a bezpečné postupy
- Varování: Noste ochrannou výstroj (doporučujeme přilbu), nepoužívejte v silničním provozu.
- Varování: Tato hračka je nevhodná pro děti do 3 let vzhledem k její maximální rychlosti
- Varování: Nepoužívejte tuto hračku jinde než na soukromých pozemcích se souhlasem vlastníka, jinak vzrůstá riziko nehody.
- Varování: Používejte pod dohledem dospělé osoby.
- Tuto hračku používejte s opatrností, neboť je zapotřebí dovednosti, aby se předešlo pádům a kolizím, které by mohly způsobit zranění uživatele nebo jiných osob.

**UPOZORNĚNÍ!**

Následující bezpečnostní rizika mohou mít za následek vážné zranění nebo smrt uživatele vozidla



Použití jiné baterie nebo nabíječky než dodané 12V nabíjecí baterie a nabíječky mohou způsobit požár nebo explozi. Používejte pouze s vozidlem dodávanou 12V dobíjecí baterii a nabíječku.

Použití 12V dobíjecí baterie a nabíječky pro jakýkoli jiný výrobek může způsobit přehřátí, požár nebo výbuch. Nikdy nepoužívejte 12V dobíjecí baterii a nabíječku pro použití v jiném produktu.

Během nabíjení mohou vznikat výbušné plyny. Nabíjejte baterii v dobře větraném prostoru. Nenabíjejte baterii v blízkosti zvýšeného tepla nebo hořlavých materiálů.



Kontakt mezi kladnou a zápornou svorkou (zkrat) může způsobit explozi nebo požár. Zabraňte přímému kontaktu mezi svorkami. Nemanipulujte s baterií nebo nabíječkou prostřednictvím vodičů. Mohou se poškodit, což může způsobit požár. Vždy zvedněte baterii pomocí úchyty.



Kapaliny na baterii mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Vždy udržujte všechny kapaliny v dostatečné vzdálenosti od baterie a udržujte baterii v suchu. Mohlo by dojít ke kontaktu nebo úniku elektrolytu (olověná kyselina) a vážnému zranění. Pokud dojde ke kontaktu nebo expozici, okamžitě přivolejte lékaře. Pokud je chemická látka na kůži nebo v očích, vyplachujte ji chladnou vodou po dobu 15 minut. Pokud byla chemická látka spolknuta, okamžitě podejte zasaženému člověku vodu nebo mléko. Nepodávejte vodu ani mléko v případě, že pacient zvrací anebo má sníženou hladinu bdělosti. Nevyvolávejte zvracení.



Nikdy neotvírejte baterii!

Manipulace a modifikace elektrického obvodu může způsobit elektrický šok, požár, explozi a trvalé poškození systému. Obnažené vedení, nezakrytované obvody v nabíječce mohou způsobit elektrický šok, úraz elektrickým proudem. Vždy udržujte kryt nabíječky uzavřený.

POŽADAVKY NA UŽIVATELE A VAROVÁNÍ

Age	Určeno pro věk 37 - 96 měsíců
Max Weight	Maximální nosnost 28kg

Před použitím vozidla by mělo dítě porozumět ovládacím prvkům vozidla a bezpečnostním otázkám. Musí také prokázat schopnost řídit vozidlo a ovládat jeho ovládací prvky. Je odpovědností dospělého vzdělávat dítě a dohlížet na jeho používání a jízdu. Před jízdou si přečtěte následující bezpečnostní upozornění a informujte každé dítě, které vozidlo používá.

**UPOZORNĚNÍ**

Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru. Vždy dohlížejte na dítě.

- Při používání vozidla vždy sedejte pouze na sedadlo.
- Udržujte ruce, vlasy a oděv v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí.
- Při používání vozidla vždy používejte obuv.
- Na vozidle je povolen pouze jeden jezdec.
- Děti do 3 let nemohou vozidlo používat.
- Jezděte pouze na rovném povrchu.
- Nepřibližujte se k bazénům. Nejezděte po strmých svazích, schodech atd.
- Nejezděte s vozidlem do volných nečistot, bláta, písku nebo jemného šterku.
- Nejezděte s vozidlem na ulicích v blízkosti automobilů.
- Nepoužívejte v silničním provozu.

K SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU JE POTŘEBNÝ DOHLED DOSPĚLÝCH OSOB

AUTO**UPOZORNĚNÍ**

- Zaparkujte vozidlo ve vnitřním prostoru a zakryjte ho plachtou, aby bylo chráněno před vlhkostí a nepříznivým počasím.
- Nenechávejte vozidlo na slunci po delší dobu, než může dojít k vyblednutí nastat. Skladujte ve stínu a zakryté plachtou
- Neumývejte vozidlo hadicí
- Neumývejte vozidlo mýdlem a nepolévejte vodou

Při řízení vozidla dávejte pozor, vyvarujte se pádů nebo srážek, které by mohly způsobit zranění uživatele nebo třetích osob.

Před použitím zkontrolujte součásti a pravidelně kontrolujte transformátory nebo nabíječky baterií, zda nedošlo k poškození kabelu, zástrčky, krytu a dalších součástí. Aby se zabránilo nehodě, nesmí se vozidlo používat, dokud není poškození opraveno.

NABÍJENÍ BATERIÍ A INTERVAL MEZI NABÍJENÍM. DŮLEŽITÉ!

Úplné vybití baterie může vést k poškození akumulátoru. Zabraňte úplnému vybití baterie.

Před nabíjením zkontrolujte baterii a nabíječku (napájecí kabel, konektor) zda nejsou poškozeny. Nenabíjejte baterii, pokud zjistíte, že došlo k poškození. V průměru budete muset nabíjet baterii mezi **8 a 12 hodinami**.

• **Nenabíjejte baterii déle než 20 hodin.**

• Nebudete-li nabíjet baterii podle pokynů, může dojít k trvalému poškození baterie a ke ztrátě záruky.

• Nabíjet baterii a manipulovat s ní a s nabíječkou může pouze dospělá osoba, která si přečetla tato upozornění.

Specifikace

Název	Specifikace
Baterie	Baterie: 12V 4.5Ah (6-FM-4.5 (Ah)) *1 / 12V 7Ah (6-FM-7 (Ah)) *1
Motor	Motor:DC 12 V (motor 390) / DC 12 V (motor 550) Steering motor: DC 12V
Určeno pro věk	37 - 96 měsíců
Max. nosnost	28 kg
Rozměry	1025 x 690 x 554 mm
Rychlost	Motor 390: 1,8-3,7 km/h Motor 550: 2,2-4,5 km/h
Doba používání	Nabíjení 8-12 hodin, použití 1 až 2 hodiny
Nabíječka	Vstup: 100 V~240 V AC Výstup: DC 12 V 500 mA~12 V1000 mA
Hlavní materiál	PP (polypropylene) a kov

Jestliže je konfigurace s dálkovým ovladačem potom:









Dálkový ovladač pracuje na frekvenci 2,4 GHz.




Tímto MaDe, spol. s r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení č.: BDM 0927 (10839) je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.madehracky.cz.

Zařízení je bezpečné za podmínek jeho použití podle přiloženého návodu k obsluze.

Toto zařízení lze provozovat v ČR volně podle ČTÚ Všeobecné oprávnění č. VO-R/10/01.2019-1 a v SR podle Všeobecného povolenia Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. VPR-17/2012.


Seznam dílů

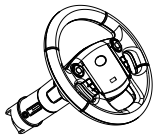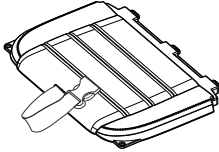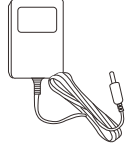Č.	ks	Obrázek	Č.	ks	Obrázek
①	1	 A (Volant)	②	1	 B (Návod)
③	1	 C (Sedadlo)	④	1	 D (Opěradlo)
⑤	1 (volitelné)	 E (Dálkové ovládání)	⑥	1	 F (Čelní kryt)
⑦	1	 G (Nabíječka)	⑧	4	 H (Kryt kola)
⑨	4	 I (Kolo)	⑩	1 set	 J (Zpětná zrcátka)
⑪	2	 K (Šroub)	⑫	2	 P (M8 klíč)

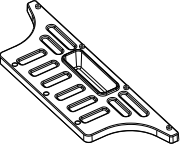NO.	QTY	PICTURE	NO.	QTY	PICTURE
13	11	 L (4*12 Samořezný šroub)	14	1	 M (Zadní držák)
15	1	 N (Zadní rám)			

* Obrázky jsou určeny pouze pro referenční účely


Postup montáže

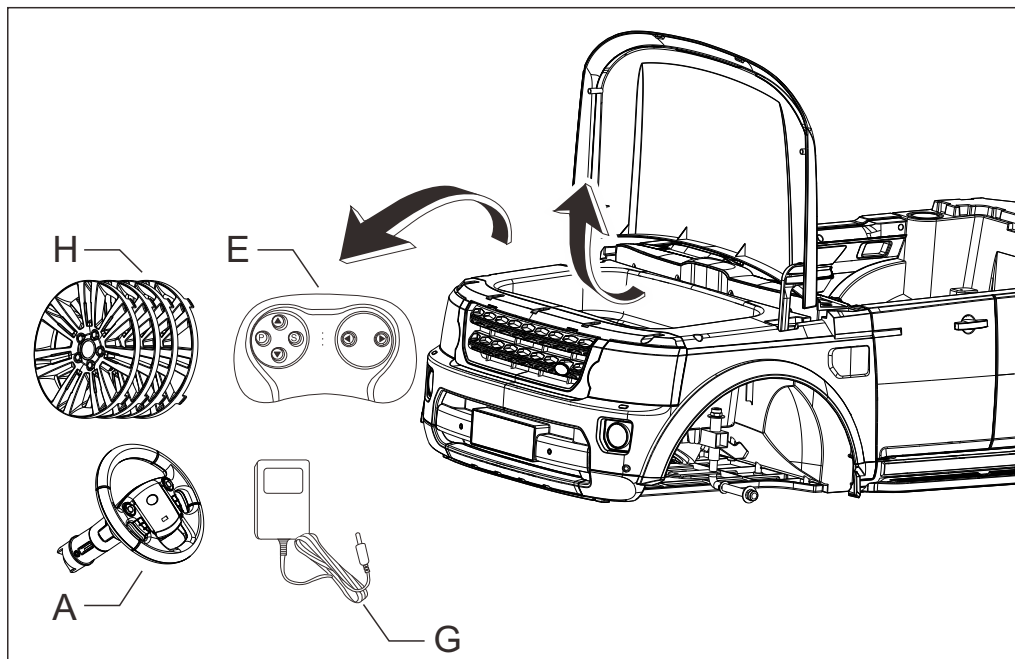


Příprava před instalací:

Otevřete kapotu automobilu, vyjměte 4 H (kryt kola), E (dálkové ovládání), A (volant), G (nabíječka).


Krok 1: Instalace zadního držáku

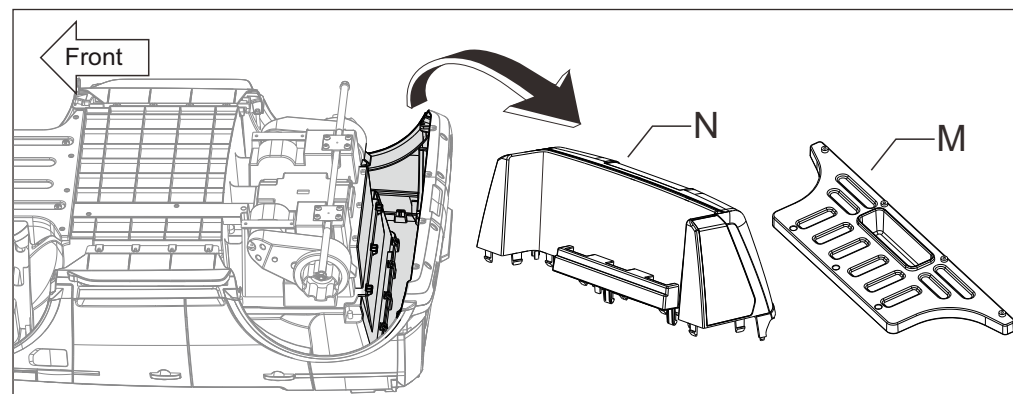

1. Překlopte vozidlo a položte ho na rovný povrch. Odstraňte všechny části a obaly zevnitř karoserie vozidla.

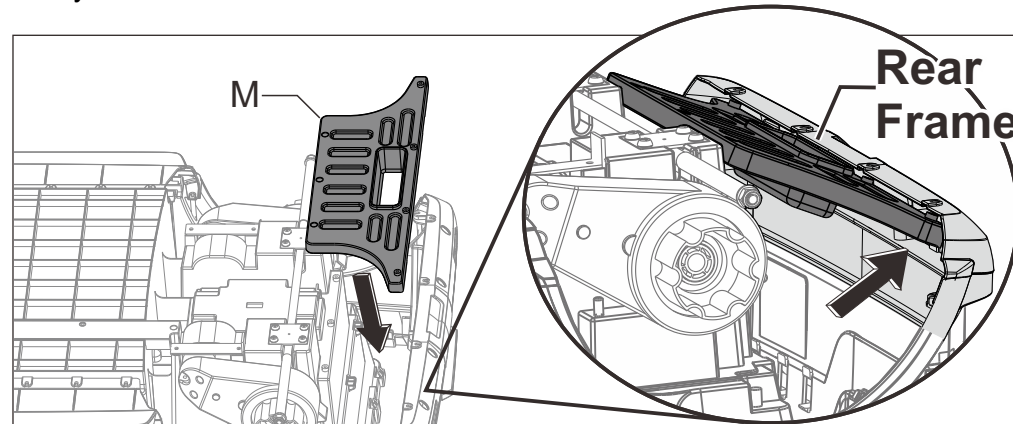


2. Vložte zadní držák dílu M pod zadní rám.

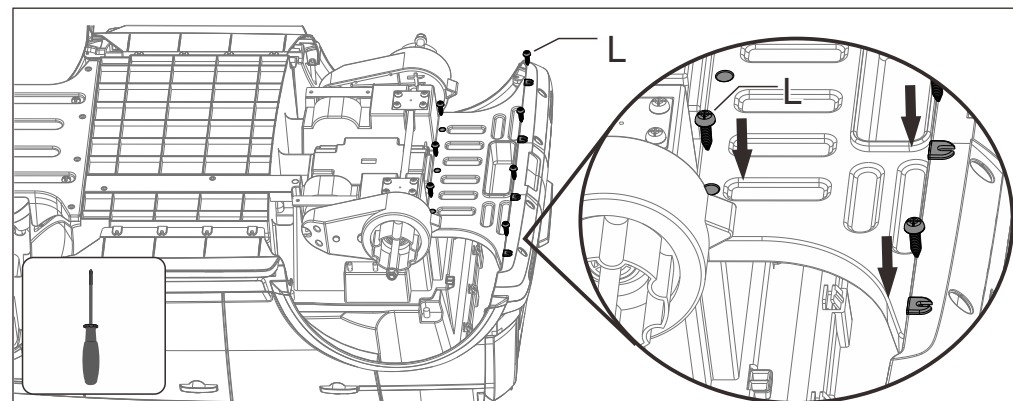


3. Zajištěte zadní držák M pomocí sedmi šroubů L.


Krok 2: Instalace motorů

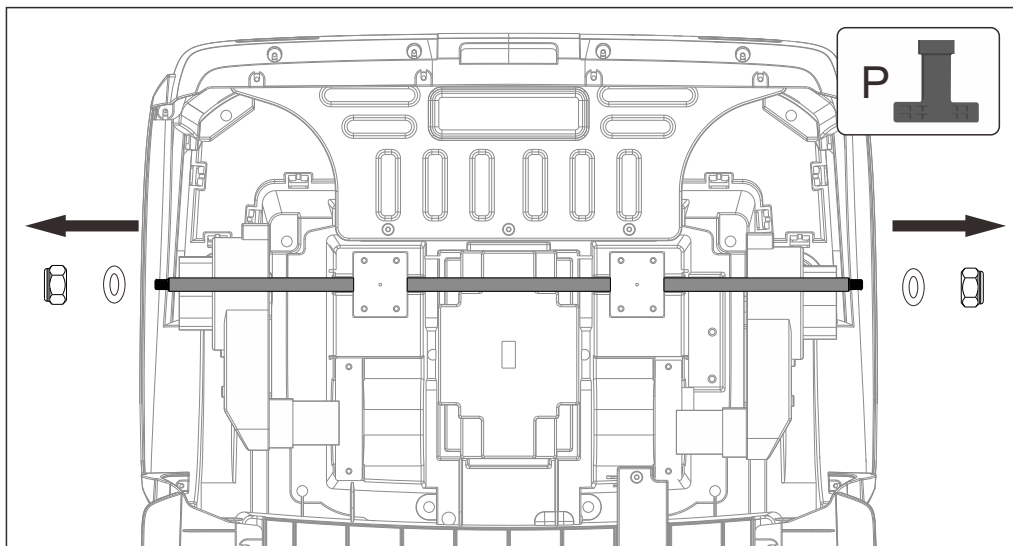

1. Nejprve pomocí klíče M8 odšroubujte matice ze zadní nápravy a sejměte podložky.

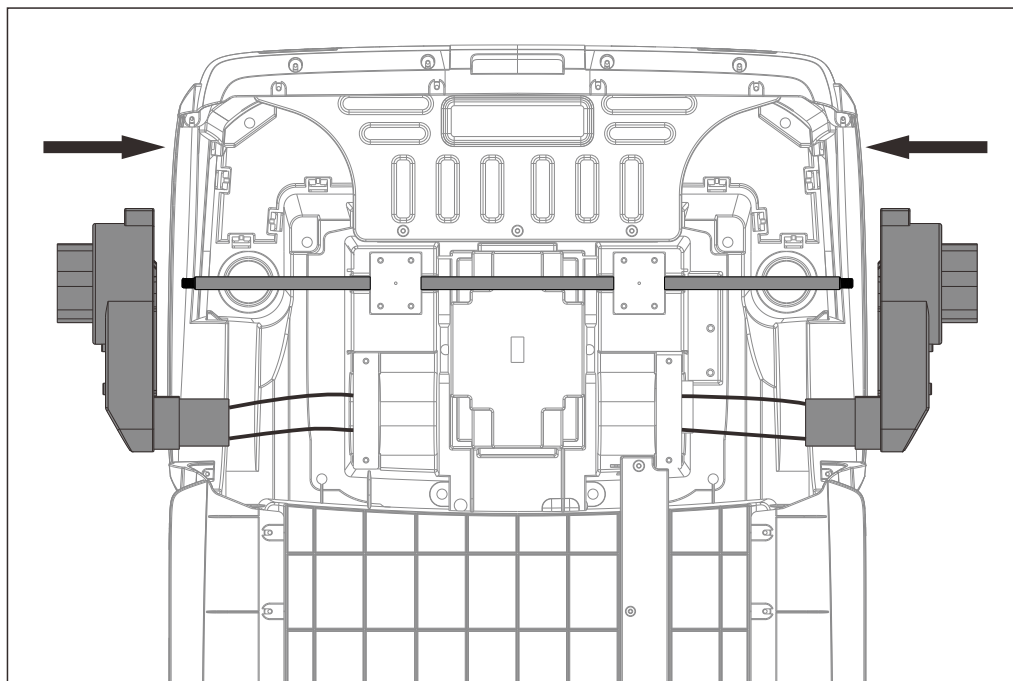


2. Poté namontujte levý a pravý motor na zadní nápravu.

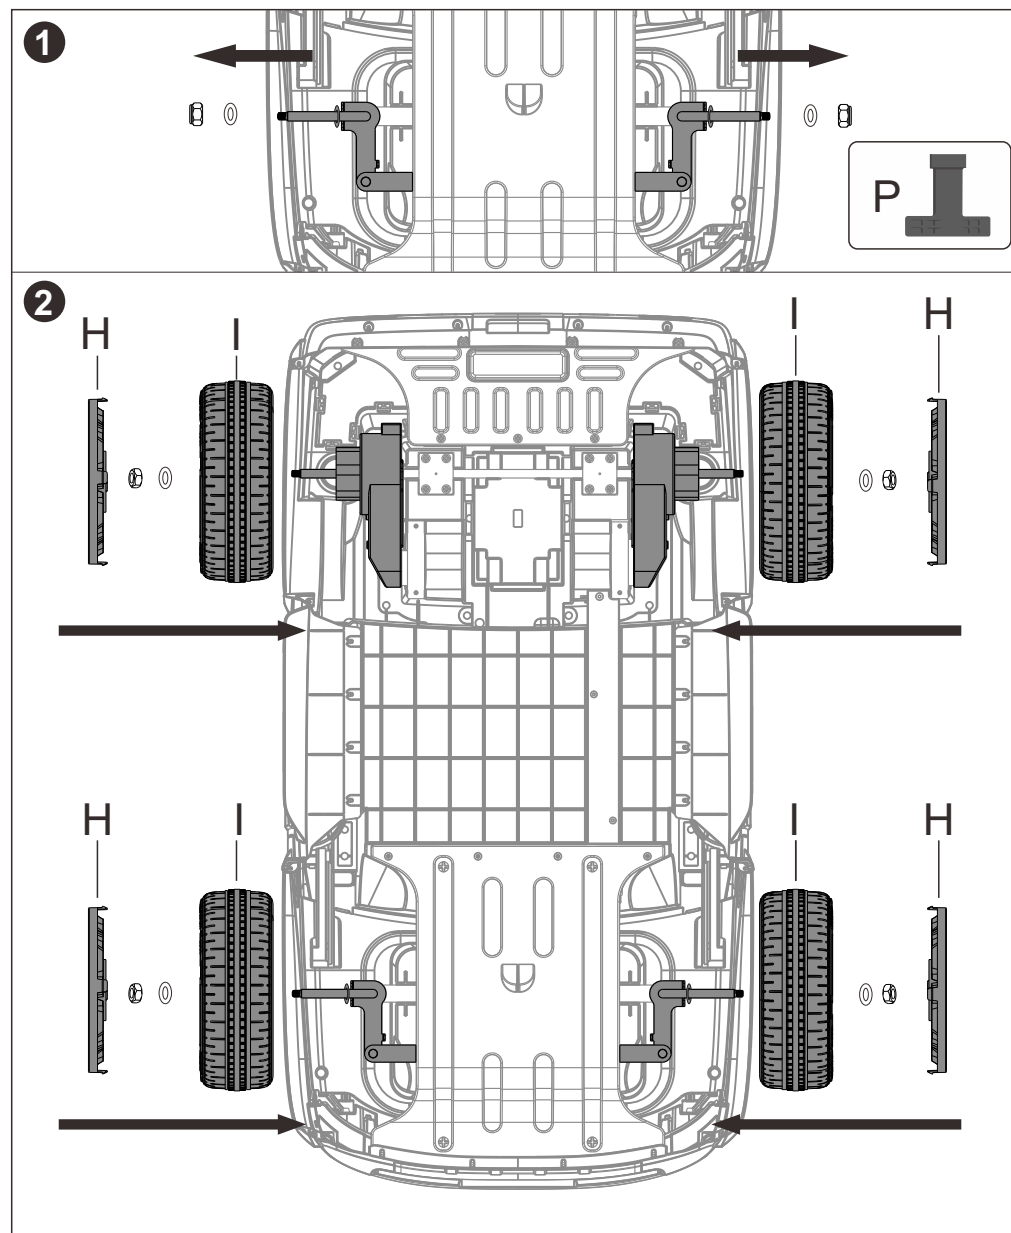


Krok 3: Instalace kol

1. Nejprve sejměte matice a podložky z přední nápravy.
2. Namontujte postupně I (kolo), podložku, šroub, H (kryt kola) na přední a zadní nápravu podle obrázku (pozor: levá a pravá délka zadní nápravy by měla být stejná; hřídel převodovky kol by měla směřovat ke karoserii; vyrovnejte kryt kola s drážkami kola a přitlačte, až dojde k zajištění).

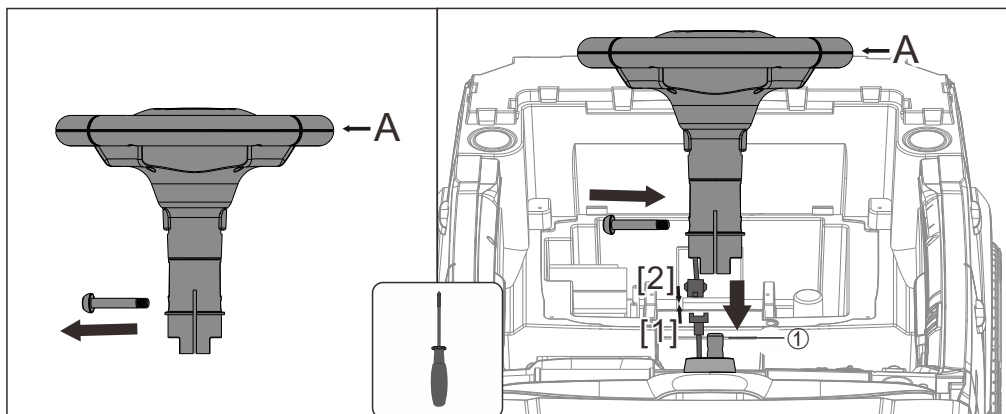


Krok 4: Instalace volantu

1. Nejprve vyšroubujte šroub z A (volantu).
2. Propojte svorky [1], [2], umístěte a upevněte A (volant) na řídící tyč, jak je znázorněno na obrázku. Poté zašroubujte šroub zpět do A (volant).

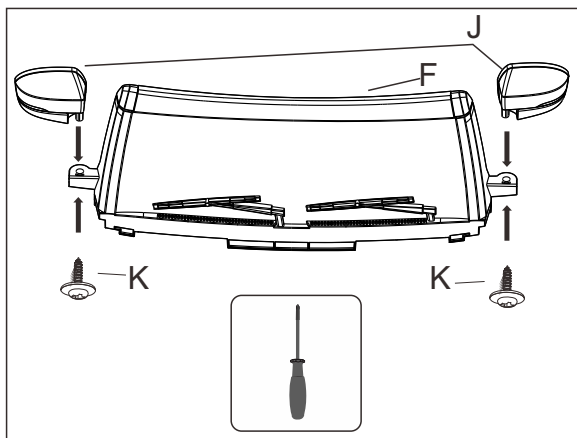


Krok 5: Instalace zpětných zrcátek

Upevněte J (zpětná zrcátka) pomocí K (šroub) na každou stranu F (čelní kryt), jak je znázorněno na obrázku.

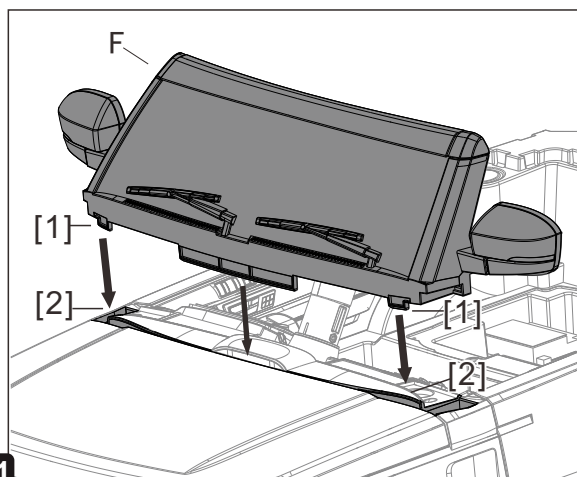


Krok 6: instalace čelního krytu

Umístěte [1] F (čelní kryt) na odpovídající [2] drážky karoserie, jak je znázorněno na obrázku, jemně přitlačte.

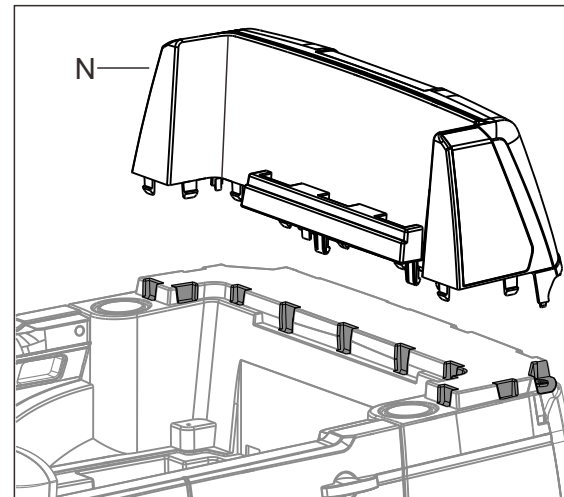


Krok 7: Instalace zadního rámu

Zarovnejte výlisky na N (zadní rám), jak je znázorněno na obrázku, s drážkou ve vozidle a pevně je přitlačte.

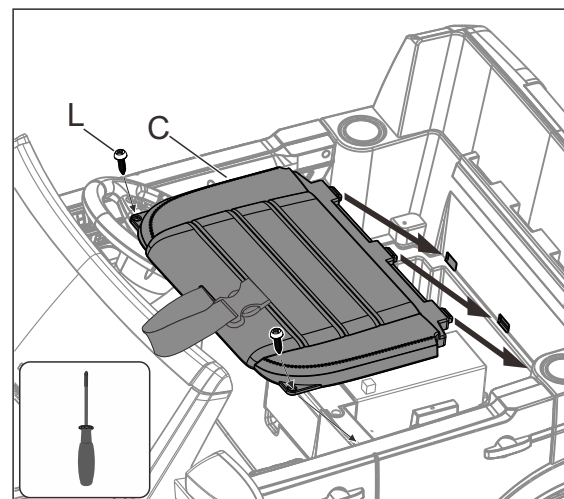

Krok 8: Instalace sedadla

Nainstalujte C (sedadlo) do určených slotů a zajistěte 2 x L (samořezný šroub).

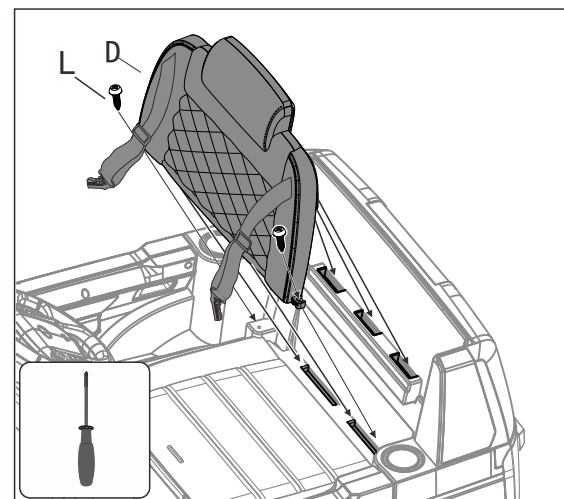


Krok 9: Instalace opěradla

Zasuňte část D (opěradlo) do sedadla, dokud nezapadne na místo. Poté zajistěte 2 x L (samořezný šroub).

Návod k použití

1. Instalace a výměna baterií v dálkovém ovladači (jestliže je součástí konfigurace):

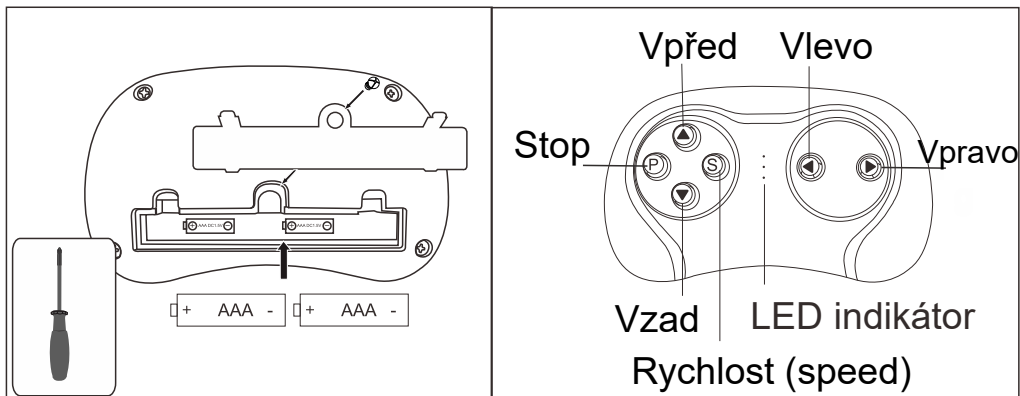

Pomocí šroubováku odšroubujte kryt baterií z dálkového ovladače, vložte dvě baterie AAA 1,5 V se správnou polaritou. Zavřete kryt baterie a zajistěte jej šroubem. (Výměna baterie také podle výše uvedených kroků)

2. Přizpůsobení frekvence automobilu a dálkového ovládání

1. Vypněte vypínač na vozidle.
2. Sejměte kryt baterie na dálkovém ovladači a vložte 2 baterie AAA, tři indikátory LED budou blikat.
3. Zapněte hlavní vypínač na vozidle, když kontrolky LED přestanou blikat a 2 z nich svítí, je vozidlo s vysílačem spárováno.
4. Jakmile je párování provedeno, není nutné znovu párovat frekvenci, pouze v případě výměny baterií.
5. Dálkové ovládání přejde do režimu spánku, pokud se nepoužívá po delší dobu a LED kontrolky budou svítit. Stisknutím libovolného tlačítka probudíte dálkové ovládání a lze jej normálně používat.

Tlačítka Popis: ▲: vpřed ▼: vzad ◀: odbočte vlevo ▶: odbočte doprava
S: rychlost, P: nouzová brzda, stiskněte ji a auto se zastaví. Znovu stiskněte a brzda se uvolní.

Návod k obsluze dálkového ovládání


Dálkové ovládání je prioritou (pokud je vozidlo v režimu Dálkové ovládání, osoba s dálkovým ovládáním může vozidlo ovládat dopředu a dozadu, vysokou / nízkou rychlostí a řídit. Řidič NEMŮŽE provozovat vozidlo). Stiskněte tlačítko ▲ vpřed, auto jede vpřed.

Stisknutím tlačítka ▼ vzad se auto vrátí zpět. Stisknutím tlačítka P okamžitě vozidlo zabrzdíte. Opětovným stisknutím tlačítka P uvolníte brzdový systém. Stiskněte tlačítko odbočit doleva, auto odbočí doleva. Stiskněte tlačítko odbočit doprava, auto odbočí vpravo. Tlačítko S je tlačítko rychlosti, jedna LED dioda svítí pro nízkou rychlost, dvě LED svítí pro střední rychlost, tři LED svítí pro vysokou rychlost.

⚠ UPOZORNĚNÍ!


Výměna baterií: Baterie vložte do bateriového pouzdra shodně s označením uvnitř. + na baterii na kontakty označené + a - na baterii na kontakty označené -. Používejte pouze předepsaný nebo ekvivalentní typ baterií. Při použití nabíjecích baterií (akumulátorů) se řiďte pokyny výrobce těchto baterií. Akumulátory nabíjejte pouze pod dohledem dospělé osoby. Vyjímatelné akumulátory se musí před nabíjením vyjmout z hračky. Baterie, které nejsou určeny k nabíjení, se nesmí nabíjet. Nekombinujte mezi sebou alkalické baterie s obyčejnými a nové se starými. Vyměňte vždy všechny baterie najednou. Baterie nerozdělávejte, nezkratujte a nevhazujte do ohně. Nedávejte baterie do úst. Nebudete-li hračku používat delší čas, vyjměte baterie. Vybité baterie vyjměte z hračky a ekologicky zlikvidujte.

3. Pokyny pro přepínače a funkční tlačítka

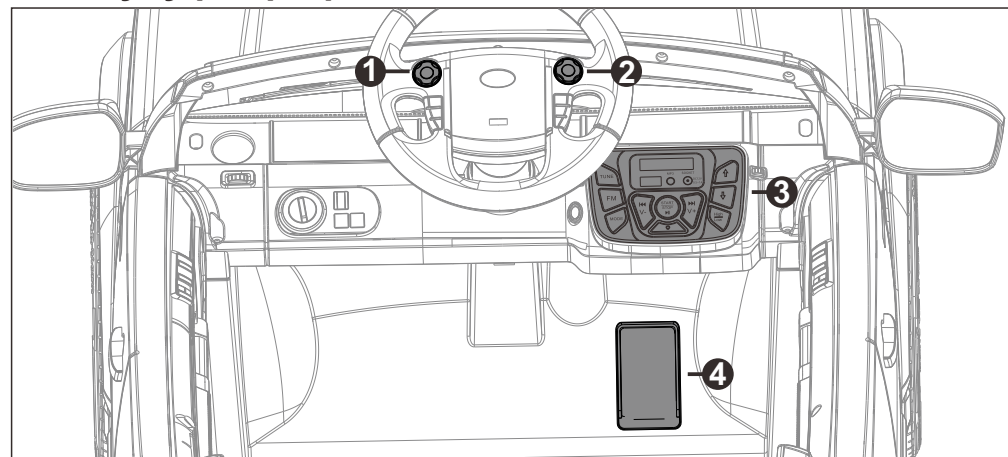

1. Tlačítko Zvuk motoru / Další skladba. Jestliže není připojeno žádné externí zařízení, krátkým stisknutím této klávesy přehrajete zvuk motoru. Když je port adaptéru a MP3 připojen k externímu zařízení nebo v režimu FM, krátkým stisknutím této klávesy přehrajete další skladbu. Dlouhým stisknutím tlačítka zvýšíte hlasitost.
2. Tlačítko klaksonu: krátkým stisknutím tlačítka zapnete klakson. Dlouhým stisknutím tlačítka klaksonu lze snížit hlasitost.
3. Ovládací panel
4. Nožní pedál: Sešlápněte spínač nožního pedálu, auto se pohne dopředu, uvolněte pedál, auto se zastaví.

4-1. Pokyny k ovládacímu panelu

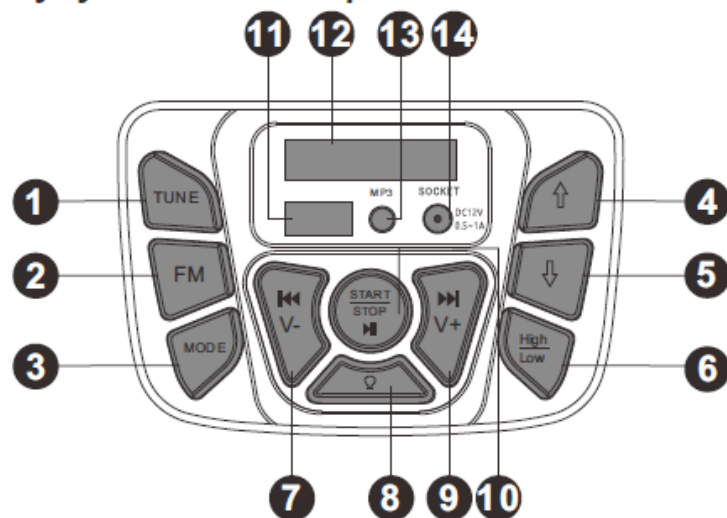

1. Vyhledání rádia FM: V režimu FM stisknutím tohoto tlačítka prohledáte kanál FM.
2. FM stanice: Stisknutím tohoto tlačítka přejdete do režimu FM.
3. Přepínání mezi hudbou, USB a AUX: Stisknutím tohoto tlačítka přejdete do režimu hudby. Lze přepínat mezi různými režimy přehrávání (hudba, USB, AUX)
4. Vpřed: Stiskněte tlačítko dopředu, sešlápněte nožní pedál, auto se bude pohybovat vpřed, uvolněte pedál, auto se zastaví.
5. Zpětný chod: Stiskněte tlačítko zpětného chodu, sešlápněte nožní pedál, vůz se bude pohybovat vzad. Uvolněte pedál, auto se zastaví.
6. Vysoká / Nízká rychlost: Ve výchozím nastavení je rychlost vpřed vysoká, stisknutím tlačítka Vysoká / Nízká rychlost se můžete přepnout na nízkou rychlost, opětovným stisknutím tohoto tlačítka můžete změnit vysokou rychlost. Pro zpětný chod existuje pouze jedna rychlost. Tlačítko vysoké / nízké rychlosti je nefunkční.
7. **⏮** / V- : krátký stisk pro přehrání posledního kanálu, dlouhý stisk pro snížení hlasitosti.
8. vypínač světla: Ve výchozím nastavení svítí, stisknutím tlačítka se světlo zhasne.
9. **⏭** / V + : Další kanál / Zvýšení hlasitosti: krátkým stisknutím přehrajete další kanál, dlouhým stisknutím zvýšíte hlasitost.
10. START / STOP / **⏮** : Dlouhým stisknutím zapnete nebo vypnete napájení; Když je hudba nebo rádio zapnuté, můžete jej krátkým stisknutím zastavit, dalším krátkým stisknutím můžete přehrávání znovu spustit.
11. Port: Vložením USB disku se přehraje nahraná hudba. Podporován je pouze formát MP3.
12. Obrazovka displeje napětí: Hodnota na displeji slouží k určení, zda je třeba baterii nabít.
13. Konektor AUX: Univerzální vstup pro připojení externího audiozařízení. Podporován je pouze formát MP3.

14. Nabíjecí otvor: nabijte auto pomocí nabíječky.

4-2. Pokyny k použití ovládacího panelu

1. START / STOP / **⏮** : Dlouze stiskněte tlačítko 10 (tlačítko START / STOP / **⏮**) po dobu 2-3 sekund, zapne napájení, rozsvítí obrazovku 12 a provede spouštěcí zvuk, poté může fungovat normálně; Dlouze stiskněte tlačítko 10 (tlačítko START / STOP / **⏮**) na 2-3 sekundy, vypne napájení.
2. Funkce rádia FM: stiskněte tlačítko 2 (Tlačítko FM) pro vstup do režimu FM; pak stiskněte tlačítko 1 (tlačítko TUNE) prohledá kanál FM, tento proces automatického vyhledání stanice a uložení chvíli trvá. Když je hledání dokončeno, auto automaticky přehraje první rozhlasovou stanici. Krátkým stisknutím tlačítka 9 (tlačítko **⏭** / V +) přehrajete další stanici; krátce stiskněte tlačítko 7 (tlačítko **⏮** / V-), přehraje předchozí stanici; Dlouze stiskněte tlačítko 9 (tlačítko **⏭** / V +), zvýší se hlasitost; dlouhé stisknutí tlačítka 7 (tlačítko **⏮** / V-), sníží hlasitost; krátce stiskněte tlačítko 10 (tlačítko START / STOP / **⏮**) , zastavíte přehrávání, krátce stiskněte toto tlačítko můžete přehrávání znovu spustit.
3. Port: vložte flash disk do 11 (Port), auto bude automaticky přehrávat hudbu nahranou na disku. Krátké stisknutí tlačítka 9 (tlačítko **⏭** / V +) přehraje další skladbu; krátké stisknutí tlačítka 7 (tlačítko **⏮** / V-), přehraje předchozí skladbu; Dlouhým stisknutím tlačítka 9 (tlačítko **⏭** / V +) zvýšíte hlasitost; dlouze stiskněte tlačítko 7 (tlačítko **⏮** / V-), snížíte hlasitost; Krátké stisknutí tlačítka 10 (tlačítko START / STOP / **⏮**) , může zastavit přehrávání, krátkým stisknutím tohoto tlačítka jej můžete znovu spustit.
4. Funkce přehrávače AUX: Jeden konec zvukového kabelu zasuňte do 13 (AUX konektor), vložte druhý konec kabelu do mobilního telefonu, MP3, MP4 přehrávače atd. Auto přehraje nahrané skladby v zařízení, zvuk bude vycházet z automobilu. Dlouze stiskněte tlačítko 9 (tlačítko **⏭** / V +), zvýší se hlasitost; dlouhé stisknutí tlačítka 7 (tlačítko **⏮** / V-), sníží hlasitost; Krátce stiskněte tlačítko 10 (tlačítko START / STOP / **⏮**) , zastavíte přehrávání, krátce stiskněte toto tlačítko znovu, můžete přehrávání spustit. Průběh přehrávání není ovlivněn pauzami. V režimu AUX, není možné přeskakovat skladby. Toto lze provést pouze na použitém externím přehrávači.
5. Přepínání mezi hudbou, flash diskem a AUX: Pokud vložíte flash disk nebo AUX, stiskněte tlačítko 3 (tlačítko MODE) můžete přepínat mezi různými přehrávacími režimy (hudba, flash disk, AUX).

6. Funkce Vpřed / Vзад a Vysoká / Nízká rychlost: Zapnuto, ve výchozím nastavení, rychlost vpřed je vysoká, stiskněte tlačítko 6 (tlačítko High / Low) můžete přepnout na nízkou rychlost, stiskněte toto tlačítko znovu, můžete přepnout na vysokou rychlost.
Stiskněte tlačítko 5 (tlačítko ↓), přepnete do režimu jízdy vzad, v tomto režimu existuje pouze jedna rychlost, tlačítko High / Low je nefunkční. Stiskněte tlačítko 4 (↑ tlačítko), přepne do režimu vpřed.
7. Tlačítko světla: Zapnuto, ve výchozím nastavení je světlo zapnuté, stiskněte toto tlačítko () můžete vypnout světlo. Stiskněte znovu, můžete rozsvítit světlo.

5. Pokyny k obsluze pro ruční ovládání (vpřed, vzad):

Poté, co řidič sedí, stiskněte hlavní vypínač, vůz vyše startovací zvuk (2-5 sekund). Přepněte přepínač vpřed / vzad do polohy „vpřed“ (stiskněte dopředu), stiskem nožního spínače se vůz pohne dopředu, uvolněte pedál, auto zastaví. Přepněte přepínač vpřed / vzad do polohy „dozadu“, stiskem nožního spínače se vůz pohybuje dozadu, uvolněte pedál, auto zastaví.


6. Vysoká / nízká rychlost

Zapněte auto, ve výchozím nastavení je rychlost vpřed vysoká, sešlápněte nožní pedál, vůz se bude pohybovat vpřed rychle, uvolněte nožní pedál, vůz se zastaví. Stisknutím tlačítka Vysoké / Nízké rychlosti změníte vysokou rychlost na nízkou, sešlápněte nožní pedál, vůz se bude pohybovat pomalu, uvolněte nožní pedál, vůz se zastaví. Opětovným stisknutím tlačítka Vysoké / Nízké rychlosti se přepnete opět na vysokou rychlost.

*** POUZE jedna rychlost pro couvání, spínač vysoké/nízké rychlosti nemůže ovládat rychlost couvání.**

7. Pokyny pro vratnou pojistku

Vratná pojistka: když proud přesáhne určitou hodnotu, obnovitelná pojistka automaticky vypne napájení na méně než jednu minutu, poté bude napájení obnoveno.

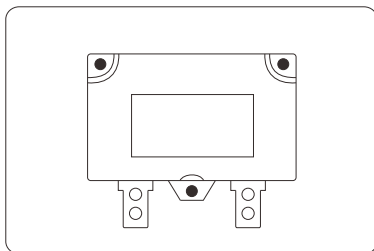

UPOZORNĚNÍ


NEBEZPEČÍ POŽÁRU. Nenahrazujte pojistku žádným jiným vodivým předmětem. Mohlo by to přetížit a poškodit elektrický systém. Vyměňujte pouze za originální velikost a typ.

8 Pokyny k nabíjení



UPOZORNĚNÍ!

Zapojte prosím síťovou nabíječku přímo do zásuvky. Nepoužívejte prodlužovací kabel

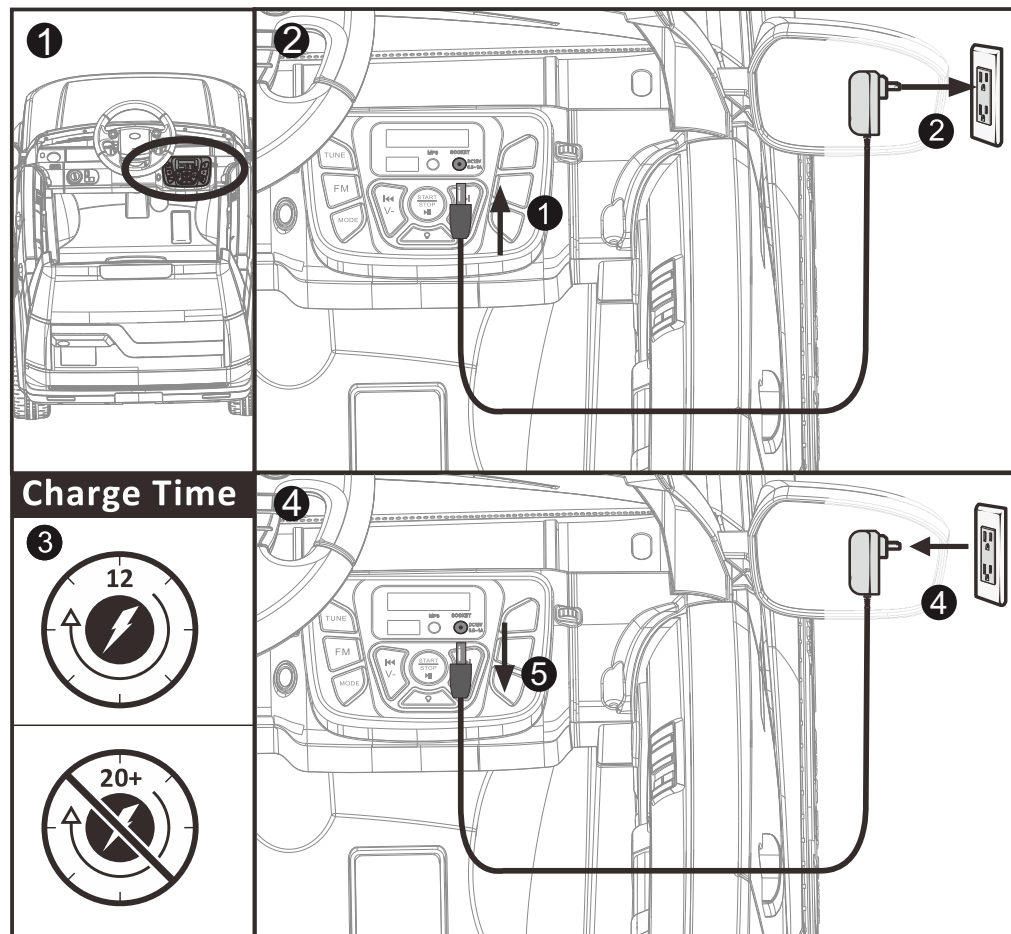

Pokud je baterie téměř vybitá, okamžitě ji nabijte. Nabíjecí port je pod sedadlem. (Poznámka: hračku nelze provozovat ve stavu nabíjení. Hračky by měly být nabíjeny pod dohledem dospělých).

Nabíjecí čas: 8 - 12 hod.
Nepřekračujte 20 hodin!

Řešení problémů

Závada	Možná příčina	Řešení
Motor se neotáčí	1. Je pojistka přetížena? (pod sedadlem) 2. Konektor spínače pedálu je dobrý? 3. Konektor motoru je připojen? 4. Konektor vodiče motoru je připojen? 5. Vyměňte modul motoru, připojte přímo k baterii a zkontrolujte, zda se otáčí nebo ne.	1. Ano, pojistka automaticky vypne napájení o 5 až 20 sekund, poté restartuje; Ne, zkontrolujte další příčiny 2. Ne, opravte nožní spínač; Ano, zkontrolujte další příčiny 3. Ne, připojte koncový vodič; Ano, zkontrolujte další příčiny 4. Ne, zapojte; Ano, zkontrolujte další příčiny 5. Stále neotáčejte, vyměňte motor; Pokud se točí, znamená to, že deska plošných spojů vyžaduje odbornou údržbu, kontaktujte prosím odborný servis
Jen pohyb vpřed nebo vzad	1. Zkontrolujte přepínač vpřed / vzad, zkontrolujte, zda je konektor nepoškozený 2. Zkontrolujte, zda je hnací ústrojí vpřed / vzad funkční nebo ne?	1. Ne, vyměňte spínač vpřed / vzad; Ano, zkontrolujte další příčiny 2. Ne, kontaktujte odborný servis; Ano, zkontrolujte další příčiny
Pomalá rychlost	1. Zkontrolujte, zda je napětí baterie v pořádku. 2. Připojte motor (včetně hnací převodovky) k baterii a poté zkontrolujte, zda lze rychlost zrychlit nebo ne.	1. Ne, nabijte baterii; Ano, je to v pořádku, zkontrolujte další příčiny 2. Ne, zkontrolujte další příčiny; Ano, to znamená, že deska plošných spojů vyžaduje odbornou údržbu, kontaktujte prosím odborný servis
Baterie nejde nabít	1. Konektor baterie spadl nebo se uvolnil. 2. Nabíječka se při nabíjení mímě zahřívá	1. Ano, znovu jej připojte; Ne, zkontrolujte další příčiny 2. Ne, nabíječka je poškozená, vyměňte ji
Když se auto pohybuje světló a zvuk nejsou funkční	1. Zkontrolujte, zda je spínač zvuku / světla v pořádku. 2. zkontrolujte, zda je připojení elektrického kabelu (z baterie na přepínač) dobré nebo ne?	1. Ne, vyměňte spínač; Ano, zkontrolujte další příčiny 2. Ne, znovu připojte; Ano, zkontrolujte další příčiny
když kolo běží, auto se nepohybuje	1. Zkontrolujte, zda se hnací kolo může otáčet nebo ne? Zkontrolujte převodovku, zda je poškozena?	1. Ano, položte kolo na zem; Ne, zkontroluje další příčiny 2. Ano, vyměňte převodovku; Ne, zkontroluje další příčiny
Auto se nerovnoměrně pohybuje	1. Překračuje řidič maximální zatížení 28 kg? 2. Jezdí řidič po nerovné silnici? 3. Zkontrolujte, zda se kolo může volně otáčet?	1. Ano, měl by se řídit pokyny, auto má překročenou max. nosnost; Ne, podívejte se na další příčiny 2. Ano, měli byste postupovat podle pokynů, jezdit po rovné cestě; Ne, zkontrolujte další příčiny 3. Ne, Odstraňte problém kola a nápravy