


M-1880 SBT


Uživatelská příručka

**TV SOUNDBAR S BEZDRÁTOVÝM
SUBWOOFEREM**

**Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte
tento návod.**

UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

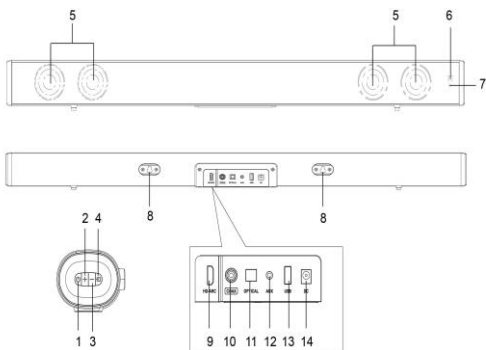


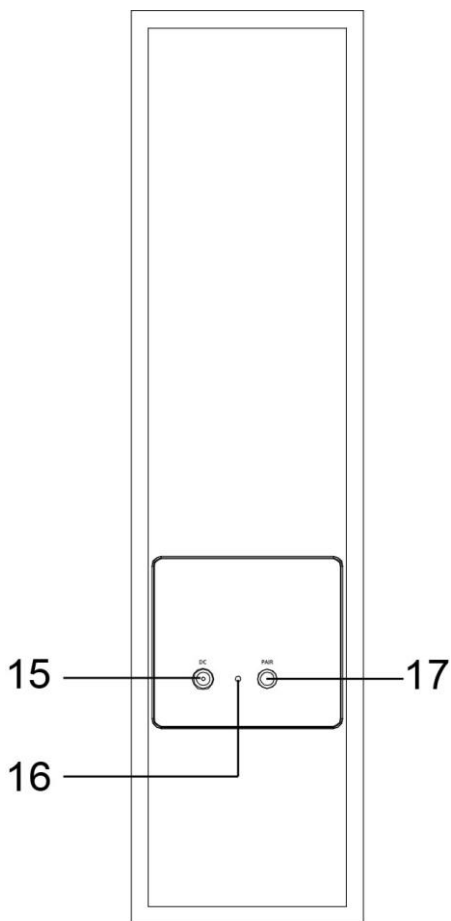

1. : Zapnutí/vypnutí přístroje.
2. + : Dlouhým stisknutím zvýšíte hlasitost; krátkým stisknutím přeskočíte na další skladbu
3. - : Dlouhým stisknutím snížíte hlasitost; krátkým stisknutím přeskočíte na předchozí skladbu.
4.  : Pro výběr požadovaného funkčního režimu: Bluetooth, Optický, Koaxiální, ARC, AUX nebo USB .
5. Reprodukory
6. Senzor dálkového ovládání
7. Funkční LED indikátor
8. Držáky pro montáž na zed'
9. Vstupní konektor HDMI ARC (**HD-ARC**)
10. Koaxiální konektor (**COAX**)
11. Optický vstup

- 12. Konektor AUX IN
- 13. USB port umožňující přehrávání MP3
- 14. DC IN konektor
- 15. DC IN konektor (subwoofer)
- 16. Indikátor párování
- 17. **PAIR:** Pro připojení nebo odpojení subwooferu

Dálkové ovládání

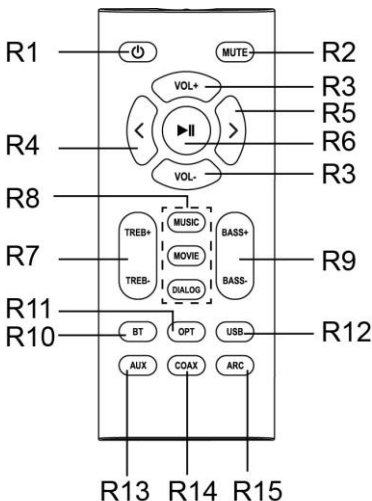

R1. ⏻ : Zapnutí/vypnutí přístroje.

R2. **MUTE**: Ztlumení nebo obnovení zvuku.


R3. **VOL +/-** : Pro nastavení hlasitosti.

- R4. <: Přeskočení na předchozí skladbu
- R5. > : Přeskočení na další skladbu
- R6. ►|| : Přehrávání/pozastavení
- R7. **TREB+/-** : Nastavení úrovně výšek.
- R8. **MUSIC/MOVIE/DIALOG**: Výběr požadovaných zvukových efektů: hudba, film, dialog.
- R9. **BASS+/-**: Pro nastavení úrovně basů.
- R10. **BT**: Výběr režimu Bluetooth.
- R11. **OPT**: Výběr optického režimu.
- R12. **USB**: Výběr režimu USB.
- R13. **AUX**: Výběr režimu aux in.
- R14. **COAX** : Pro výběr koaxiálního režimu.
- R15. **ARC** : Pro výběr režimu ARC.

Dálkové ovládání je napájeno 1 lithiovou baterií „CR2025“ (není součástí balení).

Vložení baterie

1. Stiskněte tlačítko směrem doprava.
2. Vytáhněte zásobník baterie.
3. Vložte jednu baterii velikosti „CR2025“ kladnou stranou (+) nahoru.
4. Nasad'te kryt.

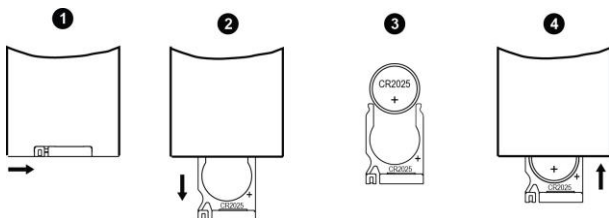

Před vyhozením baterií se poraďte se svým distributorem, který je možná bude moci převzít k recyklaci.

POZNÁMKY:

- Baterie nikdy nedobíjejte, nevystavujte je teplotě ani je nerozebírejte.
- Pokud nebudete dálkové ovládání delší dobu používat, vyjměte baterii, aby nedošlo k poškození v důsledku koroze způsobené únikem elektrolytu.

UPOZORNĚNÍ: Nesprávná výměna baterií může způsobit nebezpečí výbuchu. Vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.



VAROVÁNÍ

Baterii nepolykejte, nebezpečí chemického popálení

(Dálkový ovladač dodávaný s tímto výrobkem)

Tento výrobek používá knoflíkovou baterii.

Pokud dojde k požití knoflíkové baterie, může to během pouhých 2 hodin způsobit vážné vnitřní popáleniny a vést k smrti.

Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokud se přihrádka na baterie nedá bezpečně uzavřít, přestaňte výrobek používat a uchovávejte jej mimo dosah dětí.

Pokud se domníváte, že baterie mohla být spolknuta nebo vložena do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.


PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dálkové ovládání x1

Síťový adaptér x2

NÁVOD K MONTÁŽI NA STĚNU

1. Vyvrtajte do zdi 2 otvory (průměr 6 mm) s rozestupem 320 mm.
2. Do otvoru vložte hmoždinku (není součástí balení) tak, aby byla v jedné rovině s povrchem stěny.
3. Vložte šroub (není součástí dodávky) do hmoždinky a utáhněte jej přibližně 4 mm od stěny.
4. Zavěste jednotku na šrouby, jak je znázorněno níže. Ujistěte se, že je pevně a stabilně uchycena.

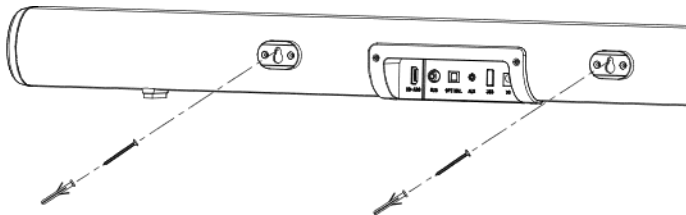

Poznámky:

- Před vrtáním se ujistěte, že za stěnou v místě, které jste vybrali pro montáž, nejsou skryté trubky, kabely nebo jiné nebezpečné předměty. Pokud si nejste jisti, zvažte, zda byste montáž neměli svěřit někomu, kdo má potřebné zkušenosti.
- Před montáží jednotky na zeď zkontrolujte pevnost stěny. Pokud si nejste jisti, poraďte se s příslušným kvalifikovaným personálem.

NAPÁJENÍ

Dodaný síťový adaptér je vhodný pro použití v síti 100–240 V~ 50/60 Hz a měl by být připojen pouze k síti v rámci těchto parametrů.

Připojte napájecí adaptér k soundbaru a subwooferu.

Upozornění:

*Napájecí adaptér dodaný s tímto zařízením je určen pouze pro jeho použití. Nepoužívejte jej s jinými zařízeními.

*Před odpojením napájecího adaptéru od zařízení jej vypněte, aby nedošlo k jeho poškození.

*Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, odpojte napájecí adaptér ze zásuvky.

* Používejte jej v blízkosti zásuvky a na snadno přístupném místě. V případě poruchy okamžitě odpojte zástrčku ze zásuvky.

*Napájecí adaptér slouží jako odpojovací zařízení. Musí zůstat snadno ovladatelný a během používání nesmí být ničím blokován. Chcete-li zařízení zcela odpojit od napájení, odpojte napájecí adaptér zařízení zcela ze zásuvky.

*Nikdy nepoužívejte poškozený napájecí adaptér, napájecí kabel ved'te bezpečným způsobem a zajistěte, aby nebyl zachycen nebo přiskřípnut. Pokud je napájecí kabel poškozen, obraťte se na kvalifikovaného servisního technika.

Z důvodu úspory energie se zařízení automaticky přepne do pohotovostního režimu, pokud dojde k ukončení přehrávání nebo je hlasitost nastavena na velmi nízkou úroveň a po dobu 15 minut není na zařízení prováděna žádná operace.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

Stisknutím tlačítka „“ zařízení zapnete. Stisknutím tlačítka „“ na dálkovém ovladači nebo dlouhým stisknutím tlačítka „“ na zařízení zařízení vypnete.

PŘIPOJENÍ SUBWOOFERU

Připojte napájecí adaptér k soundbaru a subwooferu. Po zapnutí soundbaru se subwoofer automaticky spáruje se soundbarem.

Odpojení nebo opětovné připojení subwooferu

Chcete-li odpojit subwoofer od soundbaru, stiskněte a podržte tlačítko **PAIR** na subwooferu po dobu 3 sekund, dokud se indikátor párování nezmění na červenou barvu.

Chcete-li subwoofer znovu připojit k soundbaru, stiskněte jednou tlačítko **PAIR**. Indikátor párování se změní na modrou barvu.

Sledujte barvu indikátoru párování, abyste zjistili stav subwooferu:

- Režim pohotovosti, párování se nezdařilo
NEBO odpojení od hlavní jednotky:
indikátor párování svítí červeně
- Párování úspěšné: indikátor párování
svítí modře

VÝBĚR FUNKCE

Režim funkce se volí opakovaným stisknutím

tlačítka  na jednotce nebo stisknutím tlač

ítka **BT** , **OPT**, **COAX**, **ARC**, **AUX** nebo **USB**
na dálkovém ovladači.

Sledujte barvu LED indikátoru funkce pro různé režimy:

Červená: Pohotovostní režim

Modrá: Bluetooth

Bílá: Optický

Zelená: Koaxiální

Azurová: ARC

Žlutá: AUX

Fialová: USB

Poznámky:

- Po připojení USB zařízení k USB portu přístroje se přístroj automaticky přepne do režimu USB.
- Režim USB lze vybrat pomocí tlačítka



„“ na přístroji nebo tlačítka „**USB**“ na dálkovém ovladači, pouze pokud je USB zařízení připojeno k přístroji.

FUNKCE BLUETOOTH

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností New One S.A.S. je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Párování zařízení Bluetooth

1. Když je zařízení zapnuté, opakovaně

stiskněte tlačítko „“ na zařízení,

dokud se kontrolka LED funkce nerozsvítí modře, nebo stiskněte tlačítko **BT** na dálkovém ovladači, abyste přímo vybrali režim Bluetooth. Kontrolka LED funkce bude rychle blikat, což znamená, že je

zařízení v režimu párování.

2. Na zařízení Bluetooth povolte Bluetooth a vyberte „MUSE M-1880 SBT“ ze seznamu zařízení. (Podrobný postup najdete v uživatelské příručce připojovaného zařízení.) Pokud zařízení Bluetooth vyžaduje zadání přístupového kódu, zadejte „0000“. Některá zařízení Bluetooth vás požádají o potvrzení připojení . Po úspěšném spárování uslyšíte zvukový signál. Funkční LED indikátor bude pomalu blikat.

Tip: Pokud chcete připojit reproduktor Bluetooth k jinému audio zařízení Bluetooth, stiskněte a podržte tlačítko **BT**, abyste odpojili aktuální zařízení, a poté postupujte podle výše uvedených kroků a vytvořte nové připojení.

- U některých zařízení, jako jsou počítače, musíte po spárování vybrat jednotku z nabídky Bluetooth a zvolit možnost „Použít jako audio zařízení (stereo)“ nebo podobnou.
- Párování zůstane zachováno, i když se zařízení a/nebo vaše zařízení Bluetooth dostane mimo dosah komunikace. Aktivní připojení bude obnoveno, jakmile se vaše zařízení Bluetooth vrátí do dosahu.
- Po opětovném zapnutí se zařízení automaticky pokusí znovu připojit k naposledy spárovanému zařízení Bluetooth.

Používání zařízení Bluetooth

1. Po spárování zařízení (viz předchozí část) spusťte zařízení Bluetooth a jeho zvuk bude slyšet přes reproduktory M-1880

SBT.

2. Stisknutím tlačítka ►|| na dálkovém ovladači pozastavíte přehrávání. Dalším stisknutím tlačítka pokračujete v přehrávání.
3. Krátkým stisknutím **tlačítek +/-** na přístroji nebo **< / >** na dálkovém ovladači vyberte požadovanou skladbu.
4. Hlasitost nastavte pomocí tlačítek Volume. Hlasitost můžete nastavit také na zařízení, se kterým jste spárováni.

Poznámka: Během přehrávání bude svítit kontrolka LED funkce.

Společnost NEW ONE S.A.S tímto prohlašuje, že zařízení MUSE M-1880 SBT je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice

2014/53/EU. Prohlášení o shodě je k dispozici na [adrese www.muse-europe.com](http://www.muse-europe.com)

PŘIPOJENÍ K EXTERNÍM ZAŘÍZENÍM

K konektoru OPTICAL IN

Připojte zdroj zvuku k konektoru **OPTICAL** na jednotce pomocí digitálního optického audio kabelu (kabel není součástí dodávky).

1. Opakovaně stiskněte tlačítko  na přístroji nebo stiskněte tlačítko **OPT** na dálkovém ovladači a vyberte optický režim. Kontrolka LED funkce se rozsvítí bíle.
2. Spusťte přehrávání ze zdroje zvuku.
3. Nastavte hlasitost na požadovanou úroveň.
4. Chcete-li přehrávání zastavit, odpojte zdroj zvuku od tohoto přístroje.

Poznámka: OPTICAL IN je určen pouze pro

formát PCM.

K koaxiálnímu konektoru

Pomocí koaxiálního kabelu (není součástí dodávky) připojte soundbar ke koaxiálnímu vstupnímu konektoru na televizoru nebo

zesilovači. Opakovaně stiskněte tlačítko 

na přístroji, dokud se kontrolka LED funkce nerozsvítí zeleně, nebo stiskněte tlačítko **COAX** na dálkovém ovladači a vyberte přímo koaxiální režim.

K konektoru HDMI ARC in

Z televize lze do soundbaru přenášet zvuk ve vysokém rozlišení. Pomocí kabelu HDMI (není součástí dodávky) připojte soundbar k externímu televizoru, který má výstupní konektor HDMI. Opakovaně stiskněte

tlačítko „“ na přístroji, dokud se kontrolka LED funkce nezbarví do modra, nebo stiskněte tlačítko „**ARC**“ na dálkovém ovladači a vyberte přímo režim ARC.

Poznámka:

Funkce HDMI ARC vyžaduje konektor HDMI ARC na vašem televizoru. Pokud váš televizor nemá konektor HDMI ARC, můžete soundbar připojit pomocí optického konektoru nebo konektoru Aux in.

K konektoru AUX IN

1. Připojte pomocný zdroj (např. přehrávač mp3) ke konektoru **AUX** na jednotce (kabel není součástí dodávky).
2. Opakovaně stiskněte tlačítko „“ na

zařízení, dokud se indikátor LED funkce nezbarví žlutě, nebo stiskněte tlačítko „**AUX**“ na dálkovém ovladači a vyberte režim AUX přímo.

3. Spusťte přehrávání z pomocného zdroje.
4. Nastavte hlasitost na požadovanou úroveň.
5. Chcete-li přehrávání zastavit, odpojte pomocný zdroj od konektoru **AUX**.

Poznámka: Po skončení poslechu odpojte pomocný kabel z konektoru **AUX**.

Nezapomeňte také vypnout napájení externího zařízení.

PŘEHRÁVÁNÍ Z USB

1. Připojte zařízení USB k portu USB na jednotce. Přepne se do režimu USB a automaticky spustí přehrávání. Kontrolka LED funkce se rozsvítí fialově.
2. Krátkým stisknutím **tlačítek +/-** na přístroji

nebo < /> na dálkovém ovladači vyberte požadovanou skladbu.

Poznámky:

-Režim USB lze vybrat pomocí tlačítka 

na přístroji nebo tlačítka **USB** na dálkovém ovladači pouze v případě, že je k přístroji připojeno zařízení USB.

- Celkový počet souborů MP3 na USB zařízení by neměl překročit 999.
- Zařízení nesmí obsahovat více než 99 adresářů.
- Čtení trvá několik sekund nebo déle v závislosti na počtu souborů MP3 a složek na USB zařízení.
- Do portu tohoto přístroje nevkládejte nic jiného než USB zařízení. Jiné předměty mohou poškodit USB mechanismus.
- USB zásuvka nesmí být připojena přímo k

počítači, protože by mohlo dojít k poškození přístroje.

- Na trhu je k dispozici mnoho USB zařízení. Nemůžeme zaručit podporu všech různých modelů. Pokud vaše zařízení není podporováno, zkuste použít jiné USB zařízení.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

NAPÁJENÍ:

AC ADAPTÉR:

Vstup: AC 100–240 V~ 50/60 Hz

Výstup: DC 21,0V  1,5A 31,5W



BLUETOOTH

Verze Bluetooth: V5.0

Bluetooth: 2,402–2,480 GHz

Výstupní výkon RF: 1,99 dBm

Pracovní vzdálenost: Až 10 metrů měřeno v

otevřeném prostoru (stěny a konstrukce mohou ovlivnit dosah zařízení)

Vzdálenost dálkového ovládání: až 8 metrů,
+/- 30 stupňů

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



UPOZORNĚNÍ: Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, neodstraňujte kryt (nebo zadní část). Uvnitř jednotky nejsou žádné části, které by mohl opravit uživatel. Veškerý servis svěřte kvalifikovanému personálu.



Symbol blesku se šipkou v trojúhelníku je výstražný znak upozorňující

uživatele na „nebezpečné napětí“ uvnitř zařízení.



Vykřičník v trojúhelníku je výstražný symbol upozorňující uživatele na důležité pokyny dodané s výrobkem.

**VAROVÁNÍ: ABY SE PŘEDCHÁZELO
NEBEZPEČÍ POŽÁRU NEBO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM,
NEVYSTAVUJTE TENTO SPOTŘEBIČ
DEŠTI NEBO VLHKOSTI.**

Značka „Pozor“ se nachází na zadní straně zařízení.

DŮLEŽITÉ!

- Používejte zařízení v mírném podnebí.
- Štítek s označením se nachází na zadní

straně zařízení.

- Zajistěte, aby byla kolem zařízení minimální vzdálenost 5 cm pro dostatečné větrání.

- Ujistěte se, že ventilační otvory nejsou zakryty předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony atd.

- Na přístroj nekládejte žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky.

- Nevystavujte tento přístroj kapající nebo stříkající vodě.

- Na zařízení neumísťujte předměty naplněné tekutinami, jako jsou sklenice nebo vázy.

- Nevyhazujte baterie do ohně! Při likvidaci použitých baterií chraňte životní prostředí.

- Baterie by neměly být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň nebo jiné podobné zdroje tepla.

- Jako odpojovací zařízení se používá síťový adaptér. Ten musí zůstat snadno ovladatelný

a během zamýšleného použití nesmí být ničím blokován. Chcete-li zařízení zcela odpojit od napájecí sítě, musíte síťový adaptér zařízení zcela odpojit ze síťové zásuvky.

- Maximální provozní teplota okolí zařízení je 35 °C.

- Pod vlivem rychlých přechodových jevů a/nebo elektrostatických jevů může dojít k poruše produktu a uživatel musí provést reset napájení zařízení.

- Normální funkce produktu může být narušena silným elektromagnetickým rušením. V takovém případě stačí produkt resetovat podle pokynů v návodu k použití, aby se obnovil normální provoz. Pokud se funkce neobnoví, použijte produkt na jiném místě.



 Pokud budete v budoucnu potřebovat tento produkt zlikvidovat, mějte na paměti, že elektrické výrobky se nesmí likvidovat spolu s běžným domovními odpady. Recyklujte je v zařízeních, která jsou k tomu určena. Informace o recyklaci získáte u místních úřadů nebo prodejců. (Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních)

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin,
Francie



Dovozca a distribútor

SK Store, s. r.o.

Cukrova 10

917 01 Trnava

www.skstoreshop.sk

e-mail : obchod@skstore.sk


M-1880 SBT


Návod na použitie

TV SOUNDBAR S BEZDRÔTOVÝM SUBWOOFEROM

Pred použitím zariadenia si pozorne
prečítajte tento návod.

UMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV

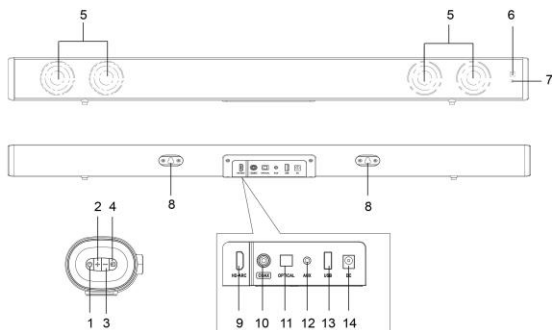


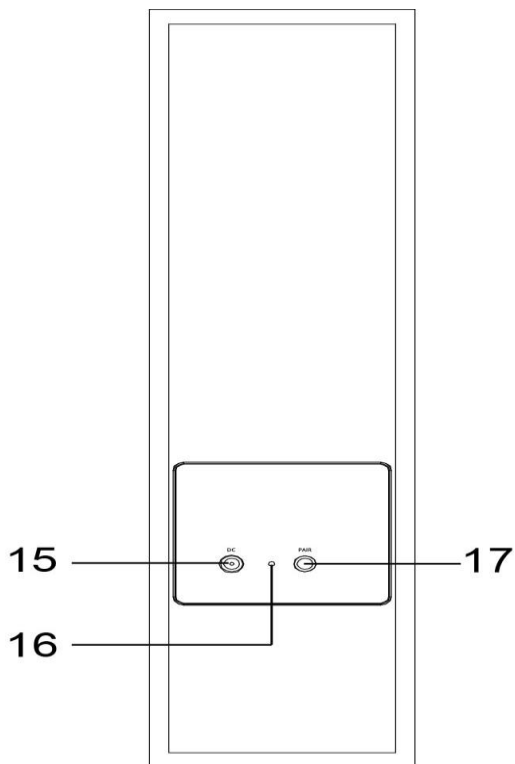

1. : Zapnutie/vypnutie zariadenia.
2. + : Dlhým stlačením zvýšite hlasitosť; krátkym stlačením prejdete na ďalšiu skladbu
3. - : Dlhé stlačenie na zníženie hlasitosti; krátke stlačenie na preskočenie na predchádzajúcu skladbu.
4.  : Výber požadovaného režimu:
Bluetooth, Optický, Koaxiálny, ARC, AUX alebo USB .
5. Reprodukory
6. Diaľkový senzor
7. Funkčný LED indikátor
8. Držiaky na montáž na stenu
9. Vstupný konektor HDMI ARC (**HD-ARC**)
10. Koaxiálny konektor (**COAX**)
11. Optický vstupný konektor

- 12. Konektor AUX IN
- 13. USB port umožňujúci prehrávanie MP3
- 14. DC IN konektor
- 15. DC IN konektor (subwoofer)
- 16. Indikátor párovania
- 17. **PAIR:** Pripojenie alebo odpojenie subwoofera

Diaľkové ovládanie

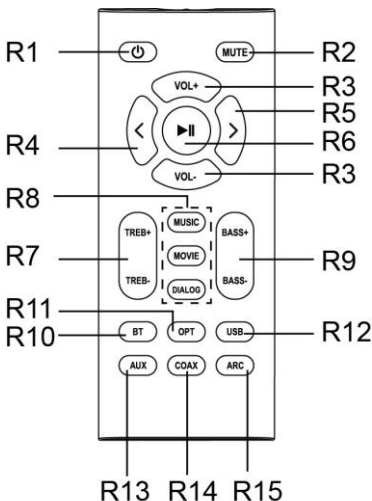

R1.  : Zapnutie/vypnutie zariadenia.

R2. **MUTE**: Stlmenie alebo obnovenie zvuku.


R3. **VOL +/-** : Nastavenie úrovne hlasitosti.

- R4. <: Prejsť na predchádzajúcu skladbu
- R5. > : Prejsť na ďalšiu skladbu
- R6. ►|| : Prehrávanie/pozastavenie
- R7. **TREB+/-** : Nastavenie úrovne výšok.
- R8. **MUSIC/MOVIE/DIALOG**: Výber požadovaných zvukových efektov: hudba, film, dialóg.
- R9. **BASS+/-**: Nastavenie úrovne basov.
- R10. **BT**: Výber režimu Bluetooth.
- R11. **OPT**: Výber optického režimu.
- R12. **USB**: Výber režimu USB.
- R13. **AUX**: Výber režimu aux in.
- R14. **COAX** : Výber koaxiálneho režimu.
- R15. **ARC** : Výber režimu ARC.

Dial'kové ovládanie funguje na 1 ks lítiovej batérie „CR2025“ (nie je súčasťou balenia).

Inštalácia batérie

1. Stlačte tlačidlo smerom doprava.
2. Vytiahnite zásobník batérie.
3. Vložte jednu batériu typu „CR2025“ s kladným pólom (+) smerom nahor.
4. Nasad'zte kryt.

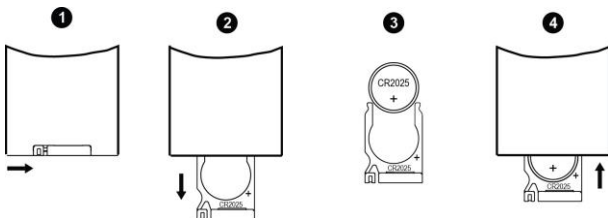

Pred vyhodením batérií sa poraďte so svojím distribútorom, ktorý ich môže prijať späť na špeciálny recykling.

POZNÁMKY:

- Batérie nikdy nenabíjajte, nevystavujte ich teplu ani ich nerozoberajte.
- Ak diaľkové ovládanie nebudete dlhší čas používať, vyberte batériu, aby nedošlo k poškodeniu v dôsledku korózie spôsobenou vytečením batérie.

UPOZORNENIE: Nesprávna výmena batérií môže spôsobiť výbuch. Batérie nahrádzajte iba batériami rovnakého alebo ekvivalentného typu.



VAROVANIE

Batériu neprehltajte, nebezpečenstvo chemického popálenia

(Diaľkové ovládanie dodávané s produktom)

Tento produkt používa mincovú/gombíkovú batériu. Ak mincovú/gombíkovú batériu prehltnete, môže to spôsobiť vážne vnútorné popáleniny už za 2 hodiny a môže to viesť k smrti.

Nové a použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí.

Ak sa priestor pre batérie nedá bezpečne uzavrieť, prestaňte výrobok používať a uchovávajte ho mimo dosahu detí.

Ak si myslíte, že batérie mohli byť prehltnuté alebo sa dostali do tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.


PRÍSLUŠENSTVO

Diaľkové ovládanie x1

Sieťový adaptér x2

NÁVOD NA MONTÁŽ NA STENU

1. Vyvrtajte do steny 2 otvory (priemer 6 mm) s rozstupom 320 mm.
2. Vložte hmoždinku (nie je súčasťou balenia) do otvoru tak, aby bola v jednej rovine s povrchom steny.
3. Vložte skrutku (nie je súčasťou balenia) do hmoždinky a utiahnite ju približne 4 mm od steny.
4. Zavesíte jednotku na skrutky, ako je uvedené nižšie. Uistite sa, že je pevne a stabilne uchytená.

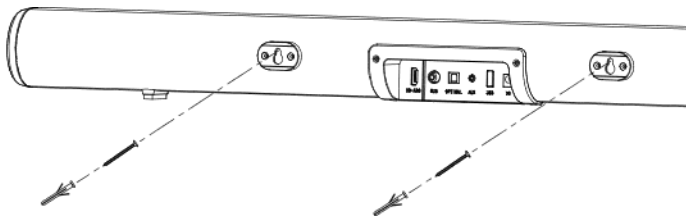

Poznámky:

- Pred vŕtaním sa uistite, že za stenou v mieste, ktoré ste si vybrali na montáž, nie sú skryté rúrky, káble ani iné nebezpečné predmety. Ak si nie ste istí, zvažte montáž zariadenia odborníkom s potrebnými skúsenosťami.
- Pred montážou jednotky na stenu skontrolujte pevnosť steny. Ak si nie ste istí, poraďte sa s príslušným kvalifikovaným personálom.

NAPÁJANIE

Dodávaný sieťový adaptér je vhodný na použitie v elektrickej sieti s napätím 100 – 240 V ~ 50/60 Hz a mal by byť pripojený iba k

elektrickej sieti s týmito parametrami.

Pripojte napájací adaptér k soundbaru a subwooferu.

Upozornenia:

*Napájací adaptér dodávaný s týmto zariadením je určený iba na použitie s týmto zariadením. Nepoužívajte ho s inými zariadeniami.

*Pred odpojením napájacieho adaptéra od zariadenia ho vypnite, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

*Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, odpojte napájací adaptér zo zásuvky.

* Používajte ho v blízkosti zásuvky a na ľahko prístupnom mieste. V prípade poruchy ihneď odpojte zástrčku zo zásuvky.

*Sieťový adaptér slúži ako odpojovacie

zariadenie. Musí byť vždy pripravený na použitie a počas používania nesmie byť zakrytý. Ak chcete zariadenie úplne odpojiť od napájania, odpojte sieťový adaptér zariadenia úplne zo zásuvky.

*Nikdy nepoužívajte poškodený sieťový adaptér, napájací kábel umiestnite bezpečným spôsobom a uistite sa, že nie je vystavený zachyteniu alebo stlačeniu. Ak je napájací kábel poškodený, obráťte sa na kvalifikovaného servisného technika.

Z dôvodu úspory energie sa zariadenie automaticky prepne do pohotovostného režimu, keď sa prehrávanie dostane na koniec alebo je hlasitosť nastavená na veľmi nízku úroveň a zariadenie nie je ovládané po dobu 15 minút.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE ZARIADENIA

⏻ Stlačte tlačidlo „⏻“ (Zapnúť/Vypnúť) na diaľkovom ovládači, aby ste zariadenie zapli. Stlačte opäť tlačidlo „⏻“ (Zapnúť/Vypnúť) na diaľkovom ovládači alebo dlho st

PRIPOJENIE SUBWOOFERU

Pripojte napájací adaptér k soundbaru a subwooferu. Po zapnutí soundbaru sa subwoofer automaticky spáruje so soundbarom.

Odpojenie alebo opätovné pripojenie subwoofera

Ak chcete odpojiť subwoofer od soundbaru, stlačte a podržte tlačidlo **PAIR** na subwoofere po dobu 3 sekúnd, kým sa indikátor párovania nezmení na červenú farbu.

Ak chcete subwoofer opäť pripojiť k

soundbaru, stlačte tlačidlo **PAIR** raz. Indikátor párovania zmení farbu na modrú.

Sledujte farbu indikátora párovania, aby ste zistili stav subwoofera:

- Pohotovostný režim, párovanie nebolo úspešné ALEBO odpojenie od hlavnej jednotky: indikátor párovania svieti červenou farbou
- Párovanie úspešné: indikátor párovania svieti modrou farbou

VÝBER FUNKCIE

Režim funkcie sa vyberá opakovaným stlačením tlačidla „“ na jednotke alebo stlačením tlačidla **BT**, **OPT**, **COAX**, **ARC**, **AUX** alebo **USB** na diaľkovom ovládači.

Sledujte farbu indikátora LED funkcie pre rôzne režimy:

Červená: Pohotovostný režim

Modrá: Bluetooth

Biela: Optický

Zelená: Koaxiálny

Cyan: ARC

Žltá: AUX

Fialová: USB

Poznámky:

- Po vložení USB zariadenia do USB portu jednotky sa automaticky prepne do režimu USB.
- Režim USB je možné vybrať pomocou tlačidla „“ na zariadení alebo tlačidla „**USB**“ na diaľkovom ovládači, len ak je USB zariadenie pripojené k zariadeniu.

FUNKCIA BLUETOOTH

Slovo Bluetooth® a logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto ochranných znáмок spoločnosťou New One S.A.S je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Párovanie zariadenia Bluetooth

1. Keď je zariadenie zapnuté, stlačte

opakovane tlačidlo „“ na zariadení,

kým sa indikátor LED funkcie nezmení na modrý, alebo stlačte tlačidlo **BT** na diaľkovom ovládači, aby ste priamo vybrali režim Bluetooth. Indikátor LED funkcie bude rýchlo blikať, čo znamená, že je v režime párovania.

2. Na zariadení Bluetooth aktivujte Bluetooth a zo zoznamu zariadení vyberte „MUSE M-1880 SBT“. (Podrobné informácie o prevádzke nájdete v používateľskej príručke zariadenia, ktoré chcete pripojiť.) Ak zariadenie Bluetooth vyžaduje zadanie prístupového kódu, použite „0000“. Niektoré zariadenia Bluetooth vás požiadajú o potvrdenie pripojenia . Po úspešnom spárovaní zaznie zvukový signál. Funkčný LED indikátor bude pomaly blikať.

Tip: Ak chcete pripojiť reproduktor Bluetooth k inému audio zariadeniu Bluetooth, stlačte a podržte tlačidlo **BT**, aby ste odpojili aktuálne zariadenie, a potom postupujte podľa vyššie uvedených krokov, aby ste vytvorili nové pripojenie.

- Na niektorých zariadeniach, napríklad na počítačoch, musíte po spárovaní vybrať jednotku z ponuky Bluetooth a zvoliť možnosť „Použiť ako audio zariadenie (stereo)“ alebo podobnú.
- Párovanie zostane zachované, aj keď sa zariadenie a/alebo vaše Bluetooth zariadenie dostane mimo dosahu komunikácie. Aktívne pripojenie sa obnoví, keď sa vaše Bluetooth zariadenie vráti do dosahu.
- Keď sa jednotka opäť zapne, automaticky sa pokúsi opäť pripojiť k naposledy spárovanému zariadeniu Bluetooth.

Používanie zariadenia Bluetooth

1. Po spárovaní zariadenia (pozri predchádzajúcu časť) ovládajte vaše Bluetooth zariadenie a jeho zvuk bude

- počuteľný cez reproduktory M-1880 SBT.
2. Stlačte tlačidlo ►|| na diaľkovom ovládači, aby ste pozastavili prehrávanie. Stlačte ho znovu, aby ste pokračovali v prehrávaní.
 3. Krátkym stlačením tlačidla +/- na zariadení alebo < /> na diaľkovom ovládači vyberte požadovanú skladbu.
 4. Hlasitosť nastavte pomocou tlačidiel Volume. Hlasitosť môžete nastaviť aj na zariadení, s ktorým ste spárovaní.

Poznámka: Indikátor LED funkcie zostane počas prehrávania svietiť.

Týmto spoločnosť NEW ONE S.A.S. vyhlasuje, že tento produkt MUSE M-1880 SBT spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ. Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na adrese

www.muse-europe.com

PRIPOJENIE K EXTERNÝM ZARIADENIAM

K konektoru OPTICAL IN

Pripojte zdroj zvuku k konektoru **OPTICAL** na zariadení pomocou digitálneho optického audio kábla (kábel nie je súčasťou balenia).

1. Opakovane stlačte tlačidlo  na zariadení alebo stlačte tlačidlo **OPT** na diaľkovom ovládači, aby ste vybrali optický režim. Indikátor funkcie LED sa rozsvieti na bielo.
2. Spustíte prehrávanie zo zdroja zvuku.
3. Nastavte hlasitosť na požadovanú úroveň.
4. Ak chcete zastaviť prehrávanie, odpojte zdroj zvuku od tohto zariadenia.

Poznámka: OPTICAL IN je určený iba pre

formát PCM.

K koaxiálnemu konektoru

Pomocou koaxiálneho kábla (nie je súčasťou balenia) pripojte soundbar k koaxiálnej vstupnej zdierke na televízore alebo

zosilňovači. Opakovane stlačte tlačidlo 

na zariadení, kým sa indikátor funkcie LED nezmení na zelený, alebo stlačte tlačidlo **COAX** na diaľkovom ovládači, aby ste priamo vybrali koaxiálny režim.

K konektoru HDMI ARC in

Z televízora je možné prenášať zvuk vo vysokom rozlíšení do soundbaru. Pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou balenia) pripojte soundbar k externému televízoru, ktorý má výstupný konektor HDMI. Stlačte tlačidlo

„“ na zariadení opakovane, kým sa indikátor LED funkcie nezmení na tyrkysovú farbu, alebo stlačte tlačidlo „**ARC**“ na diaľkovom ovládači, aby ste priamo vybrali režim ARC.

Poznámka:

Funkcia HDMI ARC vyžaduje konektor HDMI ARC na televízore. Ak váš televízor nemá konektor HDMI ARC, môžete soundbar pripojiť pomocou optického konektora alebo konektora Aux in.

K konektoru AUX IN

1. Pripojte pomocný zdroj (napr. prehrávač mp3) k konektoru **AUX** na zariadení (kábel nie je súčasťou balenia).

2. Stlačte tlačidlo  na zariadení

opakovane, kým sa indikátor LED funkcie nezmení na žltý, alebo stlačte tlačidlo **AUX** na diaľkovom ovládači, aby ste priamo vybrali režim AUX.

3. Spustíte prehrávanie z pomocného zdroja.
4. Nastavíte hlasitosť na požadovanú úroveň.
5. Ak chcete zastaviť prehrávanie, odpojte pomocný zdroj od konektora **AUX**.

Poznámka: Po skončení počúvania odpojte pomocný kábel z konektora **AUX**.

Nezabudnite vypnúť aj napájanie externého zariadenia.

PREHRÁVANIE Z USB

1. Pripojte USB zariadenie k USB portu na jednotke. Prejde do režimu USB a automaticky spustí prehrávanie. Indikátor funkcie LED sa zmení na fialový.

2. Krátkym stlačením tlačidla **+/-** na zariadení alebo **tlačidla < />** na diaľkovom ovládači vyberte požadovanú skladbu.

Poznámky:

-Režim USB je možné vybrať pomocou

tlačidla  na zariadení alebo tlačidla **USB**

na diaľkovom ovládači iba vtedy, ak je k zariadeniu pripojené USB zariadenie.

- Celkový počet súborov MP3 na USB zariadení nesmie presiahnuť 999.

- Zariadenie nesmie obsahovať viac ako 99 adresárov.

- Čas čítania trvá niekoľko sekúnd alebo viac v závislosti od množstva súborov MP3 a priečinkov na USB zariadení.

- Do portu tohto zariadenia nevkladajte nič iné ako USB zariadenie. Iné predmety môžu poškodiť mechanizmus USB.

- USB zásuvka nesmie byť priamo pripojená k počítaču, pretože by to mohlo poškodiť zariadenie.
- Na trhu je k dispozícii mnoho USB zariadení. Nemôžeme zaručiť podporu všetkých rôznych modelov. Ak vaše zariadenie nie je podporované, vyskúšajte iné USB zariadenie.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

NAPÁJANIE:

AC ADAPTÉR:

Vstup: AC 100-240 V~ 50/60 Hz

Výstup: DC 21,0V  1,5A 31,5W



BLUETOOTH

Verzia Bluetooth: V5.0

Bluetooth: 2,402–2,480 GHz

Výstupný výkon RF: 1,99 dBm

Pracovná vzdialenosť: Až 10 metrov
meraných v otvorenom priestore (steny a
konštrukcie môžu ovplyvniť dosah zariadenia)

Pracovná vzdialenosť diaľkového ovládania:
až 8 metrov, +/- 30 stupňov

Špecifikácie sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY



UPOZORNENIE: Aby
ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom,
neodstraňujte kryt (alebo zadný panel). Vnútri
zariadenia sa nenachádzajú žiadne časti,
ktoré by mohol opravovať používateľ. Všetky

opravy zverte kvalifikovanému personálu.



Symbol blesku so šípkou v trojuholníku je varovným znakom, ktorý upozorňuje používateľa na „nebezpečné napätie“ vo vnútri zariadenia.



Výkričník v trojuholníku je varovný symbol upozorňujúci používateľa na dôležité pokyny priložené k produktu.

VAROVANIE: ABY STE PREDÍŠLI POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEVYSTAVUJTE TENTO SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI.

Značka „Pozor“ sa nachádza na zadnej strane zariadenia.

DÔLEŽITÉ!

- Používanie zariadenia v miernom podnebí.
- Označovacia tabuľka sa nachádza na zadnej strane zariadenia.
- Uistite sa, že je okolo zariadenia minimálna vzdialenosť 5 cm, aby bolo zabezpečené dostatočné vetranie.
- Uistite sa, že ventilačné otvory nie sú zakryté predmetmi, ako sú noviny, obrusy, závesy atď.
- Na prístroj neumiestňujte zdroje otvoreného ohňa, ako sú zapálené sviečky.
- Nevystavujte tento prístroj kvapkajúcej alebo striekajúcej vode.
- Na zariadenie neumiestňujte predmety naplnené tekutinami, ako sú poháre, vazy.
- Batérie nehádzte do ohňa! Pri likvidácii použitých batérií rešpektujte životné prostredie.

- Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň alebo iný podobný zdroj tepla.

- Ako odpojovacie zariadenie sa používa sieťový adaptér. Musí zostať ľahko ovládateľný a počas používania by nemal byť zakrytý. Aby bolo zariadenie úplne odpojené od napájacej siete, sieťový adaptér zariadenia musí byť úplne odpojený zo zásuvky.

- Maximálna prevádzková teplota okolia zariadenia je 35 °C.

- Pod vplyvom rýchlych prechodných a/alebo elektrostatických elektrických javov môže dôjsť k poruche produktu a používateľ musí vykonať reset napájania zariadenia.

- Normálna funkcia produktu môže byť narušená silným elektromagnetickým rušením. V takom prípade jednoducho

resetujte produkt, aby ste obnovili normálnu prevádzku podľa návodu na použitie. Ak sa funkcia nedá obnoviť, používajte produkt na inom mieste.



 Ak budete v budúcnosti potrebovať tento produkt zlikvidovať, pamätajte, že odpad z elektrických zariadení sa nesmie likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Recyklujte ho v zariadeniach, ktoré sú k dispozícii. Informácie o recyklácii získate od miestnych orgánov alebo predajcu. (Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení)

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin,
Francúzsko



Dovozca a distribútor
SK Store, s. r.o.
Cukrova 10
917 01 Trnava
www.skstoreshop.sk
e-mail : obchod@skstore.sk