

K30 Mix

Bezdrôtový vysávač
vertikálny s mopovaním

Návod na obsluhu

Ilustrácie v tejto príručke majú len informatívny charakter.
Je potrebné oboznámiť sa so skutočným produktom.



www.mova-tech.com
Vyrobené spoločnosťou:
Moonstone Technology (Shaoxing) s.r.o.

Vyrobené v Číne

HMV24A-EU-A00



MOVA

Dôležité odporúčania týkajúce sa bezpečnosti

Pred spustením zariadenia prosíme, aby ste sa dôkladne oboznámili s obsahom tohto návodu na obsluhu a uchovali si jeho kópiu pre prípad, že by ste ju v budúcnosti potrebovali. Pri používaní elektrického zariadenia je vždy potrebné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, vrátane:

PRV, NEŽ SPUSTÍTE (TOTO ZARIADENIE), OBHALTE SI OBSAH VŠETKÝCH ODPORÚČANÍ. Zanedbanie dodržiavania varovaní a odporúčaní môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo vážnym zraneniam.

UPOZORNENIE — S cieľom znížiť riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia:

Obmedzenia používania

- Z tohto zariadenia by nemali používať deti mladšie ako 8 rokov ani osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo intelektuálnymi schopnosťami, ani osoby s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom rodiča alebo opatrovníka. Deti bez dozoru nesmú čistiť zariadenie ani vykonávať údržbové činnosti.
- Fólia z plastu môže predstavovať nebezpečenstvo. Aby sa toto nebezpečenstvo eliminovalo, je potrebné fóliu uchovávať na mieste, ktoré nie je prístupné deťom. Nie je povolené, aby deti používali zariadenie na hranie.
- Zariadenie je určené výlučne na použitie v uzavretých priestoroch, na údržbu podláh pokrytých vinylovými panelmi, keramickými dlaždicami, impregnovaným drevom atď., bez kobercov. Je potrebné dbať na to, aby sa nezachytili voľné predmety. Zablokovanie kefy môže viesť k predčasnému opotrebovaniu pohonného pásu.
- Zariadenia sa smú používať iba spôsobom opísaným v tejto príručke na obsluhu. Je potrebné používať iba príslušenstvo odporúčané výrobcom.
- Zariadenia nesmú byť vystavené pôsobeniu ohňa alebo nadmernej teplote. Vystavenie ohňu alebo nadmernej teplote môže viesť k výbuchu.
- Zariadenia sa nesmú používať na miestach s nadmerne nízkou alebo vysokou teplotou (pod 5 °C alebo nad 40 °C). Akumulátor zariadenia sa má nabíjať pri teplote okolia v rozmedzí od 5 °C do 40 °C.
- Zariadenia sa nesmú ponárať do žiadnych kvapalín.
- Zariadenie nie je povolené používať na zbieranie horľavých kvapalín, ako je benzín. Zariadenie nie je povolené používať na miestach, kde sa môžu nachádzať horľavé kvapaliny.
- Do otvorov zariadenia nie je povolené vkladať žiadne predmety. Zariadenie sa nesmie používať, ak je niektorý z jeho otvorov upchatý. Nenechávajte zariadenie upchaté prachom, vláknami alebo vlasmi.
- Zariadenie nie je povolené používať na zbieranie toxických materiálov (bielidiel, amoniaku, prostriedkov na čistenie odtokov atď.). Zariadenie nie je povolené používať na zbieranie tvrdých alebo ostrých predmetov, ako sú úlomky skla, klince, skrutky, mince atď.

Dôležité odporúčania týkajúce sa bezpečnosti

- Zariadenia sa nesmú používať v uzavretých priestoroch, kde sa nachádzajú výpary olejových farieb, riedidiel na farby, niektorých prostriedkov proti moliam, horľavého prachu alebo iných výbušných či toxických výparov. Zariadenia sa nesmú používať na zbieranie horiaceho alebo žiariaceho odpadu, ako sú nedopalky cigariet, zápalky alebo horúci popol.
- Zariadenia nie je možné používať, ak nie sú v ňom nainštalované filtre.
- Vlasy, voľné časti oblečenia, prsty ani iné časti tela sa nesmú približovať k otvorom a pohyblivým častiam zariadenia.
- Počas vysávania je potrebné odsunúť káble ležiace na podlahe od zariadenia. Prejazd vysávačom po elektrickom kábli môže predstavovať nebezpečenstvo.
- Pri čistení schodov je potrebné dbať na osobitnú opatrnosť.

Údržba a skladovanie

- Nedovoľte náhodnému spusteniu zariadenia. Pred zdvihnutím alebo prenášaním zariadenia skontrolujte, či je vypínač v polohe OFF. Prenášanie zariadenia s prstom na spínači alebo zapínanie zariadenia počas prenášania môže viesť k nehode.
- Zariadenie je potrebné umiestniť na vodorovný povrch. Zariadením so valcovou kefou nie je vhodné intenzívne čistiť iba jednu časť podlahy, pretože to môže spôsobiť jej poškodenie. Zariadenie by sa nemalo skladovať na mieste, kde panuje teplota zamrznutia.
- V obdobiach, keď sa zariadenie nepoužíva, pred jeho čistením, údržbou alebo servisom, alebo pred montážou či demontážou pohyblivej kefy, je potrebné odpojiť zariadenie od zdroja napájania.
- Poškodené alebo modifikované zariadenie sa nesmie používať. Takéto zariadenie sa môže správať nepredvídateľne, čo môže viesť k požiaru, explózii alebo zraneniu.
- Nesmiete sa pokúšať o modifikáciu ani opravu zariadenia, pokiaľ to nie je uvedené v návode na obsluhu a údržbu.
- Nesmiete používať zariadenie, ak niektorá z jeho častí vykazuje známky poškodenia (napr.: nabíjacia základňa, napájací kábel atď.). Nesmiete používať časti zariadenia, ak boli poškodené v dôsledku pádu, vystavenia poveternostným podmienkam alebo vode, alebo ak nefungujú správne. Opravu je potrebné zveriť zamestnancom autorizovaného servisného strediska.
- Servisné práce je potrebné zveriť kvalifikovanému servisnému technikovi, ktorý použije výlučne identické náhradné diely. Týmto sa zabezpečí vysoká úroveň bezpečnosti zariadenia.
- V prípade zistenia poškodenia napájacieho kábla je potrebné jeho výmenu zveriť výrobcu, jeho zástupcovi alebo osobe s podobnými kvalifikáciami.

Dôležité odporúčania týkajúce sa bezpečnosti

Akumulátor a nabíjanie

- Na nabíjanie akumulátora zariadenia je potrebné používať iba nabíjaciu základňu, ktorá je súčasťou vybavenia zariadenia. Je potrebné používať iba s nabíjacou základňou HCBY.
- Je potrebné dodržiavať všetky pokyny na nabíjanie akumulátora a nenabíjať ho pri teplotách presahujúcich stanovený rozsah, pretože to zvyšuje riziko požiaru.
- Nabíjacia základňa je vybavená funkciou sušenia a slúži výlučne na sušenie kefy tohto zariadenia.
- Kábel nabíjacej základne je potrebné umiestniť ďalej od horúcich povrchov. Zásuvky nabíjacej základne ani zariadenia sa nesmú dotýkať mokrými rukami. Pri odpojení zariadenia od zdroja napájania je potrebné uchopiť zástrčku kábla nabíjacej základne, nie kábel.
- Nie je povolené posúvať ani prenášať nabíjaciu základňu ťahaním za kábel. Kábel sa nesmie používať ako držiak, nesmie byť priskrutkovaný dverami a nesmie byť umiestnený pri ostrých hranách alebo rohoch.
- Nepoužívajte batérie na jedno použitie. Nedodržanie tohto odporúčania môže viesť k vzniku požiaru akumulátora lítium-iónového. V zariadení sú nainštalované akumulátory, ktorých výmenu môžu vykonávať iba kvalifikovaní technici alebo zamestnanci popredajných služieb.
- Akumulátor lítium-iónový obsahuje látky nebezpečné pre životné prostredie. Pred odovzdaním zariadenia na likvidáciu je potrebné najprv vybrať akumulátor a likvidáciu vykonať v súlade s predpismi platnými v krajine, v ktorej je používané.
- Pred vybratím akumulátora je potrebné zariadenie odpojiť od zdroja napájania. Akumulátory je potrebné uchovávať na mieste, ktoré nie je prístupné deťom. Akumulátory ani batérie sa nesmú vkladať do úst. V prípade prehltnutia je potrebné okamžite vyhľadať lekársku pomoc alebo kontaktovať miestne toxikologické stredisko.
- V nevhodných podmienkach sa nikdy nedotýkajte akumulátora, z ktorého môže unikáť elektrolyt. V prípade náhodného kontaktu elektrolytu s pokožkou je potrebné zasiahnuté miesto opláchnuť vodou. Ak sa elektrolyt dostane do očí, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Elektrolyt akumulátora môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.
- Nabíjacia stanica môže nabíjať 7-článkové akumulátory s kapacitou 2600 mAh. Nabíjaciu stanicu netreba používať na nabíjanie jednorazových batérií. Nedodržanie tohto odporúčania môže viesť k vzniku požiaru lítium-iónového akumulátora.

Dôležité odporúčania týkajúce sa bezpečnosti

Symbols



Iba na vnútorné použitie



Ostrožnosť: Horúci povrch



Zariadenie triedy II



Miniatúrna oneskorená poistka, kde T 3,15A je symbolom časovo-prúdovej charakteristiky



Oboznámte sa s obsahom návodu na obsluhu.



Motorová čistiaca hlava na čistenie s odsávaním vody



Informácie o WEEE

Všetky produkty označené týmto symbolom predstavujú použitý elektrický a elektronický odpad (WEEE podľa smernice 2012/19/EÚ), ktorý sa nesmie miešať s nesúrovaným domácim odpadom. Ochrana ľudského zdravia a životného prostredia si vyžaduje, aby sa použitý elektrický a elektronický odpad odovzdal na určené miesto zberu, ktoré spravujú miestne úrady a zaoberajú sa recykláciou tohto druhu odpadu. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie. Pre získanie ďalších informácií o lokalizácii takýchto zberných miest sa obráťte na miestne úrady.


My, spoločnosť Moonstone Technology (Shaoxing) Co., s.r.o., týmto vyhlasujeme, že tento prístroj spĺňa požiadavky stanovené v platných smerniciach, európskych normách a ich novelizáciách.

Úplný text Vyhlásenia o zhode EÚ je dostupný na nasledujúcej webovej stránke: www.mova-tech.com

Podrobný e-podrobný návod je dostupný na adrese <https://global.mova-tech.com/pages/user-manuals-and-faqs>


Popis produktu

Obsah balenia

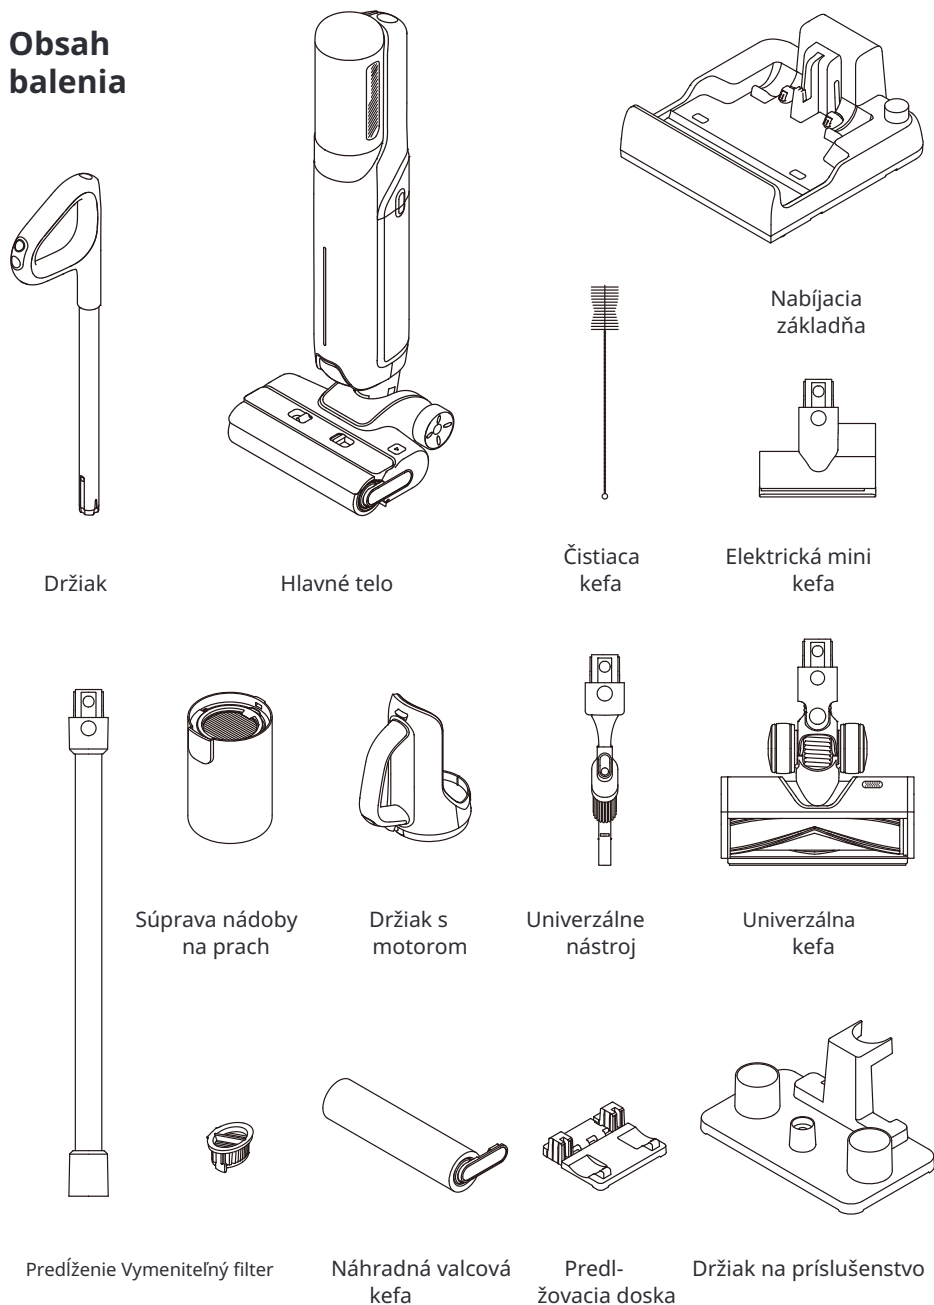

Popis produktu

Vysávanie

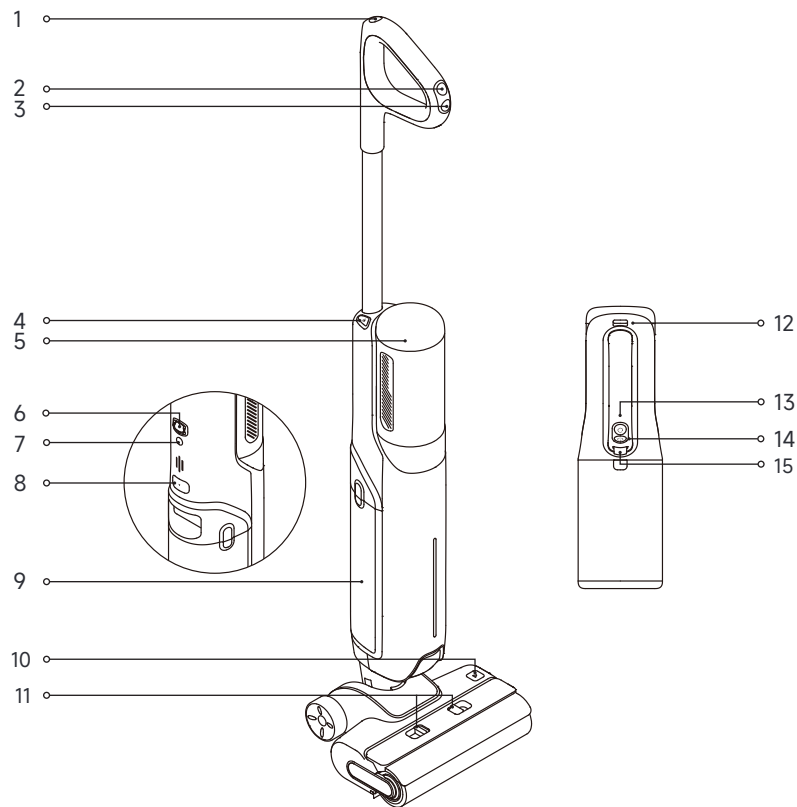


- | | | |
|---|---|--|
| 1  | 7  | 12  |
| Tlačidlo funkcie samočistenia | Tlačidlo hlasových oznámení | Tlačidlo uvoľnenia ručného vysávača |
| 2  | • Je potrebné krátko stlačiť, aby sa aktivovali hlasové oznámenia alebo sa nastavila hlasitosť. | 13  |
| Prepínač režimu práce | • Ak chcete zmeniť jazyk, stlačte toto tlačidlo na 3 sekundy. | Ručný vysávač - prepínač pracovného režimu |
| 3  | 8 Tlačidlo na uvoľnenie nádrže na čistú a špinavú vodu | 14  |
| Tlačidlo napájania | 9 Nádrž na čistú a špinavú vodu | Ručný vysávač Tlačidlo napájania |
| 4 Tlačidlo uvoľnenia ručného vysávača | 10 Tlačidlo na uvoľnenie kefy | 15 Tlačidlo uvoľnenia nádoby na prach |
| 5 Displej | 11 Tlačidlá na uvoľnenie krytu kefy | |
| 6 Viacsmerčné koleso | | |

Popis produktu

Nabíjacia základňa

- 1 Vstup na sušenie
- 2 Výstup na sušenie
- 3 Napájací kábel
- 4 Kontakty na nabíjanie

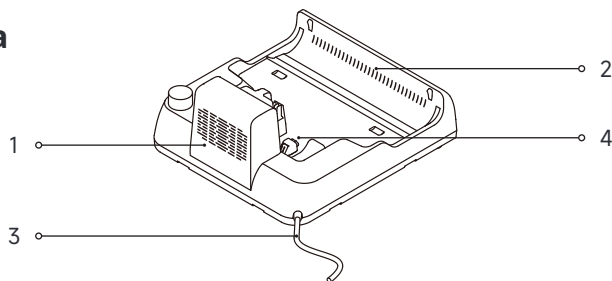

Displej



- 1 Ukazovateľ procesu samočistenia / Ukazovateľ koncentrácie prachu / Ukazovateľ procesu sušenia

- Počas samočistenia ukazuje indikátor pokrok procesu.
- Farba indikátora sa mení v reálnom čase v závislosti od množstva prachu.
- Počas sušenia ukazuje indikátor pokrok procesu.

Režim samočistenia

- 3 Automatický režim

- 4 Režim sania
- 5 Turbo režim (Ručný vysávač)

- 6 Režim sušenia

- 7 Turbo režim

- 8 Ultra režim

- 9 Štandardný režim (Ručný vysávač)

- 10 Chybové hlásenia

- Príliš málo vody v nádrži na čistú vodu
- Nádrž na špinavú vodu je plná
- Zablokovaná trubica
- Zablokovaná valcová kefa

- 11 Ukazovateľ stavu nabitia akumulátora


- Červené blikanie: Bez napájania
- Červené svetlo nepretržité: Úroveň nabitia akumulátora <15 %
- Zelené svetlo nepretržité: Úroveň nabitia akumulátora ≥ 15 %

Upozornenie: V prípade nesprávneho fungovania zariadenia sa na displeji objaví hlásenie o chybe alebo chybový kód. Význam hlásenia a spôsob odstránenia poruchy sú opísané v tabuľke hlásení o chybách.

Montáž zariadenia


Montáž držiaka

Koniec držiaka je potrebné zasunúť vertikálne do otvoru v hornej časti vysávača, ako je znázornené na ilustrácii. Zvuk kliknutia signalizuje správne nasadenie držiaka.

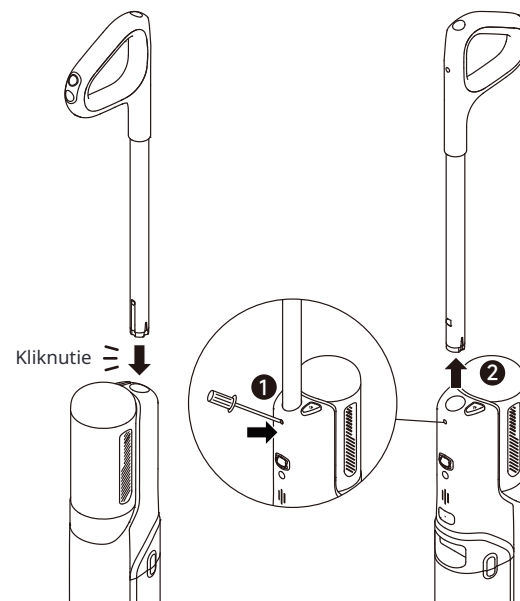


Upozornenie: Ak chcete demontovať držiak, skrutkovač alebo podobný nástroj je potrebné zasunúť do otvoru v obale zariadenia, ako je znázornené na ilustrácii, pritlačením kontaktov a súčasným ťahaním držiaka nahor.

Montáž predlžovacej dosky

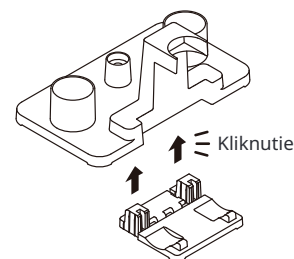

Montáž zariadenia

Spôsob montáže koncoviek ručného vysávača

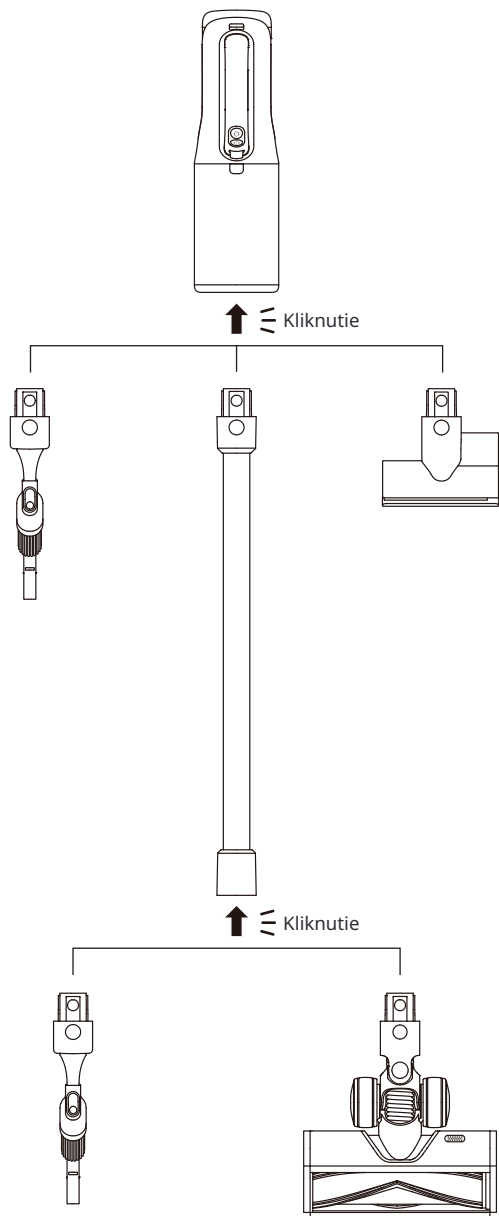


Nabíjanie

1. Umiestnite základňu na nabíjanie pri stene na rovnom povrchu a pripojte ju k zdroju napájania. Pred prvým použitím úplne nabijte zariadenie.
2. Umiestnite zariadenie na základňu na nabíjanie. Zapnutie celého indikátora nabíjania akumulátora zeleným svetlom a následné zhasnutie znamená, že nabíjanie sa skončilo ⚡

⚡ Indikátor nabíjania

- Pulzujúca červená: Úroveň nabitia akumulátora je $< 15\%$ (nabíjanie)
- Pulzujúca zelená: Úroveň nabitia akumulátora je $\geq 15\%$ (nabíjanie)

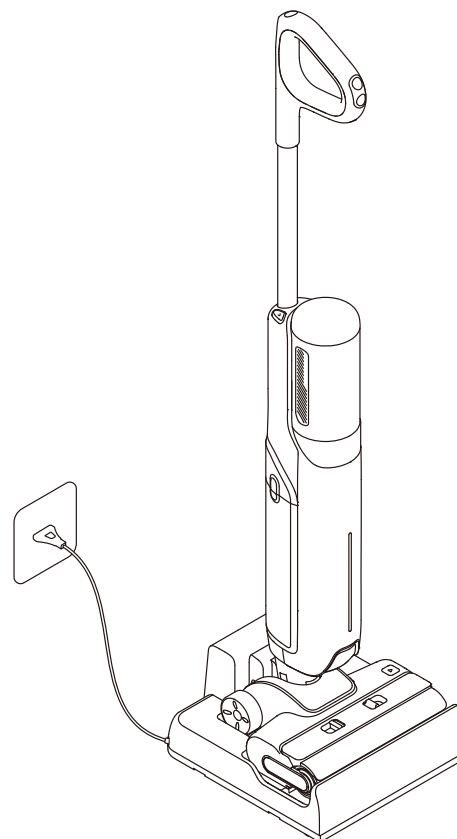

Pozor:

- Ak sa v priebehu 10 minút od úplného nabitia nevykoná žiadna operácia, vysávač prejde do režimu spánku. Ak ho chcete použiť, zariadenie je potrebné znovu spustiť.
- Aby sa predĺžila životnosť akumulátora, po dlhšom používaní zariadenia sa akumulátor automaticky ochladí.



Používanie

Použitie zariadenia na umývanie podlahy

Naplnenie nádrže na čistú vodu


1. Stlačte tlačidlo na uvoľnenie nádrže na čistú a špinavú vodu a vyberte nádrž. Otvorenie krytu nádrže na čistú vodu a naplnenie nádrže čistou vodou.

2. Vložte nádrž na čistú a špinavú vodu a skontrolujte, či je správne zaistená na svojom mieste.

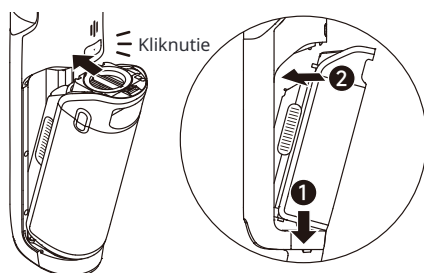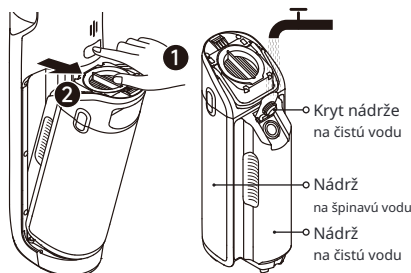

Začatie čistenia

Jemne pritlačte nohou ochrannu kefy a nakloňte zariadenie dozadu. Ak chcete začať/ukončiť prácu, stlačte tlačidlo napájania. Nastavenie zariadenia počas práce v vertikálnej polohe spôsobuje prerušenie jeho činnosti. Zariadenie môže pracovať ležiac plochu pod uhlom 180 stupňov, čo umožňuje dosiahnuť a vyčistiť miesta pod nízkym nábytkom.

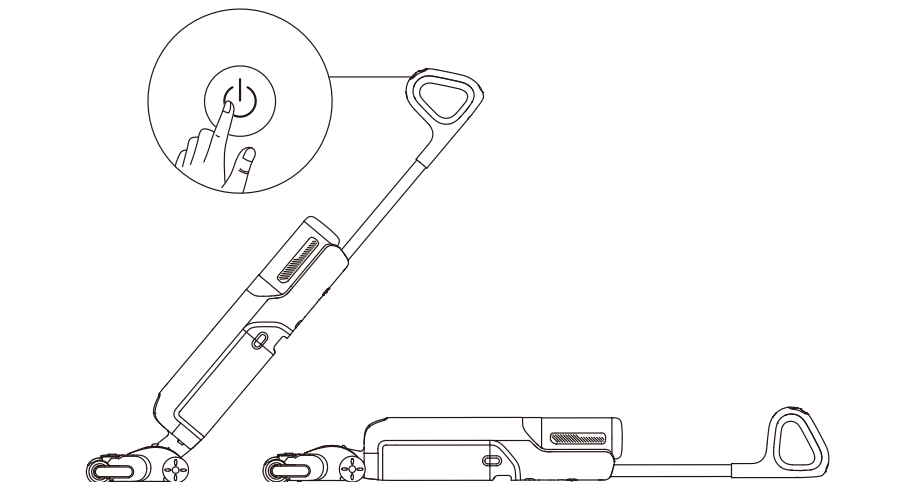

Pozor:

- Nesmiete používať vysávač na vysávanie penivých kvapalín.
- Zariadenie je vhodné na čistenie podláh, mramoru, dlaždíc a iných tvrdých povrchov.
- Počas prevádzky zariadenia ho nesmiete zdvíhať z podlahy, posúvať ani nakláňať. V opačnom prípade môže použitá voda preniknúť do motora.

Používanie

Použitie zariadenia na umývanie podlahy

Prepínanie pracovných režimov

Ak chcete vybrať požadovaný pracovný režim, stlačte prepínač pracovného režimu.



Automatický režim

Zariadenie inteligentne prispôsobí silou sania k znečisteniu na podlahe.



Ultra režim

Príprava na zapnutie režimu ultra, počkajte 30 sekúnd. Tento režim je vhodný na hlboké čistenie.



Štandardný režim (ručný vysávač)

Po premenení zariadenia na ručný vysávač sa predvolene spustí v štandardnom režime.



Turbo režim

V Turbo režime zariadenie vysáva odolné škvrny na podlahe.



Režim sania

Výber režimu sania spôsobí, že zariadenie bude výlučne odsávať vodu; valcová kefa sa nezvlhčí, a z nádrže nebude pobieraná čistá voda.





Turbo režim (Ručný vysávač)

Ak chcete zapnúť Turbo režim, stlačte prepínač režimu ručného vysávača.


Spôsob vyprázdnenia nádrže na použitú vodu:

1. Stlačte tlačidlo uvoľnenia nádrže na čistú a špinavú vodu a vyberte nádrž.

2. Potiahnite za držiak krytu nádrže na špinavú vodu, zdvihnite kryt a vylejte špinavú vodu.

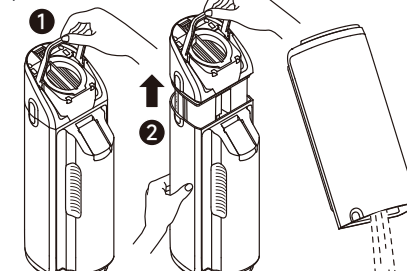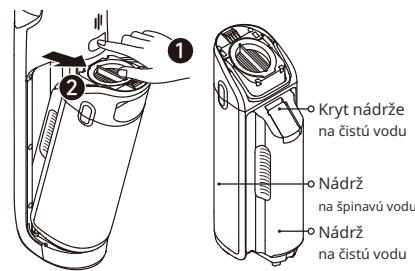

3. Znovu namontujte kryt nádrže na špinavú vodu, stlačte držiak a zatvorte. pokryvu. Znovu namontujte nádrž na čistú a špinavú vodu. Zvuk kliknutia vás informuje o správnom nasadení nádrže.

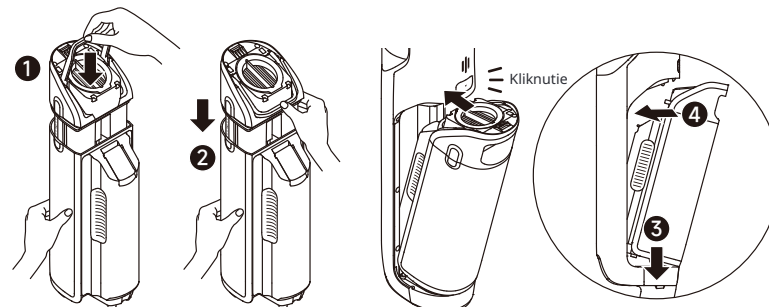

Používanie


Použitie zariadenia na umývanie podlahy

Režim samočistenia

1. Umístíte zariadenie späť na základňu. Skontrolujte, či je množstvo vody v nádrži na čistú vodu dostatočné na samočistenie.
2. Krátko stlačte tlačidlo samočistenia na vrchu držiaka, čím spôsobíte začatie alebo zastavenie samočistenia.
3. Po skončení samočistenia vyprázdňte nádrž na špinavú vodu. Následne zariadenie prechádza do režimu sušenia a začína sušiť kefy horúcim vzduchom.

Režim sušenia

- Aby ste aktivovali režim sušenia a osušili kefy rolky horúcim vzduchom, stlačte tlačidlo samočistenia na 3 sekundy.
- Aby ste ukončili režim sušenia, stlačte tlačidlo .

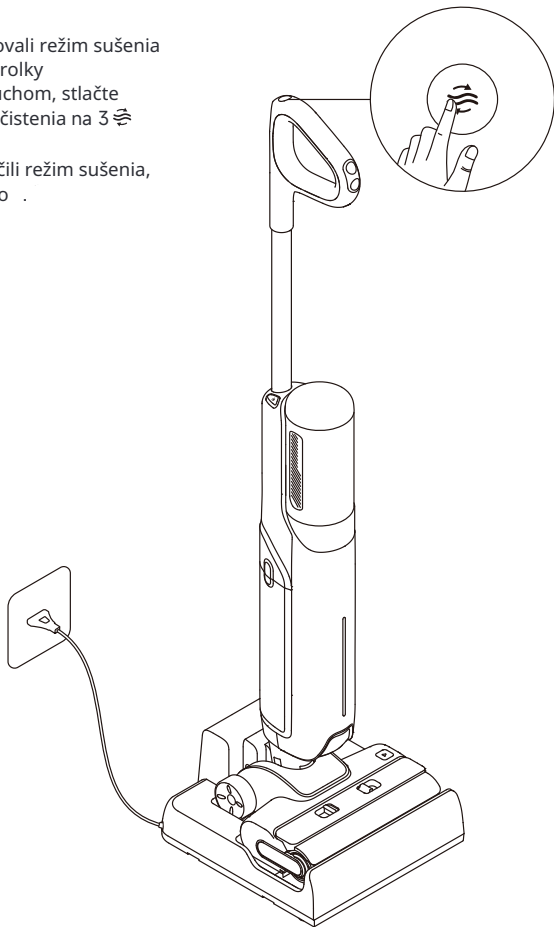

Pozor:



- Funkciu samočistenia je možné zapnúť iba vtedy, keď je zariadenie v procese nabíjania a úroveň nabitia akumulátora presahuje 15 %. Ak je úroveň nabitia akumulátora nižšia, pred začatím samočistenia ho nabijte na 15 %.
- Ak po skončení samočistenia na nabíjacej základni zostali škvry, je potrebné ich odstrániť.
- V prípade ručného čistenia kefy valca ju potom dôkladne vysušte na vzduchu alebo niekoľkokrát spustíte režim sušenia.

Používanie


Spôsob používania zariadenia ako ručného vysávača

1. Ak chcete vybrať ručný vysávač, stlačte tlačidlo na uvoľnenie ručného vysávača.

2. Nainštalujte súpravu nádoby na prach a ostatné komponenty, ako je znázornené na ilustrácii, až kým nebudete počuť kliknutie.

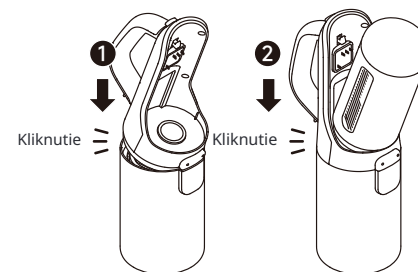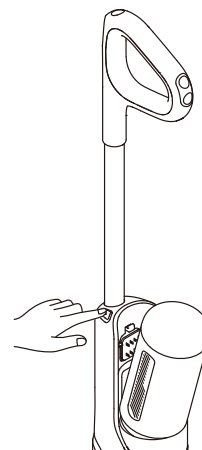

3. Ak chcete krátkodobo začať pracovať, stlačte tlačidlo napájania ručného vysávača .
Ak chcete vybrať štandardný režim alebo Turbo režim podľa potreby, krátkodobo stlačte prepínač režimu ručného vysávača. .

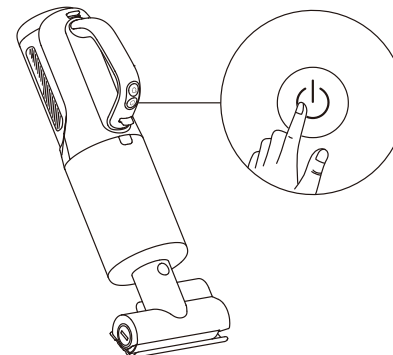


Používanie

Spôsob používania nadstavcov ručného vysávača


Univerzálny nástroj

Na čistenie rohov, schodov, sof, konferenčných stolíkov a iných úzkych priestorov.

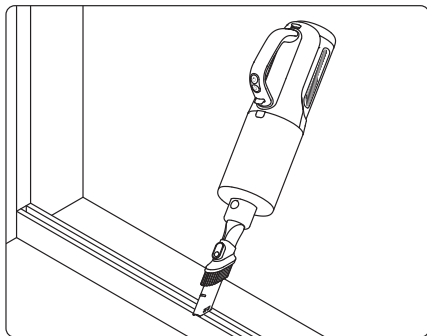


Univerzálna kefa

Na čistenie kobercov so stredným a krátkym vlasom, dlaždíc a podláh z tvrdého dreva.

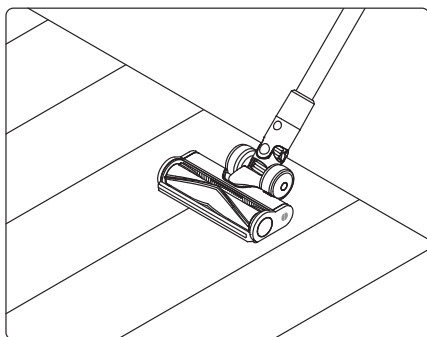


Motorizovaná mini kefa

Túto kefu neodporúčame na odstraňovanie srsti a iných ťažko odstrániteľných znečistení z sof, postelnej bielizne a iných textílií.

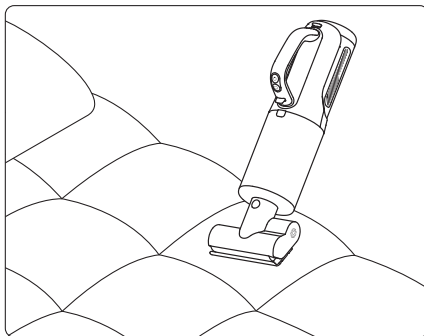

Držiak na príslušenstvo

Súprava nádoby na prach, univerzálny nástroj a motorizovaná mini kefa a univerzálnu kefu uchováajte na držiaku, ako je znázornené na ilustrácii.

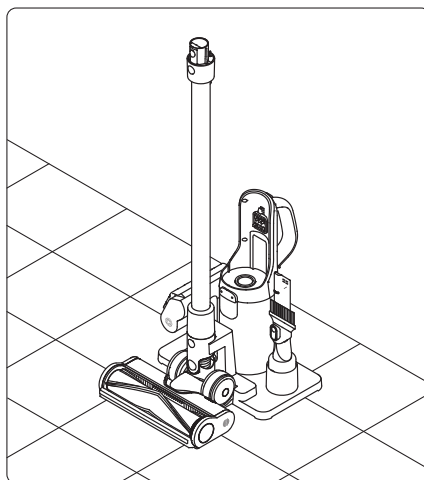

OPATRNE! NENECHÁVAJTE vysávač na držiaku na uchovávanie príslušenstva, pretože to môže spôsobiť jeho poškodenie.


Údržba a starostlivosť

Pokyny:

- Pred vykonaním údržbových činností je potrebné zariadenie vypnúť. Netlačte na tlačidlo napájania.
- tlačidlo napájania.
- Ak zariadenie nebude používané dlhší čas, jeho akumulátor je potrebné úplne nabiť, a potom odpojiť napájací kábel. Zariadenie je potrebné skladovať na chladnom a suchom mieste, mimo dosahu priameho slnečného svetla. Aby sa predišlo nadmernému vybitiu akumulátora, je potrebné akumulátor zariadenia dobiť aspoň raz za 3 mesiace.

Čistenie nádrže na špinavú vodu


1. Stlačte tlačidlo uvoľnenia nádrže na čistú a špinavú vodu a vyberte nádrž.

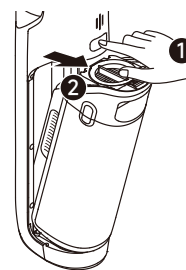


2. Potiahnite za držiak krytu nádrže na špinavú vodu, potom zdvihnite kryt. Z krytu nádrže na špinavú vodu vyberte filter a košík filtra na pevného odpadu.



3. Vodu použite na vypláchnutie nádrže na špinavú vodu, viečka nádrže a koša filtra odpadu pevného. Na vyčistenie vnútorných na stene nádrže použite súčasť sady čistiaceho štetca.

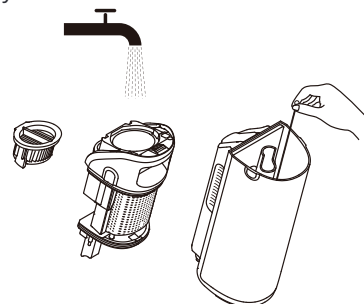

4. Znova nasadte kryt nádrže na špinavú vodu, pritlačte držiak a zabezpečte kryt. Následne znova namontujte nádrž na špinavú vodu. Zvuk kliknutia informuje o správnom nasadení nádrže.

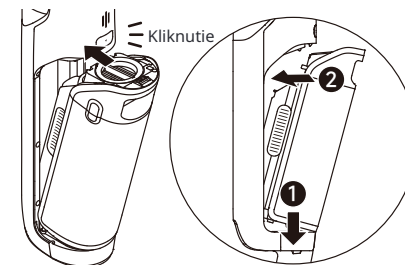

Pozor: Odporúčame pravidelne čistiť nádrž na špinavú vodu po každom použití, ako aj pred a po automatickom čistení.

Údržba a starostlivosť

Čistenie filtra


1. Vyberte filter a jemne otraste prach, ktorý sa usadil na jeho povrchu.
2. V prípade znečistenia filtra je potrebné ho prepláchnuť vodou. Pred použitím musí úplne vyschnúť.




Upozornenie: Odporúča sa vymeniť filter každé 3 - 6 mesiacov.

Čistenie nádoby na prach

1. Stlačte tlačidlo na uvoľnenie nádoby na prach a vyberte ju.
2. Vyberte filter a cyklónový systém z nádoby na prach a potom vyprázdňte nádobu.

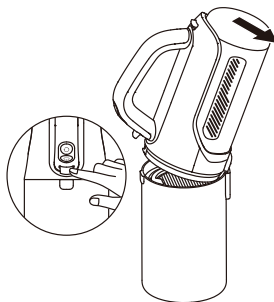


3. Jemne poklepte na filter alebo ho vyčistite čistiacou kefkou. Opláchnite filter a nádobu na prach vodou.

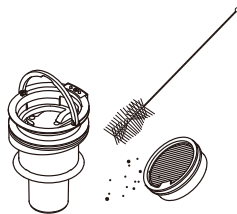


Pozor:


- Odporúčame čistiť nádobu na prach po každom použití zariadenia alebo keď úroveň prachu v nádobe dosiahne čiaru MAX.
- Odporúča sa vymeniť filter každé 3 - 6 mesiacov.

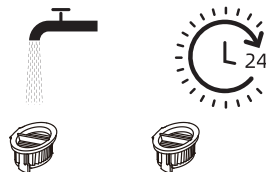

Pozor: Cyklónový systém sa nesmie oplachovať vodou, pretože hrozí elektrický úraz alebo zranenie tela.

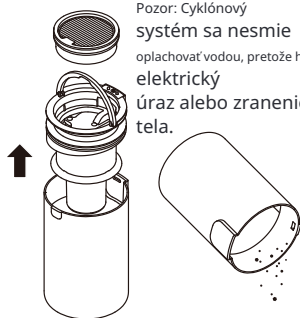


4. Filter a nádobu na prach pred opakovaným nasadením dôkladne vysušte.

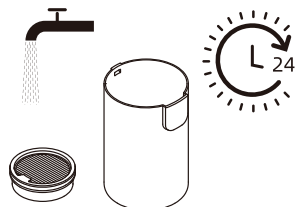


Údržba a starostlivosť

Čistenie súpravy kefy

1. Stlačte tlačidlá uvoľnenia ochrany valcovej kefy, čo umožní odstránenie ochrany kefy. Ak chcete vybrať valcovú kefu, stlačte tlačidlo uvoľnenia valcovej kefy a potiahnite za držiak.

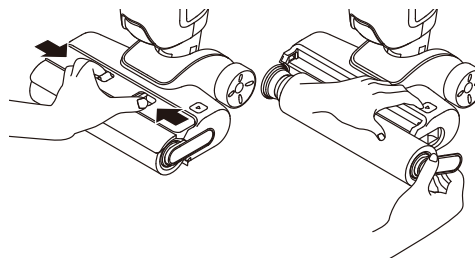

3. Otvor sacieho vstupu utrite suchou handričkou alebo vlhkou utierkou.

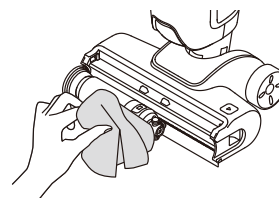


Pozor:

- Súpravu kefy netreba oplachovať vodou.
- Čistite podľa potreby. Odporúča sa výmena valcovej kefy každé 3 - 6 mesiacov.


Čistenie rúry a senzora znečistenia

Vyberte nádrž na čistú a špinavú vodu. Pred použitím utrite rúru a senzor znečistenia mokrú handričkou.

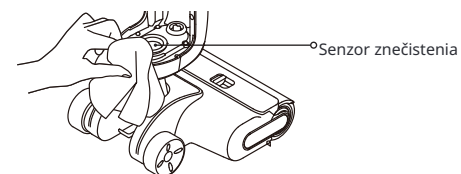


Upozornenie: Rúry ani senzor znečistenia sa nesmú umývať vo vode.

2. Používajte kefkú na čistenie, ktorá je súčasťou vybavenia, a odstráňte vlasy a nečistoty zapletené vo valcovej kefe. Opláchnite valcovú kefu a jej ochranu čistou vodou, potom ich dôkladne osušte.

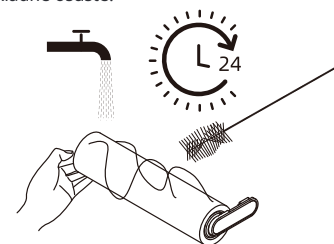


4. Znovu namontujte valcovú kefu a ochranu valcovej kefy, až počujete zvuk kliknutia.

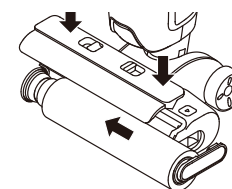

Údržba a starostlivosť

Čistenie motorizovanej mini kefy

1. Použite mincu, ako je znázornené na obrázku, aby ste otočili zámok doľava a vyberte valcovú kefu, až kým nebudete počuť kliknutie.

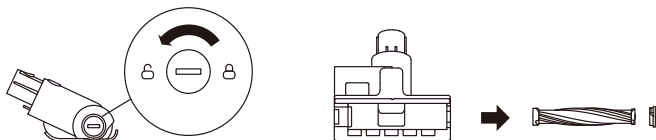


2. V prípade znečistenia valcovej kefy ju prepláchnite čistou vodou. Nechajte valcovú kefu stáť vertikálne, aby úplne vyschla.




Čistenie univerzálnej kefy

1. Stlačte tlačidlo uvoľnenia kefy a otočte bočnou ochranou doľava, aby ste mohli vybrať kefu.


2. Opláchnite kefu vodou, aby bola čistá.

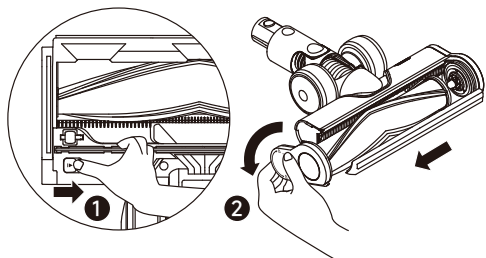

3. Po umytí kefy sušte na vzduchu v zvislej polohe aspoň 24 hodín.

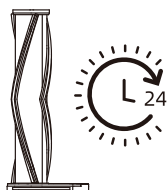

4. Znovu namontujte kefu otočením bočnej ochrany doprava, až sa zacvakne na svoje miesto.

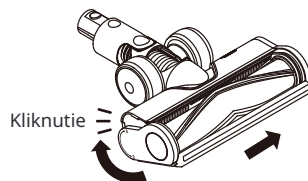

Detekcia a odstraňovanie porúch

V prípade výskytu chyby zariadenie prestane fungovať. V nižšie uvedenej tabuľke sú popísané spôsoby odstraňovania porúch. V prípade pretrvávania problému prosíme o kontaktovanie zákazníckeho servisu.

Chyba	Možné riešenie	Riešenie
Zariadenie ne dokáže fungovať.	Akumulátor zariadenia sa vyčerpal alebo úroveň nabitia akumulátora je nízka.	Pred použitím plne nabit akumulátor.
	Zariadenie je nastavené v vertikálnej polohe.	Ohnite zariadenie dozadu.
	Prítomnosť cudzieho telesa spôsobila aktiváciu režimu ochrany pred prehrievaním.	Odstráňte zámok a počkajte, až sa teplota vráti do normálnej úrovne.
	Nádrž na špinavú vodu je plná.	Vypustite nádrž na špinavú vodu.
	Prvky nie sú namontované na svojom mieste.	Skontrolujte, či sú všetky elementy správne namontované.
Zariadenie sa pomaly nabíja.	Teplota akumulátora je príliš nízka alebo príliš vysoká.	Počkajte, kým teplota akumulátora sa vráti do normálneho stavu.
Sací výkon zariadenia je slabý.	Filter je upchatý.	Vyčistite filter.
	Vstup alebo sacná trubica je zablokována cudzím telesom.	Vyčistite trubicu a vstup na satie.
Motor vydáva čudný zvuk.	V nádrži na špinavú vodu je príliš veľa špinavej vody.	Vypustite nádrž na špinavú vodu.
	Hlavný sací otvor je zablokovávaný.	Je potrebné odstrániť všetky cudzie telesá z hlavného sacieho otvoru.
Ukazovateľ úrovne nabitia akumulátora na obrazovke sa počas nabíjania nesvieti.	Zástrčka nabíjacej základne nie je správne zasunutá do elektrickej zásuvky.	Uistite sa, že zástrčka nabíjacej základne je správne zasunutá v zásuvke.
	Zariadenie nebolo správne umiestnené na nabíjacej základni.	Uistite sa, že zariadenie bolo správne umiestnené na nabíjacej základni.

Detekcia a odstraňovanie porúch

Zariadenie nevy-púšťa vodu.	Nádrž na čistú vodu nie je správne namontovaná alebo je v nej príliš málo vody.	Správne nainštalujte nádrž alebo ju naplňte čistou vodou.
	Navlhčenie valcovej kefy trvá 30 sekúnd.	Zapnite zariadenie a skontrolujte znova po niekoľkých chvíľach.
Únik vody z hornej časti nádrže na čistú vodu.	Kolízia alebo prudké ťahanie spôsobuje, že voda sa dostane do motora.	Je potrebné jemne pohybovať dopredu a dozadu, keď je vysávač zapnutý.
	Filter nie je úplne osušený po jeho čistení.	Je potrebné úplne osušiť filter pred jeho opätovným použitím.
Zlyhanie samočistenia.	Valcová kefa môže byť zablokovávaná väčšími odpadkami.	Zložte ochranu valcovej kefy, skontrolujte a vyčistite valcovú kefu.
	Zariadenie nebolo správne umiestnené na nabíjacej základni.	Pred zapnutím funkcie samočistenia je potrebné skontrolovať, či prebieha nabíjanie akumulátora zariadenia.
	Nie je možné zapnúť funkciu samočistenia, ak je úroveň nabitia akumulátora nižšia ako 15%.	Funkciu samočistenia je možné zapnúť iba vtedy, keď je zariadenie v procese nabíjania a úroveň nabitia akumulátora prekračuje 15 %.
	Nádrž na špinavú vodu ne bola namontovaná na svojom mieste alebo je plná.	Namontujte ju znova alebo vyprázdňte nádrž na špinavú vodu.
	Nádrž na čistú vodu nie je správne namontovaná alebo je v nej príliš málo vody.	Správne nainštalujte nádrž alebo ju naplňte čistou vodou.
Slabý výkon sušenia.	Výstup a vstup vzduchu na nabíjacej základni môžu byť zablokovévané.	Skontrolujte a odstráňte blokáciu výstupu a vstupu vzduchu.

V prípade ďalších služieb prosíme o kontakt na adrese
<https://global.mova-tech.com/pages/contact-us>
 Webová stránka: www.mova-tech.com

Detekcia a odstraňovanie porúch

V prípade nesprávneho fungovania zariadenia sa na displeji objaví hlásenie o chybe. Význam hlásenia a spôsob odstránenia poruchy sú opísané v nižšie uvedenej tabuľke.

Indikátor chyby	Možné riešenie	Riešenie
	Príliš málo vody v nádrži na čistú vodu.	Naplňte nádrž na čistú vodu.
	Nádrž na špinavú vodu je plná.	Vyprázdňte nádrž na špinavú vodu.
	Zanesená trubica.	Informácie o čistení trubice a senzora znečistenia sú uvedené v kapitole Údržba a starostlivosť.
	Zablokovaná valcová kefa	Vyčistite valcovú kefu.
	Valcová kefa a trubica sú znečistené.	Aby sa spustilo samočistenie, zariadenie je potrebné položiť na základňu.
	Chyba	Na diagnostiku poruchy reštartujte zariadenie. V prípade pretrvávania problému prosím kontaktujte zákaznícky servis.

Technické údaje

Vysávač na mokré a suché čistenie			
Model	HMV24A	Menovitý výkon	300 W
Menovité napätie	25,2 V ---	Napätie nabíjania	31 V ---
Kapacita nádrže na čistú vodu	600 ml	Kapacita nádrže na špinavú vodu	500 ml
Čas nabíjania	Približne 5 hodín		
Nabíjacia základňa			
Model	HCBY	Menovitý odber energie*	200 W
Menovitý prúd napájania	220-240 V ~ 50-60 Hz	Menovitá moc výstupná	31 V --- 0,76 A
Motorizovaná čistiaca hlava			
Model	HCRG		
Menovité napätie	25,2 V	Menovitý výkon	50 W
Motorizovaná mini kefa			
Model	HMM2		
Menovité napätie	25,2 V	Menovitý výkon	15 W
Univerzálna kefa			
Model	HVB5		
Menovité napätie	25,2 V	Menovitý výkon	15 W

Za normálnych prevádzkových podmienok by malo byť toto zariadenie udržiavané v odstupe minimálne 20 cm medzi anténou a telom používateľa.

*Menovitá vstupná moc sa vzťahuje na moc meranú počas reprezentatívneho cyklu s spustením režimu sušenia.

Po uplynutí 10 minút od úplného nabitia akumulátora sa zariadenie automaticky prepne do pohotovostného režimu, v ktorom spotreba energie nepresahuje 0,5 W.

Vybratie a likvidácia akumulátora

Vstavaný lítium-iónový akumulátor obsahuje látky, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie. Demontáž akumulátora môže vykonať iba kvalifikovaný servisný technik, a samotný akumulátor je potrebné odovzdať do príslušného zberného miesta na recykláciu.

- pred likvidáciou zariadenia je potrebné vybrať z neho akumulátor;
- pri vyberaní akumulátora musí byť zariadenie odpojené od elektrickej siete;
- akumulátor je potrebné zlikvidovať bezpečným spôsobom.

Pokyny na demontáž akumulátora

1. Odstráňte kryt skrutky nachádzajúci sa na vrchu zadnej časti zariadenia, potom skrutku vykrúťte pomocou skrutkovača.
2. Na vybratie zobrazovacieho modulu a odpojenie káblov použite vhodný nástroj.
3. Na vykrútenie všetkých skrutiek upevňujúcich k telu použite skrutkovač.
4. Vykrúťte skrutky z jednotky akumulátora a potom odstráňte kryt akumulátora.
5. Odpojte vodiče konektora batérie akumulátora a potom vyberte akumulátor z jednotky batérie akumulátora.

OPATRNE:

- Pred vybratím akumulátora odpojte napájanie a vyprázdňte akumulátor, koľko sa dá.
- Nepotrebné akumulátory je potrebné zlikvidovať v príslušnom recyklačnom zariadení.
- Akumulátor nevystavujte vysokým teplotám, pretože to môže spôsobiť jeho výbuch.
- Pri nevhodných podmienkach používania môže z akumulátora unikať elektrolyt. V prípade, že sa elektrolyt dostane do očí alebo na pokožku, postihnuté miesto je potrebné prepláchnuť veľkým množstvom vody a následne vyhľadať lekársku pomoc.

Výrobca: Dreame Trading (Tianjin) Co., s.r.o.
Adresa: Izba 2112-1-1, Južný obvod, Centrum financií a obchodu, č. 6975 Yazhou Road, Oblasť colného skladu Dongjiang, Tianjin Pilotná zóna voľného obchodu, Tianjin, Čína
Autorizovaný zástupca v EÚ:
DREAME TECHNOLOGY Sp. z o.o.
Koszykowa 61 00-667 Varšava
dreamesupport@dreame.tech

Upozornenia a informácie o bezpečnosti

Všetky informácie týkajúce sa obsluhy zariadenia sú uvedené v návode na obsluhu. Predtým, ako začnete zariadenie používať, oboznámte sa s jeho obsahom a riadte sa uvedenými pokynmi.

Pred použitím sa oboznámte aj s nasledujúcimi informáciami:

Upozornenia týkajúce sa používania

1. Bezpečnosť detí:

- Vysávače nie sú určené na obsluhu deťmi. Ukladajte zariadenia na mieste, ktoré nie je prístupné najmladším, aby ste predišli náhodnému spusteniu alebo kontaktu s pohyblivými časťami.
- Roboty na upratovanie môžu byť spustené v automatickom režime – uistite sa, že v blízkosti nie sú deti ani zvieratá, aby ste predišli riziku zrážok.

2. Elektrická bezpečnosť:

- Pred pripojením zariadenia k napájaniu sa uistite, že napájací kábel nie je poškodený ani zamotaný.
- Nepoužívajte vysávače s káblom na mokrých povrchoch, pokiaľ nie sú na to špeciálne prispôsobené (napr. vodné vysávače).
- Pri bezdrôtových vysávačoch používajte iba originálne nabíjačky a akumulátory.

3. Riziko zranení a poškodení:

- Nevkladajte ruky, oblečenie ani iné predmety do sacích otvorov alebo do pohyblivých častí zariadenia.
- Vyhnite sa nasávaniu ostrých predmetov (napr. skla, klincov), ktoré môžu poškodiť mechanizmus zariadenia.

4. Ochrana pred prehriatím:

- Pravidelne vyprázdňujte nádoby na prach alebo vymieňajte vrecká v tradičných vysávačoch, aby ste zabezpečili správny prietok vzduchu.
- Uistite sa, že filtre (HEPA, uhlíkové atď.) sú čisté a správne namontované, aby ste predišli preťaženiu motora.

5. Bezpečnosť používania robotov na upratovanie:

- Pred spustením robotického vysávača odstráňte všetky prekážky z podlahy, ako sú káble, malé hračky alebo iné predmety, ktoré môžu narušiť jeho činnosť.
- Nepresúvajte robotický vysávač počas jeho činnosti, aby ste predišli narušeniu naprogramovaného cyklu.

6. Náhradné diely a príslušenstvo:

- Používajte iba originálne náhradné diely, ako sú kefy, filtre alebo akumulátory, odporúčané výrobcom. Nevhodné diely môžu znížiť výkon zariadenia alebo spôsobiť jeho poškodenie.
- Pravidelne kontrolujte stav kefiek, koliesok a sacích rúr – poškodené prvky môžu znížiť efektivitu vysávača.

Informácie o správnom používaní

1. Príprava zariadenia na prácu:

- Pred prvým použitím sa oboznámte s návodom na obsluhu. Uistite sa, že všetky súčasti zariadenia sú správne namontované a pripravené na prácu.
- Skontrolujte, či je napájací kábel rozvinutý a akumulátor v bezdrôtových modeloch je nabitý.

2. Prevádzka zariadenia:

- Používajte vhodné nadstavce a režimy práce v závislosti od typu povrchu (napr. koberec, parkety, čalúnenie).
- V multifunkčných modeloch, ako sú vysávače s funkciou mopovania, používajte iba odporúčané čistiace prostriedky, aby ste predišli poškodeniu nádrží alebo povrchov.

3. Údržba a čistenie:

- Pravidelne čistite filtre, kefy a nádoby na prach podľa pokynov výrobcu, aby si zabezpečil ich dlhú životnosť a efektivitu.
- Ak sa zariadenie zašpiní, utrite ho vlhkou handričkou. Nikdy nezanáraj elektrické časti do vody.

4. Skladovanie:

- Skladujte vysávač na suchom mieste, ďaleko od vlhkosti a vysokých teplôt. Chráň napájací kábel pred poškodením a v bezdrôtových modeloch sa vyhýbajte skladovaniu zariadenia s úplne vybitým akumulátorom.

Dodatočné opatrenia

• Ochrana životného prostredia:

- Použité filtre, vrecká na prach a akumulátory je potrebné likvidovať v súlade s miestnymi predpismi o odpadoch.
- Použité vysávače odovzdávajte do zberných miest elektrických zariadení na recykláciu.

• Energetická účinnosť:

- Využívajte energeticky úsporné režimy, ak sú k dispozícii, aby ste znížili spotrebu energie.
- Vypnite vysávač, keď sa nepoužíva, aby ste predišli zbytočnému zaťaženiu.
-

Prostředky opatrnosti

1. Před začatím nabíjení skontrolujte, či je zařízení čisté.
2. Nikdy nenechávejte zařízení počas používání nebo nabíjení bez dozoru.
3. Dbajte na to, aby ste v prípade núdze mohli rýchlo odpojiť zariadenie od zdroja napájania.
4. Nikdy nevystavujte zariadenie pôsobeniu vysokých teplôt.
5. Nabíjajte zariadenie na suchom a dobre vetranom mieste, ďaleko od horľavých materiálov, a zachovajte voľný priestor minimálne 1 m od iných objektov.
6. Nikdy nezakrývajte zariadenie počas nabíjania.
7. Nikdy nepoužívajte napájací zdroj, nabíjaciu stanicu, káble a podobne bez odporúčania a certifikátu výrobcu.
8. Chráňte svoj majetok, zariadenie je vybavené batériami, ktoré sú ťažko uhasiteľné; vybavte sa hasiacou plachtou.

Akumulátor LI-ION

Zariadenie je vybavené akumulátorom LI ION (lithium-iónovým), ktorý sa v dôsledku svojej fyzickej a chemickej konštrukcie s časom a používaním opotrebovávajú. Výrobca určuje maximálny čas prevádzky zariadenia za laboratórnych podmienok, kde sú optimálne podmienky pre prevádzku zariadenia a samotný akumulátor je nový a plne nabitý. Čas prevádzky v skutočnosti sa môže líšiť od deklarovaného v ponuke a nie je to vada zariadenia, ale vlastnosť produktu. Aby sa zachovala maximálna životnosť akumulátora, neodporúča sa ho vybiť na úroveň nižšiu ako 3,18V alebo 15% celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 2,5V pre článok, trvalo poškodzujú akumulátor a nie sú kryté zárukou. V prípade, že sa akumulátor alebo celé zariadenie nepoužíva dlhšie ako jeden mesiac, je potrebné akumulátor nabiť na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolovať úroveň jeho nabitia. Ukladajte akumulátor a zariadenie na suchom mieste, mimo dosahu slnka a negatívnych teplôt.

Akumulátor LIPO

Zariadenie je vybavené akumulátorom LI PO (lithium-polymérovým), ktorý z hľadiska svojej fyzickej a chemickej konštrukcie stárne s časom a používaním. Výrobca určuje maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde sú optimálne podmienky pre zariadenie, a samotný akumulátor je nový a plne nabitý. Čas prevádzky v skutočnosti sa môže líšiť od deklarovaného v ponuke a nie je to vada zariadenia, ale vlastnosť produktu. Aby sa zachovala maximálna životnosť akumulátora, neodporúča sa ho vybiť na úroveň nižšiu ako 3,5V alebo 5% celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 3,2V pre článok, ho trvalo poškodzujú a nie je to kryté zárukou. V prípade, že sa akumulátor alebo celé zariadenie nepoužíva dlhšie ako jeden mesiac, je potrebné akumulátor nabiť na 50% a pravidelne kontrolovať každé dva mesiace úroveň jeho nabitia. Ukladajte akumulátor a zariadenie na suchom mieste, mimo slnečného žiarenia a nízkych teplôt.

Ochrana životného prostredia



Použitý elektronický zariadenie označené v súlade so smernicou Európskej únie nemôže byť umiestnené spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha selektívnemu zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správneho odstránenia zabraňujete potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a zdravie ľudí. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestne platnými predpismi o ochrane životného prostredia týkajúcimi sa odstraňovania odpadu. Podrobné informácie o tom môžete získať na mestskom úrade, v čistiacom podniku alebo v obchode, kde bol produkt zakúpený.



Produkt spĺňa požiadavky smerníc tzv. Nového prístupu Európskej únie (EÚ), ktoré sa týkajú otázok bezpečnosti používania, ochrany zdravia a ochrany životného prostredia, a určujú riziká, ktoré by mali byť identifikované a odstránené.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na obsluhu, vyhotoveného výrobcom.

Produkt je potrebné pravidelne udržiavať (čistiť) na vlastné náklady alebo prostredníctvom špecializovaných servisných stredísk. V prípade, že v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebných údržbových alebo servisných akciách, je potrebné pravidelne, minimálne raz za týždeň, posúdiť odchýlku fyzického stavu produktu od stavu fyzicky nového produktu. V prípade zistenia akejkoľvek odchýlky je potrebné okamžite vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné kroky. Nedostatočná údržba (čistenie) a reakcia na zistenie odchýlky môže viesť k trvalému poškodeniu produktu. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené zanedbaním.