Řada Voyager Focus 2 UC Náhlavní souprava Bluetooth Uživatelská příručka

SOUHRN

Tato příručka poskytuje koncovému uživateli informace o používání daného produktu založené na konkrétních úkolech.

Právní informace

Autorská práva a licence

© 2025, HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny ve výslovných prohlášeních o záruce, která jsou k těmto produktům a službám přiložena. Žádná část nesmí být vykládána jako dodatečná záruka. Společnost HP nenese odpovědnost za technické nebo redakční chyby nebo opomenutí obsažené v tomto dokumentu.

Vlastnictví ochranných známek

Všechny ochranné známky třetích stran jsou vlastnictvím svých příslušných majitelů. Bluetooth je ochranná známka vlastněná svým majitelem a používaná společností HP Inc. na základě licence.

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost HP dodržuje platné zákony a předpisy o ochraně osobních údajů. Produkty a služby společnosti HP zpracovávají údaje zákazníků způsobem, který je v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti HP. Přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti HP.

Software s otevřeným zdrojovým kódem používaný v tomto produktu

Tento produkt obsahuje software s otevřeným zdrojovým kódem. Software s otevřeným zdrojovým kódem můžete obdržet od společnosti HP až tři (3) roky od data distribuce příslušného produktu nebo softwaru, a to za poplatek, který není vyšší než cena za dodání nebo distribuci softwaru společností HP. Chcete-li získat informace o softwaru a také kód softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který se používá v tomto produktu, obraťte se na společnost HP e-mailem na adresu ipgoopensourceinfo@hp.com.

Obsah

Přehled 1

Náhlavní souprava 1

Buďte opatrní 2

Nabíjecí podstavec 2

Kontrolky LED adaptéru USB Bluetooth 2

Připojení a párování 4

Připojení k počítači 4

Konfigurace adaptéru USB pro streamování médií 4

Spárování s mobilním zařízením 5

Režim párování 5

Opětovné spárování adaptéru BT700 USB 6

Nasazení a nabíjení 7

Používání na pravém nebo levém uchu 7

Nabíjení 7

Kontrola stavu baterie náhlavní soupravy 8

Software pro načítání 9

Aktualizace zařízení Poly 9

Základy 10

Napájení zapnuto / vypnuto 10

Nastavení hlasitosti 10

Úprava hlasitosti mikrofonu náhlavní soupravy (softwarový telefon) 10

Nastavení hlasitosti hlasových oznámení 10

Uskutečnění/přijetí/ukončení hovorů 11

Přijetí nebo ukončení hovoru 11

Přijetí druhého hovoru 11

Vypnutí mikrofonu 11

Přidržení hovoru 11

Přepínání mezi hovory (blikání) 11

Volání na poslední číslo (chytrý telefon) 11

Příjem hovorů z druhého zařízení 12

Spuštění aplikace Microsoft Teams (pouze model Teams) 12

ANC 12

Používání snímačů 12


Resetování snímačů 13

Deaktivace snímačů 13

Přehrávání a pozastavení audia 14
Hlasový asistent (funkce chytrého telefonu) 14
Další funkce 15
Výběr jazyka 15
Kontrolka online 15
Režim připojení kabelem (zvuk přes USB) 15
Odstraňování problémů 16
Obsah balení 19
Bezpečnostní varování 21
Bezpečnostní pokyny 21
Podpora 23

Přehled

Náhlavní souprava

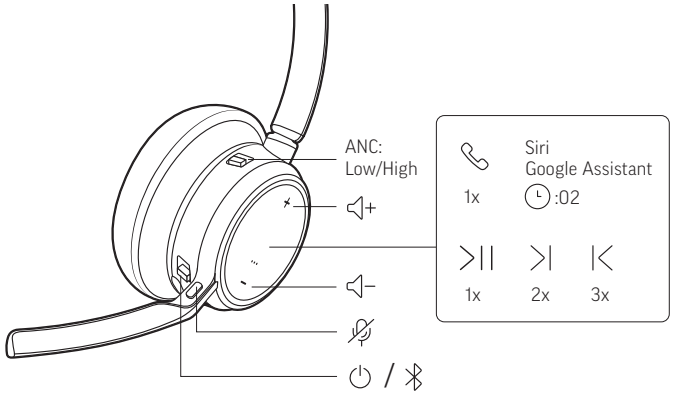

Ikona	Ovládání náhlavní soupravy
ANC	Aktivní redukce hluku (vypnuto/nízká/vysoká)
+	Zesílení hlasitosti
	Tlačítko Hovor/Stisknutím můžete komunikovat s aplikací Microsoft Teams (pouze model Teams, vyžaduje aplikaci Teams)
Siri / Google Assistant	Výchozí hlasový asistent
	Přehrát/pozastavit**
	Další skladba**
	Předchozí skladba**
–	Snížení hlasitosti
	Vypnutí a zapnutí mikrofonu
	Napájení zapnuto / vypnuto
	Párování Bluetooth


POZNÁMKA: ** Funkce se liší podle aplikace. Podpora webových aplikací není zaručená.

Buďte opatrní

Než začnete používat nové zařízení, prostudujte si brožuru „Pro vaše bezpečí“ obsahující důležité informace o bezpečnosti a poučení o zákonných opatřeních.

Nabíjecí podstavec


Pouze u vybraných modelů.

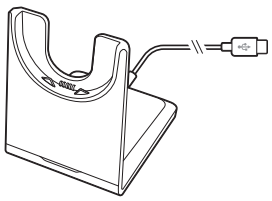

POZNÁMKA: Nabíjecí podstavec se zapojuje do portu USB počítače nebo síťové nabíječky.

Kontrolky LED adaptéru USB Bluetooth

Se zařízením Poly je dodáván předem spárovaný adaptér Hi-Fi USB Bluetooth. Zapojte jej do počítače a připojte se k vysoce kvalitnímu počítačovému zvuku.

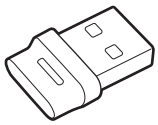

POZNÁMKA: Typ a fungování připojení adaptéru USB se mohou lišit, ale funkce je stejná.

Tabulka 1-1 Standardní kontrolky LED

Chování kontrolek LED	Popis
Bliká červeně a modře	Párování
Svítí modře	Zařízení připojeno
Bliká modře	Probíhající hovor
Červená kontrolka svítí	Mikrofon vypnutý
Bliká fialově	Přehrávání média z počítače

Tabulka 1-2 Kontrolky LED s Microsoft Teams*

Chování kontrolek LED	Popis
Bliká červeně a modře	Párování
Svítí fialově	Aplikace Microsoft Teams připojena
Bliká modře	Probíhající hovor
Červená kontrolka svítí	Mikrofon vypnutý

Tabulka 1-2 **Kontrolky LED s Microsoft Teams* (pokračování)**

Chování kontrolek LED	Popis
Pulsují fialově	Oznámení Microsoft Teams


*Vyžaduje aplikaci Microsoft Teams pro stolní počítače.

Připojení a párování

Připojení k počítači

Adaptér USB Bluetooth zajišťuje nejlepší připojení k počítači, funkce softwarového telefonu a kvalitu akustického zvuku prostřednictvím náhlavní soupravy. S náhlavní soupravou je dodáván předem spárovaný adaptér.

1. Zapněte náhlavní soupravu a připojte adaptér USB Bluetooth k notebooku nebo počítači.

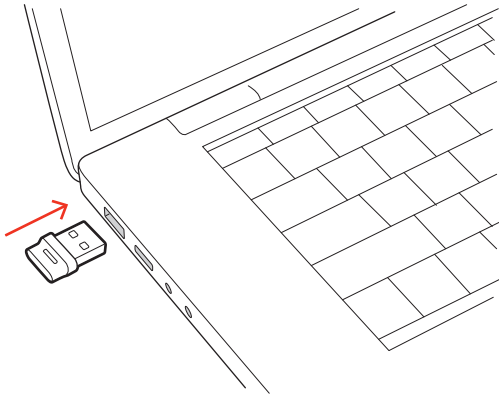

2. Kontrolka LED adaptéru USB označuje připojení náhlavní soupravy k adaptéru USB blikáním a následným svícením. Pokud máte náhlavní soupravu nasazenou, uslyšíte oznámení „připojeno k počítači“ označující navázání spojení. Pokud probíhá hovor, kontrolka LED adaptéru USB modře bliká. Pokud hovor neprobíhá, kontrolka LED modře svítí.

3. Načtěte aplikaci Poly Lens pro stolní počítače na stránce hp.com/lens-app. Poté můžete upravit hodnoty náhlavní soupravy prostřednictvím pokročilého nastavení a možností.

Konfigurace adaptéru USB pro streamování médií

Váš vysoce kvalitní adaptér USB Bluetooth je připraven pro hovory. Chcete-li streamovat média, nakonfigurujte adaptér USB Bluetooth.

Windows

1. Chcete-li nakonfigurovat adaptér USB Bluetooth pro streamování médií v počítači, přejděte do **nabídky Start** > **Ovládací panel** > **Zvuk** > **karta Přehrávání**. Vyberte položku Poly BT700, nastavte ji jako výchozí zařízení a klikněte na OK.


2. Chcete-li pozastavit hudbu při uskutečňování či přijímání hovorů, přejděte do **nabídky Start** > **Ovládací panel** > **Zvuk** > **karta Komunikace** a vyberte požadovaný parametr.

Mac

- Chcete-li nakonfigurovat adaptér USB Bluetooth pro streamování médií na počítači Mac, přejděte do nabídky **Předvolby systému** > **Zvuk**. Na kartách Vstup a Výstup vyberte možnost **Poly BT700**.

Spárování s mobilním zařízením

1. Chcete-li přepnout náhlavní soupravu do režimu párování, potáhněte a podržte vypínač napájení ⏻ mimo polohu vypnuto, dokud neuslyšíte „párování“ a kontrolky LED náhlavní soupravy nezačnou blikat červená a modrá.

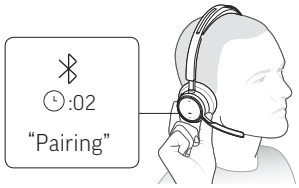

2. Aktivujte funkci Bluetooth na svém telefonu a nechte ho vyhledat nová zařízení.
   - *iPhone* **Nastavení** > **Bluetooth** > **Zap***
   - *Android* **Nastavení** > **Bluetooth Zap** > **Vyhledat zařízení***

POZNÁMKA: * Nabídky se mohou lišit v závislosti na zařízení.

3. Vyberte možnost „Poly VFOCUS2 Series.“


   Po úspěšném spárování uslyšíte oznámení „pairing successful“ (párování bylo úspěšné) a kontrolky LED náhlavní soupravy přestanou blikat.

POZNÁMKA: Náhlavní soupravu je možné spárovat až s 8 zařízeními, ale současně lze zachovat pouze 2 připojení. to zahrnuje i základnu.

Režim párování

Přepněte náhlavní soupravu do režimu párování a připojte se k novému zařízení nebo je znovu spárujte.


- Potáhněte a podržte tlačítko napájení náhlavní soupravy ⏻ směrem od polohy pro vypnutí, dokud kontrolky LED nezačnou blikat červeně a modře.

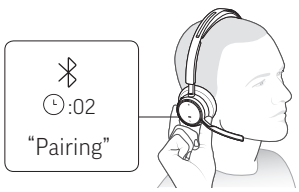

Opětovné spárování adaptéru BT700 USB

Adaptér USB Bluetooth je předem spárován se zvukovým zařízením Poly. Pokud zakoupíte adaptér samostatně nebo je odpojený, musíte jej spárovat se zařízením Poly.

Adaptér USB vyžaduje ke spárování se zvukovým zařízením Poly aplikaci Poly Lens pro stolní počítače. Stažení: hp.com/lens-app.

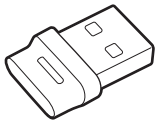

POZNÁMKA: Provedení adaptéru se liší podle připojení USB.

1. Připojte adaptér Hi-Fi USB Bluetooth k notebooku nebo počítači a počkejte, než jej počítač rozpozná.
2. Přepněte zvukové zařízení Poly do režimu párování.
3. Spusťte aplikaci Poly Lens pro stolní počítače a přejděte k zařízení Poly BT700.
4. Přepněte adaptér USB Bluetooth do režimu párování výběrem možnosti „Párovat nové zařízení“ na hlavní stránce adaptéru nebo v rozevírací nabídce. Adaptér bliká červeně a modře.

   Párování je úspěšné, pokud uslyšíte oznámení „párování bylo úspěšné“ a „počítač připojen“ a adaptér USB Bluetooth souvisle svítí.


Nasazení a nabíjení

Používání na pravém nebo levém uchu

- Chcete-li mikrofon umístit na pravou nebo levou stranu, otočte tyčkou mikrofonu nahoru a na druhou stranu. Ohněte tyčku tak, aby byla přibližně ve vzdálenosti 2 prstů od rohu úst.

POZNÁMKA: Náhlavní souprava zjistí, když přetočíte tyčku mikrofonu z jedné strany na druhou a synchronizuje zvuk na příslušnou stranu.

- Pokud vám náhlavní souprava nesedí pohodlně, jemně ohnutím rozšiřte sluchátkový oblouk.

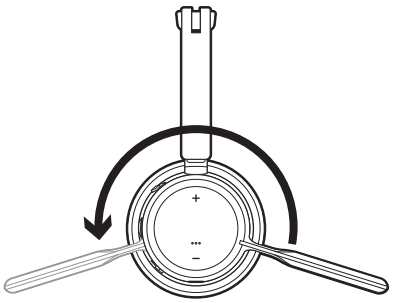


Nabíjení


Kabel USB a nabíjecí podstavec (prodává se samostatně) se zapojují do portu USB počítače nebo síťové nabíječky.

- Náhlavní soupravu nabíjejte pomocí kabelu USB-C nebo nabíjecího podstavce (prodává se samostatně). Během nabíjení kontrolky LED náhlavní soupravy blikají. Úplné nabití náhlavní soupravy trvá přibližně 2 hodiny. Po nabití kontrolky LED zhasnou.

Obrázek 3-1 Kabel USB-C

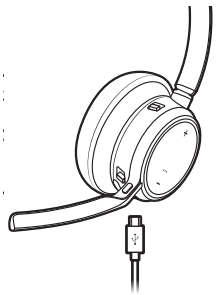

Obrázek 3-2 **Nabíjecí podstavec (prodává se samostatně)**

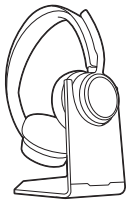


Kontrolky LED náhlavní soupravy	Význam
Nesvítí	Nabíjení je dokončeno
●●●	Plně nabitá baterie
●●	Středně nabitá baterie
●	Vybitá baterie
☀	Zcela vybitá baterie

Kontrola stavu baterie náhlavní soupravy

Zkontrolujte stav baterie náhlavní soupravy:

- Když není náhlavní souprava aktivní, potáhněte a uvolněte vypínač Napájení ⏻ z polohy vypnuto. Uslyšíte hlasovou výstrahu nebo sledujte kontrolky LED náhlavní soupravy.

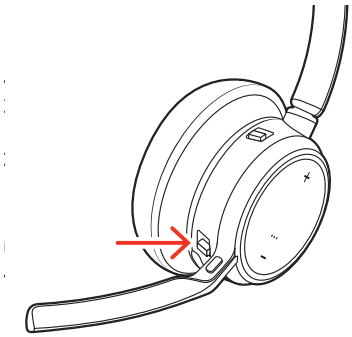

Software pro načítání

Stáhněte si aplikaci Poly Lens a získejte ze svého zařízení maximum. Některé softwarové telefony umožňují ovládání zařízení (přijímání nebo ukončování hovorů a vypnutí mikrofonu) pouze tehdy, je-li nainstalován software Poly.

POZNÁMKA: Ke stažení aplikace pro stolní počítače mohou být vyžadována oprávnění správce. Pokud nemáte v systému oprávnění správce, obraťte se na správce systému.

- Stáhněte si aplikaci Poly Lens pro stolní počítače na stránce hp.com/lens-app.
- Stáhněte si aplikaci Mobilní aplikace Poly Lens na stránce hp.com/lens-app, v obchodu App Store nebo Google Play.

Download on the App Store GET IT ON Google Play

Tabulka 4-1 Podporované funkce zařízení Poly Lens


Funkce	Mobilní aplikace Poly Lens	Poly Lens pro stolní počítače
Konfigurace ovládání hovorů pro softwarové telefony	K dispozici u některých softwarových telefonů	√
Změna jazyka náhlavní soupravy	√	√
Aktivace funkcí	√	√
Výběr upřednostňovaného nastavení ekvalizéru	√	√
Ukazatel stavu baterie	√	√
Aktualizace firmwaru zařízení	√	√
Správa oznámení a výstrah	√	√
Naplánování připomenutí týkajících se zdraví a pohody	√	√
Zobrazit uživatelskou příručku	√	√
FindMyHeadset	√	

Aktualizace zařízení Poly

Vždy používejte aktuální verzi firmwaru a softwaru, abyste měli přístup k lepšímu výkonu a dalším funkcím zařízení Poly.

Aktualizujte zařízení pomocí aplikace Poly Lens. Stáhněte si aplikaci hp.com/lens-app.

Základy

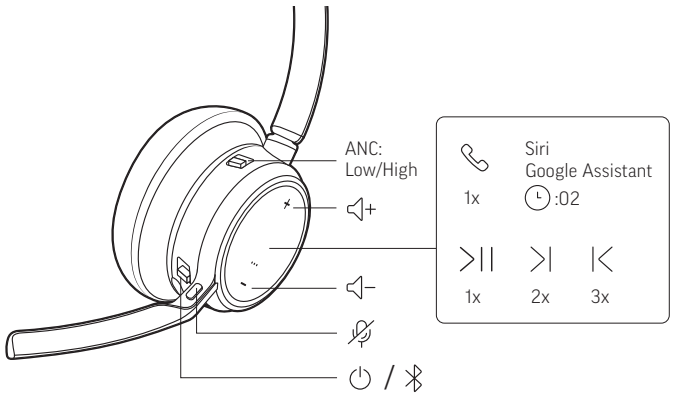

Napájení zapnuto / vypnuto

- Chcete-li náhlavní soupravu zapnout, potáhněte tlačítkem Napájení tak, aby se ukázala zelená barva.

Nastavení hlasitosti

- Stiskněte tlačítko zvýšení (+) nebo snížení (–) hlasitosti.

Úprava hlasitosti mikrofonu náhlavní soupravy (softwarový telefon)

- Proveďte zkušební hovor softwarovým telefonem a náležitě upravte hlasitost softwarového telefonu a zvuku počítače.


Nastavení hlasitosti hlasových oznámení

- Chcete-li upravit hlasitost hlasových upozornění a výzev, přepněte přepínač hlasitosti nahoru (+) nebo dolů (–), pokud právě neprobíhá hovor nebo streamování zvuku.

Uskutečnění/přijetí/ukončení hovorů

Přijetí nebo ukončení hovoru

- Stiskněte tlačítko hovorů .

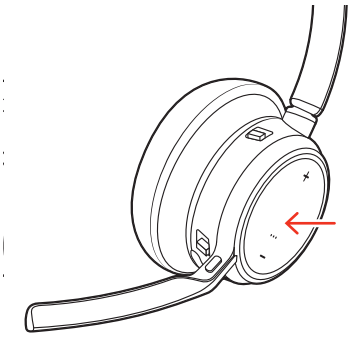

Přijetí druhého hovoru

- Nejprve klepněte na tlačítko hovorů , tím ukončíte probíhající hovor, poté znovu klepněte na tlačítko hovorů , tím přijmete nový hovor.

Vypnutí mikrofonu

- Vypnutí mikrofonu náhlavní soupravy při aktivním hovoru:
  - Klepněte na tlačítko Vypnout mikrofon
  - Otočte tyčkou mikrofonu a zaklapněte ji do horní polohy
  - Sejměte náhlavní soupravu (vyžaduje aktivní chytré snímače). Chcete-li mikrofon opět zapnout, nasaďte si náhlavní soupravu.

Přidržení hovoru

- Chcete-li přidržet aktivní hovor, stiskněte na 2 sekundy tlačítko Hovor náhlavní soupravy. Stisknutím tlačítka Hovor přidržený hovor obnovíte.

Přepínání mezi hovory (blikání)

- Mezi hovory je možné přepínat stisknutím tlačítka hovoru náhlavní soupravy na 2 sekundy.

POZNÁMKA: K dispozici pouze pro hovory přes softwarové telefony. Nefunguje s mobilními hovory.

Volání na poslední číslo (chytrý telefon)


- Chcete-li volat poslední volané číslo, dvakrát stiskněte tlačítko Hovor.

Příjem hovorů z druhého zařízení

Snadné přijímání hovorů ze dvou zařízení (včetně softwarového telefonu).

Pokud nějaký hovor probíhá, ozve se upozornění na příchozí hovor druhého spárovaného zařízení.

- Druhý hovor přijmete z jiného zařízení nejprve klepnutím na tlačítko Hovor, čímž ukončíte aktuální hovor. Pro přijetí nového hovoru tlačítko Hovor stiskněte ještě jednou. Jestliže druhý hovor nepřijmete, bude přesměrován do hlasové schránky.

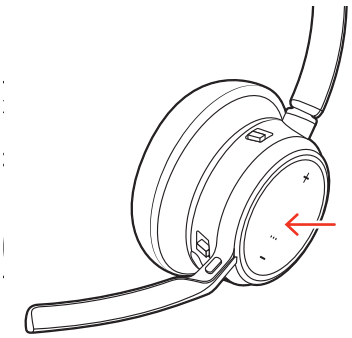

Spuštění aplikace Microsoft Teams (pouze model Teams)

Klepnutím na tlačítko Teams náhlavní soupravy rychle otevřete a začněte používat aplikaci Microsoft Teams pro stolní počítače.

- Pokud právě nemáte hovor, můžete klepnutím na tlačítko Teams zobrazit aplikaci Microsoft Teams v počítači.
- Když kontrolka LED připojeného adaptéru USB pulsuje fialově, můžete klepnutím na tlačítko Teams zobrazit oznámení Teams.

POZNÁMKA: Je vyžadován model Teams a aplikace Teams pro stolní počítače. Mobilní aplikace Teams není podporována.

ANC

Aktivní redukce hluku (Active Noise Canceling, ANC) potlačuje okolní hluk a vylepšuje kvalitu zvuku a hudby.

- Potažením přepínače ANC zvolte:
  - Nízká: doporučeno do kanceláře
  - Vysoká: doporučeno pro hlasitá prostředí

Používání snímačů

Chytré snímače reagují při nasazení a sundání náhlavní soupravy. Můžete je přizpůsobit v aplikaci Poly Lens. Výchozí nastavení je popsáno níže.

Jsou-li aktivní snímače,	bude při nasazení náhlavní soupravy:	bude při sundání náhlavní soupravy:
Hovor na mobilní nebo softwarovém telefonu	hovor přijat.	hovor nadále přijímán v náhlavní soupravě.
Hudba/média	přehrávání hudby/médií pokračovat (pokud před sejmutím probíhalo)*.	přehrávání hudby/médií pozastaveno (pokud probíhalo)*.
Vypnutí mikrofonu (lze aktivovat v aplikaci Poly Lens)	zapnutí mikrofonu při aktivním hovoru	vypnutí mikrofonu při aktivním hovoru

POZNÁMKA: * Funkce se liší podle aplikace. Podpora webových aplikací není zaručená.


Resetování snímačů

Pokud snímače nepracují dle očekávání, můžete je resetovat.

- Existují dva způsoby resetování snímačů náhlavní soupravy. Možnosti:
  - Když je náhlavní souprava zapnutá, nabíjejte náhlavní soupravu na nabíjecím podstavci po dobu 10 sekund
  - Zapněte náhlavní soupravu a současně stiskněte tlačítko Vypnout mikrofon na dobu delší než 4 sekundy, dokud kontrolky LED 4krát nebliknou fialově. Dávejte pozor, abyste se nedotkli polstrování sluchátek nebo aby se nedostalo do kontaktu s povrchy.

Deaktivace snímačů

- Chytré snímače náhlavní soupravy můžete deaktivovat dvěma způsoby:
  - Spravovat snímače v aplikaci Poly Lens
  - Podržte stisknuté tlačítko vypnutí mikrofonu a hovorů déle než 4 sekundy, dokud kontrolka LED neblikne fialově a poté červeně. Stejným postupem funkci opět aktivujete; Kontrolka LED blikne fialově a potom modře.

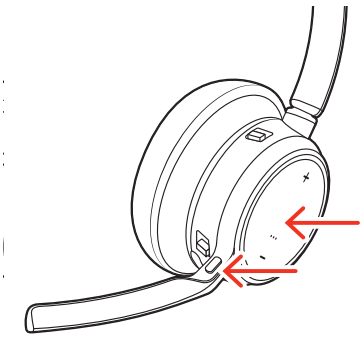

POZNÁMKA: Snímače nelze deaktivovat během streamování zvuku.

Přehrávání a pozastavení audia

- Klepnutím na tlačítko Hovor můžete pozastavit přehrávání audia nebo v něm pokračovat.

POZNÁMKA: Funkce se liší podle aplikace. Podpora webových aplikací není zaručená.

Hlasový asistent (funkce chytrého telefonu)

- **Siri, Google Assistant, Cortana** Stiskněte a na 2 sekundy podržte tlačítko Hovor, čímž aktivujete výchozího hlasového asistenta telefonu. Vyčkejte na výzvu telefonu k aktivaci hlasového vytáčení, vyhledávání a dalších možností hlasového ovládání chytrého telefonu.

Další funkce

Výběr jazyka

- Jazyk náhlavní soupravy je možné bezdrátově změnit pomocí softwaru Poly Lens. Stažení: hp.com/lens-app.

Kontrolka online

- Kontrolky LED náhlavní soupravy svítí červeně a informují ostatní o tom, že voláte. Nastavení můžete spravovat v aplikaci Poly Lens.

Režim připojení kabelem (zvuk přes USB)

Pokud se zvuk během volání přes softwarový telefon odpojuje, můžete mít problémy s hustotou signálu Bluetooth. Zlepšete výkon zvuku pomocí režimu s kabelem optimalizovaným pro hustý signál.

1. Odpojte adaptér USB Bluetooth od počítače.
2. Připojte náhlavní soupravu přímo do počítače pomocí dodaného 1,5 m dlouhého kabelu USB.
3. Chcete-li používat režim připojení kabelem optimalizovaným pro hustý signál, vypněte náhlavní soupravu.

POZNÁMKA: Baterie náhlavní soupravy se v kabelovém režimu nabíjí.

Odstraňování problémů

Najděte řešení pro zlepšení zážitku z používání náhlavní soupravy.

Tabulka 7-1 Odstraňování problémů s náhlavní soupravou

Problém	Řešení
Jak mám spárovat náhlavní soupravu s mobilním zařízením?	Viz Spárování s mobilním zařízením na str. 5.
Jak mám spárovat náhlavní soupravu s počítačem nebo notebookem?	Připojte adaptér USB Bluetooth k počítači nebo notebooku. Adaptér se spáruje s vaší náhlavní soupravou a připojí se ke zvuku počítače. Viz Připojení k počítači na str. 4.
Proč mám používat adaptér USB Bluetooth namísto modulu Bluetooth v počítači?	Adaptér USB Bluetooth zajišťuje nejlepší připojení k počítači, funkce softwarového telefonu a kvalitu akustického zvuku prostřednictvím náhlavní soupravy. Viz Připojení k počítači na str. 4, Konfigurace adaptéru USB pro streamování médií na str. 4.
Jak mám spárovat adaptér USB Bluetooth s jiným podporovaným zvukovým zařízením Poly?	Poly Lens pro stolní počítače je vyžadováno ke spárování adaptéru BT700 USB Bluetooth s jiným zařízením. Adaptér Bluetooth si pamatuje až 2 podporovaná zvuková zařízení Poly, ale současně se připojí pouze k jednomu. Viz Opětovné párování adaptéru USB na str. 6.
Mohu připojit náhlavní soupravu současně k mobilnímu telefonu a počítači?	Ano, náhlavní souprava se může připojit k mobilnímu telefonu a počítači. Náhlavní souprava si pamatuje až 8 zařízení, ale současně se připojuje maximálně ke 2 zařízením. Patří mezi ně i adaptér USB Bluetooth.
Zvuk náhlavní soupravy nefunguje při připojení k počítači podle očekávání. • Během hovoru mě nikdo neslyší • Během hovoru nikoho neslyším • Hudba nezní z náhlavní soupravy • Když přehrávám hudbu a přijmu hovor, je hudba příliš hlasitá nebo se nepozastaví	Zkontrolujte následující: • Informace o konfiguraci zvuku náhlavní soupravy v počítači naleznete v části Konfigurace adaptéru USB pro streamování médií na str. 4. • Ujistěte se, že je současně otevřena pouze jedna aplikace softwarového telefonu. • Chcete-li dosáhnout nejlepšího výkonu, ujistěte se, že je firmware náhlavní soupravy aktuální. Viz Aktualizace zařízení Poly na str. 9.

Tabulka 7-1 Odstraňování problémů s náhlavní soupravou (pokračování)

Problém	Řešení
Ovládání hovorů na náhlavní soupravě nefunguje podle očekávání při volání přes softwarový telefon.	Zkontrolujte následující: • Chcete-li dosáhnout nejlepšího výkonu, ujistěte se, že je firmware náhlavní soupravy aktuální. Viz Aktualizace zařízení Poly na str. 9 Aktualizace zařízení Poly na str. 9. • Ujistěte se, že je současně otevřena pouze jedna aplikace softwarového telefonu. • Pokud potřebujete povolit funkci ovládání náhlavní soupravy (příjem/ukončení hovoru a vypnutí mikrofonu), zkontrolujte, zda máte nainstalovanou aplikaci Poly Lens pro stolní počítače. Viz Software pro načítání na str. 9. • Vyberte aplikaci softwarového telefonu v aplikaci Poly Lens pro stolní počítače.
(Pouze model Teams) Jak mohu komunikovat s aplikací Microsoft Teams pomocí náhlavní soupravy?	• Klepnutím na tlačítko Hovor náhlavní soupravy můžete rychle otevřít a začít používat aplikaci Microsoft Teams. Viz Spuštění aplikace Microsoft Teams (pouze model Teams) na str. 12. • Nastavte cílový softwarový telefon v aplikaci Poly Lens pro stolní počítače
(Pouze model Teams) Funguje náhlavní souprava s podporou aplikace Microsoft Teams s jinými softwarovými telefony?	Ano, když je náhlavní souprava optimalizována pro Microsoft Teams, lze ji nakonfigurovat pro použití s jinými podporovanými softwarovými telefony. Nastavte cílový telefon přechodem v aplikaci Poly Lens pro stolní počítače. Když nakonfigurujete jiný softwarový telefon, tlačítko Hovor : • nekomunikuje se službou Teams • nepřejde do oznámení služby Teams • nespustí asistenta Cortana
Chci přizpůsobit funkce náhlavní soupravy.	Nastavení zařízení můžete přizpůsobit pomocí aplikace Poly Lens. Stažení: hp.com/lens-app.
Zvuk náhlavní soupravy se během hovorů v softwarovém telefonu vypne.	Možná máte problémy s hustotou signálu Bluetooth. Používejte režim s kabelem optimalizovaným pro hustý signál. Viz Režim připojení kabelem (zvuk přes USB) na str. 15.
Chci používat náhlavní soupravu jako náhlavní soupravu připojenou kabelem USB k počítači.	Náhlavní soupravu lze používat v režimu s kabelem. Viz Režim připojení kabelem (zvuk přes USB) na str. 15.
Mohu používat náhlavní soupravu při nabíjení?	Náhlavní souprava se v kabelovém režimu nabíjí. Viz Režim připojení kabelem (zvuk přes USB) na str. 15.
Doba hovoru náhlavní soupravy není přesná.	Vybijte baterii náhlavní soupravy a poté ji zcela nabijte, aby se resetovala přesnost výzev doby hovoru.


Tabulka 7-1 Odstraňování problémů s náhlavní soupravou (pokračování)

Problém	Řešení
Nemám dostatek nabíjecích portů pro adaptér USB Bluetooth a volitelný nabíjecí podstavec.	Zkuste následující: • Zapojte nabíjecí podstavec do síťové nabíječky • Chcete-li nabíjet náhlavní soupravu, když jste připojeni k počítači, použijte režim s kabelem. Viz Režim připojení kabelem (zvuk přes USB) na str. 15.


Obsah balení

Obsah se může lišit v závislosti na produktu.


Obrázek 8-1 Náhlavní souprava

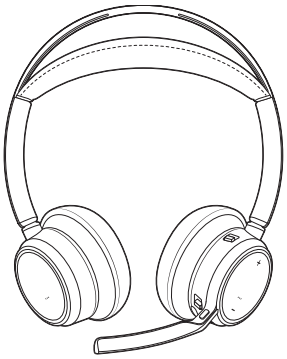


Obrázek 8-2 Adaptér USB Bluetooth (provedení se může lišit)

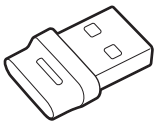


Obrázek 8-3 Nabíjecí podstavec (pouze u vybraných modelů)

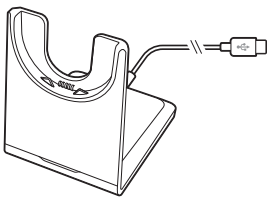


Obrázek 8-4 Přenosné pouzdro

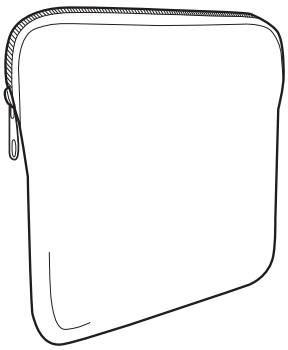

Obrázek 8-5 Kabel USB-C

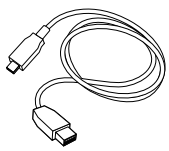

Obrázek 8-6 Stručná úvodní příručka

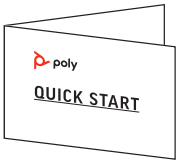

Bezpečnostní varování

Bezpečnostní pokyny

Před používáním výrobku od společnosti HP si přečtěte všechny provozní a bezpečnostní pokyny, abyste snížili možnost nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění osob a způsobení škod na majetku. Provozní, skladovací a nabíjecí teplota je 10 °C až 40 °C (50 °F až 104 °F).

- Používejte pouze výrobky a příslušenství společnosti HP zkonstruované pro tento výrobek.
- Pokud dojde po použití tohoto výrobku k podráždění pokožky, přestaňte výrobek používat a kontaktujte společnost HP.
- DĚTI. Nedovolte dětem, aby manipulovaly s výrobkem – malé části by mohly způsobit udušení.
- Produkt nerozebírejte, neboť byste tak byli vystaveni nebezpečnému napětí a dalším rizikům. Nesprávné smontování může vést při následném použití k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Odpojte výrobek ze zásuvky, přestaňte jej používat a v případě, že se výrobek přehřívá nebo má poškozený kryt, šňůru nebo zástrčku, kontaktujte společnost HP.
- Vystavení vysokým úrovním hlasitosti zvuku nebo příliš vysokému akustickému tlaku může způsobit dočasné nebo trvalé poškození sluchu. Ačkoliv neexistuje jediné nastavení hlasitosti, které by bylo vhodné pro všechny, měli byste vždy používat náhlavní soupravu/sluchátka s nastavenou rozumnou úrovní hlasitosti a vyhnout se tak dlouhodobému působení příliš hlasitého zvuku. Čím vyšší je hlasitost, tím méně času stačí na poškození vašeho sluchu. Při použití náhlavní soupravy/sluchátek s různými zařízeními může dojít ke změnám úrovně hlasitosti zvuku. Zařízení, které používáte, a jeho nastavení ovlivňují úroveň zvuku, který slyšíte. Pokud vám poslech bude nepříjemný, měli byste přestat poslouchat zvuk ze zařízení pomocí náhlavní soupravy/sluchátek a nechat si zkontrolovat sluch lékařem. Někteří odborníci navrhují pro ochranu sluchu následující:

1. Nastavte hlasitost na nižší hodnotu ještě před nasazením náhlavní soupravy nebo sluchátek a používejte co nejnižší hlasitost.
2. Vyvarujte se zvyšování hlasitosti pro přehlušení hlučného okolí. Kdykoli je to možné, používejte náhlavní soupravu nebo sluchátka v klidném prostředí s nízkým hlukem na pozadí.
3. Omezte dobu, po kterou používáte náhlavní soupravu nebo sluchátka při vysoké úrovni hlasitosti.
4. Snižte hlasitost, pokud vám zvuk z náhlavní soupravy/sluchátek brání slyšet hlas osob hovořících blízko vás.

- Používáte-li náhlavní soupravu / sluchátka během řízení, ověřte si místní zákony ohledně používání mobilního telefonu a náhlavní soupravy a zajistěte, aby byla vaše pozornost a soustředění dostatečné a jízda bezpečná. Použitím náhlavní soupravy / sluchátek na obě uši se snižuje schopnost vnímat okolní zvuky, ve většině regionů je takové použití během řízení motorového vozidla nebo jízdy na kole nezákonné a představuje vážné nebezpečí pro vás i ostatní.
- Pokud tento výrobek zahrnuje sluchátka / ušní koncovky, instalujte je a používejte je v souladu s dodanými pokyny. Nevtlačujte sluchátka / ušní koncovky dovnitř zvukovodu. Pokud by sluchátko uvízlo ve zvukovodu, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Připojte síťový adaptér nebo nabíječku do zásuvky, která se nachází v blízkosti přístroje a bude snadno dostupná.

Varování týkající se baterií v bezdrátových výrobcích

- Je-li váš produkt vybaven vestavěnou baterií bez možnosti výměny, nesnažte se produkt otevřít nebo vyměnit baterii, protože si můžete přivodit zranění nebo poškodit produkt. Pokud výrobek obsahuje vyměnitelné baterie, používejte pouze baterie dodané společností HP. Vybitou baterie okamžitě odstraňte.
- Nabíjecí baterie vyměňte po třech letech nebo po 300 nabíjecích cyklech, podle toho, co nastane dříve.
- Výrobek ani baterii nevystavujte ohni ani teplotě přesahující 40 °C (104 °F).
- Nevystavujte baterie extrémně vysokým teplotám. Může dojít k explozi nebo uniknutí hořlavé tekutiny či plynu.
- Baterii neotvírejte, nedeformujte ani nepoškozujte. V baterii mohou být korozní části, jež by mohly způsobit poranění očí a kůže a při spolknutí otravu.
- Baterie nikdy nedávejte do úst. V případě spolknutí vyhledejte lékaře nebo se obraťte na toxikologické centrum.
- Spolknutí může vést k popálení, perforaci měkkých tkání a smrti. K vážnému popálení může dojít během 2 hodin od spolknutí.
- Baterie vždy uchovávejte mimo dosah dětí.
- Zabraňte kontaktu baterie nebo jejího držáku s kovovými předměty, například s klíči nebo mincemi.
- RECYKLACE: Baterie výrobku musí být odpovídajícím způsobem recyklována nebo zlikvidována. Ohledně odstranění baterie a její správné likvidace kontaktujte místní recyklační středisko.
- K nabíjení výrobku používejte pouze nabíječku dodanou společností HP a postupujte dle dodaných pokynů pro nabíjení. Případně, pokud náhlavní souprava podporuje nabíjení prostřednictvím nabíječky mobilního telefonu, používejte pouze takové nabíječky mobilních telefonů, které jsou schválené a dodávané výrobcem vašeho mobilního telefonu. Nabíječku nepoužívejte k žádným jiným účelům. Ujistěte se, že napájecí napětí produktu odpovídá zdroji, který chcete použít.

Podpora

POTŘEBUJETE DALŠÍ NÁPOVĚDU?

support.hp.com/poly

HP Inc.

1501 Page Mill Road

Palo Alto, CA 94304, U.S.A.

650-857-1501

HP REG 23010, 08028

Barcelona, Spain

HP Inc UK Ltd

Regulatory Enquiries, Earley West

300 Thames Valley Park Drive

Reading, RG6 1PT

United Kingdom

台灣惠普資訊科技股份有限公司

臺北市南港區經貿二路 66 號 10 樓

電話 : 02-37899900

RMN (Regulatory Model Number): VFOCUS2, BT700, BT700C