

Pračka

Uživatelská příručka

WF9*F09C** / WF9*F11C**

SAMSUNG

Obsah

Bezpečnostní informace	4
Důležité informace týkající se bezpečnostních pokynů	4
Důležité bezpečnostní symboly	4
Důležitá bezpečnostní opatření	5
Kritické výstrahy týkající se instalace	6
Upozornění týkající se instalace	8
Kritická varování týkající se použití	8
Upozornění týkající se použití	10
Kritická varování týkající se čištění	12
Informace o směrnici OEEZ	13
Ecodesign	13
INFORMACE PODLE ČL. 13 ZÁKONNÉ VYHLÁŠKY č. 123/2023 (platí pouze pro Itálii)	14
Umístění a zapojení	15
Co je součástí balení výrobku	15
Požadavky na instalaci	17
Instalace krok za krokem	19
Než začnete	28
Počáteční nastavení	28
Spuštění Kalibrace (doporučeno)	28
Pokyny pro manipulaci s prádlem	29
Doporučení pracovního prostředku	32
Pokyny k zásuvce na pracovní prostředek	33
Používání	37
Ovládací panel	37
Volba a spuštění programu	39
Přehled cyklů	40
Nastavení	42
Speciální funkce	48
SmartThings	49
Oznámení o softwaru Open Source	50

Údržba	51
Péče o výrobek	51
Čištění bubnu plus	51
Nouzové vypouštění	52
Čištění	53
Rozmrazování pračky	57
Opatření při delším nepoužívání	57
Řešení problémů	58
Kontrolní body	58
Informační kódy	62
Technické údaje	64
Informace o ošetřování textilních materiálů	64
Ochrana životního prostředí	66
Záruka na náhradní díly	66
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	66
List specifikací	67
Kontaktní údaje	69
MÁTE DOTAZY NEBO POZNÁMKY?	69

Bezpečnostní informace

Blahopřejeme vám k pořízení nové pračky Samsung. Tato příručka obsahuje důležité informace o instalaci, používání a údržbě vašeho spotřebiče. Abyste mohli plně využít množství výhod a funkcí vaší pračky, věnujte čas přečtení této příručky.

Důležité informace týkající se bezpečnostních pokynů

Přečtěte si důkladně tuto příručku, abyste se naučili bezpečně a efektivně používat rozsáhlé množství funkcí svého nového spotřebiče. Poté příručku uschovejte na bezpečném místě v blízkosti spotřebiče pro pozdější použití. Spotřebič používejte pouze pro účely, pro které je určen a které jsou uvedeny v této příručce.

Výstrahy a důležité pokyny pro zajištění bezpečnosti uvedené v této příručce nepředstavují popis všech podmínek a situací, k nimž může dojít. Je na vaší odpovědnosti, abyste si při instalaci, údržbě a používání pračky počínali rozumně, pečlivě a opatrně.

Vzhledem k tomu, že se následující pokyny k provozu týkají několika různých modelů, mohou se vlastnosti konkrétní pračky mírně lišit od popisu v této příručce a některé výstražné značky se pračky nemusí týkat. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, můžete se obrátit na nejbližší servisní středisko nebo vyhledat pomoc a informace online na adrese www.samsung.com.

Důležité bezpečnostní symboly

Význam ikon a označení v této uživatelské příručce:



VAROVÁNÍ

Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit **škodu na majetku, vážná zranění osob nebo smrt**.



UPOZORNĚNÍ

Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit **škodu na majetku nebo vážná zranění osob**.



Přečtěte si pokyny

Po přečtení této příručky ji uschovejte na bezpečném místě pro pozdější použití. Před použitím spotřebiče si prostudujte všechny pokyny.



POZNÁMKA

Znamená, že existuje riziko zranění osob nebo škody na majetku.

Tyto výstražné značky jsou v příručce uvedeny za účelem prevence zranění osob.

Dodržujte přesně dané pokyny.

Stejně jako u všech zařízení využívajících elektrickou energii a obsahujících pohyblivé části existují i u tohoto spotřebiče potenciální nebezpečí. Bezpečný provoz spotřebiče zajistíte, když se seznámíte s jeho obsluhou a při jeho používání budete postupovat obezřetně.

Důležitá bezpečnostní opatření

Abyste zmírnili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob při používání spotřebiče, dodržujte základní bezpečnostní opatření, k nimž patří následující:

1. Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně malých dětí), které mají snížené fyzické, smyslové nebo mentální schopnosti nebo nemají dostatečné zkušenosti a znalosti. Výjimkou mohou být případy, kdy jejich bezpečnost zajistí odpovědná osoba, která bude na používání spotřebiče dohlížet a poskytne těmto osobám pokyny k jeho používání.
2. **Pro použití v Evropě:** Děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou používat tento spotřebič pouze tehdy, jsou-li pod dohledem nebo jsou-li poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí možným rizikům. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Děti bez dozoru nesmějí provádět čištění a údržbu spotřebiče.
3. Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby spotřebič nepoužívaly jako hračku.
4. Vzhledem k bezpečnostnímu riziku smí poškozený napájecí kabel vyměnit pouze výrobce či servisní pracovník výrobce, případně osoba s podobnou kvalifikací.
5. **UPOZORNĚNÍ:** Abyste zabránili riziku způsobenému mimovolným resetováním tepelného vypínače, musí být tento spotřebič napájen externím spínacím zařízením, jako je například časovač, nebo okruhem, který je pravidelně zapínán a vypínán sítí.
6. Je třeba použít nové sady hadic dodávané se spotřebičem. Staré sady hadic nikdy znovu nepoužívejte.

Bezpečnostní informace

7. Tento spotřebič je určen k použití pouze v domácnosti, nikoli na těchto místech:
 - provozní kuchyně v obchodech, kancelářích či dalších pracovních prostředích;
 - statky;
 - hotely, motely a další obytná prostředí;
 - penziony a podobné;
 - prádelny v obytných domech nebo komerční prádelny.
8. U spotřebičů, které mají větrací otvory v základně, nesmějí být tyto otvory zakryty kobercem.
9. **Pro použití v Evropě:** Děti mladší 3 let bez trvalého dozoru udržujte mimo dosah spotřebiče.

Kritické výstrahy týkající se instalace

VAROVÁNÍ

Instalaci tohoto spotřebiče musí provést kvalifikovaný technik nebo servisní firma.

- V případě neodborné instalace může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, výbuchu, potíží s spotřebičem nebo ke zranění.

Spotřebič je těžký, proto při jeho zvedání postupujte obezřetně.

Napájecí kabel pevně zapojte do elektrické zásuvky, která splňuje místní elektrické specifikace. Tuto zásuvku používejte pouze pro tento spotřebič a nepoužívejte prodlužovací kabel.

- Sdílení elektrické zásuvky s jinými spotřebiči pomocí rozdvojky nebo prodlužovacího kabelu může způsobit úraz elektrickým proudem nebo zapříčinit požár.
- Ujistěte se, že napájecí napětí, kmitočet a proud odpovídají údajům uvedeným ve specifikacích výrobku. V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Kolíky a kontakty zástrčky napájecího kabelu pravidelně čistěte suchým hadříkem od veškerých cizích látek, jako je například prach nebo voda.

- Odpojte zástrčku napájecího kabelu a očistěte ji suchým hadříkem.
- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Zapojte zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky tak, aby napájecí kabel směřoval k podlaze.

- Pokud zapojíte zástrčku do zásuvky obráceně, elektrické vodiče uvnitř kabelu se mohou poškodit a může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Udržujte veškeré obaly mimo dosah dětí, protože pro ně mohou být nebezpečné.

- Pokud si dítě nasadí pytel na hlavu, může se udusit.

Pokud dojde k poškození spotřebiče, napájecího kabelu nebo zástrčky napájecího kabelu, obraťte se na nejbližší servisní středisko.

Tento spotřebič musí být řádně uzemněn.

Neuzemňujte spotřebič k plynovému potrubí, plastovému vodovodnímu potrubí ani k telefonnímu vedení.

- Nedodržení tohoto doporučení může vést k potížím se spotřebičem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.
- Nezapojujte napájecí kabel do zásuvky, která není řádně uzemněna. Zkontrolujte, zda zásuvka odpovídá všem předpisům.

Spotřebič neinstalujte do blízkosti topení nebo hořlavých materiálů.

Spotřebič neinstalujte na vlhkém, mastném nebo prášném místě nebo na místě, které je vystaveno přímému slunci nebo vodě (dešti).

Spotřebič neinstalujte na místě s nízkou teplotou.

- Mráz může způsobit prasknutí potrubí.

Neinstalujte spotřebič na místě, kde hrozí únik plynu.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nepoužívejte elektrické transformátory.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Pokud dojde k poškození zástrčky napájecího kabelu, k poškození samotného napájecího kabelu nebo k uvolnění elektrické zásuvky, nepoužívejte je.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Za napájecí kabel netahejte ani jej nadměrně neohýbejte.

Napájecí kabel nekrutěte ani nepřivazujte.

Nezavěšujte napájecí kabel na kovové předměty, nepokládejte na něj těžké předměty, nekládejte jej mezi předměty ani jej nezasouvejte do prostoru za spotřebičem.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Zástrčku napájecího kabelu neodpojujte ze zásuvky taháním za napájecí kabel.

- Při odpojování držte napájecí kabel za zástrčku.
- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Tento spotřebič umístěte tak, aby byl zajištěn přístup k zástrčce napájecího kabelu, uzávěrům přívodu vody a vypouštěcímu potrubí.

Bezpečnostní informace

V případě opravy produktu provedené neautorizovaným poskytovatelem servisních služeb, neodbornou opravou nebo opravou svépomocí, nenese společnost Samsung odpovědnost za žádné škody na výrobku, zranění ani za jiné problémy týkající se bezpečnosti výrobku způsobené výše zmíněným pokusem o opravu produktu, pokud nebyla provedena striktně v souladu s těmito pokyny pro opravu a údržbu. Záruka se nevztahuje na žádná poškození produktu způsobené pokusem o opravu produktu jinou osobou, nežli certifikovaným servisním střediskem společnosti Samsung.

Upozornění týkající se instalace

⚠ UPOZORNĚNÍ

Spotřebič by měl být umístěn tak, aby byl zajištěn snadný přístup k zástrčce napájecího kabelu.

- Nedodržení tohoto doporučení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru způsobenému zkratem.

Spotřebič instalujte na rovné pevné podlaze s dostatečnou nosností.

- Při nedodržení tohoto pokynu může docházet k nadměrným vibracím, pohybu, hluku nebo k potížím se spotřebičem.

Kritická varování týkající se použití

⚠ VAROVÁNÍ

Pokud dojde k zatopení spotřebiče, okamžitě odpojte přívod vody a napájení a obraťte se na nejbližší servisní středisko.

- Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokřými rukama.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Pokud spotřebič vydává zvláštní zvuky, je cítit zápach spáleniny nebo se objeví kouř, okamžitě odpojte napájecí kabel a obraťte se na nejbližší servisní středisko.

- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

V případě úniku plynu (například propan-butanu apod.) okamžitě vyvětrejte a nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu. Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu.

- Nepoužívejte elektrický ventilátor.
- Jiskra by mohla způsobit výbuch nebo požár.

Před likvidací spotřebiče demontujte blokovací páčku dvířek pračky.

- Pokud by dítě zůstalo uvězněno uvnitř spotřebiče, může se udusit.

Než začnete pračku používat, nezapomeňte odstranit balicí materiál (houbovité, z polystyrenu) připevněný ke spodní části pračky.

Neperte prádlo znečištěné benzínem, petrolejem, benzenem, ředidlem, alkoholem nebo jinými hořlavými či výbušnými látkami.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.

Nesnažte se silou otevřít dvířka pračky, když je pračka v provozu (praní při vysoké teplotě / sušení / odstředování).

- Voda, která vyteče z pračky, může způsobit popáleniny a navíc pak bude kluzká podlaha. Mohlo by dojít k úrazu.
- Při násilném otevření dvířek pračky může dojít k poškození spotřebiče nebo zranění.

Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokřými rukama.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Nevypínejte spotřebič tak, že během provozu odpojíte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

- Při opětovném zapojení napájecího kabelu do elektrické zásuvky může dojít k jiskření a následně k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Zabraňte dětem lézt do spotřebiče nebo na něj.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, popálení nebo zranění.

Pokud je pračka v provozu, nestrkejte pod ni ruce ani kovové předměty.

- Mohlo by dojít k úrazu.

Neodpojujte spotřebič zatažením za napájecí kabel. Vždy pevně uchopte zástrčku a vytáhněte ji v přímém směru ze zásuvky.

- Poškození napájecího kabelu může způsobit zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.

Nepokoušejte se spotřebič sami opravovat, rozebírat ani upravovat.

- Nepoužívejte žádnou náhradu standardní pojistky (například měděný nebo ocelový drát apod.).
- Jestliže je potřeba spotřebič opravit nebo nainstalovat na jiné místo, požádejte o pomoc místní servisní středisko.
- V případě neodborné instalace může dojít k potížím se spotřebičem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo ke zranění.

Pokud se hadice přívodu vody uvolní od kohoutu a zatopí spotřebič, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat nebo je-li bouřka, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Pokud do spotřebiče vnikne jakákoliv cizí látka, odpojte napájecí kabel a obraťte se na nejbližší zákaznické středisko společnosti Samsung.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Udržujte své domácí mazlíčky v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče, abyste jim zabránili žvýkat jakékoli části pračky, což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo zranění.

Bezpečnostní informace

Upozornění týkající se použití

UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde ke znečištění pračky látkami, jako jsou čisticí prostředky, nečistoty, zbytky jídla apod., odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a očistěte pračku měkkým navlhčeným hadříkem.

- V opačném případě může dojít ke změně barvy, deformaci, poškození nebo korozi.

Čelní sklo se může poškodit silným úderem. Při používání pračky dbejte na opatrnost.

- Při poškození skla může dojít ke zranění.

Po delší době nepoužívání, v případě problémů s přívodem vody nebo při opětovném připojení hadice přívodu vody otevírejte kohout přívodu vody pomalu.

- Tlak vzduchu v hadici přívodu vody nebo vodovodním potrubí může způsobit poškození součásti spotřebiče nebo vytečení vody.

Pokud v průběhu provozu dojde k chybě vypouštění, zkontrolujte, zda není problém s vypouštěním.

- Pokud je pračka používána v době, kdy je zatopená z důvodu problému s vypouštěním, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Prádlo musí být zcela vloženo do pračky tak, aby neuvízlo v jejích dvířkách.

- Pokud prádlo uvízne ve dvířkách, může dojít k poškození prádla nebo pračky nebo k vytečení vody.

Když pračku nepoužíváte, uzavřete přívod vody.

- Šrouby na spojce hadice přívodu vody musí být řádně utaženy.

Zkontrolujte, zda nejsou gumová těsnění ani přední skleněná dvířka zanesená nečistotami (například kal, nitě, vlasy).

- Pokud se do dvířek dostanou nečistoty nebo není možné dvířka řádně dovřít, může unikat voda.

Než začnete spotřebič používat, otevírejte kohout a zkontrolujte, zda je spojka hadice přívodu vody řádně utažená a nedochází k prosakování vody.

- Pokud jsou na spojce hadice přívodu vody uvolněné šrouby, může dojít k prosakování vody.

Spotřebič, který jste zakoupili, je určen pouze pro domácí použití.

Průmyslové či komerční využití je kvalifikováno jako nesprávné použití spotřebiče. V takovém případě se na spotřebič nebude vztahovat standardní záruka společnosti Samsung a společnost Samsung neponese odpovědnost za případnou nefunkčnost či poškození způsobené tímto nesprávným použitím.

Nestoupejte na spotřebič ani na něj nepokládejte předměty (například prádlo, zapálené svíčky, zapálené cigarety, nádobí, chemikálie, kovové předměty atd.).

- Mohlo by dojít k potížím se spotřebičem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění.

Na povrch spotřebiče nerozprašujte prchavé látky, například insekticidy.

- Kromě toho, že jsou škodlivé pro lidi, mohou také způsobit potíže se spotřebičem, úraz elektrickým proudem nebo požár.

Do blízkosti pračky neumísťujte předměty, které vytváří elektromagnetické pole.

- Mohlo by dojít k úrazu následkem poruchy.

Voda vypouštěná při praní při vysoké teplotě nebo cyklu sušení je horká. Proto se jí nedotýkejte.

- Mohlo by dojít k popálení nebo zranění.

Doba vypouštění vody se může v závislosti na teplotě vody lišit. Pokud je teplota vody příliš vysoká, vypouštění vody započne až poté, co voda vychladne.

Neperte, neodstřeďujte ani nesušte voděodolná sedadla, rohožky ani oblečení (*), pokud spotřebič nemá speciální cyklus pro praní těchto předmětů.

(*): Vlněné lůžkoviny, pláštěnky, rybářské vesty, lyžařské kalhoty, spacáky, plenkové kalhotky, teplákové soupravy a ochranné povlaky na kolo, motocykl nebo automobil apod.

- Neperte silné nebo tvrdé rohožky, i když na štítku s informacemi o péči obsahují symbol povolující praní v pračce. Mohlo by dojít k poškození pračky, okolních zdí, podlahy nebo oblečení nebo ke zranění následkem nadměrných vibrací.
- Neperte předložky či rohožky s pogumovanou stranou. Pogumovaná strana se může uvolnit a přilepit uvnitř bubnu a způsobit tím nefunkčnost, například poruchu vypouštění.

Pokud je vytažená zásuvka na prací prostředek, pračku nepoužívejte.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění následkem vytečení vody.

Nedotýkejte se vnitřku bubnu v průběhu sušení nebo bezprostředně po jeho skončení, protože je horký.

- Mohlo by dojít k popálení.

Sklo dvířek je během praní a sušení horké. Proto se ho nedotýkejte.

Zároveň ani nenechávejte děti, aby si hrály v blízkosti pračky nebo se dotýkaly skla dvířek.

- Mohlo by dojít k popálení.

Nestrkejte ruce do zásuvky na prací prostředek.

- Mohlo by dojít ke zranění způsobenému zachycením ruky v zařízení pro dávkování pracího prostředku.

Při použití práškového pracího prostředku vyjměte přepážku na tekutý prací prostředek (pouze u příslušných modelů).

- Pokud tak neučiníte, přední částí zásuvky pro prací prostředek může proniknout voda.

Nevkládejte do pračky jiné věci než prádlo (například boty, zbytky jídla, zvířata).

- Mohlo by dojít k poškození pračky, případně ke zranění nebo usmrcení domácích zvířat následkem zvýšených vibrací.

Nevkládejte tlačítka pomocí ostrých předmětů, jako jsou špendlíky, nože, nehty apod.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

Neperte prádlo znečištěné olejem, krémy nebo pleťovou vodou, které jsou běžně k dostání v obchodech s kosmetikou nebo se používají při masážích.

- Mohlo by dojít k deformaci gumového těsnění a následnému vytékání vody.

Nenechávejte v bubnu pračky delší dobu kovové předměty, jako jsou zavírací špendlíky nebo sponky do vlasů, ani bělicí prostředky.

- Buben by mohl začít rezavět.

Bezpečnostní informace

- Pokud se na povrchu bubnu začne objevovat rez, naneste na povrch neutrální čisticí prostředek a pomocí houbičky ho vyčistěte. Nepoužívejte kovový kartáč.

Nepoužívejte přímo prostředky pro chemické čištění a neperte, nemáchejte ani neodstřeďujte prádlo znečištěné prostředky pro chemické čištění.

- Mohlo by dojít k samovznícení způsobenému teplem, které se vytváří při oxidaci oleje.

Nepoužívejte vodu z vodních chladicích nebo topných zařízení.

- Mohlo by dojít k problémům s pračkou.

Nepoužívejte v pračce přírodní mýdlo na mytí rukou.

- Pokud by ztvrdlo a nahromadilo se uvnitř pračky, mohlo by dojít k problémům se spotřebičem, změně barvy, rezavění nebo vzniku zápachu.

Ponožky a podprsenky vkládejte do sítky na praní a perte je s ostatním prádlem.

Neperte v síťce na praní velké kusy prádla, jako jsou lůžkoviny.

- Mohlo by dojít ke zranění následkem nadměrných vibrací.

Nepoužívejte ztvrdlý prací prostředek.

- Pokud se nahromadí uvnitř pračky, může dojít k vytékání vody.

Nezapomeňte vyprázdnit kapsy všech oděvů, které chcete vyprat.

- Tvrdé nebo ostré předměty, například mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby nebo kameny, mohou způsobit vážné poškození spotřebiče.

Neperte oděvy s velkými přezkami, knoflíky nebo jinými těžkými kovovými předměty.

Třídte prádlo podle barev na základě jeho stálobarevnosti a vyberte doporučený cyklus, teplotu vody a další funkce.

- Mohlo by dojít ke změně barvy nebo poškození látky.

Buďte opatrní, abyste při zavírání dvířek nepřivřeli prsty dětem.

- Pokud tak neučiníte, může dojít ke zranění.

Abyste předešli zápachu a plísním, nechte po pracím cyklu dvířka otevřená, aby mohl buben vyschnout.

Abyste předešli tvorbě vodního kamene, nechte po pracím cyklu zásuvku pro prací prostředek otevřenou, aby zevnitř vyschla.

Kritická varování týkající se čištění

VAROVÁNÍ

Při čištění nestříkejte vodu přímo na spotřebič.

Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující silnou kyselinu.


K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo ani líh.

- Mohlo by dojít ke změně barvy, deformaci, poškození, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.

- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Informace o směrnici OEEZ

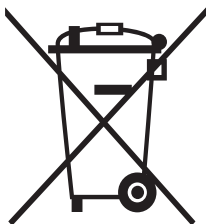

Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Informace o ekologických závazcích a zákonných povinnostech společnosti Samsung týkajících se produktů, např. REACH, naleznete na naší stránce udržitelnosti na adrese www.samsung.com.

Likvidace výrobku ve Francii



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR

ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ LIVRET
+ FEUILLE



Séparez les éléments avant de trier

Ecodesign

Podrobné pokyny ohledně instalace a čištění pračky a informace o ekologickém designu (v souladu s (EU)2019/2023) najdete na webu společnosti Samsung (<http://www.samsung.com>). Zde přejděte na stránku Podpora > Úvodní stránka a zadejte název modelu.

Bezpečnostní informace

INFORMACE PODLE ČL. 13 ZÁKONNÉ VYHLÁŠKY č. 123/2023 (platí pouze pro Itálii)

Podle článku 13 D.L. č. 123/2023, převedeno s novelami zákona č. 159/2023 vás společnost Samsung Electronics Italia S.p.A. informuje, že ve vztahu k tomuto zařízení jsou k dispozici aplikace rodičovské kontroly.


Připomínáme rodičům a těm, kteří vykonávají rodičovskou výchovu, že je důležité aktivovat a používat aplikace rodičovské kontroly za účelem zvýšení digitální bezpečnosti nezletilých, omezení a kontroly přístupu k digitálnímu obsahu a internetu prostřednictvím tohoto zařízení. Aktivace aplikací rodičovské kontroly je zdarma. Další informace o aplikacích rodičovské kontroly naleznete na webových stránkách předsednictva Rady ministrů – odboru pro rodinu a úřadu pro regulaci komunikačních prostředků: <https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/famiglia/parental-control/> a www.agcom.it/parental-control.

Umístění a zapojení

Aby se zajistila správná instalace pračky a zabránilo nehodám při praní, dodržujte pečlivě tyto pokyny.

Co je součástí balení výrobku

Přesvědčte se, že jsou v balení výrobku obsaženy všechny součásti. Pokud máte s pračkou nebo součástmi problém, obraťte se na místní zákaznické středisko Samsung nebo na prodejce.

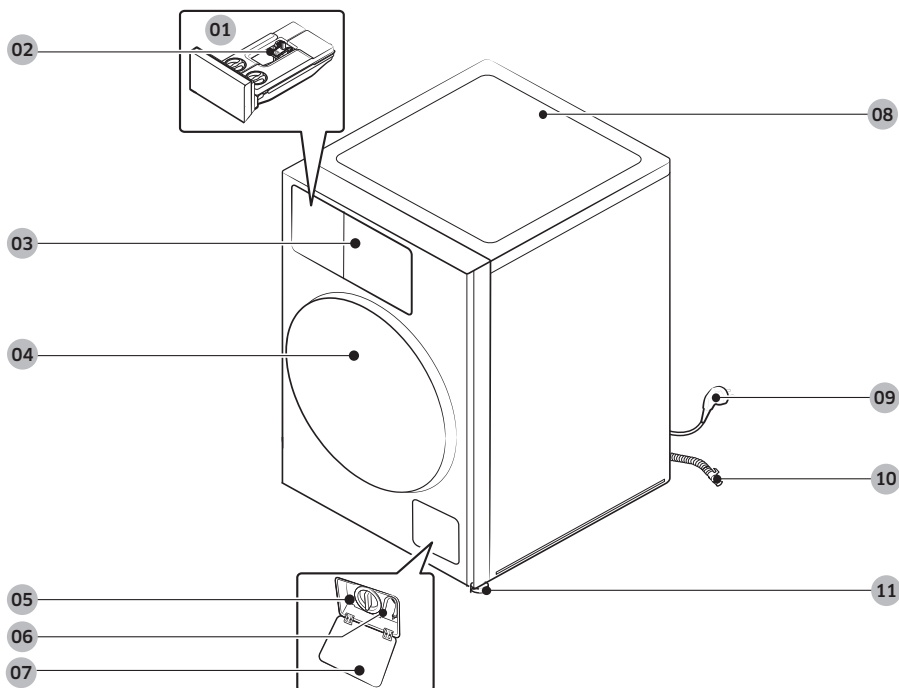

01 Automatický dávkovač

02 Uvolňovací páčka

03 LCD panel

04 Dvířka

05 Filtr nečistot

06 Nouzová vypouštěcí trubice

07 Kryt filtru

08 Pracovní plocha

09 Zástrčka napájecího kabelu

10 Vypouštěcí hadice

11 Vyrovnávací nožky

* Vzhled zásuvky a/nebo páčky se u jednotlivých modelů liší.


Umístění a zapojení



Maticový klíč



Krytky šroubů




Držák hadice




Hadice na studenou vodu



Hadice na teplou vodu

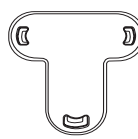

Kryt (pouze u příslušných modelů)

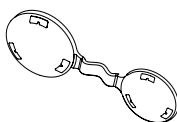

Víčko T



Zpětný ventil

Příslušenství (není součástí dodávky)

- Sada pro stohování: SKK-ZS*
 - Sada pro stohování je zapotřebí k tomu, aby bylo možné postavit sušičku na pračku.

POZNÁMKA

- Maticový klíč: Slouží k demontáži přepravních šroubů a vyrovnání pračky.
- Krytky šroubů: Slouží k zakrytí otvorů po demontáži přepravních šroubů. Počet dodávaných krytů šroubů (3 až 6) závisí na modelu.
- Držák hadice: Slouží k zavěšení vypouštěcí hadice ve výlevce nebo umyvadle.
- Hadice na teplou/studenou vodu: Slouží k přívodu vody do pračky. (Hadice na teplou vodu jsou pouze pro příslušné modely.)
- Víčko T: Slouží k zakrytí otvoru T na plášti pouzdra po vyjmutí napájecího kabelu.
- Zpětný ventil: Dodává se pouze k některým modelům.

Požadavky na instalaci

Elektrické napájení a uzemnění

- Používejte samostatný napájecí okruh výhradně pro pračku.

Aby se zajistilo správné uzemnění, dodává se pračka s napájecím kabelem s tříkolíkovou uzemněnou zástrčkou určenou k zapojení do správně instalované a uzemněné elektrické zásuvky.

Pokud si uzemněním nejste jisti, nechte ho ověřit kvalifikovaným elektrikářem či opravářem.

Dodanou zástrčku nijak neupravujte. Jestliže ji nelze zasunout do zásuvky, zavolejte kvalifikovaného elektrikáře, aby nainstaloval vhodnou zásuvku.

VAROVÁNÍ

- NEPOUŽÍVEJTE prodlužovací kabel.
- Používejte pouze napájecí kabel dodávaný s pračkou.
- Zemnicí vodič nikdy NEPŘIPOJUJTE k plastovému instalačnímu potrubí, plynovému potrubí ani k horkovodnímu potrubí.
- Nesprávně připojené uzemňovací vodiče mohou způsobit úraz elektrickým proudem.
- Neodstraňujte ani neupravujte uzemňovací kolík napájecího kabelu, abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem.
- Pokud v zásuvce napájení není žádný otvor pro zemnicí kolík, použijte dodatečný zemnicí vodič dodaný s tímto spotřebičem.

Přívod vody

Správný tlak vody u této pračky se pohybuje mezi 50 kPa a 1000 kPa. Tlak vody nižší než 50 kPa může vést k tomu, že se vodní ventil zcela neuzavře, případně může déle trvat naplnění bubnu, což způsobí vypnutí pračky. Vodní kohouty musí být do 120 cm od zadní strany pračky, aby k pračce dosáhly dodané přívodní hadice.

Snížení rizika úniku vody:

- Zajistěte, aby byly vodní kohouty snadno přístupné.
- Zavřete kohouty, pokud pračku nepoužíváte.
- Pravidelně kontrolujte, jestli těsněními přívodní hadice neuniká žádná voda.

UPOZORNĚNÍ

Před prvním praním zkontrolujte všechny spoje na přívodním ventilu vody i na všech kohoutech, zda nedochází k žádnému úniku vody.

Vypouštění

Společnost Samsung doporučuje stoupací potrubí o výšce 60–90 cm. Vypouštěcí hadice musí být do stoupacího potrubí připojena přes svorku hadice a stoupací potrubí musí vypouštěcí hadici zcela pokrývat.

Umístění a zapojení

Umístění na podlahu

K dosažení nejlepšího výkonu je nutné pračku instalovat na pevnou podlahu. Dřevěnou podlahu bude pravděpodobně nutné vyztužit, aby se minimalizovaly vibrace nebo nerovnoměrné zatížení. Koberce a měkké povrchy dobře neodolávají vibracím a mohou při odstředování vést k mírnému pohybu pračky.

UPOZORNĚNÍ

Pračku NEINSTALUJTE na plošinu nebo na konstrukci s nedostatečně pevným podkladem.

Teplota vody

Pračku neinstalujte na místech, kde může zamrznout voda, protože vždy zůstává trochu vody v přívodních ventilech, čerpadlech nebo hadicích. Zmrzlá voda ponechaná ve spojovacích součástech může způsobit poškození hnacích řemenů, čerpadla a dalších součástí pračky.

Instalace ve výklenku

Minimální mezera nutná kvůli stabilnímu fungování:

Po stranách	25 mm
Nahoře	25 mm
Zadní	50 mm
Čelní strana	550 mm

Pokud se pračka i sušička instalují na stejné místo, musí být v čelní straně výklenku volný otvor pro průchod vzduchu o rozměru alespoň 550 mm. Samostatně instalovaná pračka zvláštní otvor pro průchod vzduchu nevyžaduje.

Instalace krok za krokem

KROK 1 Výběr umístění

Požadavky na umístění:

- Pevný, rovný povrch bez koberce nebo podlahové krytiny, která by mohla bránit cirkulaci vzduchu
- Mimo dosah přímého slunečního světla
- Přiměřený prostor pro větrání a kabeláž
- Okolní teplota je vždy vyšší než bod mrazu (0 °C)
- Mimo dosah zdroje tepla

POZNÁMKA

- Abyste při provozu pračky zabránili vibracím, věnujte ze všeho nejdříve pozornost stabilitě.
- Pračku instalujte na pevné a rovné podlaze.
- Pračku neinstalujte na měkkou podlahu nebo podlahovou krytinu.
- Při instalaci pračky na dřevěnou podlahu nainstalujte na podlahu dřevěný panel odolný vůči vodě (silný min. 30 mm). Rovněž doporučujeme pračku umístit do rohu dřevěné podlahy.

KROK 2 Odstranění přepravních šroubů

Rozbalte balení výrobku a vyndejte všechny přepravní šrouby.


POZNÁMKA

Počet přepravních šroubů se může u jednotlivých modelů lišit.

VAROVÁNÍ

- Obalové materiály mohou být nebezpečné pro děti. Zlikvidujte veškerý obalový materiál (plastové sáčky, polystyren apod.) tak, aby se nedostal do dosahu dětí.
- Aby nedošlo ke zranění, zakryjte po demontáži přepravních šroubů otvory krytkami šroubů. Pračku nepřesouvejte, aniž by byly přepravní šrouby na místě. Než pračku přemístíte na jiné místo, zašroubujte přepravní šrouby. Přepravní šrouby uschovejte na bezpečném místě k pozdějšímu použití.


Umístění a zapojení

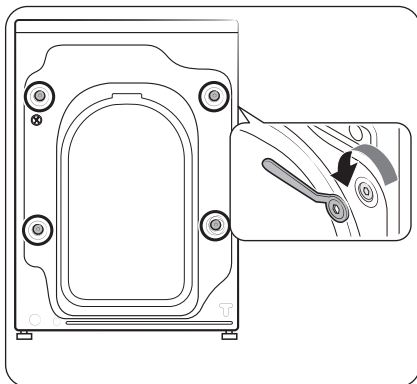

1. Vyhledejte přepravní šrouby (na obrázku označené kroužkem) na zadní straně pračky.
2. Pomocí dodaného klíče uvolněte všechny přepravní šrouby otáčením proti směru hodinových ručiček.

POZNÁMKA

Přepravní šrouby je třeba uchovat pro budoucí použití.

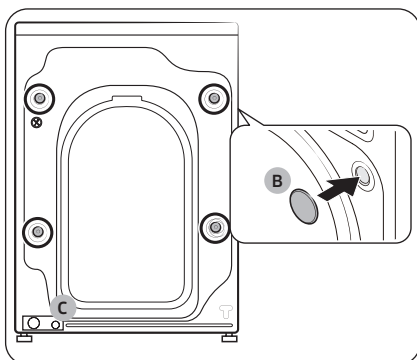


3. Do otvorů (na obrázku označené kroužkem) vložte krytky šroubů (B).


POZNÁMKA

Vložte dodanou krytku otvoru do pozice (C) na obrázku.


KROK 3 Nastavení vyrovnávacích nožek

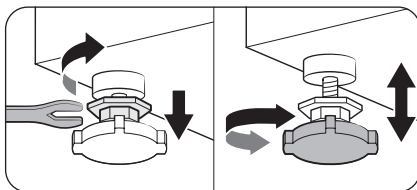

1. Opatrně posuňte pračku do požadované polohy.
Nadměrná síla může poškodit vyrovnávací nožky.
2. Vyrovnajte pračku ručně úpravou vyrovnávacích nožek.

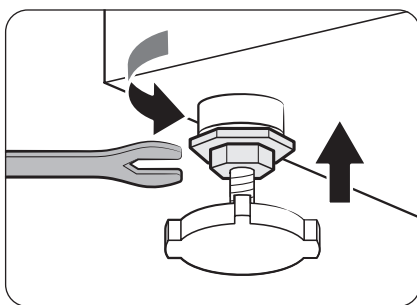

3. Po dokončení vyrovnání utáhněte matice pomocí klíče.

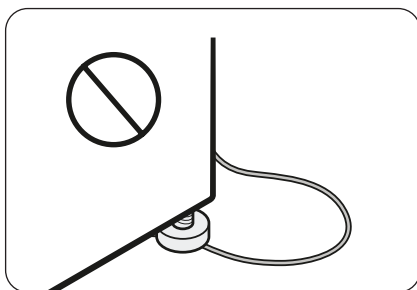

UPOZORNĚNÍ

Při instalaci výrobku dbejte na to, aby vyrovnávací nožky netlačily na napájecí kabel.

UPOZORNĚNÍ


Aby se pračka z důvodu vibrací nepohybovala nebo nevydávala hluk, dbejte na to, aby byly všechny vyrovnávací nožky na povrchu podlahy. Poté zkontrolujte, zda se pračka neviklá. Pokud se pračka neviklá, utáhněte matice.

Umístění a zapojení

KROK 4 Připojení hadice na vodu

Hadice na vodu, která je součástí dodávky, se může v závislosti na modelu lišit. Postupujte podle pokynů pro konkrétní dodanou hadici na vodu.


Připojení k vodovodnímu kohoutu se závitem

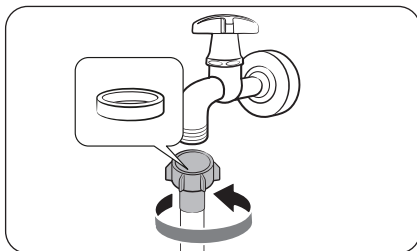


1. Připojte hadici na vodu k vodovodnímu kohoutu a otáčením doprava ji utáhněte.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Před připojením hadice na vodu zkontrolujte, zda je ve spojení hadice gumová podložka. Pokud je podložka poškozena nebo chybí, hadici nepoužívejte.

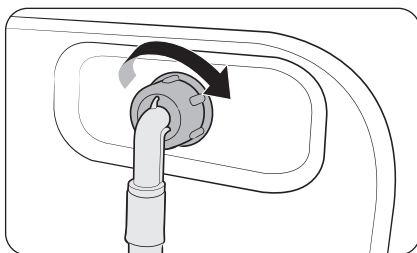

2. Druhou stranu vodní hadice připojte k přívodnímu ventilu na zadní straně pračky a otáčením doprava ji utáhněte.

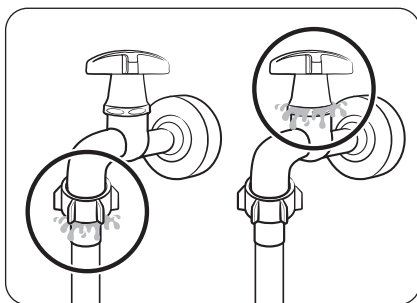

3. Pomalu otevřete vodní kohout a zkontrolujte, jestli v oblastech připojení nedochází k únikům. Pokud k vodním únikům dochází, opakujte kroky 1 a 2.


⚠ VAROVÁNÍ

Jestliže dojde k úniku vody, přestaňte pračku používat a odpojte ji od elektrického napájení. Poté se obraťte na místní servisní středisko Samsung, pokud docházelo k úniku vody z hadice, nebo na instalatéra, pokud docházelo k úniku vody z vodovodního kohoutu. Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem.


UPOZORNĚNÍ

Nenatahujte vodní hadici silou. Pokud je hadice příliš krátká, vyměňte ji za delší vysokotlakou hadici.


Připojení k vodovodnímu kohoutu bez závitů

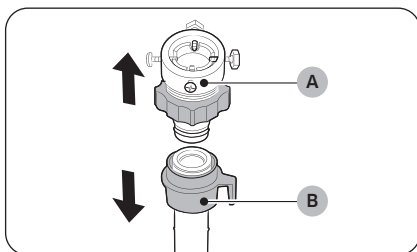


1. Sejměte **adaptér (A)** z **hadice (B)** na vodu.

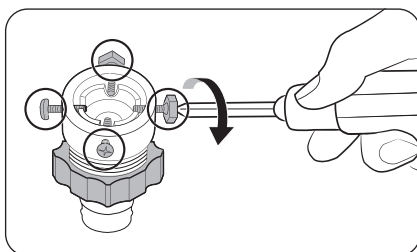

2. Pomocí křížového šroubováku uvolněte čtyři šrouby na adaptéru.

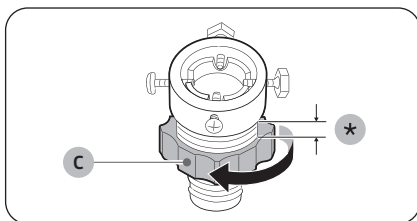


3. Přidržte adaptér a uvolněte **součást (C)** otáčením ve směru šipky o 5 mm (*).

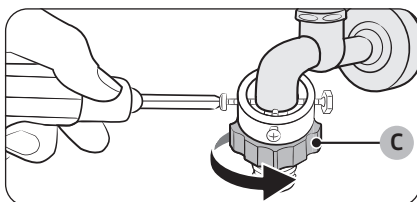

4. Nasad'te adaptér na vodovodní kohout a pak při zvedání adaptéru utáhněte šrouby.
5. Utáhněte **součást (C)** otáčením ve směru šipky.

Umístění a zapojení

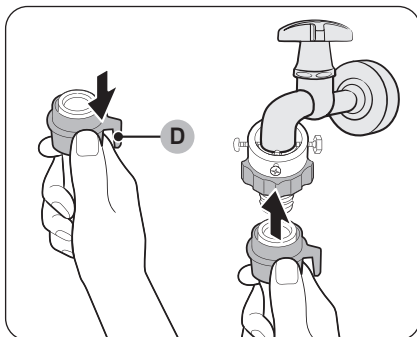


6. Zatímco táhnete **součást (D)** na hadici na vodu dolů, připojte hadici na vodu k adaptéru. Potom **součást (D)** uvolněte. Hadice zapadne do adaptéru a ozve se cvaknutí.

7. Připojení hadice na vodu dokončíte podle kroků 2 a 3 v části „**Připojení k vodovodnímu kohoutu se závitem**“.

POZNÁMKA


- Po připojení hadice na vodu k adaptéru zatáhněte na hadici na vodu směrem dolů, abyste zkontrolovali, že je řádně připojena.
- Použijte obvyklý typ vodních kohoutů. V případě, že je kohout hranatý nebo příliš velký, odstraňte před jeho vsunutím do adaptéru rozpěrný kroužek.

Modely s doplňkovým přívodem teplé vody:

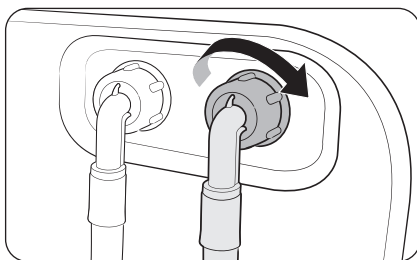


1. Červenou stranu hadice na teplou vodu připojte k přívodu teplé vody na zadní straně pračky.
2. Druhý konec hadice na teplou vodu připojte ke kohoutu s teplou vodou.

Zpětný ventil (pouze u příslušných modelů)

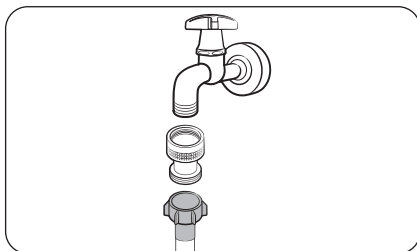

Před připojením hadice na vodu k vodovodnímu kohoutku připojte dodaný zpětný ventil k vodovodnímu kohoutku a poté připojte hadici na vodu.

Hadice Aqua stop (pouze příslušné modely)

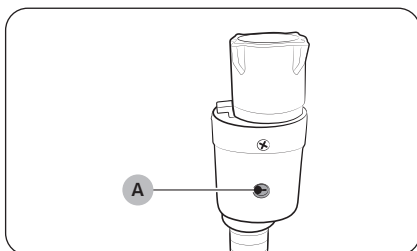

Hadice Aqua stop upozorní uživatele na nebezpečí úniku vody. Sleduje průtok vody a v případě úniku středový **ukazatel (A)** zčerveneá.


POZNÁMKA

Konec hadice Aqua stop musí být připojen k vodovodnímu kohoutku a nikoli ke spotřebiči.

Umístění a zapojení


KROK 5 Umístění vypouštěcí hadice

Vypouštěcí hadici lze umístit třemi způsoby:

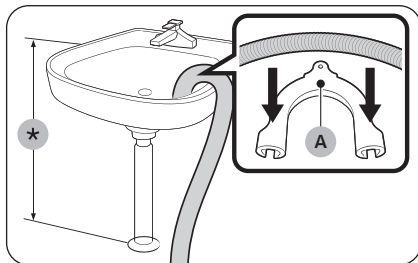

Přes okraj umyvadla

Vypouštěcí hadice musí být umístěna do výšky mezi 60 cm a 90 cm (*) nad podlahou. Aby vypouštěcí hadice zůstala ohnutá, použijte dodaný **plastový držák hadice (A)**. Aby se zajistilo stabilní vypouštění, připevňte držák ke stěně pomocí háčku.

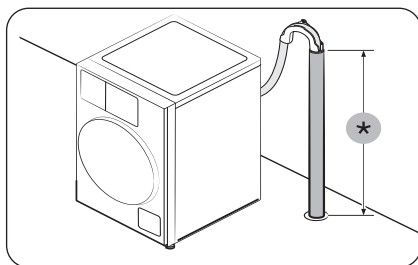


Do odpadního potrubí

Vypouštěcí potrubí musí být vysoké mezi 60 cm a 90 cm (*). Doporučuje se používat svislé potrubí vysoké 65 cm.

- Vypouštěcí hadici zajistěte na místě pomocí plastového držáku (viz obrázek).
- Abyste zabránili vracení vypouštěné vody, zajistěte, aby byla vypouštěcí hadice zasunuta minimálně 15 cm do odpadního potrubí.
- Vypouštěcí hadici zajistěte ke stěně pomocí držáku, abyste zabránili jejímu pohybu.

Požadavky na vypouštěcí stoupací potrubí:

- Minimální průměr 5 cm
- Minimální kapacita odvodu 60 litrů za minutu

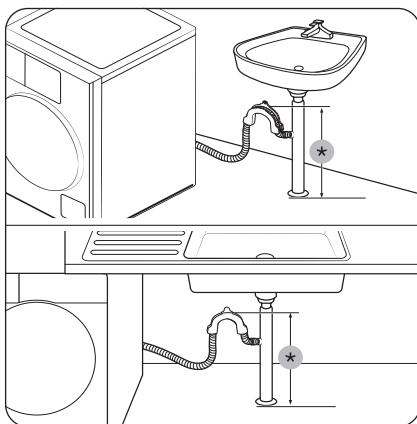


Do odbočky odtoku z umyvadla

Potrubní odbočka odtoku se musí nacházet nad sifonem umyvadla tak, aby konec hadice byl alespoň 60 cm nad zemí.

(*): 60 cm

⚠ UPOZORNĚNÍ

Před připojením odpadního potrubí k odbočce odtoku z umyvadla z odbočky sejměte kryt.

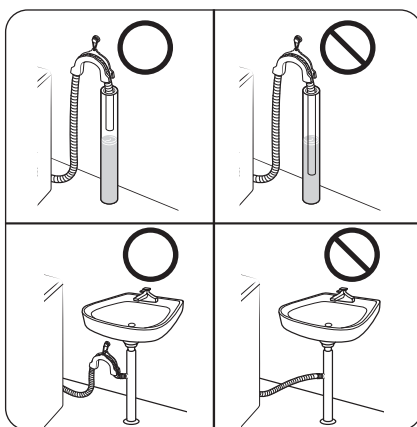

⚠ UPOZORNĚNÍ

Vypouštěcí hadici nedávejte na místa se stojatou nebo shromažďující se vodou. Voda by mohla proudit zpět do pračky.

KROK 6 Zapnutí

Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky, která je správně dimenzovaná, uzemněná a chráněná pojistkou nebo jističem. Poté klepnutím na tlačítko  pračku zapněte.

Než začnete

Počáteční nastavení

- Když pračku zapnete poprvé, na obrazovce se zobrazí počáteční nastavení. Dokončete ho podle pokynů na obrazovce.
- Jakmile vyberete jazyk, obrazovka výběru jazyka se znovu nezobrazí. Musíte však dokončit mycí cyklus jednou, aby se obrazovka s výukovým programem znovu neobjevila.
 - Jazyk můžete změnit v nabídce Nastavení. Na úvodní obrazovce klepněte na **Nastavení > Obecný > Jazyk** a změňte jazyk.
- Počáteční nastavení zahrnuje výběr jazyka a stručný návod.
- Klepněte na **OK** a přeskočte následující obrazovku.

POZNÁMKA

Pokud se při prvním použití produktu neobjeví obrazovka úvodního nastavení, neznamená to problém s produktem. Požadovaná nastavení můžete upravit výběrem **Nastavení > Obecný** na úvodní obrazovce nebo resetovat produkt a zkusit spustit proces počátečního nastavení výběrem **Nastavení > Obecný > Resetovat > Obnovit všechna nastavení**.

Spuštění Kalibrace (doporučeno)

Kalibrace se postará to, aby pračka zjistila přesnou hmotnost. Před spuštěním Kalibrace se přesvědčte, že je buben prázdný.

1. Klepněte na  zapněte napájení.
2. Klepněte na  > **Pračka > Kalibrace**.
3. Klepněte na **Spustit kalibraci** a spusťte kalibraci.

Pokyny pro manipulaci s prádlem

KROK 1 Řadit

Prádlo třídíte podle těchto kritérií:

- Štítek s informacemi o péči: Roztřídíte prádlo na bavlnu, smíšené vlákno, syntetické vlákno, hedvábí, vlnu a umělé hedvábí.
- Barva: Oddělte bílé prádlo od barevného.
- Velikost: Míchání různých velikostí prádla v bubnu zlepší výsledky praní.
- Podle citlivosti: Jemné prádlo perte odděleně, jako je čisté, nové vlněné prádlo, záclony a hedvábné prádlo. Zkontrolujte štítky na prádle.

POZNÁMKA

Nezapomeňte na prádle zkontrolovat štítek s informacemi o péči a před zahájením praní ho podle nich roztřídíte.

KROK 2 Vyprázdnění kapes

Vyprázdněte všechny kapsy v oblečení

- Kovové předměty jako mince, špendlíky či přezky na oblečení mohou poškodit jiné prádlo i buben.

Prádlo s knoflíky a ozdobami obraťte naruby

- Jsou-li během praní otevřené zipy u kalhot a bund, může se poškodit buben pračky. Zipy zavřete a zajistěte šňůrkou.
- Oblečení s dlouhými šňůrkami se může zamotat do ostatního oblečení. Před praním zkontrolujte, že jsou všechny šňůrky zavázané.

KROK 3 Použití sítky na praní

- Podprsenky (vhodné pro praní v pračce) je nutné vložit do sítky na praní. Kovové části podprsenek mohou potrhnout látku a potrhat ostatní prádlo.
- Malé a lehké kusy oblečení, jako jsou například ponožky, rukavice, punčochy a kapesníky, se mohou zachytit kolem dvířek. Vkládejte je do jemné sítky na praní.
- Neperte samotnou sítku na praní bez prádla. Může to způsobit nadměrné vibrace s následným posunutím pračky a případným zraněním.

KROK 4 Určení velikosti dávky

Nevkládejte do pračky větší množství, než odpovídá jedné dávce. Přeplnění může vést k tomu, že pračka nebude prát správně.


POZNÁMKA

Při praní lůžkovin nebo povlečení se může prodloužit doba praní nebo snížit účinnost odstředování. Při praní lůžkovin nebo povlečení je doporučená rychlost odstředování do 800 ot./min při naplnění prádlem do 2,0 kg.

Než začnete

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Nerovnoměrně rozložené prádlo může snížit výkon při odstředování.
- Ujistěte se, že je prádlo zcela uvnitř bubny a není zachycené do dvířek.
- Nebouchajte s dvířky. Zavírejte dvířka nenásilně. Jinak se nemusí správně zavřít.

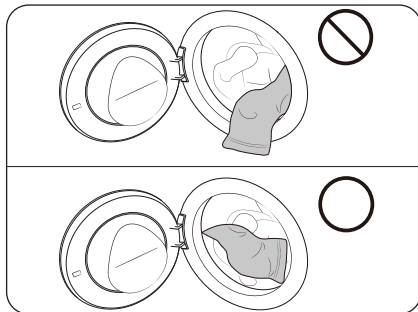

⚠ UPOZORNĚNÍ

Zkontrolujte, že je prádlo zcela uvnitř bubny a není zachycené do dvířek. Pokud tak neučiníte, mohlo by se poškodit prádlo i membrána.

- Na takové poškození se nevztahuje záruka na výrobek.

KROK 5 Použití správného druhu pracího prostředku

Druh pracího prostředku závisí na typu látky (bavlna, syntetické materiály, jemné prádlo, vlna), barvě, teplotě praní a stupni nečištění. Používejte pouze prací prostředky, které jsou určeny pro automatické pračky.

📖 POZNÁMKA


- Dodržujte doporučení výrobce pracího prostředku ohledně hmotnosti prádla, stupně zašpinění a tvrdosti vody v místě použití zařízení. Pokud si nejste tvrdostí vody jistí, obraťte se na místní vodárenskou společnost.
- Nepoužívejte prací prostředek, který má tendenci tvrdnout či tuhnout. Takovýto prací prostředek může zůstat v prádle i po cyklu máchání a ucpat vypouštěcí otvor.

⚠ UPOZORNĚNÍ


Při praní vlny na program Vlna používejte prací prostředek na praní vlny. Jestliže používáte program Vlna, může práškový prací prostředek zůstat na prádle a způsobit změnu jeho barvy.

Prací kapsle

Nejllepších výsledků při použití pracích kapslí dosáhnete, pokud budete postupovat podle následujících pokynů.

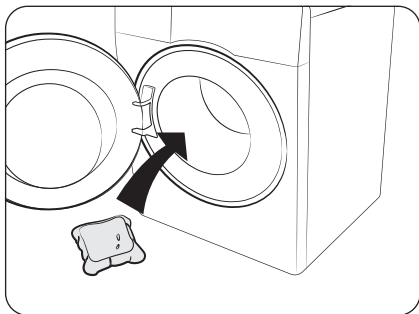

1. Umístěte prací kapsli na dno prázdného bubnu směrem dozadu.

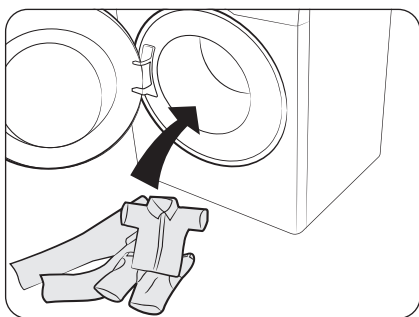

2. Umístěte prádlo do bubnu na prací kapsli.

⚠ UPOZORNĚNÍ

V případě cyklů praní ve studené vodě nebo cyklů, které jsou kratší než jedna hodina, se kapsle nemusí zcela rozpustit.

Než začnete

Doporučení pracího prostředku


Doporučení platí pro rozsahy teplot uvedené v tabulce cyklů.

●	Doporučeno	▲	Pouze tekutý prací prostředek
–	Nedoporučeno	△	Pouze práškový prací prostředek

Cyklus	Prací prostředek			Tepl. (°C)
	Univerzální	Jemné a vlněné materiály	Specialista	
Eco 40–60	●	–	–	40–60
Bavlna	●	–	–	Studená–90
Praní AI	●	–	–	40
Extra rychlý	●	–	–	Studená–40
Rychlé praní 15 min	▲	–	–	Studená–40
Smíšená várka	●	–	–	Studená–40
Syntetika	●	–	–	Studená–60
Vlna	–	●		Studená–40
Méně mikrovln.	●	–	–	Studená–40
Hygienická pára	●	–	–	Studená–90
Barevné oblečení	●	–	–	Studená–40
Ručníky	●	–	–	Studená–90
Sportovní oblečení	–	–	●	Studená–40
Ložní prádlo	●	–	–	Studená–40
Jemné tkaniny	–	●	–	Studená–40
Funkční oblečení	–	–	●	Studená–40
Dětské prádlo	●	–	●	Studená–90
Košile	●	–	–	Studená–60
Džíny	●	–	–	Studená–40
Zamračený den	●	–	–	Studená–60
Tiché praní	●	–	–	Studená–40

Pokyny k zásuvce na prací prostředek

Modely s automatickým dávkovačem poskytují tříkomorový dávkovač: dvě komory pro automatické dávkování a další část pro ruční vkládání. Pokud je povolena možnost automatického dávkování, dávkuje pračka přiměřené množství pracího prostředku nebo aviváže pro každou dávku. Níže jsou uvedeny podrobnosti:

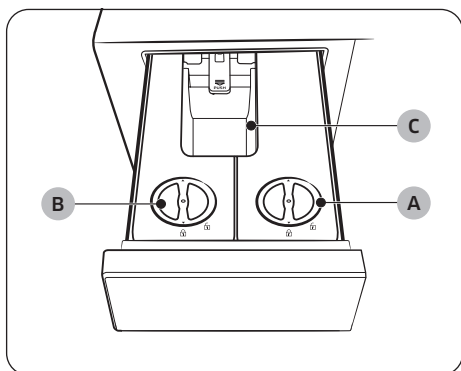

A. Automatický dávkovač 1


- V tomto dávkovači lze používat pouze tekutý prací prostředek.

B. Automatický dávkovač Flex 2

- V tomto dávkovači lze používat tekutou aviváž nebo tekutý prací prostředek (**Obecný, Speciální, Prací prostředek pro kojence**).
- Tento dávkovač je standardně nastaven na dávkování aviváže. Nastavení můžete změnit tak, aby tento dávkovač sloužil k dávkování pracího prostředku.
- Pokud jste nastavili volbu **Typ prostředku** na **Speciální prací prostředek**, používejte v tomto zásobníku pouze neutrální mycí prostředek.
- Nepoužívejte práškový prací prostředek.

C. Příhrádka pro ruční dávkování pracího prostředku

- Do této příhrádky můžete na jednotlivý prací cyklus přidat požadované množství tekutého pracího prostředku, práškového pracího prostředku nebo aviváže.
- Chcete-li použít prací prostředek v této příhrádce, ujistěte se, že je vypnutá možnost automatického dávkování.

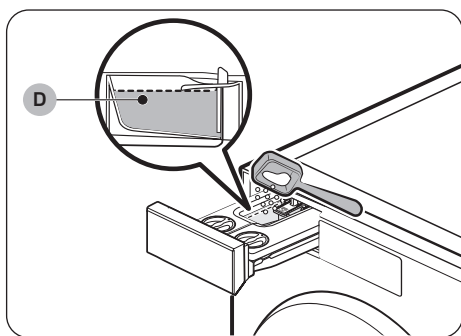

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Při doplňování pracího prostředku do manuální příhrádky na prací prostředek nepřekračujte **rysku MAX (D)**. Může to negativně ovlivnit výsledek praní.
- K čištění bubny nikdy nepoužívejte čisticí prostředky. Chemické usazeniny v bubnu zhoršují výsledky praní.


Než začnete

UPOZORNĚNÍ


- Neprovodíte pračku bez dávkovačů v zásuvce na prací prostředek.
 - Únik vody může způsobit úraz elektrickým proudem nebo zranění.
- Nedávejte do přihrádky následující typy pracích prostředků.
 - Tablety, kapsle, koule nebo sítky.
- V zásuvce na prací prostředek nepoužívejte gelový nebo viskózní prací prostředek, protože by nemusel správně proudit.
 - Než prací prostředek nebo aviváž použijete v pračce, přečtěte si pokyny výrobce pracího prostředku nebo aviváže.
- Vyjmoutou přihrádku nepřenášejte. Vraťte přihrádku na místo.
 - Jinak se může dávkovat třást, což může způsobit vylití obsahu.
- Než pračku přemístíte na jiné místo, vyprázdněte dávkovače v zásuvce na prací prostředek, zabráníte tak vylití obsahu na podlahu.
- Nepoužívejte tekuté nebo práškové chlorové bělidlo.
- Na pračku nepokládejte ani na ní neskladujte čisticí prostředky, jako je prací prostředek, bělidlo nebo aviváž. Jakékoli rozlité tekutiny okamžitě setřete, abyste zabránili poškození pračky, zejména povrchové úpravy a LCD panelu.

POZNÁMKA


- Pokud není zásuvka na prací prostředek zcela uzavřena, zobrazí se zpráva „Zavřete dávkovač“. Před spuštěním pračky zavřete zásuvku na prací prostředek.
- Pokud se na displeji zobrazí zpráva „Potřebuje doplnit“, doplňte odpovídající přihrádku.
- Při použití cyklů Vlna, Jemné tkaniny, Funkční oblečení, Sportovní oblečení se prací prostředek nebo aviváž nevydávají automaticky. Pokud je vyžadován prací prostředek / aviváž, je nutné jej dávkovat ručně.
- Pro speciální prací prostředky nebo aviváž (vlna, dětské oblečení atd.) si zakupte další přihrádku a použijte novou přihrádku výhradně pro speciální prací prostředek nebo aviváž.
- Zatlačením přihrádky dolů ji zavřete.
- Pokud máte pocit, že vůně aviváže je slabá, nastavte úroveň přidání aviváže na vysokou.
- Při přidávání pracího prostředku a aviváže nepřekračujte Úroveň max. náplně.
- Nemíchejte prací prostředek a aviváž.
- Vždy mějte víko přihrádky na prací prostředek / aviváž pevně zavřené.
- Jakmile doplníte přihrádku na prací prostředek / aviváž a hlášení nezmizí, vypněte pračku a znovu ji zapněte, nebo otevřete přihrádku na prací prostředek na více než 3 sekundy a poté pračku vypněte.
- Pračka začne detekovat přidání pracího prostředku nebo aviváž.
- Doba detekce se může lišit v závislosti na typu pracího prostředku nebo aviváže.
- Vlhkost na zásuvce na prací prostředek může způsobit přilepení pracího prostředku. Před přidáním pracího prostředku proto setřete vlhkost suchým hadříkem.

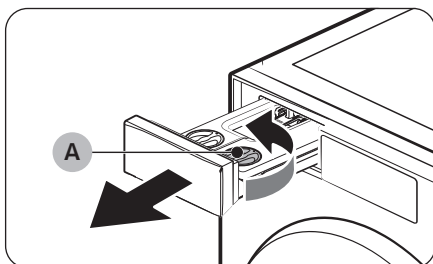


1. Jemným stisknutím zásuvku na prací prostředek otevřete.
2. Otočte **Víko automatického dávkovače 1 (A)** proti směru hodinových ručiček a otevřete ho.

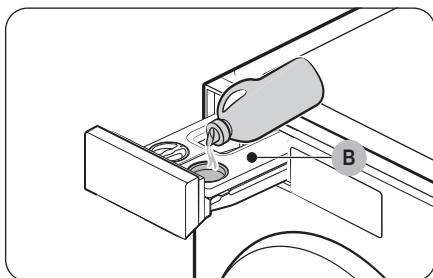

3. Naneste přiměřené množství pracího prostředku na uzávěr **Automatického dávkovače 1 (B)**.
 - Po dokončení vraťte kryt zpět a zavřete jej otočením ve směru hodinových ručiček.

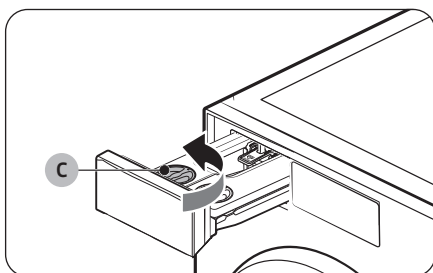

4. Otočte **Víko Automatický dávkovač Flex 2 (C)** proti směru hodinových ručiček a otevřete ho.

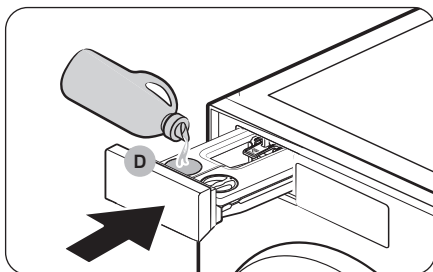

5. Do **Automatický dávkovač Flex 2 (D)** vložte odpovídající množství aviváže nebo pracího prostředku.
 - Po dokončení vraťte kryt zpět a zavřete jej otočením ve směru hodinových ručiček.
6. Zásuvku na prací prostředek zavřete zatlačením.
 - Zatlačte ji až na doraz.

Než začnete

UPOZORNĚNÍ

- Nepřidávejte prací prostředek / aviváž do zásuvky bez přihrádky na prací prostředek / aviváž.
 - Pokud jste tak učinili, vyčistěte zásuvku a vložte oba dávkovače zpět.
- Do automatického dávkovače použijte pouze tekutý prací prostředek nebo aviváž. Nepoužívejte práškový prací prostředek.
- Ujistěte se, že jsou obě přihrádky na prací prostředek / aviváž zcela zasunuty.
 - Pokud to tak není, nemůže pračka zahájit provoz nebo nebude schopna dávkovat prací prostředky.
- Před opětovným naplněním stejným nebo jiným typem pracího prostředku nebo aviváže dávkovač vyčistěte.
- Nenechávejte prací prostředek nebo aviváž v automatickém dávkovači déle než 6 týdnů.
- V žádném z dávkovačů nemíchejte prací prostředek s aviváží.
- Abyste zabránili ztvrdnutí pracího prostředku nebo aviváže, nechte uzávěr po naplnění dávkovače zavřený.
- Nepoužívejte žádná bělidla, která mohou způsobovat korozi nebo vytvářet plyny.
- Žádný dávkovač neotáčejte dnem vzhůru.
 - Obsah se může rozlít.
- Při přesunu dávkovače nemačkejte vývod na zadní straně.
 - Obsah by mohl vytéct.
- Při vkládání pracího prostředku nebo aviváže do příslušné přihrádky buďte opatrní.
 - Obsah se může rozlít.
- Při vyndávání dávkovače **1** nebo **2** za účelem kontroly zbývajících obsahu (na základě výstrahy nebo předtím, než se výstraha objeví) může být v zásuvce zbývajících obsah, který může vytékat ze spodní části zásuvky.
- Než pračku přemístíte na jiné místo, nezapomeňte vyprázdnit všechny dávkovače v zásuvce na prací prostředek.
- Velikost dávky nebo úroveň pro doplnění pracího prostředku nebo aviváže závisí na typu nebo zbývajícím množství pracího prostředku nebo aviváže.
- Doplnění pracího prostředku přímo na prádlo způsobuje odbarvení. Vložte prací prostředek do dávkovače.
- Nepoužívejte ztvrdlý prací prostředek nebo aviváž.

Péče o dávkovač

Typ pracího prostředku použitého v každém zásobníku můžete zkontrolovat.


POZNÁMKA

Na obrazovce Péče o dávkovač se zobrazí aktuální stav pracího prostředku a aviváže a upozorní vás, pokud v některém ze zásobníků dochází. Pro doplnění pracího prostředku nebo aviváže postupujte podle pokynů na obrazovce.

1. Na úvodní obrazovce klepněte na **Péče o dávkovač** a přejděte na obrazovku Péče o dávkovač.
2. Zkontrolujte množství pracího prostředku v každé dávkovači a naplňte dávkovač, pokud je množství nízké.
3. Klepnutím na  se přesunete na úvodní obrazovku.

Používání

Ovládací panel

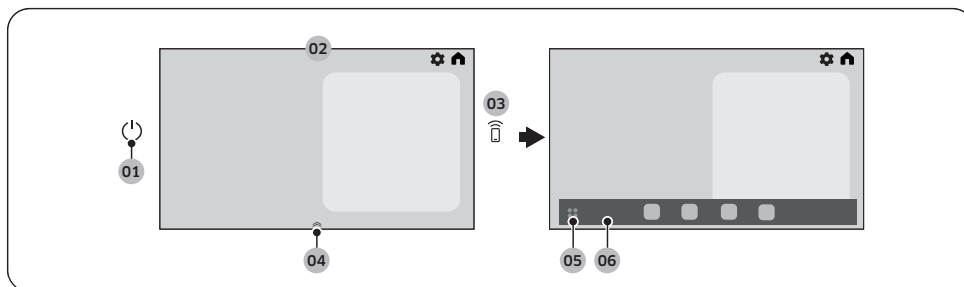


01 Napájení 	Klepnutím přačku zapnete a vypnete.
02 Displej	Na displeji se zobrazí informace o aktuálním cyklu a odhad zbývajícího času, případně informační zpráva, pokud se vyskytne nějaký problém.
03 Smart Control 	Klepnutím na toto tlačítko aktivujete či deaktivujete funkci Smart Control. Klepnutím a podržením vstupte do režimu párování a připojte se k aplikaci SmartThings. Když je aktivována funkce Smart Control, můžete svou přačku ovládat na dálku pomocí aplikace SmartThings ve svém chytrém telefonu nebo tabletu (se systémem Android nebo iOS).
04 Obslužný program doku aplikace	Přetažením ovladače doku aplikace nahoru otevřete dok aplikace. Ovladač doku aplikace se zobrazí pouze na úvodní obrazovce.
05 Tlačítko panel aplikací	Klepnutím zobrazíte všechny dostupné aplikace. Klepnutím na Aplikace otevřete zásuvku aplikací. můžete otevřít zásuvku aplikací a rychle otevřít každou z dostupných aplikací.
06 Dok aplikace	Dok aplikací zobrazuje ikony, které umožňují snadnější přístup k často používaným aplikacím.

Používání

Zobrazení popisů ikon

	Úvod	Klepnutím přejděte na úvodní obrazovku.
	Nastavení	Klepnutím vstoupíte do nabídky Nastavení. Více informací o nabídce Nastavení viz strana 42.
	Zámek dveří	- Tato ikona signalizuje, že jsou dveře zavřené a nelze je otevřít. - Během cyklu se dveře automaticky zamknou a tato kontrolka se rozsvítí. - Jakmile ikona zhasne, můžete dveře otevřít.
	Smart Control	Tato ikona signalizuje, že je funkce Smart Control zapnutá.
	Mikrofon	Tato ikona označuje, že je mikrofon zapnutý.
	Wi-Fi	Tato ikona označuje sílu signálu, když je aktivní připojení k internetu.
	Pojistka	Tato ikona signalizuje, že je funkce Dětský zámek zapnutá.
	Odlož. konec	Pračku můžete nastavit tak, aby praní automaticky dokončila později. - Klepněte na Odlož. konec ve spodní části obrazovky Cyklus. - Nastavte požadovaný čas ukončení a poté klepněte na OK. - Chcete-li zrušit Odlož. konec, klepnutím na Zastavit restartujete pračku.
	Spustit	Operaci můžete zahájit.
	Pozastavit	Operaci můžete pozastavit. Během operace klepněte na tlačítko pro pozastavení.

Volba a spuštění programu

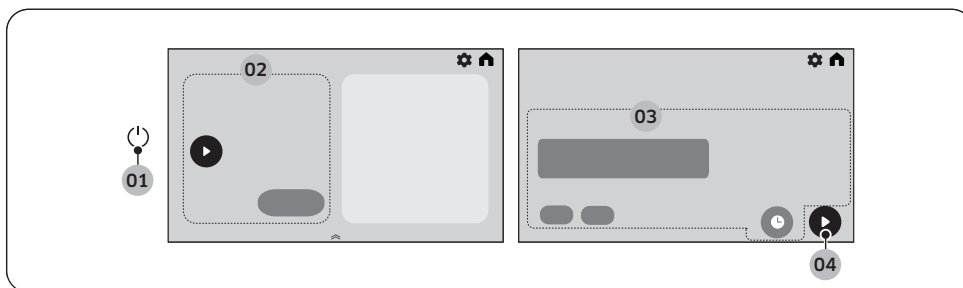

1. Klepnutím  zapněte pračku.
2. Vyberte požadovaný cyklus.
 - Více informací o **Přehled cyklů** najdete na str. 40.
3. Změňte výchozí možnosti cyklu.
 - Pro proces praní klepněte na ▶ Vybrat Prací prostředek, Aviváž, Teplotu praní, Máchání, Odstředování, Quick Drive, Předpírka, Intenzivní nebo Namáčení v bublinkové lázni a změňte výchozí nastavení cyklu.
 - Můžete nastavit funkci Odlož. konec.
 - Ne všechny cykly mají k dispozici další funkce.
4. Klepnutím na  spustíte operaci.
 - Jakmile nastavíte požadovaný cyklus, na obrazovce se zobrazí stručný popis cyklu a doba trvání cyklu. Můžete rovněž zkontrolovat průběh cyklu, zbývající dobu cyklu a informační kódy.

Používání

Přehled cyklů

Cyklus	Popis	Max. dávka (kg)
Eco 40-60	- Pro praní běžně znečištěných kusů oblečení, u kterých je uvedeno, že je lze prát při teplotách 40 °C nebo 60 °C společně ve stejném cyklu. Tento cyklus slouží k posouzení souladu s právními předpisy EU Ecodesign. - Tento cyklus je nastaven jako výchozí.	Max.
Bavlna	Pro bavlnu, ložní prádlo, stolní prádlo, spodní prádlo, ručníky nebo košile. Doba praní a počet máchání se upravuje automaticky podle dávky.	Max.
Praní AI	Upraví množství pracího prostředku a cyklus podle velikosti dávky a míry znečištění. Pro tento cyklus je nejvhodnější funkce Auto Dispense (Automatické dávkování).	Max.
Extra rychlý	- Rychlé dokončení vhodné pro praní každodenně nošeného oblečení, jako je například spodní prádlo a košile. - Délka cyklu se bude lišit podle podmínek přívodu vody, velikosti dávky a typu prádla.	5
Rychlé praní 15 min	Pro lehce znečištěné prádlo, které chcete rychle vyprat. - Použijte maximálně 20 g pracího prostředku. Pokud použijete více než 20 g pracího prostředku, hrozí, že na prádle zůstanou zbytky pracího prostředku. - Pokud používáte tekutý prací prostředek, používejte maximálně 20 ml tohoto tekutého pracího prostředku. - Pokud není náplň na konci tohoto cyklu příliš suchá, použijte volbu Vysoká nebo Mimořádně vysoké.	2
Smíšená várka	Pro smíšenou náplň obsahující bavlnu i syntetické materiály.	4
Syntetika	Pro textilie vyrobené z polyesteru (diolen, trevíra), polyamidu (perlon, nylon) nebo jiných podobných vláken.	4
Vlna	- Specifický program pro vlnu určenou k praní v pračce. - Program Vlna využívá jemné pulzování a namáčení tak, aby byla vlněná vlákna chráněna před sražením či deformací. - Doporučuje se neutrální prací prostředek.	2
Méně mikrovł.	Tento cyklus použijte ke snížení množství mikrovłáken vznikajících při praní syntetického oblečení.	2

Cyklus	Popis	Max. dávka (kg)
Hygienická pára	- Bavlněný a lněný materiál s přímým kontaktem s pokožkou, např. spodní prádlo. - Pro optimální výsledky z hygienického hlediska zvolte teplotu 60 °C nebo vyšší. - Parní cykly jsou vhodné pro alergiky a likvidují bakterie (sterilizace).	4
Barevné oblečení	Díky dodatečnému máchání a menšímu odstředění je zajištěno jemné praní prádla a důkladné máchání.	4
Ručníky	Osušky, žínky a rohožky.	4
Sportovní oblečení	Venkovní oblečení, oblečení na lyže a sportovní oblečení vyrobené z funkčních materiálů jako spandex, stretch a mikrovláknno.	2
Ložní prádlo	- Ložní prádlo, prostěradla, povlečení apod. - Pro dosažení nejlepších výsledků perte společně pouze jeden typ lůžkovin.	2
Jemné tkaniny	- Pletené tkaniny, podprsenky, spodní prádlo (hedvábné) a jiné materiály určené pouze pro ruční praní. - Nejlepších výsledků dosáhnete s tekutým pracím prostředkem.	2
Funkční oblečení	Cvičební úbory, jako jsou sportovní dresy, tréninkové kalhoty, košile/topy a další zátěžové oblečení. Tento cyklus zajišťuje pomocí řízených otáček bubnu účinné odstraňování nečistot a speciální péči o textile.	2
Dětské prádlo	Nabízí praní při vysoké teplotě a dodatečné máchání, aby se účinně odstranil zbývající prací prostředek.	4
Košile	Košile a halenky vyrobené z bavlny a syntetiky.	2
Džíny	Prací cyklus s vyšší hladinou vody a cyklus máchání navíc, který zajišťí, že na oblečení nezůstane žádný prací prostředek.	3
Zamračený den	Pro optimální odstředování při vysoké vlhkosti.	Max.
Tiché praní	Pro snížení hluku a vibrací při provozu.	4
Máchání + odstř.	Nabízí další kolo máchání po přidání aviváže k prádlu.	Max.
Vypouštění/odstř.	Pro vypuštění vody uvnitř bubnu a spuštění dalšího procesu odstředování pro účinné odstranění vlhkosti z prádla.	Max.

Používání

Cyklus	Popis	Max. dávka (kg)
Čištění bubnu plus	• Vyčistí buben odstraněním nečistot a bakterií. • Odstraní také nečistoty z gumového těsnění dveří. • Čištění provádějte po každých 40 praních, bez pracího prostředku a bělidla. Zpráva s oznámením se objeví každých 40 praní. • Přesvědčte se, že je buben prázdný. • K čištění bubnu nikdy nepoužívejte čisticí prostředky.	-



POZNÁMKA

- Údaje o spotřebě energie a spotřebě vody zobrazené na stránce dokončení programu jsou pouze pro uživatele. Vzhledem k odlišnému domácímu prostředí a zvyklostem každého uživatele mohou existovat rozdíly od výsledků testů ve standardním laboratorním prostředí.
- Plnění domácí pračky nebo domácí pračky se sušičkou do kapacity uvedené výrobcem pro příslušné cykly přispěje k úspoře energie a vody.
- Hluk a zbytková vlhkost jsou ovlivněny rychlostí odstředování: čím vyšší je rychlost odstředování ve fázi odstředování, tím vyšší je hluk a nižší obsah zbytkové vlhkosti.
- Pokud jde o spotřebu energie, nejúčinnějšími cykly jsou obvykle ty, které fungují při nižších teplotách a trvají déle.

Nastavení

Použití nabídky Nastavení

1. Klepněte na tlačítko
2. Klepněte na **Obecný** nebo **Pračka**.
3. Procházejte obrazovku a vyberte požadovanou nabídku.
4. Změňte nastavení nebo spusťte funkci.



POZNÁMKA

- Pro návrat na úvodní obrazovku klepněte na < v levém horním rohu nebo na v pravém horním rohu obrazovky.

Popis nabídky Nastavení

Obecný

Možnosti	Popisy
Účet Samsung	Můžete se přihlásit ke svému účtu Samsung nebo si vytvořit nový účet Samsung.
Připojení	Můžete zapnout nebo vypnout Wi-Fi. Můžete také spustit funkci Smart Control. • Wi-Fi: Klepnutím zapnete nebo vypnete Wi-Fi. - Ve výchozím nastavení je připojení Wi-Fi pračky vypnuté. Připojení Wi-Fi se však zapne automaticky, když zapnete pračku poprvé. Konečné nastavení připojení Wi-Fi zůstane zachováno bez ohledu na stav napájení pračky. - Jakmile zapnete připojení Wi-Fi pračky a připojíte se k síti, pračka zůstane k dané síti připojena i po vypnutí napájení. - Kontrolka připojení Wi-Fi signalizuje, že je pračka ke směrovači připojena prostřednictvím připojení Wi-Fi. • Snadné připojení: Aplikaci SmartThings můžete snadno nainstalovat pomocí QR kódu zobrazeného na obrazovce. - Můžete se připojit k aplikaci SmartThings a ovládat pračku na dálku. • Bluetooth: Musíte zapnout službu Bluetooth telefonu, naskenovat a zařízení spárovat. Jakmile jsou zařízení úspěšně spárována, můžete volat nebo přehrávat hudbu a spravovat prádlo pohodlněji.
Pojistka	Ovládání pračky můžete uzamknout, abyste zabránili náhodnému spuštění nebo nastavení pračky dětmi nebo kojenci. • Když je povolena volba Pojistka, dotyková obrazovka a dvířka se z bezpečnostních důvodů uzamknou. • Můžete uzamknout v libovolném zvoleném cyklu. • Pro odemknutí stiskněte a podržte tlačítko Odemknout po dobu 3 sekund.  POZNÁMKA • Pokud chcete do pračky vložit další kusy prádla, když je aktivována funkce Pojistka, musíte funkci Pojistka nejprve deaktivovat. • Pokud je zapnutá funkce Pojistka, nelze po pracím cyklu dvířka otevřít. Nejprve vypněte funkci a poté otevřete dvířka a vyjměte prádlo.

Používání

Možnosti	Popisy
Zvuky	Můžete nastavit režim zvuku, téma zvuku, hlasitost a styl hlasu. • Zvukový režim: Požadovaný režim zvuku můžete nastavit z možností Hlas, Tón a Ztlumit. - Pokud nastavíte režim zvuku na Ztlumit, zvuk upozornění se z bezpečnostních důvodů nevypne. • Téma zvuků: Můžete vybrat požadovaný zvukový motiv. Jedním klepnutím na motiv zobrazíte náhled zvuku. • Hlasitost: Můžete upravit hlasitost systémových zvuků a zvuků médií. - Zvukový režim se automaticky změní na Hlas, pokud upravíte hlasitost, zatímco je Zvukový režim nastavený na Ztlumit. • Hlasový styl: Můžete vybrat požadovaný styl hlasu. Jedním klepnutím na styl zobrazíte náhled zvuku.
Oznámení o zařízeních v domácnosti	Oznámení pro vaše domácí zařízení registrovaná v aplikaci SmartThings můžete zapnout nebo vypnout.
Displej	Můžete nastavit jas a velikost písma.
Avatar	Interakcí s avatarem dle svého výběru se můžete naučit návody na zařízení, přijímat různá upozornění a získat další služby.
Bixby	Můžete nastavit možnosti Hlasové probuzení a Zvuková odezva.  POZNÁMKA • Mikrofon pro rozpoznávání hlasu je zabudován v pracovní desce pračky. - Nejlepším způsobem, jak používat funkci rozpoznávání hlasu, je stát do 3 stop (1 metr) od pračky, omezit veškerý hluk na pozadí a mluvit hlasitě a zřetelně rovnoměrným tempem směrem k vestavěnému mikrofonu. • Funkce rozpoznávání hlasu nemusí fungovat, pokud stojíte více než 3 stopy (1 metr) nebo pokud mluvíte příliš potichu.
Mikrofon	Můžete povolit nebo zakázat používání mikrofonu.
Uzamčení aplikace	Můžete povolit nebo zakázat zámek aplikací. Pokud je tato možnost povolena, vybraná aplikace nebude dostupná.
Jazyk	Můžete změnit jazyk systému.
Datum a čas	Čas a datum můžete nastavit automaticky nebo ručně a nastavit požadovaný formát času.
Jednotky kapaliny	Můžete vybrat jednotky kapaliny.

Možnosti	Popisy
Dostupnost	Můžete nastavit hlasového průvodce a vylepšení viditelnosti. • Hlasový průvodce: Aktivujte tuto funkci, chcete-li přijímat hlasovou zpětnou vazbu ze své pračky. - Jakmile je Hlasový průvodce zapnutý, zůstane zapnutý, i když zařízení restartujete. Můžete jej pozastavit pomocí tlačítka Usnadnění v levém horním rohu úvodní obrazovky nebo jej úplně zastavit stisknutím tlačítka Vyp, jak je znázorněno níže. Pokud potřebujete vypnout ikonu Hlasového průvodce, vypněte funkci Hlasového průvodce v Nastavení. - Způsob používání: Položky můžete přepínat přejetím po obrazovce doleva a doprava. Po vyslechnutí hlasového připomenutí položky aktivujte položku poklepáním na obrazovku. • Vylepšení viditelnosti: Chcete-li zlepšit viditelnost, můžete změnit nastavení Vysoký kontrast a Velikost textu.
Aktualizace softwaru	Můžete si stáhnout a nainstalovat nejnovější verzi softwaru. Stahování začne automaticky, když je pračka připojena k Wi-Fi.
Podpora	Můžete si prohlédnout uživatelskou příručku nebo spustit službu vzdálené podpory. • Získejte vzdálenou podporu pro všechny vaše potřeby související s vaším spotřebičem.
Resetovat	Nastavení sítě nebo všechna nastavení můžete obnovit. • Resetování síťového nastavení: - Tím se obnoví nastavení připojení Wi-Fi a SmartThings. • Resetování všech nastavení: - Tím se obnoví všechna nastavení, včetně nastavení sítě a osobních údajů. - Vaše pračka se resetuje do továrního nastavení. • Spustit znovu: Restartujte zařízení.
Informace o zařízení	Můžete zkontrolovat informace o pračce, jako je stav a právní informace.

Používání

Pračka

Možnosti	Popisy
Automatické dávkovače	Můžete zvolit režim dávkovače a nastavit typ pracího prostředku, koncentraci a nastavení množství. Pračka automaticky dávkuje přiměřené množství pracího prostředku pro zvolený cyklus. Automatický dávkovač Můžete vybrat Režim dávkovače. Výchozí nastavení je Obecný prací prostředek. • Typ prostředku: Můžete vybrat pouze Obecný prací prostředek. • Koncentrace: Můžete změnit úroveň koncentrace. - 1x > 2x > 3x - Výchozí nastavení je 1x. • Množství: Můžete zvolit množství pracího prostředku, které se má dávkovat během každého pracího cyklu. - Nízké > Střední > Vysoké - Výchozí nastavení je Střední. Automatický dávkovač Flex Přizpůsobitelný automatický dávkovač lze nastavit na dávkování aviváže nebo běžného pracího prostředku. Před přepnutím mezi aviváž a prací prostředek musíte spustit funkci čištění čerpadla (Obecný prací prostředek, Speciální prací prostředek nebo Prací prostředek pro kojence). • Typ prostředku: Můžete nastavit dávkování Aviváž nebo Obecný prací prostředek, Speciální prací prostředek, Prací prostředek pro kojence. Výchozí nastavení je Aviváž. • Koncentrace: Můžete změnit úroveň koncentrace. - 1x > 2x > 3x - Výchozí nastavení je 1x. • Množství: Můžete zvolit množství pracího prostředku / aviváže, které se má přidat do každého pracího cyklu. - Nízké > Střední > Vysoké - Výchozí nastavení je Střední. POZNÁMKA • Můžete aktivovat a deaktivovat automatické dávkování pracího prostředku a nastavit množství pracího prostředku, které se má dávkovat pro každý cyklus. Pokud deaktivujete automatické dávkování pracího prostředku, musíte mycí prostředek přidat ručně. • Pokud jste nastavili flexibilní automatický dávkovač na Obecný prací prostředek, pračka nemůže během pracího cyklu dávkovat aviváž. Chcete-li použít aviváž, přidejte ji do bubny nebo ručního dávkovače po dokončení programu a spusťte program Máchání + odstř. • Pokud jste nastavili dvouúčelový automatický dávkovač na normální prací prostředek, musíte do bubny nebo ručního dávkovače pracího prostředku vložit speciální prací prostředek (na vlnu, dětské oblečení atd.), abyste použili speciální prací prostředek. • Pokud jste nastavili dávkovač 2 na Speciální prací prostředek, cyklus Vlna/Jemné tkaniny/Sportovní oblečení/Funkční oblečení bude automaticky dávkován ze zásobníku 2. • Pokud jste nastavili dávkovač 2 na Prací prostředek pro kojence, Dětské prádlo cyklus bude automaticky dávkován ze zásobníku 2.

Možnosti	Popisy
Čištění čerpadla	Tuto funkci můžete použít k čištění zbytků pracího prostředku nebo aviváže nahromaděných v čerpadle. Tuto funkci použijte po vyprázdnění a vyčištění dávkovače. - Můžete si vybrat z Automatický dávkovač nebo Automatický dávkovač Flex. - Nalijte vodu až po rysku MAX v dávkovači a poté klepněte na Spustit čištění.  POZNÁMKA - Před čištěním čerpadla vyprázdněte buben. - Během procesu čištění čerpadla se buben otáčí, aby vypustil vodu. Po dokončení procesu čištění čerpadla se voda uvnitř dávkovače automaticky vypustí. Uvnitř přihrádky však může být malé množství zbytkové vody, proto se doporučuje vyprázdnit ji ručně.
Vzorec AI	Tato funkce ukládá často používané cykly a nastavení. Když zapnete tuto funkci, pračka si pamatuje nejčastěji používané cykly a jejich nastavení (Teplota, Odstředování, Znečištění) a zobrazuje je v pořadí podle frekvence.
Moje cykly	Přidáním nebo odebráním cyklů vytvoříte osobní seznam cyklů. - Upravovat cyklus za účelem vytvořením osobního cyklu lze pouze tehdy, když není pračka v provozu.  POZNÁMKA - Cykly Eco 40-60 a Čištění bubnu plus nelze ze seznamu cyklů odebrat. - Nabídku Moje cykly lze rovněž upravit v aplikaci SmartThings.
Kalibrace	Abyste dosáhli přesné detekce hmotnosti, můžete spustit kalibraci znovu. - Kalibrace se nespustí, pokud dvířka správně zavřená. - Buben pračky se otáčí doprava a doleva po dobu asi 3 minut.

Používání

Speciální funkce

Smart Control

Můžete se připojit k aplikaci SmartThings a ovládat pračku na dálku.

Připojení pračky

- Stáhněte si a otevřete aplikaci SmartThings na svém mobilním zařízení
- Pračku zapnete klepnutím na tlačítko .
- Klepněte na  > **Obecný** > **Připojení** > **Snadné připojení**, naskenujte QR kód a připojte se.

POZNÁMKA

- Pokud se vaše pračka nedokáže připojit pomocí funkce SmartThings, zkuste to znovu.
- Pokud po připojení pračky pomocí funkce SmartThings zaznamenáte problémy s připojením k Internetu, zkontrolujte směrovač.
- Pokud je síť Wi-Fi vypnutá, klepněte na  > **Obecný** > **Wi-Fi** a síť Wi-Fi zapněte.
- Zapnutí připojení Wi-Fi pračky umožní připojit pračku pomocí aplikace SmartThings na chytrém telefonu nebo tabletu bez ohledu na stav napájení pračky. Pokud je však připojení Wi-Fi pračky vypnuté, bude se pračka v aplikaci SmartThings jevit jako vypnutá.
- Před spuštěním funkce Smart Control zavřete dvířka.

Stay Connect (Zachovat připojení)

Nastavte funkci Stay Connect (Zachovat připojení) ve své aplikaci SmartThings. Vaše pračka zůstane připojena k aplikaci, takže ji můžete používat, i když jste mimo domov.

1. Pokud v aplikaci SmartThings zapnete funkci Stay Connect (Zachovat připojení), pračka zůstane připojená i po dokončení cyklu.
 - Pokud zůstanou dvířka zavřená, zůstane funkce Stay Connect (Zachovat připojení) aktivní až 24 hodin.
2. Když je funkce Stay Connect (Zachovat připojení) aktivní, ikony Smart Control, Zámek dveří a Wi-Fi na displeji pračky svítí.
3. Pračku můžete pohodlně ovládat pomocí aplikace SmartThings.

POZNÁMKA

- Za určitých okolností může být rozsvícena pouze ikona funkce Zámek dveří.

SmartThings

Připojení k síti Wi-Fi

V chytrém telefonu nebo tabletu přejděte na **Settings (Nastavení)**, zapněte bezdrátové připojení a vyberte přístupový bod (AP).

- Toto zařízení podporuje protokoly Wi-Fi 2,4 GHz a 5 GHz.

Stahování

V obchodu s aplikacemi (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) zadejte výraz „SmartThings“ a vyhledejte aplikaci SmartThings. Stáhněte a nainstalujte ji do svého zařízení.

POZNÁMKA

Z důvodu vylepšování výkonu aplikace může dojít ke změně aplikace bez předchozího upozornění.

Přihlášení

Nejprve se musíte v aplikaci SmartThings přihlásit ke svému účtu Samsung. V případě vytváření nového účtu Samsung se řiďte pokyny v aplikaci. K vytvoření účtu nepotřebujete samostatnou aplikaci.

POZNÁMKA

Pokud máte účet Samsung, přihlaste se s použitím svého účtu. Uživatel zaregistrovaného telefonu nebo tabletu Samsung bude přihlášen automaticky.

Přidání spotřebiče v aplikaci SmartThings

1. Ujistěte se, že je váš chytrý telefon nebo tablet připojen k bezdrátové síti. Pokud ne, přejděte na **Settings (Nastavení)**, zapněte bezdrátové připojení a vyberte přístupový bod (AP).
2. V chytrém telefonu nebo tabletu spusťte aplikaci **SmartThings**.
3. Pokud se zobrazí zpráva „A new device is found. (Nalezeno nové zařízení.)“, vyberte možnost **Add (Přidat)**.
4. Pokud se nezobrazují žádné zprávy, vyberte **+** a pak v seznamu dostupných zařízení vyberte svůj spotřebič. Pokud váš spotřebič není v seznamu, vyberte možnost **Device Type (Typ zařízení) > Specific Device Model (Konkrétní model zařízení)** a spotřebič přidejte ručně.
5. Svůj spotřebič v aplikaci SmartThings zaregistrujete následujícím způsobem.
 - a. Přidání spotřebiče v aplikaci SmartThings Ujistěte se, že je spotřebič propojen s aplikací SmartThings.
 - b. Po dokončení registrace se spotřebič zobrazí v chytrém telefonu nebo tabletu.

POZNÁMKA

- Kvůli různým obdobím vývoje produktu se budou názvy APP lišit. Samsung SmartThings, SmartThings, Samsung Connect, Samsung Smart Home a Samsung Smart Connect mají stejný význam.
- Produkt bude nekonzistentní s rozhraním APP a návodem k použití z důvodu procházení funkcí. Podívejte se na skutečné rozhraní APP.

Používání

Oznámení o softwaru Open Source

Software obsažený v tomto výrobku obsahuje software typu Open Source. Úplný odpovídající zdrojový kód můžete obdržet po dobu tří let po poslední dodávce tohoto výrobku, a to tak, že se obrátíte na náš tým podpory na adrese <http://opensource.samsung.com> (Použijte nabídku „Inquiry“ (Dotaz).)

Úplný odpovídající zdrojový kód je také možné získat na fyzickém médiu, například disku CD-ROM; bude účtován minimální poplatek.

Následující adresa URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 vede na informace o licenci open source související s tímto výrobkem. Tato nabídka je platná pro veškeré osoby, které tuto informaci obdrží.



POZNÁMKA

Společnost Samsung tímto prohlašuje, že toto zařízení s radiovybavením splňuje požadavky Směrnice 2014/53/ EU a příslušné zákonné požadavky ve Velké Británii. Úplné znění prohlášení o shodě EU a prohlášení o shodě VB naleznete na této webové adrese: Oficiální prohlášení o shodě naleznete na webových stránkách <http://www.samsung.com> – klepněte na možnost Produktová podpora > Úvodní stránka a do pole zadejte název modelu.

Maximální výkon vysílače RF signálu:

Wi-Fi	
Frekvenční rozsah	Výkon vysílače (Max)
2412 - 2472 MHz	20 dBm
5120 - 5250 MHz	23 dBm
5250 - 5350 MHz	20 dBm
5470 - 5725 MHz	20 dBm
Bluetooth	
2402 - 2480 MHz	20 dBm

Funkce 5 GHz WLAN tohoto zařízení může být provozována pouze uvnitř. Toto zařízení může být provozováno ve všech zemích EU.

Údržba

Pračka musí být čistá, aby nedocházelo ke snížení výkonu a zkrácení jejího životního cyklu.

Péče o výrobek

Obrazovka Péče o výrobek nabízí tipy na údržbu, abyste pračku udrželi čistou a prodloužili životnost produktu. Můžete zkontrolovat zbývajících počet cyklů do dalšího trvání Čištění bubnu plus a spustit cyklus Čištění bubnu plus.

POZNÁMKA

Pokud je třeba provést cyklus Péče o výrobek, na úvodní obrazovce se zobrazí zpráva s průvodcem. Podle pokynů na obrazovce spusťte cyklus Čištění bubnu plus.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Péče o výrobek** a přejděte na obrazovku Péče o výrobek.
2. Klepněte na **Vyčistit nyní** a spusťte servisní cyklus.

Čištění bubnu plus

Určité podmínky použití a prostředí mohou mít za následek usazování zbytků nebo zápachu v bubnu. Chcete-li zabránit tomuto usazování nebo zápachu a zachovat buben čerstvý a čistý, proveďte cyklus Čištění bubnu plus alespoň jednou za měsíc nebo každých 40 cyklů. Při použití cyklu Čištění bubnu plus proveďte níže uvedený doporučený postup.

1. Klepněte na tlačítko .
2. Na obrazovce Cyklus vyberete volbu **Péče o výrobek > Čištění bubnu plus**.
3. Klepněte na **Vyčistit nyní**.

POZNÁMKA

- Teplota vody pro Čištění bubnu plus je standardně nastavena na 70 °C. Tuto teplotu nelze změnit.
- Nepřekračujte maximální hladinu. Během cyklu Čištění bubnu plus nepoužívejte ani nemíchejte žádné jiné čisticí prostředky nebo chemikálie. V případě potřeby spusťte po dokončení cyklu Čištění bubnu plus cyklus Máchání + odstř., abyste odstranili veškeré zbývající nečistoty.


Připomenutí Čištění bubnu plus

- Po každých 40 cyklech pračka zobrazí zprávu „Nastal čas spustit Samočištění+“. Stisknutím Vyčistit nyní spustíte cyklus Péče o výrobek. Tímto vás upozorní na termín spuštění cyklu Čištění bubnu plus.
- Z hygienických důvodů doporučujeme spouštět cyklus pravidelně.
- Jakmile pračka dokončí cyklus, zobrazí se výstražná zpráva Čištění bubnu plus. Pokud otevřete dvířka, zpráva zmizí a na displeji se automaticky zobrazí obrazovka nastavení cyklu Čištění bubnu plus.
- Připomenutí se před vypnutím zobrazí na LCD panelu na dalších 5 po sobě jdoucích cyklů. Další připomenutí se objeví až po dokončení dalších 40 cyklů.


Údržba

Nouzové vypouštění


V případě přerušení napájení vypusťte z bubnu před vytažením prádla vodu.

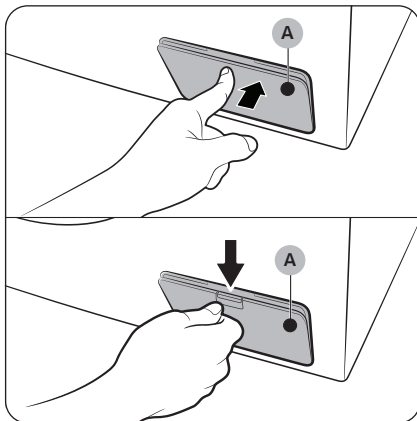

1. Pračku vypněte a odpojte z elektrické zásuvky.
2. Otevřete **kryt filtru (A)**.
 - TYP 1: Mírným stlačením horní části otevřete **kryt filtru (A)**.
 - TYP 2: Zatlačením západky dolů otevřete **krytu filtru (A)**.

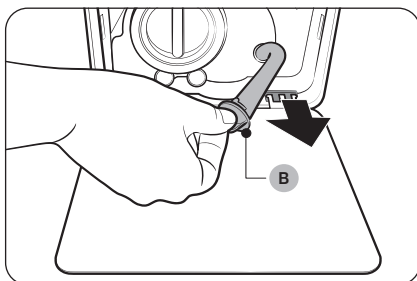

3. Ke krytu položte prázdnou velkou nádobu a natáhněte nouzovou vypouštěcí hadici, přičemž stále přidržujte **uzávěr hadice (B)**.

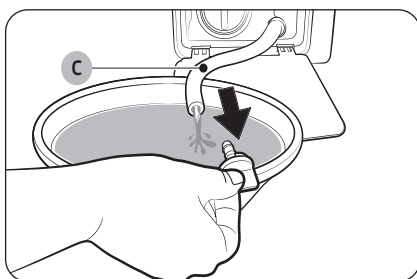

4. Otevřete **uzávěr hadice** a nechte vodu v **nouzové vypouštěcí hadici (C)** odtéct do nádoby.
5. Po dokončení **uzávěr hadice** zavřete a hadici vraťte na místo. Poté **kryt filtru** zavřete.

POZNÁMKA

Použijte velkou nádobu, protože vody v bubnu může být více, než byste čekali.


Čištění

Povrch pračky


Použijte měkký hadřík s jemným čisticím prostředkem pro domácnost. Nestříkejte na pračku vodu.

Síťový filtr

Jednou nebo dvakrát ročně vyčistěte síťový filtr vodní hadice.

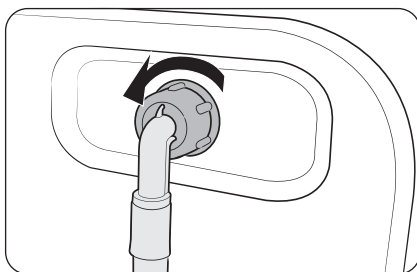

1. Pračku vypněte a odpojte napájecí kabel.
2. Zavřete vodní kohout.
3. Ze zadní strany pračky uvolněte a odpojte vodní hadici. Zakryjte hadici hadříkem, aby voda nevytekla ven.

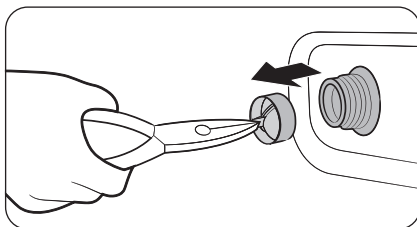

4. Pomocí kleští vytáhněte z přívodního ventilu síťový filtr.
5. Síťový filtr ponořte hluboko do vody tak, aby se ponořila i přípojka se závit.
6. Síťový filtr důkladně vysušte ve stínu.
7. Znovu vložte síťový filtr do přívodního ventilu a do přívodního ventilu opět připojte vodní hadici.
8. Otevřete vodní kohout.


POZNÁMKA

Jestliže je síťový filtr zanesený, zobrazí se na displeji informační kód „4C“.


Údržba

Filtr nečistot


Aby se zabránilo zanesení filtru nečistot, doporučuje se jej čistit každé 2 měsíce. Zanesený filtr nečistot může snížit účinnost pěnícího efektu.

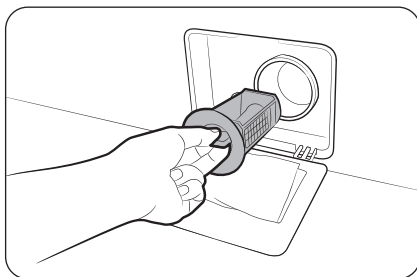

1. Pračku vypněte a odpojte napájecí kabel.
2. Vypusťte zbývající vodu z bubny. Viz část **Nouzové vypouštění**.
3. Otevřete **kryt filtru**.
4. Otočte knoflík filtru nečistot doleva a vypusťte zbývající vodu.

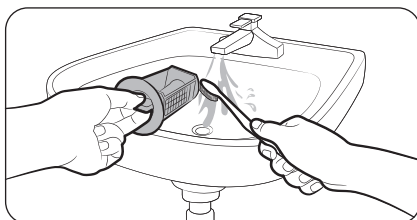

5. Filtr nečistot vyčistěte pomocí měkkého kartáčku. Zajistěte, aby nebyl zanesený pohon vypouštěcího čerpadla ve filtru.
6. Vložte filtr nečistot zpět a otočte knoflík filtru doprava.

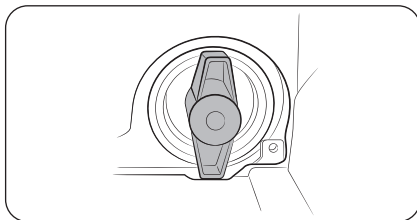

POZNÁMKA

- Některé filtry nečistot mají bezpečnostní knoflík, který má zabránit nehodám způsobeným dětmi. Bezpečnostní knoflík filtru nečistot otevřete zatlačením a otočením proti směru hodinových ručiček. Pružinový mechanismus bezpečnostního knoflíku pomáhá filtr otevřít.
- Bezpečnostní knoflík filtru nečistot zavřete otočením po směru hodinových ručiček. Pružina zachrastí – to je normální.

POZNÁMKA

Jestliže je filtr čerpadla zanesený, zobrazí se na displeji informační kód „5C“.

UPOZORNĚNÍ


- Po vyčištění filtru se přesvědčte, jestli je knoflík filtru správně uzavřený. Jinak může dojít k úniku vody.
- Po vyčištění filtru se přesvědčte, že je zpět vložený správně. Jinak může dojít k provozní závadě nebo úniku vody.

Zásuvka pro prací prostředek


Abyste zabránili usazování zbytků pracího prostředku v zásuvce na prací prostředek, čistěte zásuvku na prací prostředek jednou nebo dvakrát měsíčně. Rovněž ji očistěte vždy, když doplňujete nebo měníte prací prostředek nebo aviváž.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Před čištěním nezapomeňte vypnout pračku a odpojit napájecí kabel.
- Pokud pračku nebudete delší dobu používat, vyprázdněte dávkovače a důkladně je vyčistěte.

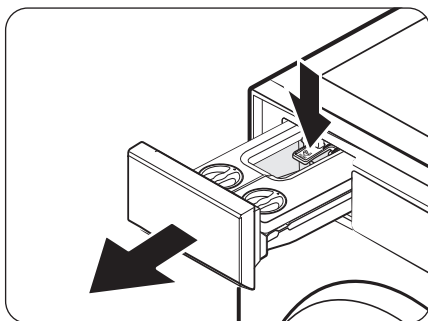

1. Zásuvku můžete vysunout ven, když přidržíte **uvolňovací páčku** na vnitřní straně zásuvky.

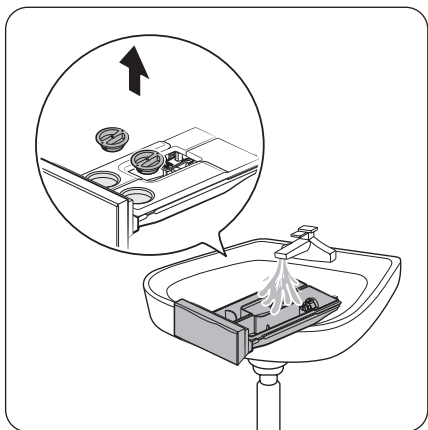


2. Otevřete víčka dávkovače a vyčistěte vnitřek dávkovačů vodou.
 - Jakmile budete s čištěním hotovi, otřete vodu a zavřete víčka.

📖 POZNÁMKA


Pokud je prací prostředek v dávkovači ztuhlý, otevřete dávkovač a nalijte do něj vlažnou vodu, aby se ztuhlý prostředek rozpustil. Potom důkladně očistěte vnitřek dávkovače a jeho zadní ventil.

Údržba

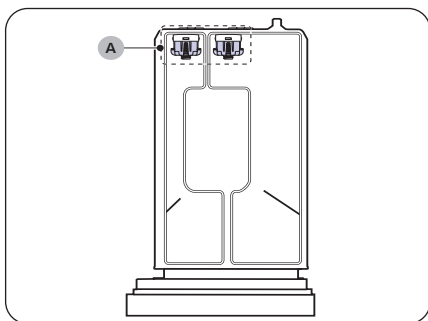


POZNÁMKA

- Na díl (A) přihrádky na prací prostředek nepoužívejte kartáč ani jiný nástroj na čištění. Oplachujte ho pouze vodou.
- Díl (A) nerozebírejte.

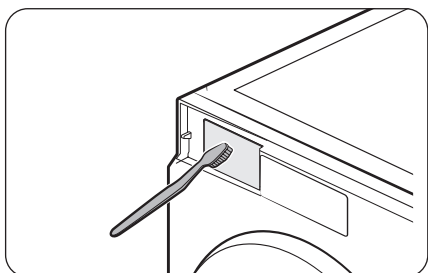

3. Prostor pro zásuvku vyčistěte pomocí kartáčku na lahve a odstraňte z něj zbytky pracího prostředku a vodní kámen.

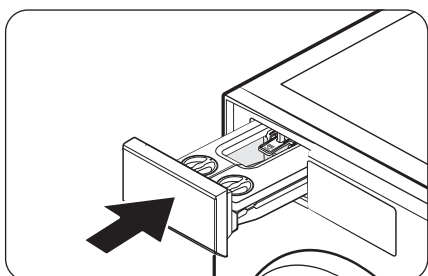

4. Zasuňte zpět do pračky zásuvku na prací prostředek.

POZNÁMKA

- Před vložením zásuvky na prací prostředek dbejte na to, aby byl prostor pro zásuvku zcela suchý.
- Zakryjte kryty obou dávkovačů a znovu je vložte do zásuvky.

UPOZORNĚNÍ

Do zásuvky na prací prostředek nestříkejte vodu. Mohla by způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

Rozmrazování pračky

Pokud teplota klesne pod 0 °C, pračka může zamrznout.

1. Pračku vypněte a odpojte napájecí kabel.
2. Nalijte na vodovodní kohout teplou vodu, aby se uvolnila vodní hadice.
3. Odpojte vodní hadici a ponořte ji do teplé vody.
4. Nalijte teplou vodu do bubnu a ponechte ji tam 10 minut.
5. Znovu připojte vodní hadici k vodnímu kohoutu.

POZNÁMKA

Jestliže pračka stále nefunguje normálně, opakujte výše uvedené kroky, dokud se normální funkce neobnoví.

Opatření při delším nepoužívání

Vyhýbejte se tomu, abyste pračku po delší dobu nepoužívali. Jestliže k tomu dojde, vypusťte pračku a odpojte napájecí kabel.

1. Klepněte na tlačítko .
2. Na obrazovce Cyklus vyberte volbu **Máchání + odstř.**
3. Vyprázdněte buben a klepněte na .
4. Po dokončení cyklu zavřete vodní kohout a odpojte vodní hadici.
5. Pračku vypněte a odpojte napájecí kabel.
6. Otevřete dveře a nechte bubnem cirkulovat vzduch.

Řešení problémů

Pokud dojde k potížím, zkontrolujte chybovou zprávu na LCD obrazovce a postupujte podle pokynů na ní.
Pokud se problém nevyřeší, kontaktujte servisní středisko.

Kontrolní body

Pokud u pračky narazíte na problém, podívejte se nejprve do tabulky níže a zkuste uvedené návrhy.

Problém	Akce
Pračku nelze spustit.	• Ujistěte se, že je pračka zapojena do elektrické sítě. • Zajistěte, aby byla dvířka řádně uzavřena. • Zkontrolujte, zda jsou otevřeny vodovodní kohouty. • Klepněte na  spusťte pračku. • Ujistěte se, že není aktivována funkce Pojistka. • Než pračka zahájí napouštění, zkontroluje zámek dvířek, přičemž se ozve několik cvaknutí, a poté provede rychlé vypouštění. • Zkontrolujte pojistku nebo zapněte obvod jističem. • Zkontrolujte napájení. • Zjištěno nízké napětí. – Zkontrolujte, zda je zapojen napájecí kabel. • Ujistěte se, že ve dvířkách není zachycené prádlo. • Vyčistěte filtr.
Přívod vody je nedostatečný nebo není k dispozici.	• Otevřete zcela kohout přívodu vody. • Zajistěte, aby byla dvířka řádně uzavřena. • Ujistěte se, že hadice přívodu vody není zamrzlá. • Ujistěte se, že hadice přívodu vody není zauzlována nebo ucpaná. • Zkontrolujte, zda je v hadici dostatečný tlak vody. • Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny kohouty teplé a studené vody. • Vyčistěte síťový filtr, neboť může být ucpaný.
Po skončení programu zůstane v zásuvce určité množství pracího prostředku.	• Zkontrolujte, zda pračka pracuje s dostatečným tlakem vody. • Zajistěte, aby byl prací prostředek přidán do prostřední části zásuvky pro prací prostředek. • Zkontrolujte, zda je správně vloženo víčko pro máchání. • Při použití pracího prostředku v granulích zkontrolujte, zda je ovládání pro výběr pracího prostředku v horní poloze. • Vyjměte víčko pro máchání a vyčistěte zásuvku pro prací prostředek.

Problém	Akce
Nadměrné vibrace nebo neobvyklý zvuk.	- Pračka musí stát na rovné, pevné a neklouzavé podlaze. V případě nerovné podlahy upravte výšku pračky pomocí vyrovnávacích nožek. - Všechny přepravní šrouby musí být odstraněny. - Zkontrolujte, zda se pračka nedotýká žádných dalších předmětů. - Zajistěte rovnoměrné rozložení dávky prádla. - Při běžném provozu může být hlučnost pračky způsobená činností jejího motoru. - Při praní svetrů nebo oděvu s kovovými prvky může pračka vydávat zvláštní zvuk. Jedná se o běžný jev. - Hlučnost pračky mohou způsobovat kovové předměty, například mince. Po skončení praní odstraňte tyto předměty z bubnu nebo tělesa filtru. - Rozložte prádlo jiným způsobem. Pokud je třeba vyprat pouze jeden kus oděvu, například župan nebo džíny, může být výsledek konečného odstředění neuspokojivý a na displeji se zobrazí kontrolní zpráva.
Pračka nevypouští vodu nebo neodstředí.	- Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice k systému vypouštění vedena rovně. Pokud zjistíte problém s vypouštěním vody, požádejte o pomoc servis. - Zajistěte, aby nebyl zanesen odpadový filtr. - Zavřete dvířka a klepněte na . - Z důvodu bezpečnosti je třeba provádět otáčení bubnu nebo odstředování pouze se zavřenými dvířky. - Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není zamrzlá nebo ucpaná. - Zkontrolujte, zda je k systému vypouštění připojena vypouštěcí hadice, která není ucpaná. - Nemá-li pračka dostatečné napájení, nemusí řádně vypouštět vodu nebo odstředovat. Jakmile bude znovu zajištěno dostatečné napájení, bude pračka fungovat normálně. - Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice správně vedena podle typu připojení. - Vyčistěte odpadový filtr, neboť může být ucpaný.
Dvířka nelze otevřít.	- Klepnutím na tlačítko  zastavte pračku. - Deaktivace mechanismu zámku dvírek může chvíli trvat. - Dvířka nebude možné otevřít dříve než po uplynutí 3 minut od zastavení pračky či vypnutí napájení. - Zkontrolujte, zda je z bubnu vypuštěna voda. - Pokud v bubnu zůstane voda, dvířka se nemusí otevřít. Vypusťte vodu z bubnu a otevřete dvířka ručně. - Ověřte, zda kontrolka uzamčení dveří nesvítí. Kontrolka uzamčení dveří zhasne po vypuštění vody z pračky.

Řešení problémů

Problém	Akce
Přílišné pění.	- Měli byste používat doporučené typy pracích prostředků. - Aby nedocházelo k přílišnému pění, používejte prací prostředek s vysokou účinností. - V případě měkké vody, malého množství prádla nebo mírně zašpiněného prádla používejte menší množství prášku. - Nedoporučuje se používat jiné prací prostředky než ty s vysokou účinností.
Nelze doplnit prací prostředek.	Zbývajícím množstvím pracího prostředku a aviváže nesmí přesáhnout stanovený limit.
Pračka se zastaví.	- Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky pod proudem. - Zkontrolujte pojistku nebo zapněte obvod jističem. - Zavřete dvířka a klepnutím na tlačítko  spusťte pračku. Z důvodu bezpečnosti je třeba provádět otáčení bubny nebo odstřeďování pouze se zavřenými dvířky. - Než pračka zahájí napouštění, zkontroluje zámek dvířek, přičemž se ozve několik cvaknutí, a poté provede rychlé vypouštění. - Během programu může dojít k pozastavení nebo k máčení. Chvíli počkejte. Je možné, že se pračka sama spustí. - Zkontrolujte, zda není ucpaný síťový filtr hadice přívodu vody u vodovodních kohoutů. Pravidelně provádějte čištění síťového filtru. - Nemá-li pračka dostatečné napájení, nemusí dočasně řádně vypouštět vodu nebo odstřeďovat. Jakmile bude znovu zajištěno dostatečné napájení, bude pračka fungovat normálně.
Pračka se napouští vodou o nesprávné teplotě.	- Otevřete zcela oba kohouty. - Zkontrolujte, zda je vybrána správná teplota. - Zkontrolujte, zda jsou hadice připojeny ke správným kohoutům. Odpusťte vodu z vodovodního potrubí. - Zkontrolujte, zda je ohřívač nastaven tak, aby přiváděl ke kohoutu vodu o teplotě minimálně 49 °C. Dále zkontrolujte kapacitu ohřívače vody a rychlost ohřevu. - Odpojte hadice a vyčistěte síťový filtr. Síťový filtr může být zanesený. - Při napouštění pračky se může měnit teplota vody z důvodu funkce automatické regulace teploty, která hlídá teplotu přitékající vody. Jedná se o běžný jev. - Při napouštění pračky si můžete všimnout, že po výběru nižší nebo vyšší teploty bude dávkovačem protékat jen teplá nebo jen studená voda. Jedná se o normální činnost funkce automatické regulace teploty, neboť teplotu vody nastavuje pračka.

Problém	Akce
Na konci programu je prádlo mokré.	- Použijte vysokou nebo velmi vysokou rychlost odstředování. - Abyste snížili pění, používejte prací prostředek s vysokou účinností. - Dávka prádla je příliš malá. U malých dávek prádla (jeden nebo dva kusy) může dojít k nerovnoměrnému rozložení a neúplnému odstředění. - Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není zauzlovaná nebo ucpaná.
Z pračky uniká voda.	- Zajistěte, aby byla dvířka řádně uzavřena. - Zkontrolujte, zda jsou všechny hadice řádně připojeny. - Zkontrolujte, zda je konec vypouštěcí hadice správně zasunutý a zajištěný v systému vypouštění vody. - Nedávejte do pračky nadměrné množství prádla. - Aby nedocházelo k přílišnému pění, používejte prací prostředek s vysokou účinností. - Zkontrolujte vypouštěcí hadici. - Konec vypouštěcí hadice nesmí být na zemi. - Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není ucpaná.
Z myčky vychází zápach.	- Nadměrné množství usazených mydlin v dutinách může způsobit nepříjemný zápach. - Z důvodu dezinfekce pračky pravidelně spouštějte čisticí cyklus. - Očistěte těsnění dvířek (membránu). - Po dokončení programu nechte vnitřek pračky vyschnout.
Na displeji se zobrazí zpráva s upozorněním, že je zásobník otevřený.	- Zkontrolujte, zda je správně zavřená zásuvka na prací prostředek. - Otevřete zásuvku na prací prostředek a znovu ji zavřete. Ujistěte se, že je zavřená správně.
Delší doba praní.	Skutečná doba praní se může lišit od odhadované doby, která se zobrazuje na ovládacím panelu při výběru cyklu.

- Pokud se problém nevyřeší, kontaktujte servisní středisko. Číslo na servisní středisko je na štítku připevněném k výrobku.
- Společnost Samsung není odpovědná za poškození výrobku, zranění osob nebo jakékoliv jiné problémy s bezpečností výrobku způsobené opravou výrobku v rozporu s těmito pokyny k opravě. Záruka se rovněž nevztahuje na jakékoliv poškození výrobku způsobené tím, že se jakákoliv jiná osoba, než je poskytovatel servisních služeb certifikovaný společností Samsung, pokoušela výrobek opravit.

Řešení problémů

Informační kódy

Pokud pračka nefunguje, může se na displeji zobrazovat informační kód. Podívejte se do tabulky níže a vyzkoušejte uvedená doporučení.

Kód	Akce
Zkontrolujte vypouštění. 5C	• Pračka správně nevypouští vodu. • Vyčistěte vypouštěcí filtr a poté klepnutím na Spustit restartujte pračku. Nebo jej vypněte a po 2 až 3 minutách znovu zapněte a zkuste to znovu.
Zkontrolujte přívod vody. 4C	• Zkontrolujte kohoutky a potom klepnutím na Spustit restartujte pračku. Nebo ji zapněte a po 2–3 minutách znovu vypněte a poté naplňte znovu. • Ujistěte se, že nejsou ucpány vodní hadice. • Ujistěte se, že nejsou zamrzlé vodovodní kohouty. • Zkontrolujte, zda pračka pracuje s dostatečným tlakem vody. • Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny kohouty teplé a studené vody. • Vyčistěte síťový filtr, neboť může být ucpáný. • Po zobrazení informačního kódu budou všechna tlačítka na dobu 3 minut deaktivována. • Pokud se zpráva zobrazí, dojde k vypouštění vody za 3 minuty. Během této doby dojde k deaktivaci tlačítka Napájení.
Voda je příliš horká. 4C2	• Voda je příliš horká. Některé tkaniny je třeba chránit. • Zkontrolujte, zda jsou přívodní hadice vody správně připojeny, a poté klepnutím na Spustit restartujte pračku. Nebo ji vypněte a po 2–3 minutách znovu zapněte a zkuste to znovu.
Odstředování nefunguje správně UB	• Nedostatek prádla nebo je náplň nevyvážená. • Zajistěte, aby pračka stála na rovném a stabilním povrchu. • Přidejte další prádlo nebo položky přerozdělte a poté klepnutím na Spustit pračku restartujte. Nebo jej vypněte a po 2 až 3 minutách znovu zapněte a zkuste to znovu.
Dvířka jsou otevřená. DC	• Zavřete je a zkuste to znovu. • Zajistěte, aby byla dvířka řádně uzavřena. • Ujistěte se, že ve dvířkách není zachycené prádlo.
Spínač dvířek nefunguje správně DC1	• Zkontrolujte, zda se kolem dvířek nenacházejí cizí materiály, poté dvířka zatlačte a zkuste to znovu.
OC	Voda přetekla. • Po odstředování spusťte pračku znovu. • Pokud tento informační kód zůstane na displeji, kontaktujte místní servisní středisko Samsung.

Kód	Akce
LC, LC1	Zkontrolujte vypouštěcí hadici. - Konec vypouštěcí hadice nesmí být na zemi. - Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není ucpaná. - Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.
3C	Zkontrolujte funkci motoru bubnu. - Zkuste znovu spustit daný program. - Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.
3CP	Je třeba zkontrolovat elektronické ovládání. - Zkuste znovu spustit daný program. - Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.
UC	Zkontrolujte funkci pulzačního motoru. - Zkontrolujte napájení. - Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.
	Zjištěno nízké napětí. - Zkontrolujte, zda je zapojen napájecí kabel. - Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.
HC	Kontrola ohřevu na vysokou teplotu. Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.
1C	Snímač hladiny vody nefunguje správně. - Vypněte pračku a znovu spusťte cyklus. - Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.
AC	Zkontrolujte komunikaci mezi hlavní a vedlejší sadou PBA. - Vypněte pračku a znovu spusťte cyklus. - Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.
8C	Snímač MEMS nefunguje správně. - Vypněte pračku a znovu spusťte cyklus. - Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.
AC6	Zkontrolujte komunikaci mezi hlavním PBA a PBA invertoru. - V závislosti na daném stavu se může pračka automaticky vrátit do normálního provozu. - Vypněte pračku a znovu spusťte cyklus. - Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.

Pokud se tento informační kód zobrazuje na displeji i nadále, obraťte se na místní servisní středisko Samsung.

Technické údaje

Informace o ošetřování textilních materiálů

Následující symboly poskytují pokyny pro péči o oděvy. Štítky s informacemi o péči obsahují symboly pro sušení, bělení, žehlení nebo v případě potřeby chemické čištění. Stejné symboly používají všichni domácí i zahraniční výrobci oblečení.

Abyste maximalizovali životnost oblečení, dodržujte pokyny na štítku s informacemi o péči.

Praní

	Vyvářka na 95 °C
	Barevné praní na 60 °C
	Barevné praní na 60 °C (Barevné praní pro „jemné prádlo“)
	Barevné praní na 40 °C
	Jemné praní na 40 °C
	Velmi jemné praní na 40 °C
	Šetrné praní na 30 °C
	Jemné šetrné praní na 30 °C
	Velmi jemné šetrné praní na 30 °C
	Ruční praní.
	Neprat.

POZNÁMKA

Čísla uvnitř vaničky udávají maximální teplotu praní ve stupních Celsia, která nesmí být překročena.

Bělení

	Povoleno použití jakéhokoli bělidla.
	Povoleno použití pouze bělidla na bázi kyslíku.
	Nebělit.

Sušení

	Sušení v sušičce / sušení při teplotě 80 °C s použitím normálního procesu sušení
	Sušení v sušičce / sušení při teplotě 60 °C s použitím šetrného procesu sušení
	Nesušit v sušičce
	Sušit zavěšené.
	Nechat okapat a sušit zavěšené.
	Sušit rozprostřené.
	Nechat okapat a sušit rozprostřené.
	Sušit zavěšené ve stínu.
	Nechat okapat a sušit zavěšené ve stínu.
	Sušit rozprostřené ve stínu.
	Nechat okapat a sušit rozprostřené ve stínu.

POZNÁMKA

- Tečky označují úroveň sušení sušičky.
- Čárky označují typ a místo sušení.

Žehlení

	Žehlit při maximální teplotě žehlicí plochy 200 °C.
	Žehlit při maximální teplotě žehlicí plochy 150 °C.
	Žehlit při maximální teplotě žehlicí plochy 110 °C. Pozor při používání napařovacích žehliček (žehlit bez páry).
	Nežehlit.



POZNÁMKA

Tečky označují teplotní rozsah pro žehlení (pomocí klasických, napařovacích nebo cestovních žehliček a mandlů).

Profesionální péče

	Profesionální chemické čištění v perchlorethylenu a/nebo uhlovodících (těžkým benzínem) běžným způsobem.
	Profesionální chemické čištění v perchlorethylenu a/nebo uhlovodících (těžkým benzínem) šetrným způsobem.
	Profesionální chemické čištění v uhlovodících (těžkým benzínem) běžným způsobem.
	Profesionální chemické čištění v uhlovodících (těžkým benzínem) šetrným způsobem.
	Nečistit chemicky.
	Profesionální čištění za mokra.
	Jemné profesionální čištění za mokra.
	Velmi jemné profesionální čištění za mokra.
	Nečistit za mokra.



POZNÁMKA

- Písmena v kruhu označují rozpouštědla (P, F) použitá při chemickém čištění nebo čištění za mokra (W).
- Čárka pod symbolem obecně označuje jemnější ošetření (např. šetrný cyklus pro jemné prádlo). Dvě čárky označují úroveň péče s obzvlášť šetrným ošetřením.

Technické údaje

Ochrana životního prostředí

- Tento spotřebič je vyroben z recyklovatelných materiálů. Rozhodnete-li se ho zlikvidovat, dodržujte místní nařízení pro nakládání s odpady. Odřízněte napájecí kabel, aby nebylo možné spotřebič připojit ke zdroji napájení. Odstraňte kryt, aby ve spotřebiči nemohla uvíznout zvířata nebo malé děti.
- Nepřekračujte množství pracích prostředků doporučená v pokynech příslušných výrobců.
- Produkty pro odstraňování skvrn a bělicí prostředky použijte před pracím cyklem jen v případě, že je to nutné.
- Šetřete vodou a elektrickým proudem tak, že budete používat pouze plnou náplň pračky (přesné množství závisí na použitém programu).

Záruka na náhradní díly

Zaručujeme, že následující náhradní díly budou k dispozici profesionálním opravám a koncovým uživatelům po dobu minimálně 10 let po uvedení poslední jednotky modelu na trh.


- Dvířka, závěsy a těsnění dvířek, ostatní těsnění, sestava zajištění dvířek a plastové periferie, jako jsou zásobníky pracích prostředků.
- Uvedené díly lze zakoupit na níže uvedené webové stránce.
 - <http://www.samsung.com/support>

Spotřeba energie v pohotovostním režimu

Spotřeba energie	Režim vypnutí	0,50 W
	Pohotovostní režim sítě	2,00 W
	Doba v pohotovostním režimu sítě (Wi-Fi)	10 minut

List specifikací

„*“ Hvězdička nebo hvězdičky představují variantu modelu a mohou mít hodnotu (0-9) nebo (A-Z).

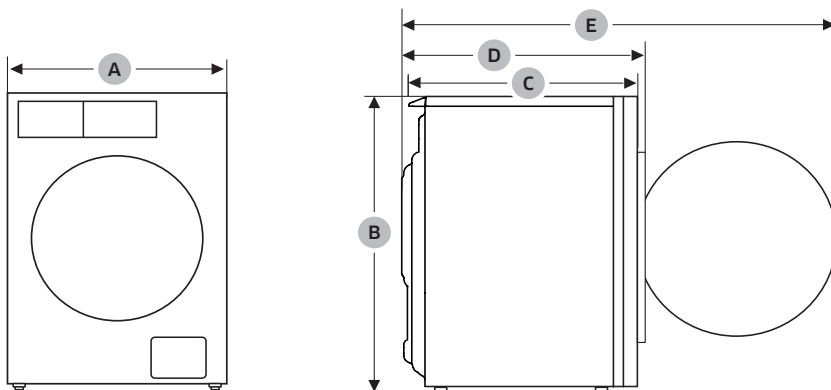

Typ		Pračka s plněním zepředu	
Název modelu		WF9*F09C**	WF9*F11C**
Rozměry	A (šířka)	600 mm	
	B (výška)	850 mm	
	C (hloubka)	600 mm	
	D	630 mm	
	E	1075 mm	
Tlak vody		50–1000 kPa	
Čistá hmotnost		75 kg	
Maximální kapacita dávky		Praní a odstředování	
		9,0 kg	11,0 kg
Spotřeba energie	Praní a ohřev	220–240 V stř./50 Hz	1900–2300 W
Otáčky při odstředování		1400 ot./min	

POZNÁMKA

Design a specifikace se mohou z důvodů zlepšení kvality bez upozornění změnit.

Technické údaje

Orientační informace (v souladu se směrnicí EU 2019/2023)

Model	Programy	Objem (kg)	Doba trvání programu (hh:mm)	Spotřeba energie (kWh/cyklus)	Spotřeba vody (l/cyklus)	Maximální teplota (°C)	Obsah zbytkové vlhkosti (%)	Rychlost odstředování (ot./min)
WF9*F09C**	Eco 40-60	9	3:48	0,318	81,4	25	53,9	1400
		4,5	2:54	0,218	42,5	24	53,9	1400
		3	2:54	0,145	33,8	24	53,9	1400
	Bavlna 20°C	9	3:26	0,400	110,0	20	50,0	1400
	Bavlna 60°C	9	2:32	1,700	127,0	60	50,0	1400
	Bavlna 60°C +Namáčení v bublinkové lázni	9	3:02	2,150	129,0	60	50,0	1400
	Syntetika 40°C	4	2:59	0,820	58,0	40	33,0	1200
	Rychlé praní 15 min	2	0:15	0,015	42,0	15	105,0	800
WF9*F11C**	Eco 40-60	11	4:00	0,605	89,0	29	53,9	1400
		5,5	3:00	0,295	51,1	23	53,9	1400
		3	2:40	0,179	38,0	23	53,9	1400
	Bavlna 20°C	11	3:26	0,400	110,0	20	50,0	1400
	Bavlna 60°C	11	2:32	1,700	127,0	60	50,0	1400
	Bavlna 60°C +Namáčení v bublinkové lázni	11	3:02	2,150	129,0	60	50,0	1400
	Syntetika 40°C	4	2:59	0,820	58,0	40	33,0	1200
	Rychlé praní 15 min	2	0:15	0,015	42,0	15	105,0	800

- Hodnoty uvedené u jiných programů než u Eco 40–60 a cyklu praní a sušení jsou pouze orientační.
- Zde uvedené časové hodnoty se mohou lišit od skutečných hodnot vlivem tlaku/tvrdosti/teploty vody, typu/množství/stupně znečištění prádla, typu/množství použitého pracího prostředku, napájení a zvolených doplňkových funkcí.

Informace EPREL

Informace o energetickém štítku tohoto výrobku naleznete v Evropské databázi výrobků s energetickým označením (EPREL) na adrese https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****, kde ***** představuje registrační číslo EPREL výrobku. Registrační číslo je uvedeno na štítku s údaji o vašem výrobku.

Kontaktní údaje

MÁTE DOTAZY NEBO POZNÁMKY?

ZEMĚ	ZAVOLEJTE NÁM	NEBO NÁS NAVŠTIVTE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91175 0015	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	"210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h"	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	" www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French) "
NORWAY	21 62 90 99	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-622 75 15	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	" www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French) "
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	"800 - SAMSUNG (800-726786)"	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	"0800 - SAMSUNG (0800-726 786)"	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support

ZEMĚ	ZAVOLEJTE NÁM	NEBO NÁS NAVŠTIVTE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	"0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък"	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	"0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM"	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	"80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line"	
POLAND	"801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)"	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

Poznámka

SAMSUNG