


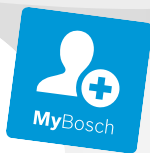

BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Pračka

WAL28PH1BY

[cs] Návod k obsluze a pokyny
k instalaci

Obsah

1 Bezpečnost.....	4	11 Prádlo.....	35
1.1 Všeobecné pokyny	4	11.1 Příprava prádla	35
1.2 Použití k určenému účelu	4	11.2 Třídění prádla	35
1.3 Omezení okruhu uživatelů	4	11.3 Stupně zašpinění	36
1.4 Bezpečná instalace	5	11.4 Značky pro údržbu na vi- sačkách	36
1.5 Bezpečné použití	7		
1.6 Bezpečné čištění a bez- pečná údržba	9	12 Prací a ošetrovací prostředky	36
2 Zabránění věcným škodám	10	12.1 Doporučené prací prostředky	37
3 Ochrana životního prostředí a úspora	11	12.2 Dávkování pracích prostředků	37
3.1 Likvidace obalu	11	13 Základní ovládání	38
3.2 Úspora energie a zdrojů	11	13.1 Zapnutí spotřebiče	38
3.3 Režim šetření energie	11	13.2 Nastavení programu	38
4 Instalace a připojení.....	12	13.3 Přizpůsobení nastavení programu	38
4.1 Vybalení spotřebiče	12	13.4 Uložení nastavení progra- mu	39
4.2 Rozsah dodávky	12	13.5 Vložení prádla	39
4.3 Požadavky na místo instala- ce	12	13.6 Naplnění pracího prostředku a ošetrovacího prostředku	39
4.4 Odstranění přepravních po- jistek	13	13.7 Spuštění programu	39
4.5 Připojení spotřebiče	14	13.8 Přidání prádla	40
4.6 Vyrovnání spotřebiče	15	13.9 Zrušení programu	40
4.7 Připojení spotřebiče k elek- trickému proudu	16	13.10 Vyjmutí prádla	40
5 Seznámení	17	13.11 Vypnutí spotřebiče	40
5.1 Spotřebič	17	14 Dětský zámek	40
5.2 Násypka na prací prostředky ...	18	14.1 Aktivace dětského zámku	40
5.3 Ovládací panel	18	14.2 Deaktivace dětského zámku	40
5.4 Logika ovládání	18	15 Inteligentní dávkovací sys- tém	41
6 Displej	20	15.1 Spuštění programu s inte- ligentním dávkovacím sys- témem	41
7 Tlačítka	23	15.2 Naplnění dávkovacích zá- sobníků	42
8 Programy	26		
9 Příslušenství.....	34		
10 Před prvním použitím	34		
10.1 Spuštění praní bez prádla	34		

15.3 Obsah dávkovacího zásobníku	43
15.4 Základní dávkovací množství	43

16 Home Connect 43

16.1 Spojení spotřebiče s domácí sítí WLAN (Wi-Fi) pomocí funkce WPS	44
16.2 Spojení spotřebiče s domácí sítí WLAN (Wi-Fi) bez funkce WPS	44
16.3 Připojení spotřebiče k aplikaci Home Connect	45
16.4 Aktivace Wi-Fi na spotřebiči	45
16.5 Deaktivace Wi-Fi na spotřebiči	45
16.6 Aktualizace softwaru	45
16.7 Resetování síťových nastavení spotřebiče	45
16.8 Dálkové spuštění	46
16.9 Ochrana údajů	46

17 Základní nastavení 47

17.1 Přehled základních nastavení	47
17.2 Změna základních nastavení	47

18 Čištění a ošetřování 47

18.1 Tipy pro údržbu spotřebiče	47
18.2 Čištění bubnu	48
18.3 Čištění násypky na prací prostředky	48
18.4 Odvápňení	50
18.5 Čištění čerpadla	50
18.6 Čištění odtokové hadice u sifonu	52
18.7 Vyčistěte sítko v přívodu vody	53

19 Odstranění poruch 55

19.1 Nouzové odblokování	66
--------------------------------	----

20 Přeprava, uskladnění a likvidace 66

20.1 Demontáž spotřebiče	66
20.2 Nasazení přepravních pojistek	66
20.3 Opětovné uvedení spotřebiče do provozu	66
20.4 Likvidace starého spotřebiče	66

21 Zákaznický servis 67

21.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)	67
--	----

22 Hodnoty spotřeby 68

23 Technické údaje 68

24 Prohlášení o shodě 69



1 Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

1.1 Všeobecné pokyny



- Pečlivě si přečtete tento návod.
- Uchovejte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

1.2 Použití k určenému účelu

Spotřebič používejte pouze:

- k praní textilu vhodného pro praní v pračce a ručně prané vlny podle etikety doporučující péči.
- s vodou z vodovodu a obvyklými pracími a ošetrovacími prostředky vhodnými pro pračky.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova.
- do maximální nadmořské výšky 4000 m nad mořem.

1.3 Omezení okruhu uživatelů

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.

Děti mladší 3 let a domácí zvířata udržujte mimo dosah spotřebiče.

1.4 Bezpečná instalace

Při instalaci spotřebiče dodržujte bezpečnostní pokyny.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné instalace jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič zapojujte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
- ▶ Spotřebič zapojujte do sítě střídavého proudu jen pomocí předpisově instalované zásuvky s uzemněním.
- ▶ Systém ochranných vodičů elektrické domovní instalace musí být instalován podle předpisů. Instalace musí mít dostatečně velký průřez vodičů.
- ▶ Při použití proudového chrániče používejte pouze typ se značkou .
- ▶ Spotřebič nikdy nenapájejte prostřednictvím externího spínacího zařízení, např. časového spínače nebo dálkového ovládání.
- ▶ Pokud je spotřebič vestavěný, musí být síťová zástrčka síťového kabelu volně přístupná, nebo pokud není volný přístup možný, musí se do stávající elektrické instalace nainstalovat jistič všech pólů podle předpisů pro instalaci.
- ▶ Při instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k sevření nebo poškození síťového kabelu.

Poškozená izolace síťového kabelu je nebezpečná.

- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo zdroji tepla.
- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s ostrými rohy nebo hranami.
- ▶ Síťový kabel nikdy nelámejte, nestlačujte a neprovádějte na něm změny.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Použití prodlouženého síťového kabelu a neschválených adaptérů je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozbočky.
- ▶ Je-li síťový kabel příliš krátký, kontaktujte zákaznický servis.
- ▶ Používejte pouze adaptéry schválené výrobcem.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Velká hmotnost spotřebiče může při zvedání způsobit poranění.

► Spotřebič sami nezvedejte.

Je-li tento spotřebič nesprávně instalován v jednotce praní a sušení, může instalovaný spotřebič spadnout.

- Sušičku stavte na pračku výhradně se spojovací soupravou výrobce sušičky. Jiný způsob instalace není přípustný.
- Pokud výrobce sušičky nenabízí vhodnou spojovací soupravu, neinstalujte spotřebič v jednotce praní a sušení.
- V jednotce praní a sušení neinstalujte spotřebiče různých výrobců a s různou hloubkou a šířkou.
- Jednotku praní a sušení nestavte na podstavec, spotřebiče se mohou překlomit.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

⚠ POZOR – Nebezpečí zranění!

Spotřebič může při provozu vibrovat nebo se může pohybovat.

- Spotřebič umístěte na čistou, rovnou a pevnou plochu.
- Vyrovnejte spotřebič pomocí nožiček a vodováhy.

Při nesprávně vedených hadicích a elektrických kabelech hrozí nebezpečí zakopnutí.

- Hadice a elektrické kabely ved'te tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí.

Pokud byste pohybovali spotřebičem za vyčnívající součásti, např. dvířka, mohou se tyto součásti ulomit.

- Nepohybujte spotřebičem za vyčnívající součásti.

⚠ POZOR – Nebezpečí pořezání!

Ostré hrany spotřebiče mohou při dotknutí způsobit řezná poranění.

- Nedotýkejte se ostrých hran spotřebiče.
- Při instalaci a přepravě spotřebiče noste ochranné rukavice.

1.5 Bezpečné použití

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.

- ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
- ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
- ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce a zavřete přívod vody.
- ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → *Strana 67*

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
- ▶ Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ Spotřebič neumísťujte za dveře, které blokují nebo brání otvírání dvířek spotřebiče.
- ▶ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhněte a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.

- ▶ Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!

Prací a ošetřovací prostředky mohou při požití způsobit otravu.

- ▶ Při polknutí z nedopatření vyhledejte lékařskou pomoc.
- ▶ Prací a ošetřovací prostředky uchovávejte tak, aby k nim neměly přístup děti.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!

Pokud jste na prádlo předem použili čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, může ve spotřebiči způsobit výbuch.

- ▶ Předem ošetřené prádlo před praním důkladně vymáchejte ve vodě.

⚠ POZOR – Nebezpečí zranění!

Pokud byste si na spotřebič stoupali, může prasknout krycí deska.

- ▶ Nestoupejte si na spotřebič.

Pokud byste si sedali na otevřená dvířka nebo se o ně opírali, může se spotřebič převrhnout.

- ▶ Nesedejte si na dvířka spotřebiče ani se o ně neopírejte.

- ▶ Na dvířka spotřebiče nepokládejte žádné předměty.

Při sáhnutí do točícího se bubnu může dojít k poranění rukou.

- ▶ Než budete sahat do bubnu, počkejte, dokud se úplně nezastaví.

⚠ POZOR – Nebezpečí popálení!

Sklo dvířek spotřebiče je při praní s vysokými teplotami horké.

- ▶ Nedotýkejte se horkých dvířek spotřebiče.

- ▶ Zabraňte přístupu dětem k horkým dvířkům spotřebiče.

⚠ POZOR – Nebezpečí opaření!

Prací roztok je při praní s vysokými teplotami horký.

- ▶ Nedotýkejte se horkého pracího roztoku.

⚠ POZOR – Nebezpečí chemického popálení!

Při otevření násypky na prací prostředky může ze spotřebiče vystříknout prací prostředek a ošetřovací prostředek. Kontakt s očima nebo pokožkou může způsobit podráždění.

- ▶ Při kontaktu s pracími nebo ošetřovacími prostředky důkladně vypláchněte oči nebo opláchněte pokožku čistou vodou.
- ▶ Při polknutí z nedopatření vyhledejte lékařskou pomoc.
- ▶ Prací a ošetřovací prostředky uchovávejte tak, aby k nim neměly přístup děti.

1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba

Při čištění a údržbě spotřebiče dodržujte bezpečnostní pokyny.

VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Používání neoriginálních náhradních dílů a neoriginálního příslušenství je nebezpečné.

- ▶ Používejte pouze originální náhradní díly a originální příslušenství výrobce.

VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!

Při používání čisticích prostředků obsahujících rozpouštědla mohou vznikat jedovaté výpary.

- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

2 Zabránění věcným škodám

Dodržujte tyto pokyny, abyste zabránili věcným škodám a poškození spotřebiče.

POZOR!

Nesprávné dávkování aviváže, pracích prostředků, ošetřovacích prostředků a čisticích prostředků může zhoršit funkci spotřebiče.

- Dodržujte dávkování doporučené výrobcem.

Překročení maximálního množství prádla zhoršuje funkci spotřebiče.

- Dodržujte a nepřekračujte maximální množství prádla pro každý program.

→ "Programy", Strana 26

Spotřebič je při přepravě zajištěný přepravními pojistkami. Neodstraněné přepravní pojistky mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- Před uvedením do provozu úplně odstraňte všechny přepravní pojistky a uschovejte je.
- Před každou přepravou kompletně namontujte všechny přepravní pojistky, abyste zabránili poškození při přepravě.

Nesprávné připojení přívodní hadice může způsobit věcné škody.

- Šroubení na přívodu vody ručně utáhněte.
- Přívodní hadici připojte k vodovodnímu kohoutku pokud možno přímo bez dalších spojovacích prvků, jako adaptéru, prodloužení, ventilu a podobně.
- Dbejte na to, aby vnitřní průměr vodovodního kohoutku činil minimálně 17 mm.
- Dbejte na to, aby délka závitů na přípojce k vodovodnímu kohoutku činila minimálně 10 mm.

Příliš nízký nebo příliš vysoký tlak vody může zhoršit funkci spotřebiče.

- Zajistěte, aby byl tlak v přívodu vody minimálně 100 kPa (1 bar) a maximálně 1 000 kPa (10 bar).
- Pokud tlak vody překročí uvedenou maximální hodnotu, musí se mezi přípojku pitné vody a hadicovou sadu spotřebiče nainstalovat redukční ventil.
- Nepřipojujte spotřebič k baterii beztlakého bojleru.

Pozměněné nebo poškozené vodní hadice mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- Vodní hadice nikdy nelámejte, nestlačujte, neměňte nebo neprořízněte.
- Používejte pouze dodané vodní hadice nebo originální náhradní hadice.
- Použité vodní hadice nikdy znovu nepoužívejte.

Používání spotřebiče se znečištěnou nebo příliš horkou vodou může způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- Spotřebič používejte výhradně se studenou vodou z vodovodu.
- Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit povrchy spotřebiče.
- Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
 - Nepoužívejte čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu.
 - Nepoužívejte tvrdé drátěnky nebo houbičky.
 - Spotřebič čistěte pouze vodou a měkkým vlhkým hadrem.
 - Při kontaktu se spotřebičem ihned odstraňte všechny zbytky pracích prostředků, sprejů nebo jiné zbytky.

3 Ochrana životního prostředí a úspora

3.1 Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů.

3.2 Úspora energie a zdrojů

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje váš spotřebič méně proudu a vody.

Používejte programy s nízkými teplotami a delší dobou praní a využívejte maximální množství prádla → *Strana 26*.

- ✓ Spotřeba energie a vody je nejefektivnější.

Používejte úsporné nastavení programů.

- ✓ Když přizpůsobíte nastavení pro některý program, na displeji se zobrazí očekávaná spotřeba.

Prací prostředky dávkujte → *Strana 37* podle stupně zašpinění prádla.

- ✓ Na mírné až normální zašpinění stačí menší množství pracího prostředku. Dodržujte dávkování doporučené výrobcem pracího prostředku.

U mírně a normálně zašpiněného prádla snižte teplotu praní.

- ✓ Při nižších teplotách spotřebovává spotřebič méně energie. Na mírné až normální zašpinění stačí i nižší teploty, než je uvedeno na visače prádla.

Pokud se má prádlo poté sušit v sušičce, nastavte maximální rychlost odstřeďování.

- ✓ Při sušším prádle se zkracuje doba trvání programu při sušení a snižuje se spotřeba energie. Při vyšší rychlosti odstřeďování se snižuje zbývající vlhkost prádla a zvuky odstřeďování jsou hlasitější.

Prádlo perte bez předpírky.

- ✓ Při praní s předpírkou se prodlužuje doba trvání programu a zvyšuje se spotřeba energie a vody.

Spotřebič je vybavený množstevní automatikou.

- ✓ Množstevní automatika optimálně přizpůsobuje spotřebu vody a dobu trvání programu podle druhu a množství prádla.

Spotřebič je vybavený aquasenzorem.

- ✓ Aquasenzor kontroluje během máchání stupeň zakalení máchací vody a odpovídajícím způsobem přizpůsobuje dobu trvání a počet máchacích cyklů.

3.3 Režim šetření energie

Když delší dobu neprovedete žádné kroky ovládání, spotřebič se automaticky přepne do režimu úspory energie. Všechny ukazatele zhasnou a bliká .

Režim úspory energie se ukončí, když provedete nějaký krok ovládání spotřebiče, např. otevřete nebo zavřete dvířka.

4 Instalace a připojení

4.1 Vybalení spotřebiče

Poznámka: Dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 10*.

POZOR!

Předměty, které nejsou určené pro provoz ve spotřebiči a které zůstanou v bubnu, mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- Před provozem tyto předměty a dodané příslušenství odstraňte z bubnu.
- 1. Ze spotřebiče odstraňte veškerý obalový materiál a ochranné kryty.
→ *"Likvidace obalu", Strana 11.*
- 2. Zkontrolujte spotřebič, zda se na něm nevyskytují viditelná poškození.
- 3. Otevřete dvířka spotřebiče.
→ *"Základní ovládání", Strana 38*
- 4. Vyjměte z bubnu příslušenství.
- 5. Zavřete dvířka spotřebiče.

4.2 Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte všechny díly na poškození vzniklá při přepravě a jejich kompletnost.

Poznámka: Dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 10*.

POZOR!

Provoz s nekompletním nebo vadným příslušenstvím může negativně ovlivnit funkci spotřebiče nebo způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- Nepoužívejte spotřebič s nekompletním nebo vadným příslušenstvím.

- Příslušné příslušenství před spuštěním provozu spotřebiče vyměňte.
→ *"Příslušenství", Strana 34*

Poznámka: Spotřebič byl v závodě důkladně přezkoušen z hlediska bezvadné funkce. Přitom mohly ve spotřebiči zůstat skvrny od vody. Po prvním praní skvrny zmizí.

Dodávka obsahuje:

- Pračka
- Průvodní doklady
- Přepravní pojistky
→ *"Odstranění přepravních pojistek", Strana 13*
- Krytky
- Přívodní hadice vody
→ *"Připojení přívodní hadice", Strana 14*

4.3 Požadavky na místo instalace

Poznámka: Dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 10*.



VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!




Spotřebič obsahuje díly pod napětím. Dotýkání se dílů pod napětím je nebezpečné.

- Nepoužívejte spotřebič bez krycí desky.

POZOR!

Ve spotřebiči může být zbývající voda. Když se spotřebič nakloní o více než 40°, může tato zbývající voda vytéct.

- Spotřebič naklánějte opatrně.

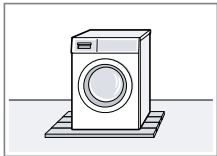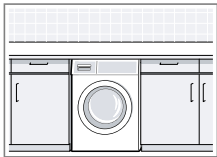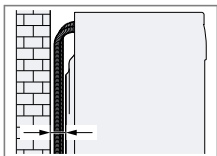Místo instalace	Požadavky
Podstavec 	Upevněte spotřebič pomocí příchytek.
Podlaha nad stropem z dřevěných trámů 	Spotřebič postavte na voděodolnou dřevěnou desku (tloušťka min. 30 mm), která je pevně přišroubovaná k podlaze.
V kuchyňské lince 	Spotřebič instalujte pouze pod souvislou pracovní desku, která je pevně spojená se sousedními skříňkami. Potřebná šířka výklenku: 60 cm.
U stěny 	Dbejte na to, abyste hadice neuskřípli mezi stěnou a spotřebičem.

POZOR!

Zbývající voda může zmznout. Zamrzlá zbývající voda může poškodit spotřebič a zamrzlé hadice můžou prasknout.

- Neinstalujte v prostorech s nebezpečím mrazu nebo venku.


4.4 Odstranění přepravních pojistek

Spotřebič je při přepravě zajištěný na zadní straně přepravními pojistkami.


Poznámky

- Dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 10*.
- Šrouby přepravních pojistek a objímky uschovejte pro pozdější přepravu → *Strana 66*.

1. Hadice vyjměte z držáků.

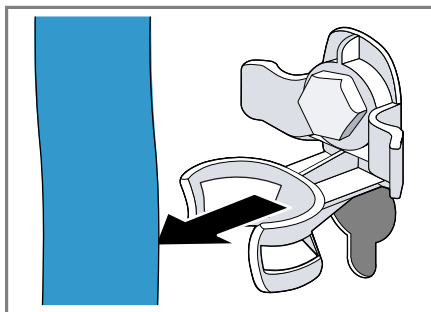


2. Všechny šrouby 4 přepravních pojistek povolte šroubovákem vel. 13 ① a odstraňte je ②.

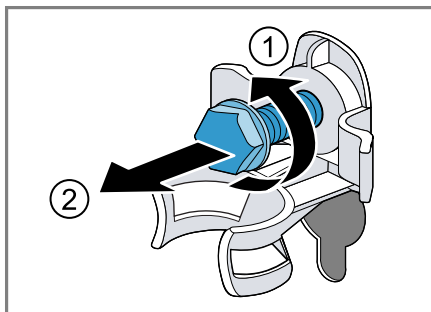


cs Instalace a připojení


3. Síťový kabel vyjměte z držáku.

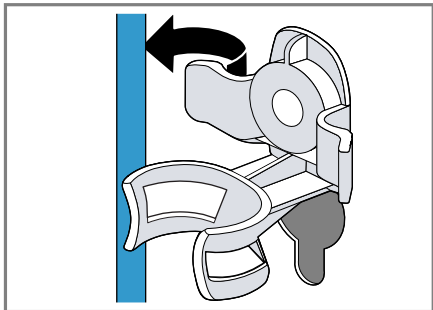


4. Odstraňte 4 objímky.

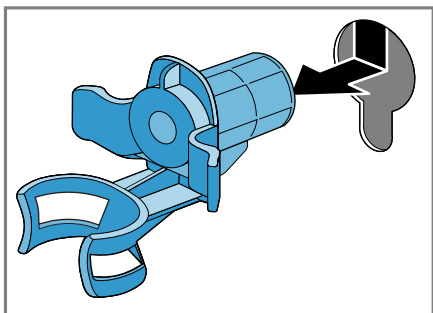

5. Nasadte 4 krytky.

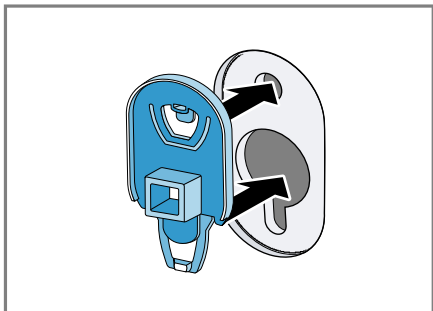

6. Zatlačte 4 krytky dolů.

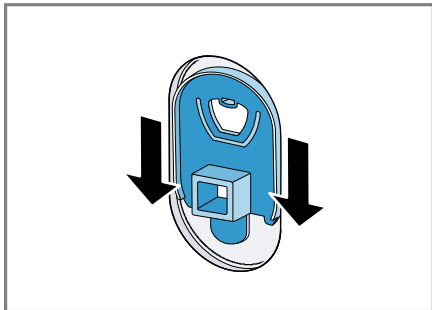


4.5 Připojení spotřebiče

Připojení přívodní hadice


Poznámka

- Dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 10*.

1. Přívodní hadici připojte ke spotřebiči.

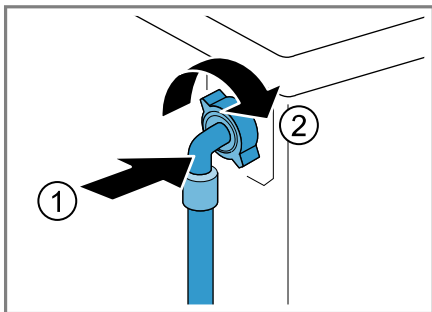

2. Přívodní hadici připojte k přívodu vody (26,4 mm = 3/4").

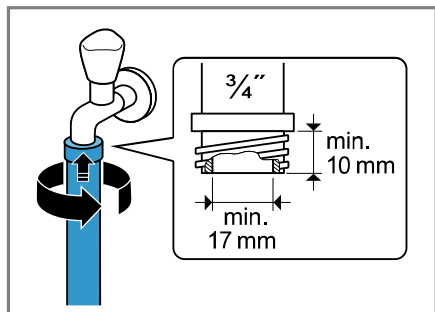

3. Opatrně otevřete přívod vody a zkontrolujte těsnost připojovacích míst.

Způsoby připojení odtoku vody

Tyto informace vám pomůžou připojit spotřebič k odtoku vody.

Poznámka: Dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 10*.


POZOR!

Při odčerpávání je odtoková hadice pod tlakem a může se z místa připojení uvolnit.

- Zajistěte odtokovou hadici proti neúmyslnému uvolnění.


Poznámka: Dodržujte požadovanou výšku odčerpávání. Maximální výška odčerpávání činí 100 cm.

Sifon

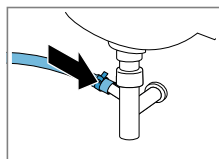


Zajistěte místo připojení hadicovou sponou (24–40 mm).

Umyvadlo

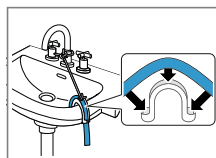

Odtokovou hadici upevněte a zajistěte pomocí kolena → *Strana 34*.

Plastová trubka s pryžovým hrdlem nebo odtokový otvor v podlaze

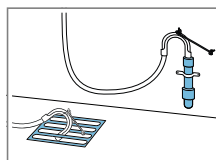


Odtokovou hadici upevněte a zajistěte pomocí kolena → *Strana 34*.

4.6 Vyrovnání spotřebiče

Pro snížení hlučnosti a vibrací a zabránění posouvání spotřebiče spotřebič správně vyrovnejte.


Poznámka: Dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 10*.

1. Pojistné matice povolte klíčem vel. 17 ve směru hodinových ručiček.

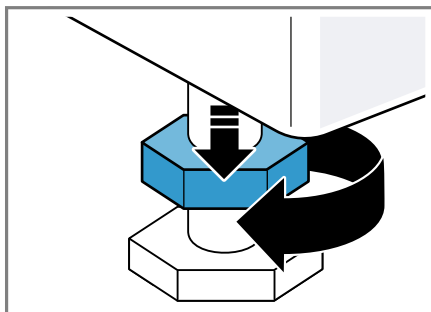


cs Instalace a připojení

2. Pro vyrovnaní spotřebiče otáčejte nožičkami spotřebiče. Vyrovnání zkontrolujte pomocí vodováhy.

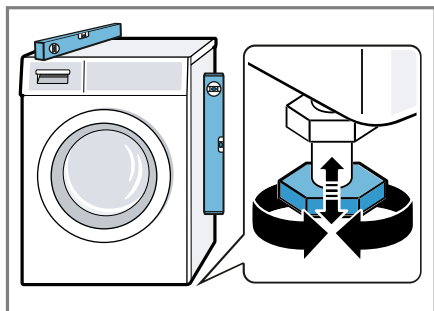

Všechny nožičky spotřebiče musí pevně stát na podlaze.

3. Utáhněte pojistné matice klíčem vel. 17 pevně ke krytu.

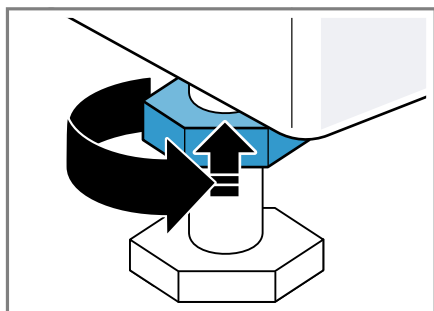

Nožičku přitom pevně držte a neměňte její výšku.

4.7 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu


Poznámka: Dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 10*.

1. Síťovou zástrčku síťového kabelu spotřebiče zastrčte do zásuvky v blízkosti spotřebiče.
Údaje připojení spotřebiče najdete v Technických údajích → *Strana 68*.
2. Zkontrolujte pevné umístění síťové zástrčky.

5 Seznámení

5.1 Spotřebič

Zde naleznete přehled součástí vašeho spotřebiče.

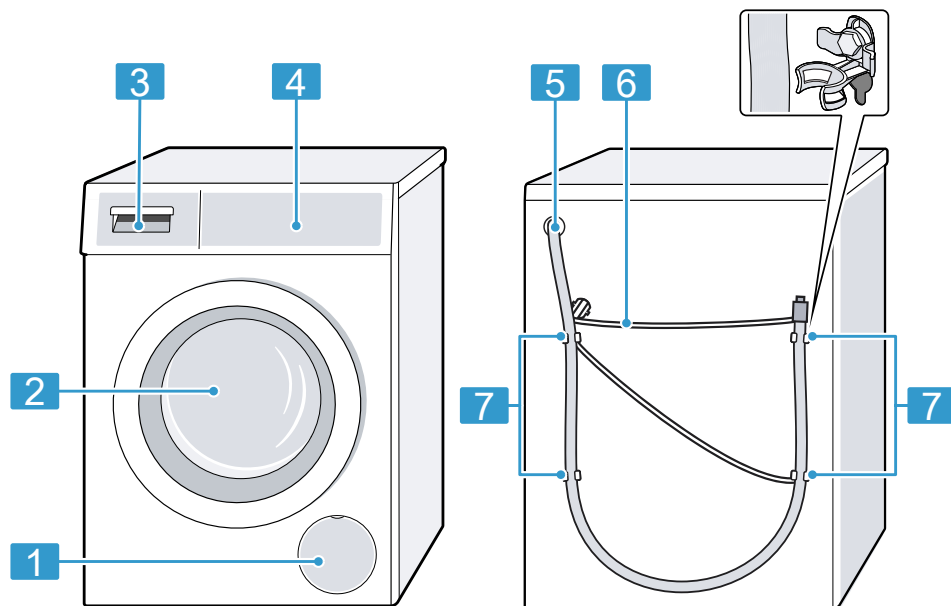


V závislosti na typu spotřebiče se mohou detaily na obrázku lišit, např. barva a tvar.

1	Servisní kryt čerpadla → <i>Strana 50</i>
2	Dvířka
3	Násypka na prací prostředky → <i>Strana 18</i>
4	Ovládací panel → <i>Strana 18</i>
5	Odtoková hadice → <i>Strana 15</i>
6	Síťový kabel → <i>Strana 16</i>

7	Přepravní pojistky → <i>Strana 13</i>
----------	---------------------------------------


5.2 Násypka na prací prostředky

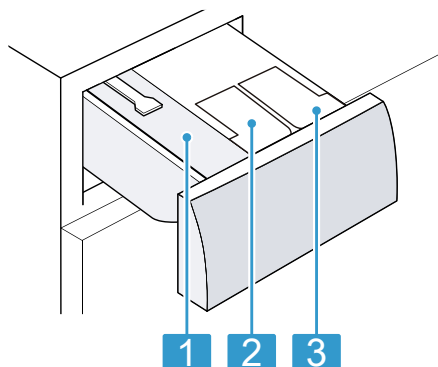

- | | |
|---|--|
| 1 | Komora pro manuální dávkování |
| 2 | ⊗ / ♂: dávkovací zásobník pro aviváž nebo prací prostředek |
| 3 | ♂: dávkovací zásobník pro prací prostředek |

5.3 Ovládací panel

Pomocí ovládacího pole nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a dostanete informace o provozním stavu.

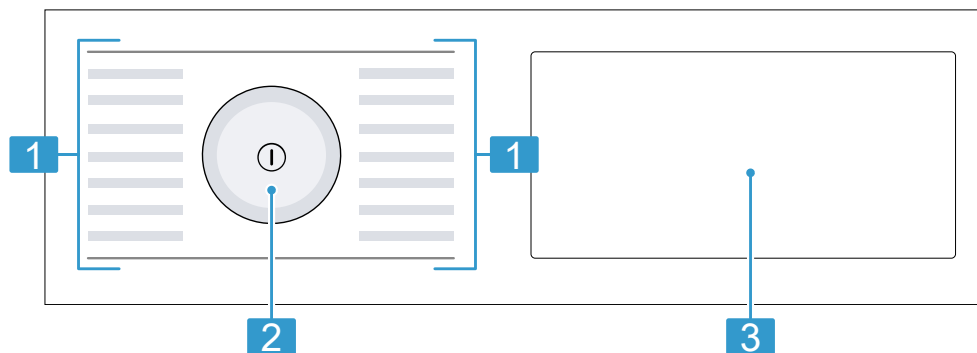

- | | |
|---|--|
| 1 | Programy → Strana 26 |
| 2 | Volič programů → Strana 38 |
| 3 | Tlačítka → Strana 23 a displej → Strana 20 |


5.4 Logika ovládání

POZOR!

Při působení násilí na displej může dojít poškození.


- Na displej příliš netlačte.

- Pro stisknutí displeje nepoužívejte špičaté nebo ostré předměty.

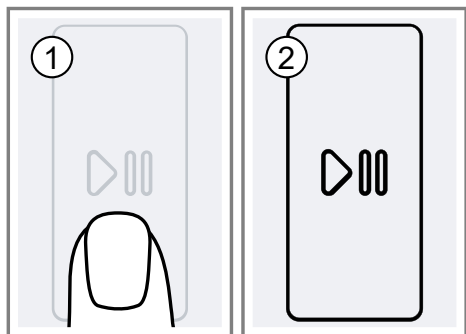

6 Displej

Na displeji vidíte aktuální hodnoty nastavení, možnosti voleb nebo nápovědné texty.

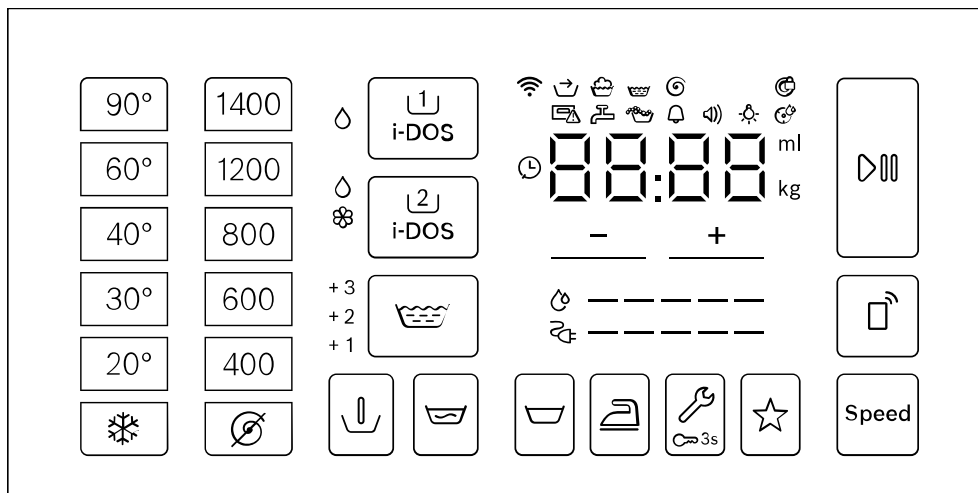

Příklad zobrazení na displeji

Ukazatel	Označení	Více informací
0:40 ¹	Doba trvání programu / zbývající doba programu	Přibližná předpokládaná doba trvání programu nebo zbývající doba programu.
🕒 10 ¹	Doba skončení	→ "Tlačítka", Strana 23
10 kg ¹	Doporučené množství prádla	Maximální množství prádla pro nastavený program v kg.
👉	Ošetření před praním	Stav programu
🧺	Praní	Stav programu
🌀	Máchání	Stav programu
🌀	Odstředování	Stav programu
End	Konec programu	Stav programu
	Přídavné máchání	Jsou aktivované přídavné máchací cykly. → "Tlačítka", Strana 24
🔌	Spotřeba energie	Spotřeba energie pro nastavený program. ■ —: nízká spotřeba energie ■ ———: vysoká spotřeba energie

¹ Příklad

Ukazatel	Označení	Více informací
	Spotřeba vody	Spotřeba vody pro nastavený program. ■ —: nízká spotřeba vody ■ ———: vysoká spotřeba vody
	Signál ukončení	Základní nastavení
	Signál tlačítek	Základní nastavení
	Jas displeje	Základní nastavení
	Připomenutí čištění bubnu	Bliká: Znečištěný buben. Spusťte program  Drum Clean pro čištění a údržbu bubnu a vany pračky. → "Čištění bubnu", Strana 48
	Wi-Fi	■ Svítí: Spotřebič je připojený k domácí síti. ■ Bliká: Spotřebič se pokouší spojit s domácí sítí. → "Home Connect", Strana 43
	Dávkovací zásobník pro tekuté prací prostředky	■ Svítí: Inteligentní dávkovací systém pro tekuté prací prostředky je aktivovaný. ■ Bliká: Naplnění dávkovacího zásobníku kleslo pod minimum. → "Inteligentní dávkovací systém", Strana 41 ◊ (tekutý prací prostředek)
	Dávkovací zásobník pro tekuté prací prostředky nebo aviváž.	■ Svítí: Inteligentní dávkovací systém pro tekuté prací prostředky nebo aviváž je aktivovaný. ■ Bliká: Naplnění dávkovacího zásobníku kleslo pod minimum. → "Inteligentní dávkovací systém", Strana 41 ◊ (tekutý prací prostředek) ⊗ (aviváž)
50 ml ¹	Základní dávkovací množství	Základní dávkovací množství pro prací prostředek nebo aviváž. → "Základní dávkovací množství", Strana 43
:	Systém kontroly napětí	Bliká: Automatický systém kontroly napětí detekuje nepřipustný pokles napětí. Program se pozastaví. Poznámka: Jakmile bude napětí opět v přípustném rozsahu, program bude pokračovat.

¹ Příklad

Ukazatel	Označení	Více informací
.	Systém kontroly napětí	Bliká: Program byl pozastaven kvůli nepřipustnému poklesu napětí. Napětí je znovu v přípustném rozsahu a program pokračuje. Poznámka: Doba trvání programu se prodlouží.
	Rozpoznání pěny	Spotřebič rozpoznal příliš mnoho pěny.
	Dvířka	■ Svítí: Dvířka jsou zablokovaná a nelze je otevřít. ■ Bliká: Dvířka nejsou správně zavřená. ■ Nesvítí: Dvířka jsou odblokovaná a lze je otevřít.
	Přívod vody	■ Není tlak vody. ■ Příliš nízký tlak vody.
	Násypka na prací prostředky	Násypka na prací prostředky není úplně zasunutá.
E:35 / -10 ¹	Chyba	Chybový kód, chybové hlášení, signál.
¹ Příklad		

7 Tlačítka

Výběr nastavení programu závisí na nastaveném programu. Možnosti výběru pro všechny programy jsou uvedené v přehledu

→ "Programy", Strana 26.

Tlačítko	Výběr	Více informací
 (Start/pauza)	■ Spuštění ■ Zrušení ■ Pozastavení	Spuštění, zrušení nebo pozastavení programu.
Speed	■ Aktivace ■ Deaktivace	Aktivace nebo deaktivace praní s kratší dobou. Poznámka: Zvýší se spotřeba energie. Výsledek praní se tím nezhorší.
 i-DOS	■ Aktivace ■ Deaktivace ■ Základní dávkovací množství	Když krátce stisknete tlačítko, aktivujete nebo deaktivujete inteligentní dávkovací systém pro tekutý prací prostředek  . Když podržíte tlačítko stisknuté cca 3 sekundy, můžete nastavit základní dávkovací množství. → "Inteligentní dávkovací systém", Strana 41
 2-i-DOS	■ Aktivace ■ Deaktivace ■ Obsah dávkovacího zásobníku ■ Základní dávkovací množství	Když krátce stisknete tlačítko, aktivujete nebo deaktivujete inteligentní systém dávkování pro aviváž  nebo tekutý prací prostředek  . Když podržíte tlačítko stisknuté cca 3 sekundy, můžete určit obsah dávkovacího zásobníku nebo nastavit základní dávkovací množství. → "Inteligentní dávkovací systém", Strana 41
 /  (Hotové za)	až 24 hodin	Stanovení doby skončení programu. Doba trvání programu je již obsažená v nastaveném počtu hodin. Po spuštění programu se zobrazí doba trvání programu. Poznámka: Hodnoty nastavení zvolte pomocí tlačítek.
 90° (Volba teploty)	 -90 °C	Přízpůsobení teploty ve °C.

Tlačítko	Výběr	Více informací
 1400 (Odstředování)	 – 1400 ot/min	Přizpůsobení rychlosti odstředování nebo deaktivace odstředování. Při zvolení  se odčerpá voda a deaktivuje se odstředování. Prádlo zůstane ležet mokré v bubnu.
① (síťový vypínač)	■ Zapnutí ■ Vypnutí	Zapnutí nebo vypnutí spotřebiče.
 (vzdálený start)	■ Aktivace ■ Deaktivace ■ Otevření nabídky Home Connect	→ "Dálkové spuštění", Strana 46
 3s (Dětský zámek 3 s)	■ Aktivace ■ Deaktivace	→ "Dětský zámek", Strana 40
 (Nastavení)	Výběr z více možností	Základní nastavení
 (Předpírka)	■ Aktivace ■ Deaktivace	Aktivace nebo deaktivace předpírky, např. pro praní silně zašpiněného prádla. Poznámka: Když je aktivovaný inteligentní dávkovací systém, prací prostředek se automaticky dávkuje pro předpírku a hlavní praní. Když je inteligentní dávkovací systém deaktivovaný, dejte prací prostředek pro předpírku přímo do bubnu.
 (máchání plus)	■ ■ ■	Aktivace nebo deaktivace až tří předávných máchacích cyklů. Doporučuje se u mimořádně citlivé pokožky nebo v oblastech s velmi měkkou vodou.
 (Stop máchání)	■ Aktivace ■ Deaktivace	Aktivace nebo deaktivace odstředování a odčerpání na konci praní. Prádlo zůstane po posledním máchání ležet ve vodě.
 (namáčení)	■ Aktivace ■ Deaktivace	Aktivace nebo deaktivace namáčení. Prádlo zůstane před hlavním pracím cyklem déle ležet ve vodě. Pro prádlo s mimořádně úporným zašpiněním.

Tlačítko	Výběr	Více informací
 (Snadné žehlení)	■ Aktivace ■ Deaktivace	Aktivace nebo deaktivace praní s omezením pomačkání. Aby se snížilo pomačkání prádla, přizpůsobí se průběh odstředování a rychlost odstředování. Prádlo je po praní tak vlhké, že se při pověšení na šňůru vyvěsí.
☆ (oblíbený program)	■ uložit ■ nastavit	Stisknete-li tlačítko cca 3 sekundy, uložíte svá individuální programová nastavení. → <i>"Uložení nastavení programu"</i>, <i>Strana 39</i> Stisknete-li tlačítko krátce, nastavíte svůj program s individuálními programovými nastaveními.

8 Programy

Zde najdete přehled programů. Zde získáte informace k množství prádla a k nastavitelným možnostem programů.

Tip: Visačky na prádle vám poskytnou další informace pro výběr programu.
→ "Značky pro údržbu na visačkách", Strana 36

Program	Popis	Nastavení programu									
		 i-DOS 	 i-DOS 						Speed	Max. rychlost odstřeďování (ot/min) ¹	Max. teplota (°C)
 Cottons (Bavlna)	Praní odolných textilií z bavlny, lnu nebo směsových tkanin. Vhodný také jako krátký program pro normálně zašpiněné prádlo, když aktivujete Speed. Když aktivujete Speed, sníží se maximální množství prádla na 5 kg.									1400	90
¹ Nastavení programu											

Program	Popis	Nastavení programu	
Eco 40-60	Praní textilií z bavlny, lnu a směsových tkanin. Poznámka: Textile, které lze podle symbolu udržby prát od 40 °C  do 60 °C , je možné prát dohromady. Prací účinek odpovídá nej-lepší možné třídě pracího účinku podle zákonných předpisů. U tohoto programu se teplota praní automaticky přizpůsobí podle množství prádla, aby bylo dosaženo optimální energetické účinnosti při nej-lepší možném pracím účinku. Teplotu praní nelze změnit.	 i-DOS   i-DOS      	• • • • • • • Speed Max. rychlost odstře- d'ování (ot/min) ¹ 1400 Max. teplota (°C) -
¹ Nastavení programu			

Program	Popis	Nastavení programu					
		 i-DOS 	 i-DOS 				
							
		Speed					
		Max. rychlost odstřeďování (ot/min) ¹	1200	1400	800		
		Max. teplota (°C)	60	60	40		
	Max. množství prádla (kg)	4	4	2			
Easy-Care 	Praní textilií ze syntetiky a směsových tkanin.						
Quick Mix 	Praní textilií z bavlny, lnu, syntetiky a směsových tkanin. Vhodný pro mírně zašpiněné prádlo.						
Delicates / Silk  (jemné/hedvábní)	Praní jemných pracích textilií z hedvábní, viskózy a syntetiky. Používejte prací prostředek na jemné prádlo nebo hedvábní.						
	Poznámka: Obzvláště choulostivé textilie nebo textilie s háčky, poutky nebo kostičemi perle v síťce na prádlo.						
¹ Nastavení programu							

Program	Popis	Nastavení programu									
		 i-DOS 									
		 i-DOS 									
											
											
											
											
											
		Speed									
		Max. rychlost odstředování (ot/min) ¹	800								
		Max. teplota (°C)	40								
	Max. množství prádla (kg)	2									
 Wool (vl-na)	Praní textilií z vlny nebo s podílem vlny, které lze prát ručně a v pračce. Aby se zabránilo sražení prádla, pohybuje bublen textiliemi obzvláště šetrně s dlouhými přestávkami. Používejte prací prostředek na vlnu.										
 Rinse (má-chání)	Máčení s následným odstředováním a odčerpáním vody.	-									
 Spin / Drain (odstředování/odčerpání)	Odstředování a odčerpání vody. Pokud chcete jen odčerpávat vodu, aktivujte  . Prádlo se neodstředí.	-									

¹ Nastavení programu

Program	Popis	Max. množství prádla (kg)	Nastavení programu									
												
												
												
												
												
												
												
			Speed									
			Max. rychlost odstředování (ot/min) ¹									
			Max. teplota (°C)									
Additional Programs (... další)	Další programy zvolte přímo přes Home Connect aplikaci Popis programů najdete v Home Connect aplikaci Volitelná nastavení programu závisí na nastaveném programu. Poznámka: Spotřebič musí být připojený k domácí síti a zaregistrovaný Home Connect v aplikaci. → "Home Connect ", Strana 43	-										
 Automatic 30 ° (auto)	Praní chloustivých textilií z bavlny, syntetiky a směso- vých tkanin. Šetrné praní prádla. Automaticky se rozpozná stu- peň zašpinění a druh textilu. Prací proces se přizpůsobí.	3,5										
¹ Nastavení programu												

Program	Popis	Nastavení programu
 Drum Clean (čištění bubnu)	Čištění a údržba bubnu. Program používejte v následujících případech: ■ před prvním použitím, ■ při častém praní na teplotu 40 °C a nižší, ■ po delší nepřítomnosti. Použijte univerzální prací prášek nebo prací prášek s bělidy. Abyste zabránili tvorbě pěny, použijte poloviční množství pracího prostředku. Nepoužívejte aviváž. Nepoužívejte prací prostředky na vlnu, jemné prádlo nebo tekuté prací prostředky.	 i-DOS   i-DOS       Speed Max. rychlost odstředování (ot/min) ¹ 1200 Max. teplota (°C)
	¹ Nastavení programu	

Program	Popis	Nastavení programu					
		 i-DOS 	•				–
		 i-DOS 	•				•
			•				•
			•				•
			•				•
			•				•
			•				•
		Speed	•				–
		Max. rychlost odstřeďování (ot/min) ¹	1400				800
		Max. teplota (°C)	60				40
 AllergyPlus (Hygiene Plus)	Praní odolných textilií z bavlny, lnu nebo směsových tkanin. Vhodný pro alergie a při zvýšených hygienických nárocích. Poznámka: Po dosažení nastavené teploty zůstane tato teplota konstantní během celého praní.	6,5					2
 Sportswear (Sport/fitness)	Praní sportovních textilií a volnočasových textilií ze syntetiky, mikrovláken a flísy. Používejte prací prostředek na sportovní textilie. Nepoužívejte aviváž. Tip: Silně zašpiněné prádlo perte pomocí programu Easy-Care  .						

¹ Nastavení programu

Program	Popis	Nastavení programu
 Super Quick 15'/30' (rychlý) 15'/30'	Praní textilií z bavlny, syntetiky a směsových tkanin. Krátký program pro mírně zšpiněné malé kusy prádla. Doba trvání programu činí cca 30 minut. Pokud chcete zkrátit dobu trvání programu na 15 minut, aktivujte Speed. Maximální množství prádla se sníží na 2 kg.	 i-DOS   i-DOS       Speed Max. rychlost odstřeďování (ot/min) ¹ Max. teplota (°C)
Max. množství prádla (kg)		4
¹ Nastavení programu		

9 Příslušenství

Používejte originální příslušenství. Je přizpůsobené pro váš spotřebič.

	Použití	Obj. číslo
Podstavec se zásuvkou	Vyvýšená instalace spotřebiče, aby do něj bylo možné snadněji vkládat prádlo a vyndávat ho.	WMZPW20W
Koleno	Upevnění odtokové hadice.	00655300

10 Před prvním použitím

Připravte spotřebič pro použití.


10.1 Spuštění praní bez prádla

Spotřebič byl před opuštěním závodu důkladně přezkoušen. Aby se odstranila případná zbytková voda, proveďte poprvé praní bez prádla.


Poznámka: Dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 10*.

1. Stiskněte ①.
Proces zapnutí trvá několik sekund.
2. Nastavte program 🌀 **Drum Clean**.
3. Zavřete dvířka.
4. Vytáhněte násypku na prací prostředky.

5. Do komory pro manuální dávkování nalijte přibližně 1 litr vody z vodovodu.

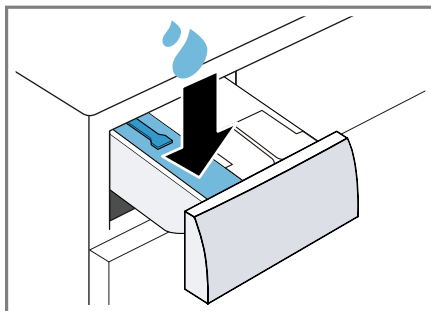

6. Do komory pro manuální dávkování naplňte univerzální prací prášek.

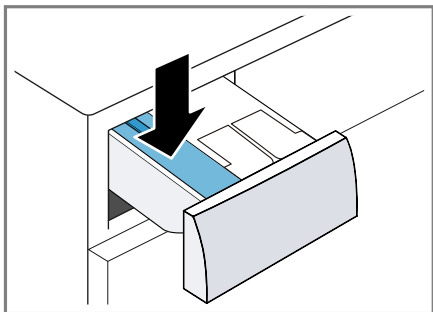

Abyste zabránili tvorbě pěny, použijte pouze polovinu množství pracího prostředku doporučeného výrobcem pracího prostředku pro mírně znečištěné prádlo. Nepoužívejte prací prostředek na vlnu nebo na jemné prádlo.

7. Zasuňte násypku na prací prostředky.
8. Pro spuštění programu stiskněte **Start/pauza**.
- ✓ Na displeji se zobrazuje zbývajících doba trvání.
9. Spusťte první praní nebo stiskněte **On/Off** pro vypnutí spotřebiče.
→ "Základní ovládání", Strana 38

11 Prádlo

Poznámka: Rozšířené pokyny k používání najdete na www.bosch-home.com nebo po naskenování QR kódu na titulní straně tohoto návodu k použití.

11.1 Příprava prádla

Poznámka: Dodržujte informace týkající se bezpečnosti → Strana 4 a zabránění škodám → Strana 10.

POZOR!

Předměty, které zůstanou v prádle, mohou poškodit prádlo a buben.

- Před spuštěním odstraňte z kapes prádla všechny předměty.
- Kvůli šetrnému zacházení se spotřebičem a s prádlem prádlo připravte.
 - Vyprázdněte kapsy.
 - Kartáčkem odstraňte písek ze všech záhybů a kapes.
 - Povlaky na příkrývky a polštáře zapněte.
 - Zapněte všechny zipy, suché zipy, háčky a poutka.
 - Látkové pásky, vázačky u zástěr zavažte nebo použijte pytlík na praní.
 - Delší stahovací pásky a šňůrky s pevnými koncovkami v kapucích nebo kalhotách svažte.
 - Ze záclon odstraňte kroužky a ocelová lanka nebo použijte sítku na prádlo.
 - Na malé kousky prádla, jako např. dětské ponožky, použijte sítku na prádlo.
 - Některé úporné, zaschlé skvrny se odstraní až po několikerém praní.
 - Pertě společně velké a malé kusy prádla.
 - Čerstvé skvrny nedrhněte, nýbrž potřete mýdlovým roztokem.
 - Prádlo rozložte a načechejte nebo se řiďte popisem k jednotlivým programům.

11.2 Třídění prádla

Poznámka: Dodržujte informace týkající se bezpečnosti → Strana 4 a zabránění škodám → Strana 10.

- Pro zlepšení výsledku praní a zabránění obarvení roztrďte prádlo před praním podle následujících kritérií.

cs Prací a ošetrovací prostředky

- Druhy tkaniny a vláken.
Prádlo stejného druhu tkaniny a vláken perte společně.
- Značky pro údržbu na visačkách → *Strana 36*
- Popis programů → *Strana 26*
- Bílé prádlo
- Barevné prádlo
Nové barevné prádlo vyperte poprvé zvlášť.

11.3 Stupně zašpinění

Stupeň zašpinění	Zašpinění	Příklady
Mírné	■ Na prádle není vidět zašpinění nebo skvrny. ■ Z prádla jsou cítit pachy.	Lehké letní oděvy nebo sportovní oděvy, které byly nošené jen několik hodin.
Normální	Na prádle je vidět zašpinění nebo slabé skvrny.	■ Trika, košile nebo halenky jsou propocené nebo několikrát nošené. ■ Ručníky nebo povlečení, které se používaly až jeden týden.
Silné	Na prádle je zřetelně vidět zašpinění nebo skvrny.	Utěrky, dětské oděvy nebo pracovní oděvy.

11.4 Značky pro údržbu na visačkách

Značka pro praní

Symbol	Prací proces	Doporučený program
	Normální	Cotton (Bavlna)
	Šetrný	Snadná údržba (Easy Care)
	Mimořádně šetrný	Jemné / hedvábí pro ruční praní
	Ruční praní	Vlna
	Neperte v pračce	–

12 Prací a ošetrovací prostředky

Poznámka: Dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 10*.

Údaje výrobce k použití a dávkování najdete na obale.

Poznámky

- V případě tekutých pracích prostředků používejte pouze dobře tekoucí prací prostředky.
- Nemíchejte různé tekuté prací prostředky.
- Nemíchejte prací prostředek a aviváž.
- Nepoužívejte příliš dlouho skladované a silně zhoustlé výrobky.

- Nepoužívejte prostředky obsahující rozpouštědla, leptavé nebo těkavé prostředky (např. tekuté bělidlo).
- Barvicí prostředky používejte úsporně, sůl může poškodit ne-rezovou ocel.
- Ve spotřebiči nepoužívejte od-barvovací prostředky.
- Do dávkovacích zásobníků neplňte → *Strana 42* pro inteligentní dávkovací systém ocet

12.1 Doporučené prací prostředky

Prací prostředky	Textilie	Program	Teplota
Univerzální prací prostředky s optickými rozjasňovači	Bílé textilie ze lnu nebo bavlny s možností vyvážky	Cotton (Bavlna)	Studená až 90 °C
Prací prostředky na barevné prádlo bez bělidla a optických zjasňovačů	Barevné textilie ze lnu nebo bavlny	Cotton (Bavlna)	Studená až 60 °C
Prací prostředky na barevné prádlo / prací prostředky na jemné prádlo bez optických zjasňovačů	Barevné textilie z vláken se snadnou údržbou nebo syntetických vláken	Snadná údržba (Easy Care)	Studená až 60 °C
Prací prostředky na jemné prádlo	Choulostivé jemné textilie z hedvábí nebo viskózy	Jemné/hedvábí	Studená až 40 °C
Prací prostředky na vlnu	Vlna	Vlna	Studená až 40 °C

Tip: Na www.cleanright.eu najdete velké množství dalších informací o pracích, ošetrovacích a čistících prostředcích pro soukromé použití.

12.2 Dávkování pracích prostředků

Dávkování pracího prostředku se řídí podle:

- množství prádla,
- stupně zašpinění,
- tvrdosti vody.

Tvrdost vody můžete zjistit u místních vodáren nebo sami pomocí testu tvrdosti vody.

Tvrdost vody

Tvrdost	Celková tvrdost v mmol/l	Německá tvrdost v °dH
Měkká (I)	0–1,5	0–8,4
Střední (II)	1,5–2,5	8,4–14

Tvrdost	Celková tvrdost v mmol/l	Německá tvrdost v °dH
Tvrdá (III)	Nad 2,5	Nad 14

Příklad údaje výrobce pro práci prostředky

Tyto příklady údajů se vztahují na standardní množství prádla 4–5 kg.

Zašpinění	Mírné	Normální	Silné
Tvrdost vody: měkká/střední	40 ml	55 ml	80 ml
Tvrdost vody: tvrdá / velmi tvrdá	55 ml	80 ml	105 ml

Dávkovací množství najdete na obale od výrobce.

- Při manuálním dávkování přizpůsobte dávkovací množství podle skutečného množství prádla.
- Pokud je aktivované inteligentní dávkování, nepřizpůsobujte dávkovací množství podle skutečného množství prádla. Množství pracího prostředku a aviváže se vypočítá automaticky podle základního dávkovacího množství → *Strana 43* a rozpoznané množství prádla. Nastavené základní dávkovací množství musí vždy odpovídat dávkovacímu množství pro 4,5 kg prádla.

Proces zapnutí trvá několik sekund.

- ✓ Provádí se slyšitelný funkční test.

13.2 Nastavení programu

1. Otáčením voliče programů nastavte požadovaný program.
→ *"Programy", Strana 26*
2. V případě potřeby přizpůsobte nastavení programu → *Strana 38*.

13.3 Přizpůsobení nastavení programu

Požadavek: Je nastavený program.
→ *"Nastavení programu", Strana 38*

- Přizpůsobte nastavení programu.
→ *"Tlačítka", Strana 23*

Řiďte se informacemi k tématu logika ovládání.

Poznámky

- Nastavení programu se pro tento program neuloží trvale.
- Když aktivujete nebo deaktivujete inteligentní dávkovací systém, nastavení se uloží.

13 Základní ovládání

13.1 Zapnutí spotřebiče

Poznámka: Dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 10*.

Požadavek: Spotřebič je správně instalovaný a připojený.

→ *"Instalace a připojení", Strana 12*

- Stiskněte ①.

13.4 Uložení nastavení programu

Svoje individuální nastavení programu si můžete uložit jako oblíbený program.

Požadavky

- Je nastavený program.
- Přizpůsobili jste nastavení programu.
- ▶ Cca 3 sekundy podržte stisknuté ☆.

Pro vyvolání uloženého programu stiskněte ☆.

Poznámka: Pro přepsání uloženého programu zopakujte uvedené kroky.

13.5 Vložení prádla

Poznámky

- Dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 10*.
- Abyste zabránili pomačkání, dodržujte maximální množství prádla pro
→ *"Programy", Strana 26*.

Požadavek: Prádlo je připravené.
→ *"Prádlo", Strana 35*

1. Otevřete dvířka.
Zkontrolujte, zda je buben prázdný.
2. Vložte prádlo do bubnu.
3. Zavřete dvířka.
Zajistěte, aby nebylo žádné prádlo přiskřípnuté ve dvířkách.

13.6 Naplnění pracího prostředku a ošetřovacího prostředku

U programů, u kterých není možné nebo žádoucí inteligentní dávkování, můžete prací prostředek dávkovat manuálně.

Poznámka: Dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 10*.

Tip: Dodatečně k inteligentnímu dávkování můžete do komor pro manuální dávkování přidávat také další ošetřovací prostředky na prádlo, jako např. sůl na skvrny, škrob nebo bělidlo. Do komory pro manuální dávkování nedávejte další prací prostředek, aby se zabránilo předávkování nebo tvorbě pěny.

Poznámka: Řiďte se pokyny k pracím prostředkům a ošetřovacím prostředkům → *Strana 36*.

1. Vytáhněte násypku na prací prostředky.
2. Naplňte prací prostředek.
→ *"Násypka na prací prostředky", Strana 18*
3. V případě potřeby naplňte ošetřovací prostředek.
4. Zasuňte násypku na prací prostředky.

13.7 Spuštění programu

Poznámka: Pokud chcete změnit dobu do skončení programu, nejprve nastavte dobu skončení.

- ▶ Stiskněte .
- ✓ Na displeji se zobrazí buď doba trvání programu, nebo doba skončení.

13.8 Přidání prádla

Poznámka: Dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 10*.

1. Stiskněte .

Spotřebič se pozastaví.

Poznámka: Když se zobrazí , nelze přidat prádlo.

Když  zhasne, lze přidat prádlo.

2. Otevřete dvířka spotřebiče.
3. Přidejte nebo vyndejte prádlo.
4. Zavřete dvířka spotřebiče.
5. Stiskněte .

13.9 Zrušení programu

Poznámka: Dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 10*.

1. Stiskněte .
2. Otevřete dvířka spotřebiče.
Při vysoké teplotě a vysoké hladině vody zůstanou dvířka spotřebiče z bezpečnostních důvodů zablokována.
 - Při vysoké teplotě spusťte program  **Rinse**.
 - Při velkém množství vody spusťte program  **Spin** nebo zvolte vhodný program pro odčerpání. → "*Programy*", *Strana 26*
3. Vyndejte prádlo → *Strana 40*.

13.10 Vyjmutí prádla


Poznámka: Dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 10*.

1. Otevřete dvířka spotřebiče.
2. Vyndejte prádlo.

13.11 Vypnutí spotřebiče

1. Stiskněte .

2. Zavřete přívod vody.
3. Otřete dosucha gumovou manžetu a odstraňte případné předměty.

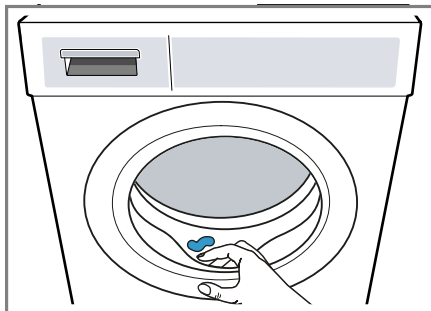

4. Nechejte dvířka spotřebiče a náspykku na prací prostředky otevřená, aby mohla vyschnout zbytková voda.

14 Dětský zámek

Zajistěte spotřebič proti nežádoucímu ovládání ovládacích prvků.

14.1 Aktivace dětského zámku

- Cca 3 sekundy podržte stisknuté  **3s**.
- ✓ Ovládací prvky jsou zablokovány.
- ✓ Dětský zámek zůstává aktivovaný i po vypnutí spotřebiče.

14.2 Deaktivace dětského zámku

Požadavek: Pro deaktivaci dětského zámku musí být spotřebič zapnutý.

- Cca 3 sekundy podržte stisknuté  **3s**.

15 Inteligentní dávkovací systém

Optimální množství tekutého pracího prostředku a aviváže se dávkuje automaticky v závislosti na programu a nastavení.

15.1 Spuštění programu s inteligentním dávkovacím systémem

Pokud nechcete tekutý prací prostředek a aviváž dávkovat ručně, použijte inteligentní dávkovací systém. Tato funkce je k dispozici a aktivovaná v závislosti na nastaveném programu.

Poznámky

- Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 10*.

- Když používáte inteligentní dávkovací systém, neplňte do komory pro ruční dávkování žádné další prací prostředky nebo aviváž.
→ *"Naplnění pracího prostředku a ošetřovacího prostředku", Strana 39*
Když chcete pro nastavený program provést ruční dávkování, řiďte se následujícími pokyny:
 - Před spuštěním programu deaktivujte inteligentní dávkovací systém. Nastavení zůstanou uložena i po vypnutí spotřebiče.
→ *"Tlačítka", Strana 23*
→ *"Tlačítka", Strana 23*
 - Naplňte prací prostředek nebo aviváž do komory pro ruční dávkování.
→ *"Naplnění pracího prostředku a ošetřovacího prostředku", Strana 39*
 - Po skončení programu aktivujte inteligentní dávkovací systém.
→ *"Tlačítka", Strana 23*
→ *"Tlačítka", Strana 23*

Požadavky

- Prádlo je připravené.
→ *"Příprava prádla", Strana 35*
 - Prádlo je roztříděné.
→ *"Třídění prádla", Strana 35*
 - Prádlo je vloženo.
→ *"Vložení prádla", Strana 39*
 - Program je nastavený.
→ *"Nastavení programu", Strana 38*
 - Inteligentní dávkovací systém je aktivovaný.
→ *"Tlačítka", Strana 23*
→ *"Displej", Strana 21*
→ *"Displej", Strana 21*
1. Naplňte dávkovací zásobníky
→ *Strana 42*.
Pro změnu obsahu dávkovacích zásobníků na jiný výrobek vyčistěte násypku na prací prostředky
→ *Strana 48*.

2. V případě potřeby přizpůsobte obsah dávkovacích zásobníků → *Strana 43*.
3. V případě potřeby přizpůsobte základní dávkovací množství → *Strana 43*.
4. V případě potřeby přizpůsobte nastavení programu → *Strana 38*.
5. Spusťte program → *Strana 39*.
6. → *"Vyjmutí prádla", Strana 40*.


15.2 Naplnění dávkovacích zásobníků

Pokud chcete používat inteligentní dávkovací systém nebo pokud se na spotřebiči při provozu zobrazí upozornění, naplňte dávkovací zásobníky.


Poznámky

- Dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 10*.
 - Do dávkovacích zásobníků plňte výhradně vhodné prací a ošetrovací prostředky → *Strana 36*.
Pokud chcete doplnit tekutý prací prostředek nebo aviváž v dávkovacím zásobníku, použijte stejný výrobek.
Pokud chcete tekutý prací prostředek nebo aviváž v dávkovacím zásobníku vyměnit za jiný výrobek, nejprve vyčistěte násypku na prací prostředky.
→ *"Čištění násypky na prací prostředky", Strana 48*
1. Vytáhněte násypku na prací prostředky.

2. Otevřete plnicí víčko.

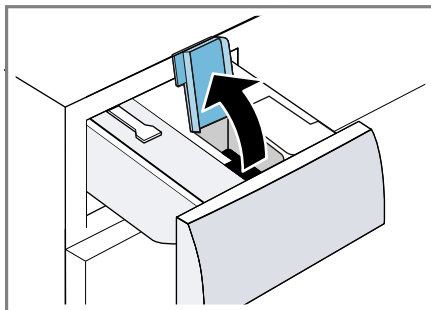

3. Naplňte tekutý prací prostředek  a aviváž  do příslušných dávkovacích zásobníků.
→ *"Násypka na prací prostředky", Strana 18*

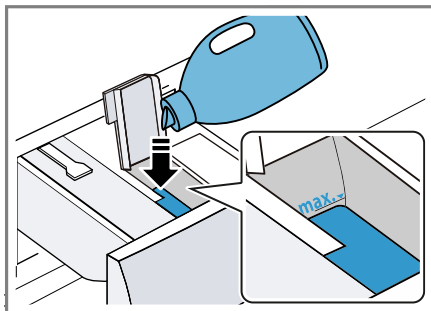

Při plnění nepřekročte značku maximálního naplnění.

4. Zavřete plnicí víčko.

Poznámka: Aby tekuté prací prostředky nebo aviváž nevysschnuly, hned po naplnění zavřete plnicí víčko.

5. Pomocné prací prostředky, jako sůl na skvrny, změkčovač nebo bělidlo, naplňte v případě potřeby do komory pro ruční dávkování.
→ *"Naplnění pracího prostředku a ošetrovacího prostředku", Strana 39*
6. Zasuňte násypku na prací prostředky.

7. Přizpůsobte základní dávkovací množství → *Strana 43.*

15.3 Obsah dávkovacího zásobníku

Poznámky

- Když změníte obsah dávkovacího zásobníku, základní dávkovací množství pro tento dávkovací zásobník se zresetuje.
- Pokud používáte oba dávkovací zásobníky pro tekuté prací prostředky, musíte vybrat dávkovací zásobník, který se má používat pro praní.

Nastavení obsahu dávkovacího zásobníku

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **i-DOS**.
2. Pro nastavení **Δ** stiskněte **i-DOS**.
✓ Na displeji se zobrazí **Δ**.
3. Pro nastavení **⊗** znovu stiskněte **i-DOS**.
4. Pro ukončení nastavení chvíli počkejte.

15.4 Základní dávkovací množství

Základní dávkovací množství se řídí podle údajů výrobce pracího prostředku, tvrdosti vody a stupně zapaření prádla.

Vždy nastavte základní dávkovací množství, které odpovídá standardnímu množství prádla 4,5 kg.
→ *"Dávkování pracích prostředků", Strana 37*

Přizpůsobení základního dávkovacího množství

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **i-DOS**.
✓ Na displeji se zobrazí nastavené základní dávkovací množství pro **Δ**.

2. Pro přizpůsobení nastavení stiskněte **— / +**.
3. Pro ukončení nastavení chvíli počkejte.

Poznámka: Pro přizpůsobení základního dávkovacího množství pro **⊗** zopakujte kroky u **i-DOS**.

16 Home Connect

Tento spotřebič může být zapojen do sítě. Pro ovládání funkcí pomocí aplikace Home Connect, přizpůsobení základních nastavení nebo ke kontrole aktuálního provozního stavu spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým přístrojem.

Služby Home Connect nejsou dostupné v každé zemi. Dostupnost funkce Home Connect závisí na dostupnosti služeb Home Connect ve vaší zemi. Informace k tomuto viz: www.home-connect.com.

- → *"Spojení spotřebiče s domácí sítí WLAN (Wi-Fi) pomocí funkce WPS", Strana 44*
- → *"Spojení spotřebiče s domácí sítí WLAN (Wi-Fi) bez funkce WPS", Strana 44*

Aplikace Home Connect vás provede celým procesem přihlášení. Při nastavení postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

Tipy

- Řiďte se dodanými podklady k Home Connect.
- Dodržujte také pokyny uvedené v aplikaci Home Connect.

Poznámky

- Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k použití a zajistěte, aby byly dodrženy i v tom případě, pokud budete spotřebič obsluhovat pomocí aplikace Home Connect.
→ *"Bezpečnost", Strana 4*

- Ovládání na spotřebiči má vždy přednost. V této době není možné ovládání pomocí aplikace Home Connect.

16.1 Spojení spotřebiče s domácí sítí WLAN (Wi-Fi) pomocí funkce WPS

Požadavky

- Váš router má funkci WPS.
 - Na routeru je aktivovaná Wi-Fi.
 - Na spotřebiči je aktivované základní nastavení Wi-Fi.
→ "Aktivace Wi-Fi na spotřebiči", Strana 45
 - Spotřebič má na místě instalace příjem domácí sítě WLAN (Wi-Fi).
 - Na mobilním koncovém zařízení je nainstalovaná aplikace Home Connect.
1. Minimálně 3 sekundy držte stisknuté .
 - ✓ Na displeji se zobrazí **Aut.**
 2. Stiskněte .
 3. Během 2 minut stiskněte tlačítko WPS na routeru.
Řiďte se informacemi v podkladech k vašemu routeru.
 - ✓ Na displeji bliká .
 - ✓ Spotřebič se připojí k domácí síti WLAN (Wi-Fi).
 - ✓ Když se na displeji zobrazí **con** a trvale svítí , je spotřebič spojený s domácí sítí WLAN (Wi-Fi).
 4. Když se na displeji zobrazí Home Connect Error, není spotřebič spojený s domácí sítí WLAN (Wi-Fi).
 - Zkontrolujte, zda se spotřebič nachází v dosahu domácí sítě WLAN (Wi-Fi).
 - Znovu spojte spotřebič s domácí sítí WLAN (Wi-Fi) pomocí funkce WPS.
 5. Připojte spotřebič k aplikaci Home Connect. → Strana 45

16.2 Spojení spotřebiče s domácí sítí WLAN (Wi-Fi) bez funkce WPS

Pokud váš router nemá funkci WPS, můžete spotřebič spojit s domácí sítí WLAN (Wi-Fi) manuálně.

Požadavky

- Na routeru je aktivovaná Wi-Fi.
 - Na spotřebiči je aktivované základní nastavení Wi-Fi.
→ "Aktivace Wi-Fi na spotřebiči", Strana 45
 - Spotřebič má na místě instalace příjem domácí sítě WLAN (Wi-Fi).
 - Na mobilním koncovém zařízení je nainstalovaná aplikace Home Connect.
1. Minimálně 3 sekundy držte stisknuté .
 - ✓ Na displeji se zobrazí **Aut.**
 2. Nastavte program na pozici 2.
 - ✓ Na displeji se zobrazí **SAP.**
 3. Stiskněte .
 - ✓ Na displeji bliká .
 - ✓ Spotřebič vytvoří vlastní domácí síť WLAN (Wi-Fi) s názvem (SSID) HomeConnect.
 4. Na mobilním zařízení vyvolejte nastavení WLAN.
Spojte mobilní koncové zařízení se sítí WLAN HomeConnect a zadejte heslo WLAN (key) HomeConnect.
 - ✓ Vaše mobilní zařízení se nyní spojí se spotřebičem. Navazování spojení může trvat až 60 sekund.
 5. Otevřete aplikaci Home Connect na mobilním koncovém zařízení a postupujte podle kroků v aplikaci.
 6. V aplikaci Home Connect zadejte název sítě (SSID) a heslo (key) vaší domácí sítě.

7. Postupujte podle kroků v aplikaci Home Connect pro spojení se spotřebičem.
- ✓ Když se na displeji zobrazí **con** a trvale svítí , je spotřebič spojený s domácí sítí WLAN (Wi-Fi).
8. Když se na displeji zobrazí Home Connect Error, není spotřebič spojený s domácí sítí WLAN (Wi-Fi).
 - Zkontrolujte, zda se spotřebič nachází v dosahu domácí sítě WLAN (Wi-Fi).
 - Znovu spojte spotřebič s domácí sítí WLAN (Wi-Fi) pomocí funkce WPS.
9. Připojte spotřebič k aplikaci Home Connect → *Strana 45*.

16.3 Připojení spotřebiče k aplikaci Home Connect

Požadavky

- Spotřebič je spojený s domácí sítí WLAN (Wi-Fi).
 - Aplikace Home Connect je otevřená a přihlásili jste se.
1. Nastavte program na pozici 3.
 - ✓ Na displeji se zobrazí **APP**.
 2. Stiskněte .
 - ✓ Spotřebič se spojí s aplikací Home Connect.
 3. Jakmile se spotřebič zobrazí v aplikaci Home Connect, postupujte podle posledních kroků v aplikaci Home Connect.
 - ✓ Když se na displeji zobrazí **con**, je spotřebič připojený k aplikaci Home Connect.

16.4 Aktivace Wi-Fi na spotřebiči

Poznámka: Když je aktivovaná Wi-Fi, zvýší se spotřeba energie oproti hodnotám uvedeným v tabulce spotřeby.

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté .
2. Nastavte program na pozici 4.
 - ✓ Na displeji se zobrazí **Con**.
3. Držte stisknuté , dokud se na displeji nezobrazí **on**.
 - ✓ Wi-Fi je aktivovaná.

16.5 Deaktivace Wi-Fi na spotřebiči

1. Minimálně 3 sekundy držte stisknuté .
2. Nastavte program na pozici 4.
 - ✓ Na displeji se zobrazí **Con**.
3. Držte stisknuté , dokud se na displeji nezobrazí **oFF**.
 - ✓ Wi-Fi je deaktivovaná.

Poznámka: Po opětovném zapnutí Wi-Fi se automaticky obnoví spojení.

16.6 Aktualizace softwaru

Požadavek: Na displeji se zobrazí .

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté .
2. Nastavte program na pozici 6.
 - ✓ Na displeji se zobrazí **UPd**.
3. Stiskněte .
 - ✓ Instaluje se aktualizace softwaru.
 - ✓ Když se na displeji zobrazí **konec**, je aktualizace softwaru nainstalovaná.

Poznámka: Během aktualizace softwaru spotřebič nevypínejte.

16.7 Resetování síťových nastavení spotřebiče

1. Minimálně 3 sekundy držte stisknuté .
2. Nastavte program na pozici 5.
 - ✓ Na displeji se zobrazí **rES**.

3. Stiskněte .

✓ Na displeji se zobrazí **Yes**.

4. Stiskněte .

✓ Síťová nastavení se resetují.

✓ Když se na displeji zobrazí **konec**, jsou síťová nastavení resetovaná.

16.8 Dálkové spuštění

Povolení dálkového ovládání spuštění spotřebiče pomocí aplikace Home Connect.

Aktivace dálkového spuštění

Poznámky

- Dálkové spuštění se z bezpečnostních důvodů deaktivuje za těchto podmínek:
 - Otevření dvířek spotřebiče.
 - Stisknutí .
 - Stisknutí .
 - Vypnutí spotřebiče.
 - Po výpadku proudu.
- Dálkové spuštění nelze z bezpečnostních důvodů aktivovat za následujících podmínek:
 - Jsou otevřená dvířka spotřebiče.
 - Není zasunutá násypka na prací prostředky.

Požadavky

- Spotřebič je připojený k vaší domácí síti WLAN (Wi-Fi).
- Spotřebič je spojený s aplikací Home Connect.
- Je zvolený program.

► Stiskněte .

Když podržíte tlačítko stisknuté minimálně 3 sekundy, otevře se nabídka Home Connect.

Když krátce stisknete tlačítko, povolíte dálkové spuštění spotřebiče pomocí aplikace Home Connect. Pokud otevřete dvířka spotřebiče, funkce se deaktivuje automaticky.

✓ Svítí .

Poznámka: Pro deaktivaci funkce stiskněte .

16.9 Ochrana údajů

Dodržujte pokyny týkající se ochrany údajů.

Při prvním připojení vašeho spotřebiče k domácí síti spojené s internetem přenesete váš spotřebič níže uvedené kategorie údajů na server Home Connect (první registrace):

- Jednoznačná identifikace spotřebiče (sestavující z kódů spotřebiče a adresy MAC vestavěného komunikačního modulu Wi-Fi).
- Bezpečnostní certifikát komunikačního modulu Wi-Fi (pro informačně-technické jištění spojení).
- Aktuální verze softwaru a hardwaru vašeho domácího spotřebiče.
- Stav případného předchozího resetování na nastavení z výroby.

Tato první registrace připraví použití funkcí Home Connect a je poprvé potřebná teprve v okamžiku, kdy chcete poprvé funkčnosti Home Connect používat.

Poznámka: Dbejte na to, že funkčnosti Home Connect je možné používat jen ve spojení s aplikací Home Connect. Informace o ochraně údajů si můžete vyvolat v aplikaci Home Connect.

17 Základní nastavení

Spotřebič si můžete nastavit podle svých potřeb.

17.1 Přehled základních nastavení

Základní nastavení	Symbol	Hodnota	Popis
Signál ukončení	1	0 (vypnutý) 1 (tichý) 2 (střední) 3 (hlasitý) 4 (velmi hlasitý)	Nastavení hlasitosti signálu po skončení programu.
Signál tlačítek	2	0 (vypnutý) 1 (tichý) 2 (střední) 3 (hlasitý) 4 (velmi hlasitý)	Nastavení hlasitosti signálu při stisknutí tlačítek.
Jas displeje		1 (nízká) 2 (střední) 3 (vysoká) 4 (velmi vysoká)	Nastavte jas displeje.

17.2 Změna základních nastavení

- Pro základní nastavení stiskněte tlačítko .
- Pro nastavení požadovaného základního nastavení stiskněte tlačítko .
- ✓ Na displeji se zobrazí zvolené základní nastavení a aktuální hodnota.
- Pro změnu hodnoty stiskněte **—** / **+**.
- Vypnutím spotřebiče opustíte základní nastavení.

18 Čištění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte.

18.1 Tipy pro údržbu spotřebiče

Kryt spotřebiče a ovládací panel otírejte pouze vodou a vlhkým hadrem.	Součásti spotřebiče zůstanou čisté a hygienické.
--	--

Ihned odstraňte všechny zbytky pracích prostředků, sprejů nebo jiné zbytky.	Čerstvé usazeniny lze snadněji beze zbytku odstranit.
Dvířka spotřebiče a násypku na prací prostředky nechte po použití otevřená.	Může vyschnout zbytková voda a zabrání se tvorbě zápachu ve spotřebiči.

18.2 Čištění bubnu

⚠ POZOR **Nebezpečí zranění!**

Trvalé praní s nízkými teplotami a chybějící zavzdušnění spotřebiče mohou způsobit poškození bubnu a zranění.

- ▶ Pravidelně používejte program pro čištění bubnu nebo perte s teplotami minimálně 60 °C.
- ▶ Po každém použití nechte spotřebič vyschnout s otevřenými dvířky a násypkou na prací prostředky.
- ▶ Program  **Drum Clean** nechte proběhnout bez prádla s univerzálním pracím prostředkem.

18.3 Čištění násypky na prací prostředky

Pokud chcete tekutý prací prostředek nebo aviváž v dávkovacím zásobníku vyměnit za jiný výrobek nebo je násypka na prací prostředky znečištěná, vyčistěte násypku na prací prostředky.


POZOR!

Čerpací jednotka obsahuje elektrické součásti. Elektrické součásti se mohou při kontaktu s kapalinami poškodit.


- ▶ Čerpací jednotku nemyjte v myčce nádobí a neponořujte ji do vody.

- ▶ Elektrickou přípojku na zadní straně chraňte před vlhkem, pracími prostředky a zbytky aviváže.


1. Vypněte spotřebič.
→ "Vypnutí spotřebiče", Strana 40
2. Vytáhněte násypku na prací prostředky.
3. Vložku zatlačte dolů a násypku na prací prostředky vyjměte.

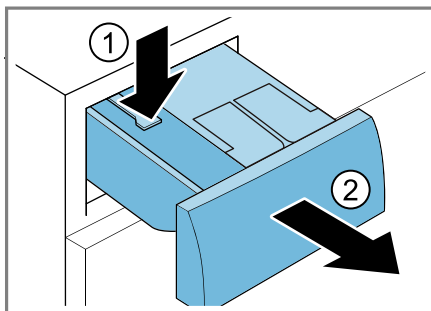


4. Odstraňte čerpací jednotku.

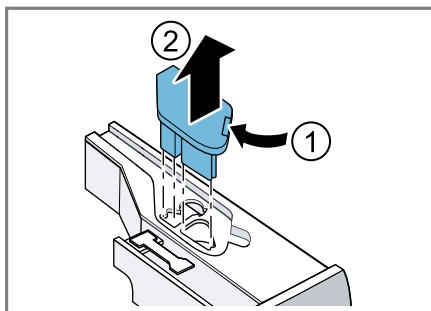


5. Víčko násypky na prací prostředky vyhákněte a odstraňte.

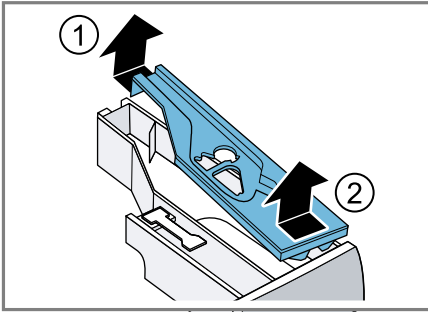


6. Vyprázdněte násypku na prací prostředky.

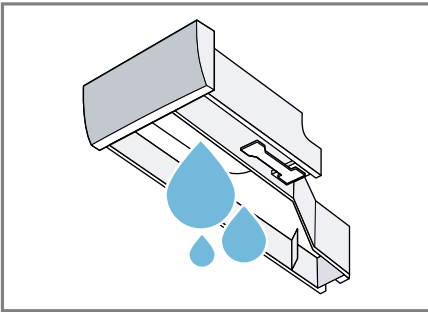



7. Čerpací jednotku vyčistěte vlhkým hadrem.

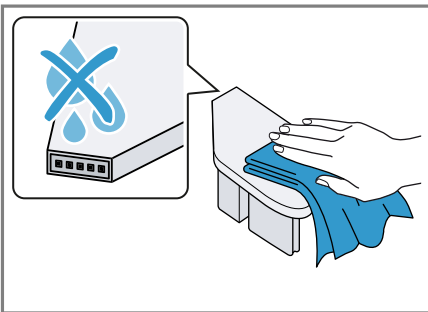


8. Násypku na prací prostředky a víčko vyčistěte měkkým, vlhkým hadrem nebo ruční sprchou.

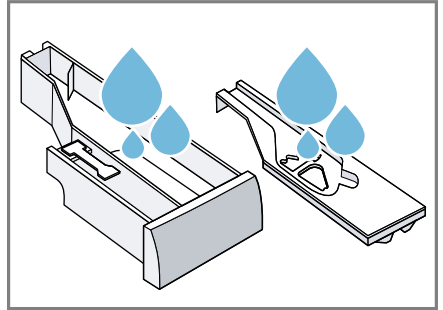

9. Násypku na prací prostředky, víčko a čerpací jednotku osušte a nasaďte.

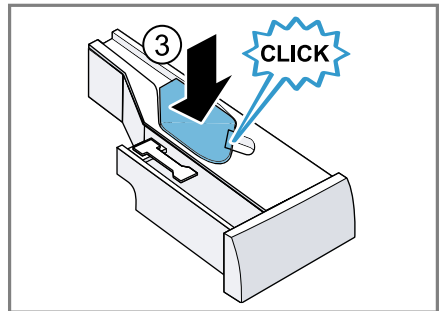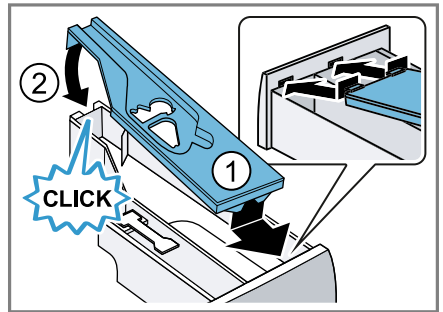

10. Vyčistěte přihrádku pro násypku na prací prostředky ve spotřebiči.

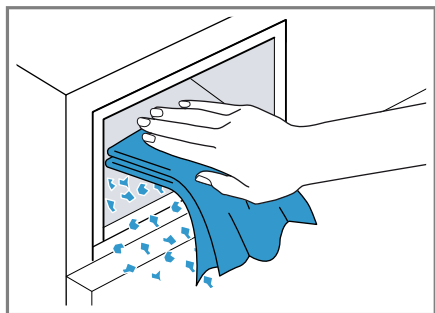

11. Zasuňte násypku na prací prostředky.

18.4 Odvápnění

POZOR!

Používání nevhodných odvápňovacích prostředků, např. pro kávovary, může spotřebič poškodit.

- Používejte pro tento spotřebič pouze odvápňovací prostředky, které lze zakoupit na internetových stránkách nebo v zákaznickém servisu výrobce.

18.5 Čištění čerpadla


Při poruchách, např. ucpání nebo klapání, vyčistěte čerpadlo.

Vyprázdnění čerpadla


Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 10*.

1. Zavřete přívod vody.
2. Vypněte spotřebič.
3. Odpojte síťovou zástrčku spotřebiče z elektrické sítě.


4. Otevřete servisní kryt.

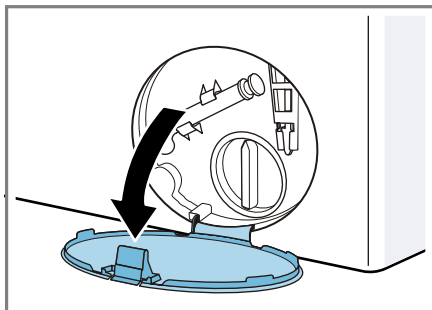


5. Sejměte servisní kryt.

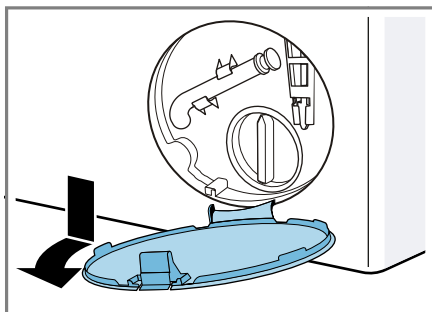

6. Pod otvor postavte dostatečně velkou nádobu.

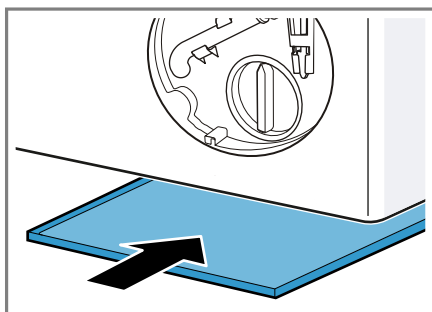


7. Vyndejte z držáku vypouštěcí hadici.

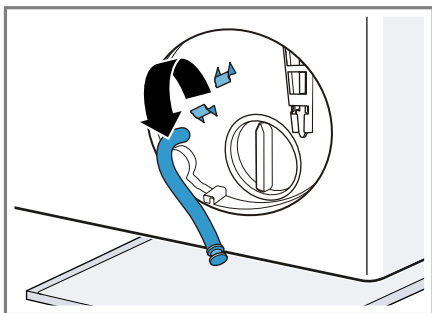


8. **⚠ POZOR - Nebezpečí opaření!**
Prací roztok je při praní s vysokými teplotami horký.

- Nedotýkejte se horkého pracího roztoku.


Pro vypuštění pracího roztoku do nádoby vytáhněte uzavírací zátku.

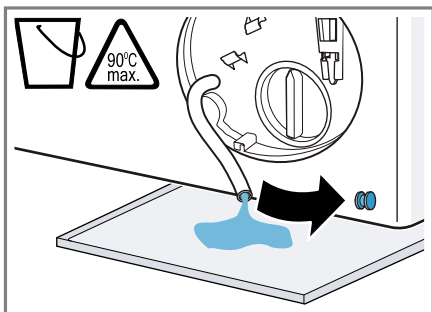

9. Znovu nasad'te uzavírací zátku.

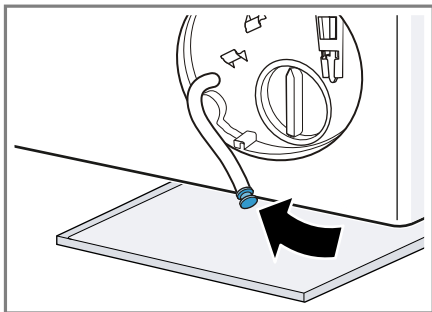

10. Nasad'te vypouštěcí hadici do držáku.

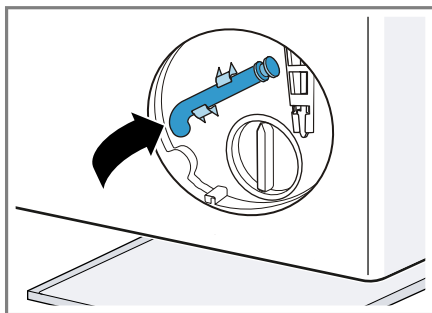


Čištění čerpadla


Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 10*.

Požadavek: Čerpadlo je prázdné.
→ *Strana 50*

1. Protože se v čerpadle může ještě nacházet zbytková voda, víčko čerpadla vyšroubovávejte opatrně.

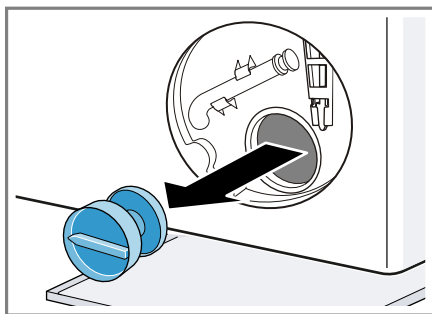

2. Vyčistěte vnitřní prostor, závit víčka čerpadla a těleso čerpadla.

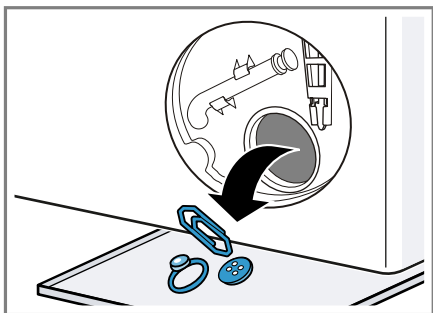

3. Zajistěte, aby se lopatkové kolo čerpadla mohlo otáčet.
4. Nasaďte a zacvakněte servisní kryt.
5. Zavřete servisní kryt.

Před příštím praním


Abyste zabránili tomu, aby při příštím praní odtokl nevyužitý prací prostředek, spusťte po vyprázdnění čerpadla program  **Drain**.

1. Otevřete přívod vody.
2. Zapojte síťovou zástrčku.
3. Zapněte spotřebič.
4. Do komory pro manuální dávkování nalijte litr vody.
5. Spusťte program  **Drain**.

18.6 Čištění odtokové hadice u sifonu


1. Vypněte spotřebič.
2. Odpojte síťovou zástrčku spotřebiče z elektrické sítě.

3. Povolte hadicovou sponu a odtokovou hadici opatrně sejměte.

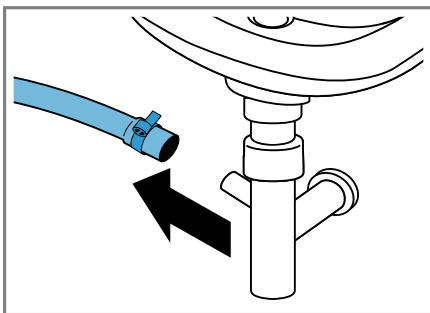


Může vytéct zbytková voda!

4. Vyčistěte odtokovou hadici a hrdlo sifonu.

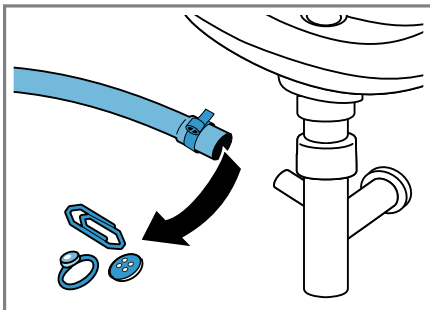

5. Nasaďte odtokovou hadici a místo připojení zajistěte hadicovou sponou.

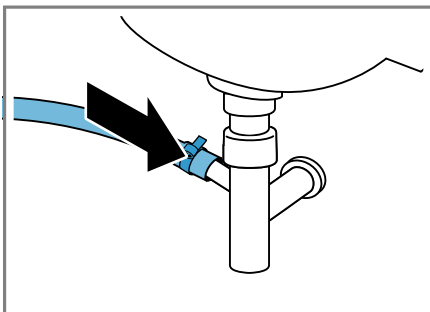

18.7 Vyčistěte sítko v přívodu vody.

Vyprázdnění přívodní hadice


1. Zavřete přívod vody.
2. Nastavte program **Cottons** .
3. Spusťte program a nechte ho cca 70 sekund běžet.
4. Vypněte spotřebič.
5. Odpojte síťovou zástrčku spotřebiče z elektrické sítě.

Čištění sítko u přívodu vody


Poznámka: Dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 10*.

Požadavek: Přívodní hadice je prázdná.


1. Přívodní hadici odpojte z přívodu vody.

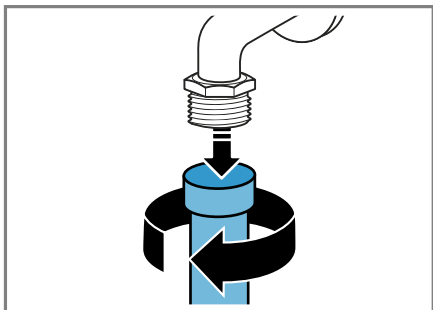

2. Sítko vyčistěte malým kartáčkem.

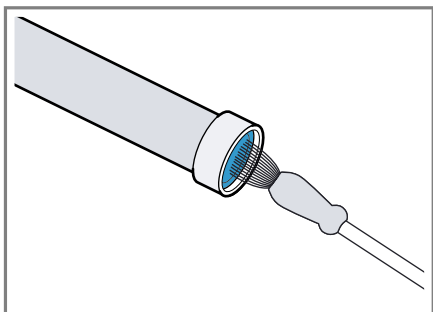

3. Připojte přívodní hadici a zkontrolujte těsnost.

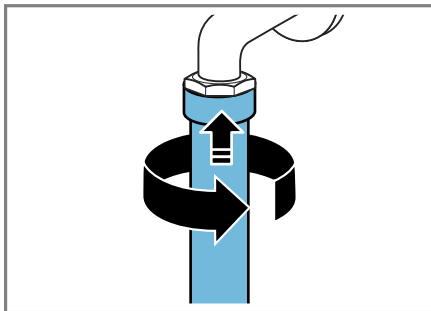


Čištění sítko na spotřebiči

Poznámka: Dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 10*.

Požadavek: Přívodní hadice je prázdná.


→ "Vyprázdnění přívodní hadice", *Strana 53*

1. Odmontujte hadici na zadní straně spotřebiče.

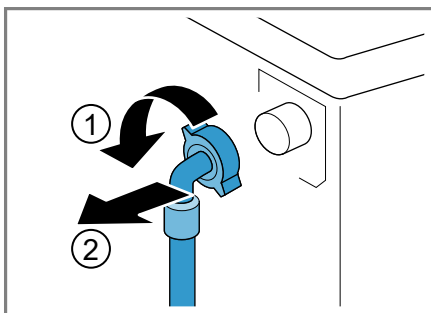


cs Čistění a ošetřování

2. Vyndejte sítko kleštěmi.

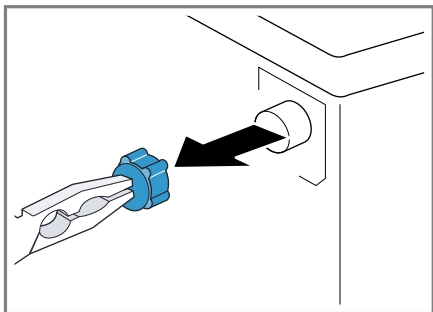


3. Sítko vyčistěte malým kartáčkem.

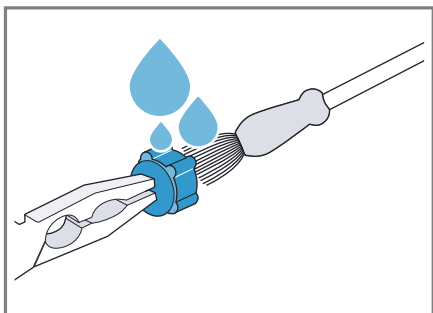

4. Sítko znovu nasadíte.

5. Připojte hadici a zkontrolujte těsnost.

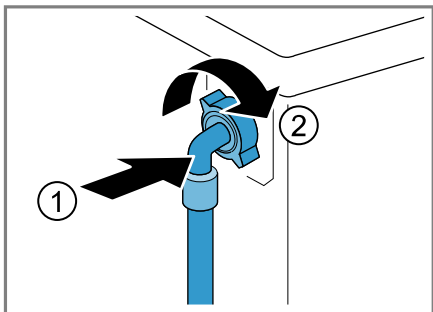

19 Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.

VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Závada	Příčina a řešení závady
Displej zhasl a bliká  .	Je aktivní režim šetření energie. ▶ Stiskněte libovolné tlačítko. ✓ Displej se znovu rozsvítí.
"E:36 / -10"	Odtoková trubka nebo odtoková hadice je ucpaná. ▶ Vyčistěte odtokovou trubku a odtokovou hadici.
	Odtoková trubka nebo odtoková hadice je zalomená nebo uskrýpnutá. ▶ Zajistěte, aby odtoková trubka a hadice odtoku vody nebyly zalomené nebo uskrýpnuté.
	Je ucpané čerpadlo. ▶ → "Čištění čerpadla", <i>Strana 50</i>
	Odtoková hadice je připojená příliš vysoko. ▶ Odtokovou hadici namontujte maximálně do výšky 1 m.
	Dávkování pracího prostředku je příliš vysoké. ▶ Okamžité opatření: Smíchejte polévkovou lžící aviváže s 0,5 l vody a směs naplňte do komory pro manuální dávkování (nepoužívejte na outdoorové, sportovní a péřové textilie). ▶ Pokud je aktivované inteligentní dávkování, snižte základní dávkovací množství → <i>Strana 43</i> . ▶ Pokud prací prostředek dávkujete manuálně, při příštím praní se stejným množstvím prádla použijte menší množství pracího prostředku.
	Je namontované nepřípustné prodloužení odtokové hadice.

Závada	Příčina a řešení závady
"E:36 / -10"	► Odstraňte nepřípustná prodloužení odtokové hadice. Připojení spotřebiče
"E:36 / -25 / -26"	Je ucpané čerpadlo. ► → " <i>Čištění čerpadla</i> ", <i>Strana 50</i>
"E:10 / -00 / -10 / -20"	Čerpadlo inteligentního dávkovacího systému je zablokované. 1. Vypněte spotřebič. 2. Vyčistěte čerpací jednotku. → " <i>Čištění násypky na prací prostředky</i> ", <i>Strana 48</i> 3. Pokud se ukazatel zobrazí znovu, zavolejte zákaznický servis. → " <i>Zákaznický servis</i> ", <i>Strana 67</i> Poznámka: Můžete spustit prací program, když deaktivujete inteligentní dávkovací systém a dávkování provedete manuálně. → " <i>Tlačítka</i> ", <i>Strana 23</i>
	Tlak vody je příliš nízký. Není možné odstranění. Jsou ucpaná sítká v přívodu vody. ► Vyčistěte sítká v přívodu vody → <i>Strana 53</i> . Je zavřený přívod vody. ► Otevřete přívod vody. Přívodní hadice je zalomená nebo uskřípnutá. ► Zajistěte, aby přívodní hadice nebyla zalomená nebo uskřípnutá.
	Násypka na prací prostředky není zasunutá až nadoraz. ► Zasuňte násypku na prací prostředky až nadoraz. Není nasazená čerpací jednotka. 1. Nasadte čerpací jednotku do násypky na prací prostředky. → " <i>Čištění násypky na prací prostředky</i> ", <i>Strana 48</i> 2. Zasuňte násypku na prací prostředky až nadoraz.
Bliká ∴.	Systém kontroly napětí pozná pokles napětí. ► Není možné odstranění. Poznámka: Jakmile se napájení stabilizuje, bude program normálně pokračovat. Pokles napětí může způsobit prodloužení programu. Není možné odstranění.

Závada	Příčina a řešení závady
	Dávkování pracího prostředku je příliš vysoké. ► Okamžité opatření: Smíchejte polévkovou lžící aviváže s 0,5 l vody a směs naplňte do komory pro manuální dávkování (nepoužívejte na outdoorové, sportovní a péřové textilie). ► Pokud je aktivované inteligentní dávkování, snižte základní dávkovací množství → <i>Strana 43</i>. ► Pokud prací prostředek dávkujete manuálně, při příštím praní se stejným množstvím prádla použijte menší množství pracího prostředku.
Svítlí  .	Teplota je příliš vysoká. ► Počkejte, dokud teplota trochu neklesne. ► → "Zrušení programu", <i>Strana 40</i> Příliš vysoká hladina vody. ► Spusťte program  Drain. Ve dvířkách je přiskřípnuté prádlo. 1. Znovu otevřete dvířka. 2. Odstraňte přiskřípnuté prádlo. 3. Zavřete dvířka. 4. Pro spuštění programu stiskněte .
Bliká  .	Dvířka nejsou zavřená. 1. Zavřete dvířka. 2. Pro spuštění programu stiskněte .
Všechny ostatní chybové kódy.	Porucha funkce ► Kontaktujte zákaznický servis. → "Zákaznický servis", <i>Strana 67</i>
Spotřebič nepracuje.	Není zapojená zástrčka síťového kabelu. ► Připojte spotřebič k el. síti. Pojistka je vadná. ► Zkontrolujte pojistku v pojistkové skřínce. Výpadek napájení. ► Zkontrolujte, zda v místnosti funguje osvětlení místnosti nebo jiné přístroje.
Program se nespustí.	Nestiskli jste . ► Stiskněte . Dvířka nejsou zavřená. 1. Zavřete dvířka. 2. Pro spuštění programu stiskněte . Je aktivovaný dětský zámek.

Závada	Příčina a řešení závady
Program se nespustí.	► → "Deaktivace dětského zámku", Strana 40 Je aktivované — / +. ► Zkontrolujte, zda je aktivované — / +. → "Tlačítka", Strana 23 Ve dvířkách je přiskřípnuté prádlo. 1. Znovu otevřete dvířka. 2. Odstraňte přiskřípnuté prádlo. 3. Zavřete dvířka. 4. Pro spuštění programu stiskněte ▷∞. Násypka na prací prostředky není zasunutá až nadoraz. ► Zasuňte násypku na prací prostředky až nadoraz. Čerpadlo inteligentního dávkovacího systému je zablokované. 1. Vypněte spotřebič. 2. Vyčistěte čerpací jednotku. → "Čištění násypky na prací prostředky", Strana 48 3. Pokud se ukazatel zobrazí znovu, zavolejte zákaznický servis. → "Zákaznický servis", Strana 67 Poznámka: Můžete spustit prací program, když deaktivujete inteligentní dávkovací systém a dávkování provedete manuálně. → "Tlačítka", Strana 23
Dvířka nelze otevřít.	Je aktivované ☒. ► Pro pokračování programu zvolte ☉ Spin nebo ☒ Drain a stiskněte ▷∞. Teplota je příliš vysoká. ► Počkejte, dokud teplota trochu neklesne. ► → "Zrušení programu", Strana 40 Příliš vysoká hladina vody. ► Spusťte program ☒ Drain. Výpadek elektrického proudu. ► Otevřete dvířka pomocí nouzového odblokování. → "Nouzové odblokování", Strana 66
Prací roztok se neodčerpává.	Odtoková trubka nebo odtoková hadice je ucpaná. ► Vyčistěte odtokovou trubku a odtokovou hadici. Odtoková trubka nebo odtoková hadice je zalomená nebo uskřípnutá.

Závada	Příčina a řešení závady
Prací roztok se neodčerpává.	► Zajistěte, aby odtoková trubka a hadice odtoku vody nebyly zalomené nebo uskrípnuté.
	Je ucpané čerpadlo. ► → "Čištění čerpadla", <i>Strana 50</i>
	Je aktivované . ► Pro pokračování programu zvolte  Spin nebo  Drain a stiskněte .
	Odtoková hadice je připojená příliš vysoko. ► Odtokovou hadici namontujte maximálně do výšky 1 m.
	Dávkování pracího prostředku je příliš vysoké. ► Okamžité opatření: Smíchejte polévkovou lžící aviváže s 0,5 l vody a směs naplňte do komory pro manuální dávkování (nepoužívejte na outdoorové, sportovní a péřové textilie). ► Pokud je aktivované inteligentní dávkování, snižte základní dávkovací množství → <i>Strana 43</i>. ► Pokud prací prostředek dávkujete manuálně, při příštím praní se stejným množstvím prádla použijte menší množství pracího prostředku.
Nepřitéká voda. Nebyl spláchnutý prací prostředek.	Je namontované nepřípustné prodloužení odtokové hadice. ► Odstraňte nepřípustná prodloužení odtokové hadice. Připojení spotřebiče
	Nestiskli jste . ► Stiskněte .
	Jsou ucpaná sítká v přívodu vody. ► Vyčistěte sítká v přívodu vody → <i>Strana 53</i>.
	Je zavřený přívod vody. ► Otevřete přívod vody.
	Přívodní hadice je zalomená nebo uskrípnutá. ► Zajistěte, aby přívodní hadice nebyla zalomená nebo uskrípnutá.
Opakovaný náběh odstředování.	Kontrolní systém nevyváženosti se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla opakovaným rozmístěním prádla. ► Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat.
	Poznámka: Při plnění dávejte do bubnu pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstředování lépe rozdělí.

Závada	Příčina a řešení závady
Doba trvání programu se během pracího procesu mění.	Průběh programu se elektronicky optimalizuje. Tak může dojít ke změně doby trvání programu. ► Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat. Kontrolní systém nevyváženosti se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla opakovaným rozmístěním prádla. ► Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat. Poznámka: Při plnění dávejte do bubnu pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstřeďování lépe rozdělí. Systém pro kontrolu pěny přidá při tvorbě příliš velkého množství pěny jedno máchání. ► Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat.
V bubnu není vidět voda.	Voda je pod viditelnou oblastí. ► Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat. ► Během provozu neplňte spotřebič další vodou.
Buben sebou po spuštění programu trhá.	Příčinou je interní test motoru. ► Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat.
Vibrace a pohyb spotřebiče při odstřeďování.	Spotřebič není správně vyrovnaný. ► Vyrovnání spotřebiče Nožičky spotřebiče nejsou zafixované. ► Zafixujte nožičky spotřebiče. Vyrovnání spotřebiče Nejsou odstraněné přepravní pojistky. ► Odstranění přepravních pojistek
Intenzivní tvorba pěny.	Dávkování pracího prostředku je příliš vysoké. ► Okamžité opatření: Smíchejte polévkovou lžící aviváže s 0,5 l vody a směs naplňte do komory pro manuální dávkování (nepoužívejte na outdoorové, sportovní a péřové textilie). ► Pokud je aktivované inteligentní dávkování, snižte základní dávkovací množství → <i>Strana 43</i>. ► Pokud prací prostředek dávkujete manuálně, při příštím praní se stejným množstvím prádla použijte menší množství pracího prostředku.
1 i-DOS 2 i-DOS nelze aktivovat.	Pro tento program není inteligentní dávkování k dispozici. ► Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat. Stav programu neumožňuje inteligentní dávkování. Není možné odstranění.

Závada	Příčina a řešení závady
Není dosažena vysoká rychlost odstředování.	Je nastavená nízká rychlost odstředování. ► Při příštím praní nastavte vyšší rychlost odstředování.
	Je aktivovaná . ► Volte programy, které jsou vhodné pro příslušné druhy textilu. → "Programy", Strana 26
	Systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla pomocí nižší rychlosti odstředování. ► Vložte znovu prádlo do bubnu. Poznámka: Do bubnu dávejte pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstředování lépe rozdělí. ► Spusťte program  Spin.
Program odstředování se nespustí.	Odtoková trubka nebo odtoková hadice je ucpaná. ► Vyčistěte odtokovou trubku a odtokovou hadici.
	Odtoková trubka nebo odtoková hadice je zalomená nebo uskřípnutá. ► Zajistěte, aby odtoková trubka a hadice odtoku vody nebyly zalomené nebo uskřípnuté.
	Kontrolní systém nevyváženosti přerušil odstředování kvůli nerovnoměrnému rozložení prádla. ► Vložte znovu prádlo do bubnu. Poznámka: Do bubnu dávejte pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstředování lépe rozdělí. ► Spusťte program  Spin.
Šumící, syčící zvuk.	Voda se do násypky na prací prostředky napouští pod tlakem. ► Nejedná se o závadu – normální provozní zvuk.
Delší bzučivý zvuk před začátkem praní nebo máchání v avivážích.	Inteligentní dávkovací systém dává prací prostředek nebo ošetřovací prostředek. ► Nejedná se o závadu – normální provozní zvuk.
Krátký bzučivý zvuk po zapnutí spotřebiče.	Inteligentní dávkovací systém provádí funkční test. ► Nejedná se o závadu – normální provozní zvuk.
Hlasité zvuky při odstředování.	Spotřebič není správně vyrovnaný. ► Vyrovnání spotřebiče Nožičky spotřebiče nejsou zafixované.

Závada	Příčina a řešení závady
Hlasité zvuky při odstředování.	▶ Zafixujte nožičky spotřebiče. Vyrovnání spotřebiče Nejsou odstraněné přepravní pojistky. ▶ Odstranění přepravních pojistek
Klapání, skřípání v čerpadle.	Do čerpadla se dostaly cizí předměty. ▶ → "Čištění čerpadla", Strana 50
Rytmický zvuk sání.	Je aktivní čerpadlo, odčerpává se prací roztok. ▶ Nejedná se o závadu – normální provozní zvuk.
Pomačkání.	Příliš vysoká rychlost odstředování. ▶ Při příštím praní nastavte nižší rychlost odstředování.
	Příliš velké množství prádla. ▶ Při příštím praní snižte množství prádla.
	Byl zvolen nesprávný program pro příslušný druh textilu. ▶ Volte programy, které jsou vhodné pro příslušné druhy textilu. → "Programy", Strana 26
	Je nastavená nízká rychlost odstředování. ▶ Při příštím praní nastavte vyšší rychlost odstředování. ▶ Spusťte program  Spin.
Výsledek odstředování není uspokojivý. Prádlo je příliš mokré / příliš vlhké.	Je aktivovaná . ▶ Volte programy, které jsou vhodné pro příslušné druhy textilu. → "Programy", Strana 26
	Odtoková trubka nebo odtoková hadice je ucpaná. ▶ Vyčistěte odtokovou trubku a odtokovou hadici.
	Odtoková trubka nebo odtoková hadice je zalomená nebo uskrípnutá. ▶ Zajistěte, aby odtoková trubka a hadice odtoku vody nebyly zalomené nebo uskrípnuté.
	Kontrolní systém nevyváženosti přerušil odstředování kvůli nerovnoměrnému rozložení prádla. ▶ Vložte znovu prádlo do bubnu.
Poznámka: Do bubnu dávejte pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstředování lépe rozdělí.	
▶ Spusťte program  Spin.	

Závada	Příčina a řešení závady
Výsledek odstředování není uspokojivý. Prádlo je příliš mokré / příliš vlhké.	Systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla pomocí nižší rychlosti odstředování. ► Vložte znovu prádlo do bubnu. Poznámka: Do bubnu dávejte pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstředování lépe rozdělí. ► Spusťte program  Spin.
Zbytky pracího prostředku na vlhkém prádle.	Prací prostředky mohou obsahovat látky, které nejsou rozpustné ve vodě a usazují se na prádle. ► Spusťte program  Rinse. Naplnili jste nevhodný prací prostředek do dávkovacích zásobníků inteligentního dávkovacího systému. 1. Zkontrolujte, zda je použitý prací prostředek vhodný. → <i>"Prací a ošetřovací prostředky", Strana 36</i> 2. Vyprázdněte dávkovací zásobníky. → <i>"Čištění násyvky na prací prostředky", Strana 48</i> 3. Dávkovací zásobníky vyčistěte. 4. Znovu naplňte dávkovací zásobníky. → <i>"Naplnění dávkovacích zásobníků", Strana 42</i> Základní dávkovací množství není správně nastavené. ► Pokud je aktivované inteligentní dávkování, snižte základní dávkovací množství → <i>Strana 43</i>.
Zbytky pracího prostředku na suchém prádle.	Prací prostředky mohou obsahovat látky, které nejsou rozpustné ve vodě a usazují se na prádle. ► Prádlo po praní a sušení vykartáčujte. Naplnili jste nevhodný prací prostředek do dávkovacích zásobníků inteligentního dávkovacího systému. 1. Zkontrolujte, zda je použitý prací prostředek vhodný. → <i>"Prací a ošetřovací prostředky", Strana 36</i> 2. Vyprázdněte dávkovací zásobníky. → <i>"Čištění násyvky na prací prostředky", Strana 48</i> 3. Dávkovací zásobníky vyčistěte. 4. Znovu naplňte dávkovací zásobníky. → <i>"Naplnění dávkovacích zásobníků", Strana 42</i> Základní dávkovací množství není správně nastavené. ► Pokud je aktivované inteligentní dávkování, snižte základní dávkovací množství → <i>Strana 43</i>.

Závada	Příčina a řešení závady
Nedostatečný prací účinek.	Základní dávkovací množství není správně nastavené. ► Pokud je aktivované inteligentní dávkování, nastavte správné základní dávkovací množství → <i>Strana 43</i>. Prací nebo ošetřovací prostředek v dávkovacích zásobnících inteligentního dávkovacího systému zhoustl. 1. Zkontrolujte, zda je použitý prací prostředek vhodný. → <i>"Prací a ošetřovací prostředky", Strana 36</i> 2. Vyprázdněte dávkovací zásobníky. → <i>"Čištění násypky na prací prostředky", Strana 48</i> 3. Dávkovací zásobníky vyčistěte. 4. Znovu naplňte dávkovací zásobníky. → <i>"Naplnění dávkovacích zásobníků", Strana 42</i> Naplňili jste nevhodný prací prostředek do dávkovacích zásobníků inteligentního dávkovacího systému. 1. Zkontrolujte, zda je použitý prací prostředek vhodný. → <i>"Prací a ošetřovací prostředky", Strana 36</i> 2. Vyprázdněte dávkovací zásobníky. → <i>"Čištění násypky na prací prostředky", Strana 48</i> 3. Dávkovací zásobníky vyčistěte. 4. Znovu naplňte dávkovací zásobníky. → <i>"Naplnění dávkovacích zásobníků", Strana 42</i>
Home Connect nefunguje správně.	Možné jsou různé příčiny. ► Přejděte na www.home-connect.com.
Není navázané spojení s domácí sítí.	Wi-Fi je vypnutá. ► → <i>"Aktivace Wi-Fi na spotřebiči", Strana 45</i> Wi-Fi je aktivovaná, ale nelze navázat spojení s domácí sítí. 1. Zajistěte, aby byla domácí síť dostupná. 2. Znovu spojte spotřebič s domácí sítí. → <i>"Spojení spotřebiče s domácí sítí WLAN (Wi-Fi) pomocí funkce WPS", Strana 44</i> → <i>"Spojení spotřebiče s domácí sítí WLAN (Wi-Fi) bez funkce WPS", Strana 44</i>
U přívodní hadice vytéká voda.	Přívodní hadice není správně/pevně připojená. 1. Připojte správně přívodní hadici. Připojení přívodní hadice 2. Utáhněte šroubení.
U odtokové hadice vytéká voda.	Odtoková hadice je poškozená. ► Vyměňte poškozenou odtokovou hadici.

Závada	Příčina a řešení závady
U odtokové hadice vytéká voda.	Odtoková hadice není správně připojená. ► Připojte správně odtokovou hadici. Způsoby připojení odtoku vody
Ve spotřebiči vzniká zápach.	Vlhkost a zbytky pracích prostředků mohou podporovat tvorbu bakterií. ► → "Čištění bubny", Strana 48 ► Když spotřebič nepoužíváte, nechte dvířka a násytku na prací prostředky otevřené, aby mohla vyschnout zbytková voda.

19.1 Nouzové odblokování

Odblokování dvířek

Požadavek: Čerpadlo je prázdné.
→ *Strana 50*

1. **POZOR!** Vytékající voda může způsobit věcné škody.
 - Neotevírejte dvířka, pokud je za sklem vidět voda.Pomocí náradí vytáhněte nouzové odblokování dolů a uvolněte ho.
- ✓ Zámek dvířek je odblokovaný.
2. Nasadte a zacvakněte servisní kryt.
3. Zavřete servisní kryt.

20 Přeprava, uskladnění a likvidace

Zde se dozvíte, jak svůj spotřebič přivazíte pro přepravu a uskladnění. Kromě toho se dozvíte, jak zlikvidujete staré spotřebiče.

20.1 Demontáž spotřebiče


Poznámka: Rozšířené pokyny k používání najdete na www.bosch-home.com nebo po naskenování QR kódu na titulní straně tohoto návodu k použití.

1. Zavřete přívod vody.
2. Vyprázdněte přívodní hadici
→ *Strana 53*.
3. Vypněte spotřebič.
4. Vytáhněte síťovou zástrčku spotřebiče ze zásuvky.
5. Vypusťte prací roztok.
→ *"Čištění čerpadla", Strana 50*
6. Odpojte hadice.
7. Vyprázdněte dávkovací zásobníky.

20.2 Nasazení přepravních pojistek

Spotřebič při přepravě zajistěte přepravními pojistkami, abyste zabránili poškození.

1. Šroubovákem odstraňte 4 krytky.

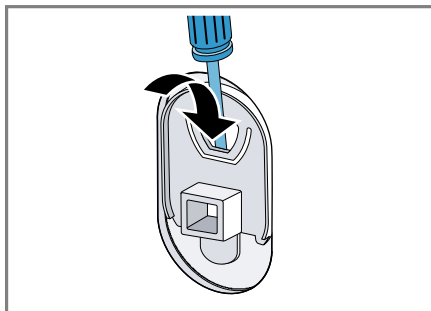

Krytky uschovejte.

2. Namontujte 4 přepravní pojistky. Řiďte se přitom podle popisu Odstranění přepravních pojistek a postupujte v opačném pořadí.

20.3 Opětovné uvedení spotřebiče do provozu

- Pro další informace viz
→ *"Instalace a připojení", Strana 12*
a
→ *"Před prvním použitím", Strana 34*.

20.4 Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

VÝSTRAHA

Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- Spotřebič neumísťujte za dveře, které blokují nebo brání otvírání dvířek spotřebiče.

- U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhnete a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.
 - 1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.
 - 2. Odpojte síťový kabel.
 - 3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte.
- Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

Poznámka: Využití zákaznického servisu je v rámci záručních podmínek výrobce bezplatné.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi obdržíte u svého zákaznického servisu, svého prodejce nebo na našich internetových stránkách.

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) vašeho spotřebiče.

Kontaktní údaje zákaznického servisu viz přiložený seznam servisních služeb nebo naše webová stránka.

21.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)

Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče.

V závislosti na modelu se typový štítek nachází:

- na vnitřní straně dvířek,
- na vnitřní straně servisní krytky,
- na zadní straně spotřebiče.

Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznačit.

21 Zákaznický servis

Pokud máte dotazy týkající se použití, nemůžete-li poruchu odstranit sami nebo musí být spotřebič opraven, kontaktujte náš zákaznický servis.

Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení ekodesign obdržíte u našeho zákaznického servisu po dobu min. 10 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.

22 Hodnoty spotřeby

Následující informace se poskytují podle nařízení EU o ekodesignu. Uvedené hodnoty pro jiné programy jako **Eco 40-60** jsou pouze referenční hodnoty a byly zjištěny s využitím platné normy EN 60456. Automatická dávkovací funkce byla pro tento účel deaktivována.

Upozornění pro srovnávací zkoušku: Deaktivujte automatickou dávkovací funkci, není-li tato funkce předmětem zkoušky.

Program	Množství prádla (kg)	Doba trvání programu (h:min) ¹	Spotřeba energie (kWh/ cyklus) ¹	Spotřeba vody (l/ cyklus) ¹	Maximální teplota (°C) 5 min ¹	Rychlost odstřeďování (ot/ min) ¹	Zbytková vlhkost t (%) ¹
Eco 40-60 ²	10,0	3:50	1,250	60,0	45	1400	50,00
Eco 40-60 ²	5,0	2:58	0,650	45,0	35	1400	50,00
Eco 40-60 ²	2,5	2:50	0,300	40,0	26	1400	54,00
Cottons  20 °C	10,0	3:15	0,350	88,0	21	1400	48,00
Cottons  40 °C	10,0	3:15	1,200	88,0	43	1400	48,00
Cottons  60 °C	10,0	3:15	1,450	88,0	55	1400	48,00
Easy-Care  40 °C	4,0	2:29	0,770	62,0	42	1200	30,00
Quick Mix  40 °C	4,0	1:00	0,620	42,0	41	1400	52,00
 Wool  30 °C	2,0	0:40	0,250	48,0	26	800	25,00

¹ Skutečné hodnoty se vlivem tlaku vody, tvrdosti a teploty přiváděné vody, teploty prostředí, druhu, množství a zašpinění prádla, použitého čisticího prostředku, kolísání napájecího proudu a zvolených přídatných funkcí mohou lišit od uvedených hodnot.

² Testovací program podle nařízení (EU) pro ekodesign a nařízení (EU) pro energetické štítky se studenou vodou (15 °C).

23 Technické údaje

Výška spotřebiče 84,8 cm

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

Šířka spotřebiče 59,8 cm

Hloubka spotřebiče 63,2 cm

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

Hmotnost	66,0 kg ¹
Maximální množství prádla	10,0 kg
Síťové napětí	220-240 V, 50 Hz
⇌ Minimální pojistka instalace	10 A
Jmenovitý výkon	2300 W
Příkon	■ Vypnutý stav: 0,10 W ■ Nevypnutý stav: 0,50 W ■ Doba do nastavení pohotovostního režimu při propojení v síti (Wi-Fi): not used min ■ Propojený pohotovostní provoz (Wi-Fi): not used W
Tlak vody	■ Minimálně 100 kPa (1 bar) ■ Maximálně: 1 000 kPa (10 bar)
Délka přívodní hadice	150 cm
Délka odtokové hadice	150 cm
Délka síťového kabelu	160 cm
¹ V závislosti na vybavení spotřebiče	

Další informace k vašemu modelu najdete na internetu na <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Tato webová adresa je linkem propojená s oficiální produktovou databází EU EPREL. Postupujte pak podle pokynů pro vyhle-

dávání modelu. Označení modelu je dané znaky před lomítkem čísla výrobku (E-Nr.) na typovém štítku. Alternativně najdete označení modelu také na prvním řádku EU energetického štítku.

24 Prohlášení o shodě

Tímto společnost Robert Bosch Hausgeräte GmbH prohlašuje, že se spotřebič s funkcí Home Connect shoduje se základními požadavky a ostatními platnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Podrobné RED prohlášení o shodě viz internet na www.bosch-home.com na stránce výrobku vašeho spotřebiče u položky dodatečné dokumentace.



Pásmo 2,4 GHz: 100 mW max.
Pásmo 5 GHz: 100 mW max.

¹ Platí jen pro země v Evropském hospodářském prostoru

cs Prohlášení o shodě

	BE	BG	CZ	DK	CS	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NE	CH	TR	
5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorech.								



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.bosch-home.com



9001652237 (010614)

CS