



**BOSCH**

Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



# Sušička

**WQG245DMCS**

**[cs]**    Návod k obsluze a pokyny k instalaci



**Další informace a vysvětlení najdete on-line. Naskenujte QR kód na titulní straně.**



## Obsah

|                                                           |           |                                                        |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Bezpečnost .....</b>                                 | <b>3</b>  | <b>11 Základní ovládání .....</b>                      | <b>23</b> |
| 1.1 Všeobecné pokyny .....                                | 3         | 11.1 Zapnutí spotřebiče .....                          | 23        |
| 1.2 Použití k určenému účelu .....                        | 3         | 11.2 Nastavení programu .....                          | 23        |
| 1.3 Omezení okruhu uživatelů .....                        | 3         | 11.3 Otevření dvířek .....                             | 23        |
| 1.4 Bezpečná instalace .....                              | 4         | 11.4 Vložení prádla .....                              | 24        |
| 1.5 Bezpečné použití .....                                | 6         | 11.5 Spuštění programu .....                           | 24        |
| 1.6 Bezpečné čištění a bezpečná<br>údržba .....           | 8         | 11.6 Přidání prádla .....                              | 24        |
| <b>2 Zabránění věcným škodám .....</b>                    | <b>9</b>  | 11.7 Zrušení programu .....                            | 24        |
| <b>3 Ochrana životního prostředí a<br/>úspora .....</b>   | <b>9</b>  | 11.8 Vyjmutí prádla .....                              | 24        |
| 3.1 Likvidace obalu .....                                 | 9         | 11.9 Vypnutí spotřebiče .....                          | 24        |
| 3.2 Úspora energie .....                                  | 9         | 11.10 Filtr na žmolky .....                            | 24        |
| 3.3 Režim šetření energie .....                           | 10        | 11.11 Nádržka na kondenzovanou<br>vodu .....           | 26        |
| <b>4 Instalace a připojení .....</b>                      | <b>10</b> | <b>12 Výsledek sušení .....</b>                        | <b>26</b> |
| 4.1 Vybalení spotřebiče .....                             | 10        | 12.1 Změna výsledku sušení .....                       | 27        |
| 4.2 Rozsah dodávky .....                                  | 10        | 12.2 Přizpůsobení výsledku su-<br>šení .....           | 27        |
| 4.3 Požadavky na místo instala-<br>ce .....               | 10        | <b>13 Dětský zámek .....</b>                           | <b>27</b> |
| 4.4 Odtoková hadice .....                                 | 11        | 13.1 Aktivace dětského zámku ....                      | 27        |
| 4.5 Vyrovnání spotřebiče .....                            | 13        | 13.2 Deaktivace dětského<br>zámku .....                | 27        |
| 4.6 Připojení spotřebiče k elek-<br>trickému proudu ..... | 13        | <b>14 Základní nastavení .....</b>                     | <b>27</b> |
| <b>5 Seznámení .....</b>                                  | <b>14</b> | 14.1 Přehled základních nasta-<br>vení .....           | 28        |
| 5.1 Spotřebič .....                                       | 14        | 14.2 Změna základních nasta-<br>vení .....             | 28        |
| 5.2 Ovládací panel .....                                  | 15        | <b>15 Údržba spotřebiče .....</b>                      | <b>28</b> |
| <b>6 Displej .....</b>                                    | <b>15</b> | 15.1 Příprava údržby spotřebiče ...                    | 28        |
| <b>7 Tlačítka .....</b>                                   | <b>17</b> | 15.2 Provedení jednoduché udrž-<br>by spotřebiče ..... | 29        |
| <b>8 Programy .....</b>                                   | <b>19</b> | 15.3 Provedení intenzivní údržby<br>spotřebiče .....   | 29        |
| 8.1 Automatické programy .....                            | 19        | <b>16 Čištění a ošetřování .....</b>                   | <b>30</b> |
| 8.2 Časové programy .....                                 | 21        | 16.1 Senzor vlhkosti .....                             | 30        |
| <b>9 Příslušenství .....</b>                              | <b>21</b> | 16.2 Filtr nádržky na kon-<br>denzovanou vodu .....    | 30        |
| <b>10 Prádlo .....</b>                                    | <b>23</b> | <b>17 Odstranění poruch .....</b>                      | <b>31</b> |
| 10.1 Příprava prádla .....                                | 23        |                                                        |           |
| 10.2 Značky pro údržbu na visač-<br>kách .....            | 23        |                                                        |           |

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>18 Přeprava, uskladnění a likvidace .....</b> | <b>34</b> |
| 18.1 Likvidace starého spotřebiče .....          | 34        |
| <b>19 Zákaznický servis .....</b>                | <b>35</b> |


|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| 19.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) ..... | 35        |
| <b>20 Hodnoty spotřeby .....</b>                         | <b>36</b> |
| <b>21 Technické údaje .....</b>                          | <b>38</b> |



## 1 Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

### 1.1 Všeobecné pokyny



- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Uchovejte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepripojujte.

### 1.2 Použití k určenému účelu

Spotřebič používejte pouze:

- pro sušení a osvěžení textilu praného ve vodě a vhodného pro sušičky.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova.
- do maximální nadmořské výšky 4000 m nad mořem.

### 1.3 Omezení okruhu uživatelů

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.

Děti mladší 3 let a domácí zvířata udržujte mimo dosah spotřebiče.

## 1.4 Bezpečná instalace

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Neodborné instalace jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič zapojujte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
- ▶ Spotřebič zapojujte do sítě střídavého proudu jen pomocí předpisově instalované zásuvky s uzemněním.
- ▶ Systém ochranných vodičů elektrické domovní instalace musí být instalován podle předpisů. Instalace musí mít dostatečně velký průřez vodičů.
- ▶ Při použití proudového chrániče používejte pouze typ se značkou .
- ▶ Spotřebič nikdy nenapájejte prostřednictvím externího spínacího zařízení, např. časového spínače nebo dálkového ovládání.
- ▶ Spotřebič nikdy nezapojujte do elektrického okruhu, který dodatel energie pravidelně zapíná a vypíná.
- ▶ Pokud je spotřebič vestavěný, musí být síťová zástrčka síťového kabelu volně přístupná, nebo pokud není volný přístup možný, musí být do stávající elektrické instalace nainstalován jistič podle předpisů pro instalaci.
- ▶ Při instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k sevření nebo poškození síťového kabelu.

Poškozená izolace síťového kabelu je nebezpečná.

- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo zdroji tepla.
- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s ostrými rohy nebo hranami.
- ▶ Síťový kabel nikdy nelámejte, nestlačujte a neprovádějte na něm změny.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!**

Použití prodlužovacího síťového kabelu a neschválených adaptérů je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozbočky.
- ▶ Používejte pouze adaptéry a síťové kabely schválené výrobcem.
- ▶ Pokud je síťový kabel příliš krátký a k dispozici není žádný delší síťový kabel, kontaktujte odbornou společnost, aby přizpůsobila el. instalace domácnosti.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!**

Velká hmotnost spotřebiče může při zvedání způsobit poranění.

- ▶ Spotřebič sami nezvedejte.
- Je-li tento spotřebič nesprávně instalován v jednotce praní a sušení, může instalovaný spotřebič spadnout.
- ▶ Sušičku stavte na pračku výhradně se spojovací soupravou výrobce sušičky. Jiný způsob instalace není přípustný.  
→ "Příslušenství", Strana 21
- ▶ Pokud výrobce sušičky nenabízí vhodnou spojovací soupravu, neinstalujte spotřebič v jednotce praní a sušení.
- ▶ V jednotce praní a sušení neinstalujte spotřebiče různých výrobců a s různou hloubkou a šířkou.
- ▶ Jednotku praní a sušení nestavte na podstavec, spotřebiče se mohou překlomit.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!**

Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- ▶ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

### **⚠ POZOR – Nebezpečí zranění!**

Spotřebič může při provozu vibrovat nebo se může pohybovat.

- ▶ Spotřebič umístěte na čistou, rovnou a pevnou plochu.
  - ▶ Vyrovnejte spotřebič pomocí nožiček a vodováhy.
- Při nesprávně vedených hadicích a elektrických kabelech hrozí nebezpečí zakopnutí.
- ▶ Hadice a elektrické kabely ved'te tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí.
- Pokud byste pohybovali spotřebičem za vyčnívající součásti, např. dvířka, mohou se tyto součásti ulomit.
- ▶ Nepohybujte spotřebičem za vyčnívající součásti.

### **⚠ POZOR – Nebezpečí pořezání!**

Ostré hrany spotřebiče mohou při dotknutí způsobit řezná poranění.

- ▶ Nedotýkejte se ostrých hran spotřebiče.
- ▶ Při instalaci a přepravě spotřebiče noste ochranné rukavice.

## 1.5 Bezpečné použití

### ⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.

- ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
- ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
- ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce.
- ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → *Strana 35*

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
- ▶ Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

### ⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí poškození zdraví!**

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ Spotřebič neumísťujte za dveře, které blokují nebo brání otvírání dvířek spotřebiče.
- ▶ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhněte a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

### ⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!**

Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.

- ▶ Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

### ⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!**

Prach z uhlí nebo mouka v okolí spotřebiče může způsobit výbuch.

- ▶ Postarejte se, aby bylo okolí spotřebiče při provozu čisté.

### ⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!**

Kondenzovaná voda z tohoto spotřebiče není pitná a může být znečištěná žmolky.

- ▶ Kondenzovanou vodu ze spotřebiče nepijte ani ji jinak nepoužívejte.

Prací a ošetrovací prostředky mohou při požití způsobit otravu.

- Při polknutí z nedopatření vyhledejte lékařskou pomoc.
- Prací a ošetrovací prostředky uchovávejte tak, aby k nim neměly přístup děti.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!**

Chladivo R290 v tomto spotřebiči je ekologické, ale hořlavé a při kontaktu s otevřeným ohněm nebo zápalnými zdroji se může vznítit.

- Otevřený oheň a zápalné zdroje musí být v dostatečné vzdá-



lenosti od spotřebiče.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!**

Zbytky ve filtru na žmolky se mohou při sušení vznítit.

- Pravidelně čistěte filtr na žmolky.
- Snadno vznětlivé předměty, jako zapalovače nebo zápalky, se mohou při sušení vznítit.
- Před sušením odstraňte z kapes prádla všechny snadno vznětlivé předměty.

Pokud nevyprané prádlo přišlo do styku s rozpouštědly, olejem, voskem, odstraňovačem vosku, barvou, tukem nebo odstraňovačem skvrn, může se při sušení vznítit.

- V tomto spotřebiči nesušte nevyprané prádlo.
- Prádlo před sušením důkladně vyperte v horké vodě s pracím prostředkem.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud bylo prádlo předtím vyčištěno průmyslovými chemikáliemi.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!**

Při předčasném přerušení sušení prádlo dostatečně nevychladne a může se vznítit.

- Nepřerušujte předčasně sušicí program.
- Při předčasném přerušení sušení prádlo okamžitě vyndejte a rozprostřete.

### **⚠ POZOR – Nebezpečí zranění!**

Pokud byste si na spotřebič stoupali, může prasknout krycí deska.

- Nestoupejte si na spotřebič.

Pokud byste si sedali na otevřená dvířka nebo se o ně opírali, může se spotřebič převrhnout.

- ▶ Nesedejte si na dvířka spotřebiče ani se o ně neopírejte.
- ▶ Na dvířka spotřebiče nepokládejte žádné předměty.

Při sáhnutí do točícího se bubnu může dojít k poranění rukou.

- ▶ Než budete sahat do bubnu, počkejte, dokud se úplně nezastaví.

## **1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba**

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič ani jeho vlastnosti nikdy technicky neupravujte.
- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Před čištěním vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!**

Používání neoriginálních náhradních dílů a neoriginálního příslušenství je nebezpečné.

- ▶ Používejte pouze originální náhradní díly a originální příslušenství výrobce.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!**

Při používání čisticích prostředků obsahujících rozpouštědla mohou vznikat jedovaté výpary.

- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

## 2 Zabránění věcným škodám

### POZOR

Nesprávné dávkování aviváže, pracích prostředků, ošetrovacích prostředků a čistících prostředků může zhoršit funkci spotřebiče.

- ▶ Dodržujte dávkování doporučené výrobcem.

Překročení maximálního množství prádla zhoršuje funkci spotřebiče.

- ▶ Dodržujte a nepřekračujte maximální množství prádla pro každý program.

→ *"Programy", Strana 19*

Přehřátí spotřebiče může zhoršit jeho funkci.

- ▶ Během provozu musí být větrací otvor na spotřebiči volný.
- ▶ Zajistěte dostatečné větrání v místnosti.

Během provozu může dojít k nasátí lehkých předmětů, jako vlasů a vláken, větracím otvorem spotřebiče, a tím k zhoršení funkce spotřebiče.

- ▶ Postarejte se, aby bylo okolí spotřebiče při provozu čisté.
- ▶ Zajistěte, aby se v blízkosti spotřebiče nenacházely lehké předměty.

Provoz s chybějící, neúplnou nebo vadnou ochranou proti žmolům (v závislosti na výbavě spotřebiče např. filtr na žmolky, přihrádka na vlákna, filtrační vložka), může způsobit poškození spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte spotřebič s chybějící, neúplnou nebo vadnou ochranou proti žmolům.

Pěnový materiál nebo molitan se může při sušení deformovat nebo roztavit.

- ▶ Nesušte prádlo obsahující pěnový materiál nebo molitan.

Nevhodné čistící prostředky mohou poškodit povrchy spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čistící prostředky.
- ▶ Nepoužívejte čistící prostředky s vysokým obsahem alkoholu.
- ▶ Nepoužívejte tvrdé drátěnky nebo houbičky.
- ▶ Spotřebič čistěte pouze vodou a měkkým vlhkým hadrem.
- ▶ Při kontaktu se spotřebičem ihned odstraňte všechny zbytky pracích prostředků, sprejů nebo jiné zbytky.

## 3 Ochrana životního prostředí a úspora

### 3.1 Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- ▶ Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů.

### 3.2 Úspora energie

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje Váš spotřebič méně proudu.

- Spotřebič používejte v dobře větrané místnosti a zajistěte, aby byl větrací otvor spotřebiče volný.
- Před sušením prádlo vyždímejte v pračce.
- Při každém sušení využívejte celé množství prádla pro jednotlivé programy. Programy → *Strana 19*
- Nepřekračujte maximální množství prádla pro jednotlivé programy. Programy → *Strana 19*
- Po sušení vyčistěte filtr na žmolky. → *"Čištění filtru na žmolky", Strana 24*

### 3.3 Režim šetření energie

Když kratší dobu neprovedete žádné kroky ovládání, spotřebič se automaticky přepne do režimu úspory energie.

Režim úspory energie se ukončí, když provedete nějaký krok ovládání spotřebiče.

---

## 4 Instalace a připojení

### 4.1 Vybalení spotřebiče

#### POZOR

Předměty, které nejsou určeny pro provoz ve spotřebiči a které zůstanou v bubnu, mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Před provozem tyto předměty a dodané příslušenství odstraňte z bubnu.
- 1. Ze spotřebiče odstraňte veškerý obalový materiál a ochranné kryty.  
→ *"Likvidace obalu", Strana 9*
- 2. Zkontrolujte spotřebič, zda se na něm nevyskytují viditelná poškození.
- 3. Otevřete dvířka. → *Strana 23*
- 4. Vyjměte z bubnu příslušenství.
- 5. Zavřete dvířka.

### 4.2 Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte všechny díly na poškození vzniklá při přepravě a jejich kompletnost.

#### POZOR

Provoz s nekompletním nebo vadným příslušenstvím může negativně ovlivnit funkci spotřebiče nebo způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte spotřebič s nekompletním nebo vadným příslušenstvím.

- ▶ Příslušné příslušenství před spuštěním provozu spotřebiče vyměňte.

→ *"Příslušenství", Strana 21*

Dodávka obsahuje:

- Sušička
- Průvodní doklady
- Odtoková hadice s připojovacím adaptérem, spojovací materiál a koleno → *Strana 11*

### 4.3 Požadavky na místo instalace

Dodržujte pokyny pro místo instalace.

#### POZOR

Když se spotřebič nakloní o více než 40°, může vytéct zbytková voda a způsobit věcné škody.

- ▶ Spotřebič naklánějte opatrně.
- ▶ Spotřebič přepravujte nastojato. Zmrzlá zbytková voda ve spotřebiči může způsobit jeho poškození.
- ▶ Neinstalujte a nepoužívejte spotřebič v prostorech s nebezpečím mrazu nebo venku.

Pokud byste spotřebič používali hned po přepravě, může chladivo ve spotřebiči způsobit poškození spotřebiče.

- ▶ Spotřebič nechte po přepravě dvě hodiny stát, než ho uvedete do provozu.

#### Na podlaze

Spotřebič umístěte na čistou, rovnou a pevnou plochu.

Spotřebič vyrovnejte. → *Strana 13*


#### Pračka a sušička nad sebou

Tento spotřebič instalujte na pračku pouze pomocí originální spojovací soupravy od výrobce sušičky.

- Spojovací souprava → *Strana 21*
- Spojovací souprava s výsuvnou pracovní deskou → *Strana 22*

Tento spotřebič instalujte pouze na pračku od stejného výrobce. Hloubka a šířka tohoto spotřebiče musí být shodná s rozměry pračky. Pračku a sušičku nainstalované nad sebou nestavte na podstavec.

## U stěny

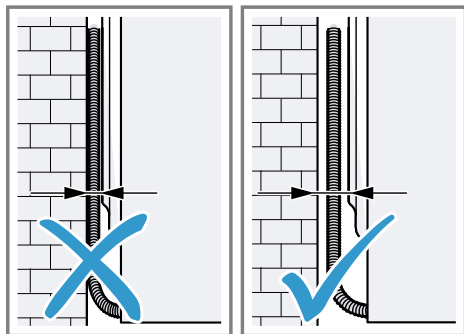

Dbejte na to, abyste hadice a pří-  
vodní kabel neuskřípli mezi stěnou  
a spotřebičem.

## 4.4 Odtoková hadice

Během sušení vzniká kondenzovaná voda, která se ve spotřebiči hromadí v nádržce montované z výroby. Pro vypouštění přebytečné kondenzované vody rovnou do odpadu použijte odtokovou hadici.

**Poznámka:** Tento spotřebič používejte s dodanou odtokovou hadicí.

→ *Strana 11*

Když připojíte odtokovou hadici, nemusíte pravidelně vyprazdňovat nádržku na kondenzovanou vodu.

→ *"Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu", Strana 26*

### Připojení odtokové hadice

Pokud nechcete pravidelně vyprazdňovat nádržku na kondenzovanou vodu, připojte odtokovou hadici.

### POZOR


Když spotřebič používáte bez řádně připojené hadice na kondenzovanou

vodu nebo odtokové hadice, může z hrdla vytékat voda.

- Před spuštěním spotřebiče řádně připojte k hrdlu hadici na kondenzovanou vodu nebo odtokovou hadici.

### Požadavky


- Spotřebič a příslušenství jsou vybalené. → *Strana 10*
  - Spotřebič je postavený na místě instalace.
1. Vytáhněte hadici na kondenzovanou vodu z hrdla.

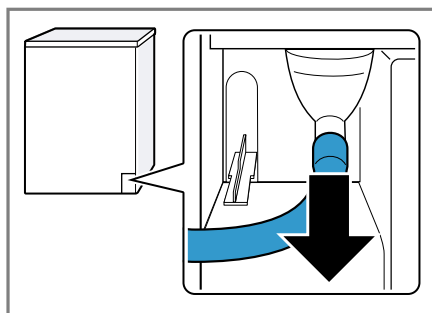


Hadice na kondenzovanou vodu je z výroby připojená k hrdlu.

**Poznámka:** Při odstranění hadice na kondenzovanou vodu může z hrdla vytéct trochu kapaliny.


2. Nasadte hadici na kondenzovanou vodu do držáku.

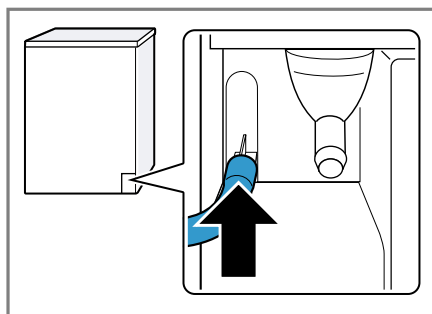

3. Nasadíte odtokovou hadici až nadoraz na volné hrdlo.

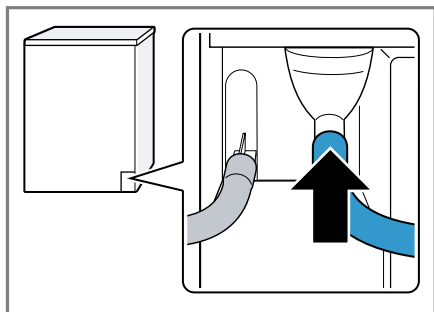

4. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. → *Strana 26*  
5. Odstraňte zátku na spodní straně ① a nasadte ji do prohlubně na horní straně ②.

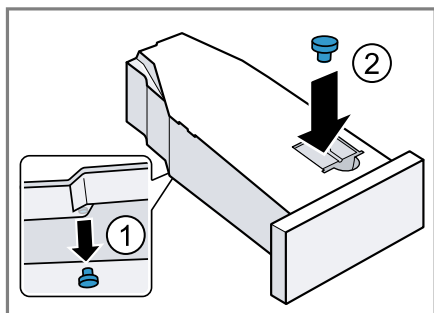

6. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu. → *Strana 26*  
7. Připojte spotřebič k odtoku vody. → *Strana 12*

**Tip:** Pokud chcete kondenzovanou vodu znovu zachycovat v nádržce na kondenzovanou vodu (např. při změně umístění spotřebiče), proveďte tyto kroky v opačném pořadí.

## Způsoby připojení odtoku vody


### POZOR

V případě ucpaného nebo uzavřeného odtoku může nahromaděná od-

padní voda natéct zpátky do spotřebiče.

- Před spuštěním spotřebiče zkontrolujte, zda odpadní voda rychle odtéká a odstraňte ucpání.


### Odtok do sifonu

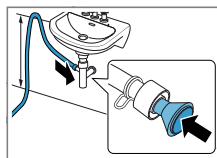

Zajistěte místo připojení hadicovou sponou (12–22 mm). Odtokovou hadici upevněte pomocí držáku hadice ve výšce minimálně 80 cm a maximálně 100 cm.


**Poznámka:** Pomocí spojky Y → *Strana 22* můžete ke stejnému sifonu připojit odtokovou hadici dalšího spotřebiče, jako např. pračky.

### Odtok do umyvadla

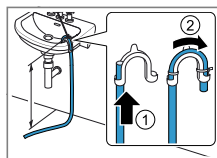

Odtokovou hadici úplně prostrčte kolenem a upevněte ji pomocí spojovacího materiálu. Kolenou upevněte ve výšce maximálně 100 cm.

### Odtok do podlahové vpusti

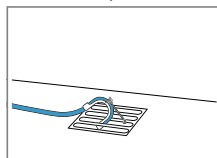


Odtokovou hadici úplně prostrčte kolenem a upevněte ji pomocí spojovacího materiálu. Kolenou upevněte k podlahové vpusti.

## 4.5 Vyrovnání spotřebiče

Pro snížení hlučnosti a vibrací spotřebič správně vyrovnejte.

- Pro vyrovnání spotřebiče otáčejte nožičkami spotřebiče. Vyrovnání zkontrolujte pomocí vodováhy.

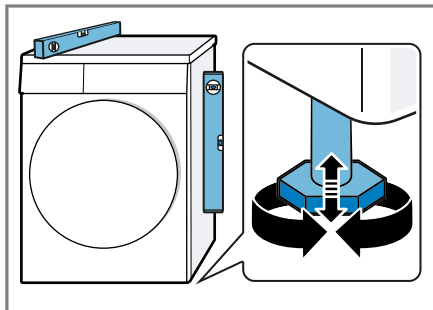

Všechny nožičky spotřebiče musí pevně stát na podlaze.


## 4.6 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu

1. Síťovou zástrčku síťového kabelu spotřebiče zastrčte do zásuvky v blízkosti spotřebiče. Údaje připojení spotřebiče najdete v Technických údajích → *Strana 38*.
  2. Zkontrolujte pevné umístění síťové zástrčky.
- ✓ Spotřebič je nyní připraven k provozu.

## 5 Seznámení

### 5.1 Spotřebič

Zde naleznete přehled součástí vašeho spotřebiče.

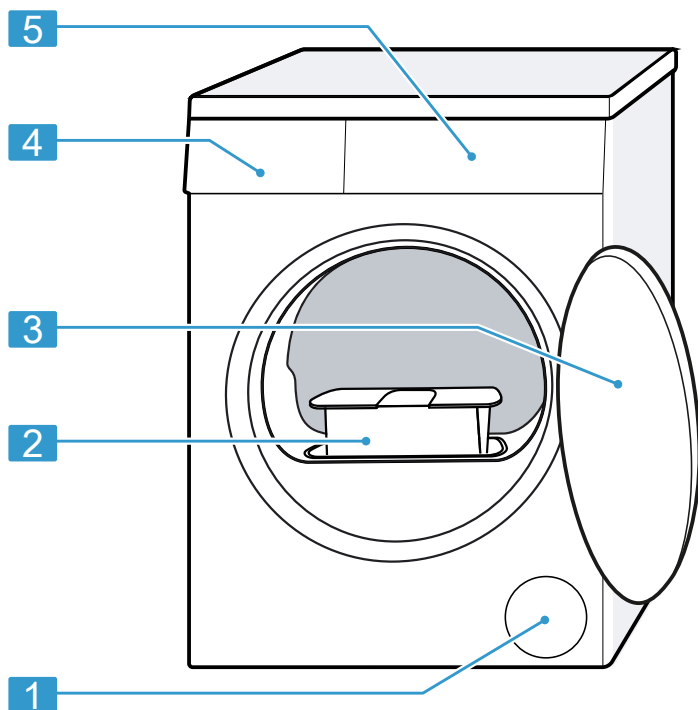


V závislosti na typu spotřebiče se mohou detaily na obrázku lišit, např. barva a tvar.

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1 | Větrací otvor                      |
| 2 | Filtr na žmolky → <i>Strana 24</i> |
| 3 | Dvířka → <i>Strana 23</i>          |

- |   |                                                  |
|---|--------------------------------------------------|
| 4 | Nádržka na kondenzovanou vodu → <i>Strana 26</i> |
| 5 | Ovládací panel → <i>Strana 15</i>                |

## 5.2 Ovládací panel

Pomocí ovládacího pole nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a dostanete informace o provozním stavu.

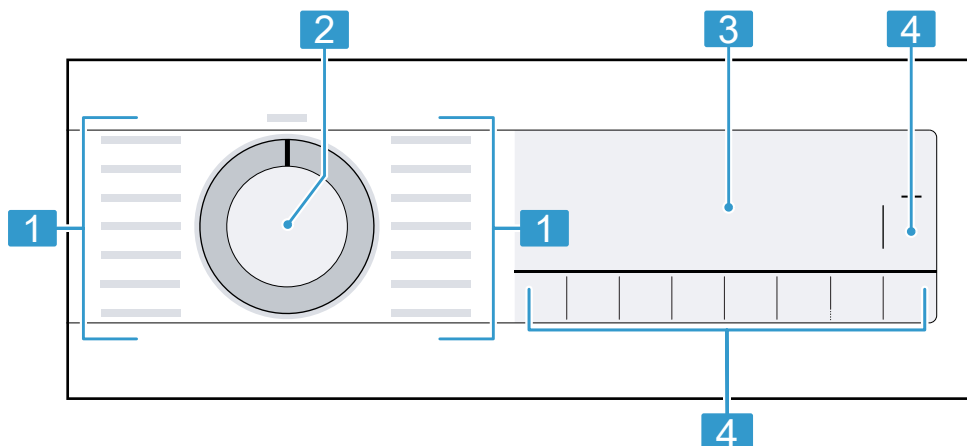

**1** Programy → *Strana 19*

**2** Volič programů → *Strana 23*


**3** Displej → *Strana 15*

**4** Tlačítka → *Strana 17*

## 6 Displej

Na displeji vidíte aktuální hodnoty nastavení, možnosti voleb nebo nápovědné texty.

Na displeji se zobrazí podle stavu programu některé pokyny v oblasti 8:88, např. End.

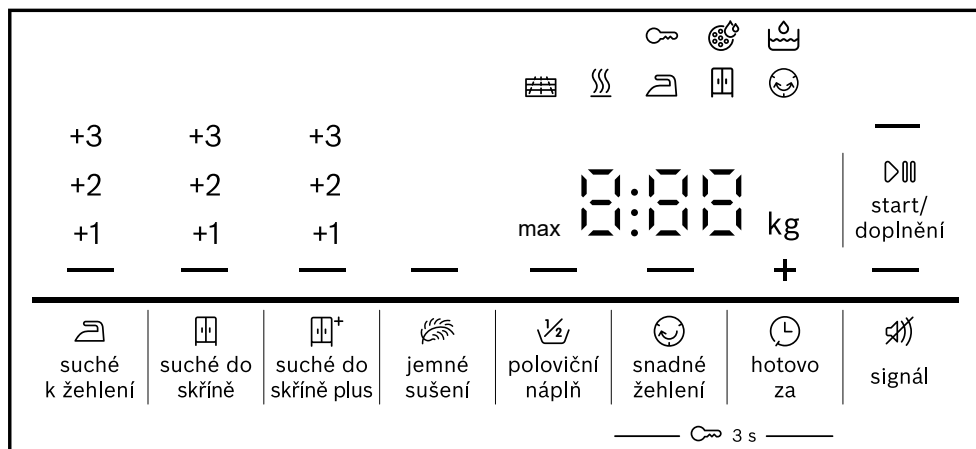

## Příklad zobrazení na displeji

| Ukazatel                     | Popis                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0:40 <sup>1</sup>            | Předpokládaná doba trvání programu nebo zbývající doba programu v hodinách a minutách.                                                                                                                           |
| 1:25                         | Je nastavený časový program. → <i>Strana 21</i>                                                                                                                                                                  |
| 9,0 <sup>1</sup>             | Doporučené maximální množství prádla pro nastavený program v kg.                                                                                                                                                 |
| + 0:45 <sup>1</sup>          | Čas skončení programu → <i>Strana 19</i>                                                                                                                                                                         |
| ∞                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Svítí: Dětská pojistka je aktivovaná.</li> <li>■ Bliká: Dětská pojistka je aktivovaná a došlo k ovládní spotřebiče. → <i>Strana 27</i></li> </ul>                       |
| — (▶ start/doplnění)         | <p>Spuštění, zrušení nebo pozastavení</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Svítí: Program běží a lze ho zrušit nebo pozastavit.</li> <li>■ Bliká: Program lze spustit nebo nechat pokračovat.</li> </ul> |
| — (☞ suché k žehlení)        | Je aktivovaný výsledek sušení. → <i>Strana 26</i>                                                                                                                                                                |
| — (☞ suché do skříňě)        | Je aktivovaný výsledek sušení. → <i>Strana 26</i>                                                                                                                                                                |
| — (☞ suché do skříňě plus)   | Je aktivovaný výsledek sušení. → <i>Strana 26</i>                                                                                                                                                                |
| +1<br>+2<br>+3               | Je aktivovaný přizpůsobený výsledek sušení. → <i>Strana 26</i>                                                                                                                                                   |
| — (☺ snadné žehlení)         | Je aktivované omezení pomačkání.<br>→ <i>"Tlačítka", Strana 19</i>                                                                                                                                               |
| — (☼ jemné sušení)           | Je aktivované šetrné sušení pro choulostivé textilie.<br>→ <i>Strana 19</i>                                                                                                                                      |
| 4.5 kg — (☼ poloviční náplň) | Je aktivované poloviční množství prádla. → <i>Strana 19</i>                                                                                                                                                      |
| — (🔊 signál)                 | Je aktivované tiché sušení bez akustických signálů.<br>→ <i>Strana 19</i>                                                                                                                                        |
| ☕                            | Vyprázdněte a zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu.<br>→ <i>Strana 26</i>                                                                                                                                       |
| 🧼                            | Vyčistěte filtr na žmolky. → <i>Strana 24</i>                                                                                                                                                                    |
| CrE                          | Nechte provést program pro jednoduchou údržbu spotřebiče. → <i>Strana 28</i>                                                                                                                                     |
| Hot                          | Při procesu ochlazení prádlo v závislosti na stavu programu několik minut chladne při otáčení bubny, aby se za-                                                                                                  |

<sup>1</sup> Příklad

| Ukazatel                                                                                           | Popis                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    | bránilo poškození prádla. Proces ochlazení lze přerušit otevřením dvířek.<br><b>Poznámka:</b> Neměňte nastavený program.                              |
|                    | Automatické samočištění proplachuje výměník tepla spotřebiče.<br><b>Poznámka:</b> Neodstraňujte nádržku na kondenzovanou vodu a nepřerušujte program. |
|                     | Stav programu: sušení                                                                                                                                 |
|                    | Stav programu: výsledek sušení suché k žehlení                                                                                                        |
|                     | Stav programu: výsledek sušení suché do skříně                                                                                                        |
|                     | Stav programu: ochrana před zmačkáním                                                                                                                 |
|  (▶ start/doplnění) | Stav programu: pauza                                                                                                                                  |
| End                                                                                                | Stav programu: konec programu                                                                                                                         |

## 7 Tlačítka

Zde najdete přehled tlačítek a možností jejich nastavení.

| Tlačítko                                                                            | Výběr                                                                                                    | Popis                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▶ start/doplnění                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Spuštění</li> <li>■ Přerušení</li> <li>■ Pozastavení</li> </ul> | Spuštění, zrušení nebo pozastavení programu.                                                                                                                                                                                       |
|  3 s | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivace</li> <li>■ Deaktivace</li> </ul>                       | Aktivace nebo deaktivace dětské pojistky. Zabezpečení ovládacího panelu proti nežádoucímu ovládání. Pokud jste aktivovali dětskou pojistku a vypnete spotřebič, dětská pojistka zůstane aktivní.<br>→ "Dětský zámek",<br>Strana 27 |

| Tlačítko               | Výběr                                                                                                        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☐ suché do skříně plus | <ul style="list-style-type: none"> <li>☐ suché do skříně plus</li> <li>+1</li> <li>+2</li> <li>+3</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Při zvolení ☐ suché do skříně plus je aktivovaný výsledek sušení. Výsledek sušení určuje, jak moc vlhké nebo suché bude prádlo po skončení programu.<br/>→ "Výsledek sušení", Strana 26</li> <li>Při zvolení +1 , +2 nebo +3 je výsledek sušení přizpůsobený.<br/>→ "Přizpůsobení výsledku sušení", Strana 27</li> </ul> |
| ☐ suché do skříně      | <ul style="list-style-type: none"> <li>☐ suché do skříně</li> <li>+1</li> <li>+2</li> <li>+3</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Při zvolení ☐ suché do skříně je aktivovaný výsledek sušení. Výsledek sušení určuje, jak moc vlhké nebo suché bude prádlo po skončení programu.<br/>→ "Výsledek sušení", Strana 26</li> <li>Při zvolení +1 , +2 nebo +3 je výsledek sušení přizpůsobený.<br/>→ "Přizpůsobení výsledku sušení", Strana 27</li> </ul>      |
| ☐ suché k žehlení      | <ul style="list-style-type: none"> <li>☐ suché k žehlení</li> <li>+1</li> <li>+2</li> <li>+3</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Při zvolení ☐ suché k žehlení je aktivovaný výsledek sušení. Výsledek sušení určuje, jak moc vlhké nebo suché bude prádlo po skončení programu.<br/>→ "Výsledek sušení", Strana 26</li> <li>Při zvolení +1 , +2 nebo +3 je výsledek sušení přizpůsobený.<br/>→ "Přizpůsobení výsledku sušení", Strana 27</li> </ul>      |

| <b>Tlačítko</b>   | <b>Výběr</b>                                                                                              | <b>Popis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☺ snadné žehlení  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivace</li> <li>■ Deaktivace</li> </ul>                        | Aktivace nebo deaktivace omezení pomačkání.<br>Po skončení programu se prádlo v bubnu 120 minut v pravidelných intervalech pohybuje, aby se omezilo zmačkání.                                                                                                                                                        |
| ☼ jemné sušení    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivace</li> <li>■ Deaktivace</li> </ul>                        | Aktivace nebo deaktivace šetrného sušení.<br>Snížená teplota pro choulostivé textilie, např. polyakryl nebo elastan.<br>Doba trvání programu se prodlouží.                                                                                                                                                           |
| ⌚ hotovo za       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Čas skončení programu</li> <li>■ Doba trvání programu</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nastavení času skončení programu.<br/>Doba trvání programu je již obsažená v nastaveném počtu hodin.<br/>Po spuštění programu se zobrazí doba trvání programu.</li> <li>■ Nastavení doby trvání programu pro časové programy.<br/>→ "Časové programy", Strana 21</li> </ul> |
| 🔊 signál          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivace</li> <li>■ Deaktivace</li> </ul>                        | Aktivujte nebo deaktivujte signály ovládání a upozorňující signály.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 🧺 poloviční náplň | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivace</li> <li>■ Deaktivace</li> </ul>                        | Sušení jednotlivých kusů prádla nebo malého množství prádla.                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 8 Programy

Textilie můžete sušit pomocí automatického programu nebo pomocí časového programu.

### 8.1 Automatické programy

Automatické programy jsou programy, při kterých senzory vlhkosti během sušení měří zbývající vlhkost prádla. Program skončí až po dosažení nastaveného výsledku sušení.

**Poznámka:** Visačky na prádle vám poskytnou další informace pro výběr programu.  
→ "Značky pro údržbu na visačkách", Strana 23

Každý automatický program má výsledek sušení → *Strana 26*. Výsledek sušení určuje, jak moc suché nebo vlhké bude prádlo po skončení programu.

**Tip:** Výsledek sušení podle textilií nebo požadovaného usušení.

| Program                                                                                             | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Max. na-<br>plnění<br>(kg) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| bavlna             | Sušení odolných bavlněných a lněných textilií s možností vyvážky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,0                        |
| Eco                | Sušení odolných bavlněných a lněných textilií s možností vyvážky.<br>Energeticky úsporný program.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,0                        |
| snadno udržovatelné  | Sušení textilií ze syntetických vláken a směsových tkanin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,5                        |
| mix                | Sušení textilií z bavlny a syntetiky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,0                        |
|  ložní prádlo        | Sušení povlaků na peřiny a polštáře a prostěradel z bavlny.<br><b>Poznámka:</b> Pohyby bubnu jsou optimalizované pro sušení velkých kusů prádla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,5                        |
| jemné              | Sušení choulostivých textilií ze saténu, syntetických vláken a směsových tkanin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,0                        |
|  peří                | Sušení textilií, přikrývek nebo peřin, naplněných peřím.<br><b>Poznámky</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Velké textilie, jako deky nebo spacáky, sušte jednotlivě.</li> <li>▪ Po skončení programu textilie natřepete, aby se náplň rovnoměrně rozložila a uvolnila se vlhká místa.</li> <li>▪ Pokud sušíte polštáře a polštář po skončení programu ještě není úplně suchý, usušte ho pomocí časového programu. → <i>Strana 21</i></li> </ul> | 1,5                        |
|  Hygiena Plus      | Sušení odolných bavlněných a lněných textilií s možností vyvážky.<br>Vhodný pro zvýšené hygienické nároky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,0                        |
|  sport/fitness     | Sušení rychle schnoucích sportovních oděvů z funkčních vláken, mikrovlákn a syntetických vláken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,5                        |
|  košile/halenky    | Sušení košil a halenek z bavlny, lnu, syntetiky nebo směsových tkanin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,5                        |

| Program                                                                                    | Popis                                                                                                                                                                                | Max. na-<br>plnění<br>(kg) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                            | <b>Poznámka:</b> Pro optimální výsledek sušení sušte maximálně 5 košil nebo 5 halenek najednou.<br>Po sušení prádlo vyžehlete nebo pověste. Zbývající vlhkost se rovnoměrně rozloží. |                            |
|  rychlý 40' | Sušení textilií ze syntetiky a lehké bavlny.                                                                                                                                         | 2,0                        |
|  ručníky    | Sušení odolných bavlněných a lněných ručníků a županů s možností vyvážky.                                                                                                            | 6,0                        |

## 8.2 Časové programy

Časové programy jsou programy se stanovenou nebo nastavitelnou dobou trvání. Program skončí po uplynutí této doby, i když prádlo ještě není suché. Časové programy jsou vhodné pro sušení jednotlivých kusů prádla nebo tenkých textilií.

| Program                                                                                               | Popis                                                                                                                                                                                                   | Max. na-<br>plnění<br>(kg) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| vlna závěr           | Sušení vlny nebo textilií s podílem vlny vhodných pro praní v pračce.<br><b>Poznámka:</b> Textilie budou nadýchanější, ale nikoli suché.<br>Po skončení programu textilie vyjměte a nechte je uschnout. | 0,5                        |
| čas. program teplý  | Sušení všech druhů textilií kromě vlny a hedvábí.<br>Vhodný pro předsušené nebo mírně vlhké prádlo a pro dosušení vícevrstvého, silného prádla.                                                         | 3,0                        |

## 9 Příslušenství

Používejte originální příslušenství. Je přizpůsobené pro váš spotřebič.

**Tip:** Některé příslušenství je dostupné v dalších barvách. Kontaktujte zákaznický servis. → *Strana 35*

|                    | Použití                                    | Objednací číslo |
|--------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| Spojovací souprava | Prostorově úsporná instalace spotřebiče na | WT27410         |

|                                               | <b>Použití</b>                                                                                                                                                                                       | <b>Objednací číslo</b> |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                               | vhodnou pračku od stejného výrobce a se stejnou šířkou a hloubkou.                                                                                                                                   |                        |
| Spojovací souprava s výsuvnou pracovní deskou | Prostorově úsporná instalace spotřebiče na vhodnou pračku od stejného výrobce a se stejnou šířkou a hloubkou. Pomocí výsuvné pracovní desky lze do spotřebiče snadněji vkládat prádlo a vyndávat ho. | WTZ27400               |
| Koš na sušení vlny                            | Sušení nebo větrání jednotlivých vlněných textilií, sportovní obuvi a plyšových zvířátek.                                                                                                            | WMZ20600               |
| Rozvojka Y                                    | Odtokovou hadici dalšího spotřebiče připojte k stejnému sifonu.                                                                                                                                      | 15000490               |
| Odtoková hadice                               | Vypouštění přebytečné kondenzované vody ze spotřebiče přímo do odpadu bez pravidelného vyprazdňování nádržky na kondenzovanou vodu.                                                                  | WTZ1110                |
| Prostředek pro péči o spotřebič               | Náhradní díl pro funkci intenzivní péče o spotřebič.                                                                                                                                                 | 00312474               |
| Podstavec                                     | Vyvýšená instalace spotřebiče, aby do něj bylo možné snadněji vkládat prádlo a vyndávat ho.                                                                                                          | WTZPW20D               |

## 10 Prádlo

### 10.1 Příprava prádla

#### POZOR

Předměty, které zůstanou v prádle, mohou poškodit prádlo a bubn.

- Před spuštěním odstraňte z kapes prádla všechny předměty.

#### Poznámka

Když prádlo předem připravíte, budete šetřit spotřebič i textilie.

- Vykartáčováním odstraňte písek a hlínu
- Roztřídte prádlo podle barvy a druhu textilií a řiďte se podle symbolů na visačkách na prádle
- Zapněte všechny zipy, suché zipy, háčky a poutka.
- Odstraňte záclonové háčky a olověné šňůry
- Prádlo vložte do bubnu rozložené
- Prádlo před sušením vyždímejte.
- Prádlo z vlny, sportovní obuv a plyšová zvířátka sušte v koši na sušení vlny. Koš na sušení vlny

### 10.2 Značky pro údržbu na visačkách

#### Značka pro sušení

| Symbol                                                                            | Textilie                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Odolné textilie z bavlny. lnu, např. ručníky, povlečení, spodní prádlo                                  |
|  | Choulostivé textilie ze syntetiky, směsových tkanin, choulostivé textilie, např. funkční prádlo, košile |
|  | Textilie z hedvábí, nylonu, neprodyšné a pogumované textilie, syntetické záclony nesušte v sušičce      |

## 11 Základní ovládání

### 11.1 Zapnutí spotřebiče

**Požadavek:** Spotřebič je správně nainstalovaný a připojený. → *Strana 10*

- Nastavte volič programů na některý program.


**Poznámka:** Osvětlení bubnu zhasne automaticky.

### 11.2 Nastavení programu


1. Otáčením voliče programů nastavte požadovaný program. → *Strana 19*
2. V případě potřeby přizpůsobte nastavení programu. → *Strana 17*  
Nastavení programu se pro tento program neuloží trvale.

### 11.3 Otevření dvířek

1. Sáhnete pod dvířka a vytáhnete je.

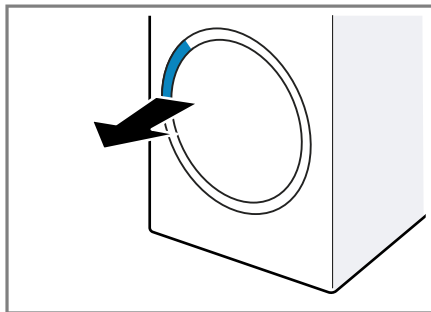

2. Otevřete dvířka.

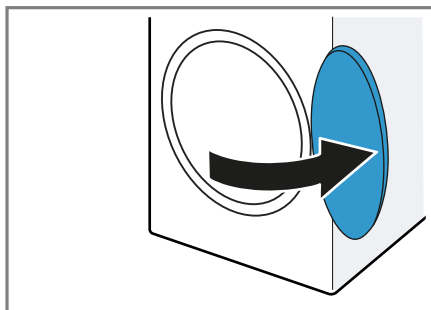

## 11.4 Vložení prádla

**Poznámka:** Abyste zabránili po-  
mačkání, dodržujte maximální množ-  
ství prádla pro programy. → *Strana 19*

### Požadavky

- Prádlo je připravené a roztříděné.  
→ *Strana 23*
  - Buben je prázdný.
1. Otevřete dvířka. → *Strana 23*
  2. Vložte prádlo do bubnu.
  3. Zavřete dvířka.  
Zajistěte, aby nebylo prádlo při-  
skřípnuté ve dvířkách.

## 11.5 Spuštění programu

### Požadavky

- Je nastavený program.  
→ *Strana 23*
- Dvířka jsou zavřená.
- Stiskněte **▷ start/doplnění**.
- ✓ Na displeji se zobrazuje doba  
trvání programu nebo čas skon-  
čení programu.
- ✓ Po skončení programu se na disp-  
leji zobrazí: "End" .

**Poznámka:** Když se na displeji zob-  
razí "Hot" , spotřebič ochlazuje  
prádlo.  
Když "Hot" zhasne, je prádlo vy-  
chladlé.

## 11.6 Přidání prádla

Po spuštění programu můžete kdyko-  
li prádlo vyndat nebo přidat.

1. Stiskněte **▷ start/doplnění**.  
Proces ochlazení se spustí auto-  
maticky přibližně za 30 sekund  
a prádlo se chladí při otáčejícím se  
bubnu. Pokud si proces ochlazení  
nepřejete nebo ho chcete přerušit,  
otevřete dvířka. → *Strana 16*
2. Otevřete dvířka. → *Strana 23*
3. Přidejte nebo vyndejte prádlo.
4. Zavřete dvířka.
5. Spusťte program. → *Strana 24*

## 11.7 Zrušení programu

1. Stiskněte **▷ start/doplnění**.
2. Otevřete dvířka. → *Strana 23*
3. Vyndejte prádlo. → *Strana 24*

## 11.8 Vyjmutí prádla

1. Otevřete dvířka. → *Strana 23*
2. Vyndejte prádlo z bubnu.

## 11.9 Vypnutí spotřebiče

- Volič programů nastavte na **vy-  
pnuto**.

### 11.10 Filtr na žmolky

Během sušení se žmolky z prádla  
shromažďují ve filtru na žmolky. Filtr  
na žmolky chrání spotřebič před  
žmolky.

### Čištění filtru na žmolky


Když sušicí program skončí, nebo  
když se za provozu zobrazí na disp-  
leji upozornění, po skončení progra-  
mu vyčistěte filtr na žmolky.

**Poznámka:** Pokud spotřebič nečistíte  
popsaným způsobem, může dojít ke  
zhoršení funkce spotřebiče.


### Požadavky

- Na displeji se zobrazí po sušení:  
"End"
  - nebo se na displeji během probí-  
hajícího provozu zobrazí:  .
1. Otevřete dvířka. → *Strana 23*
  2. Odstraňte žmolky z vnitřní strany  
dvířek.

3. Dvoudílný filtr na žmolky postupně odstraňte.

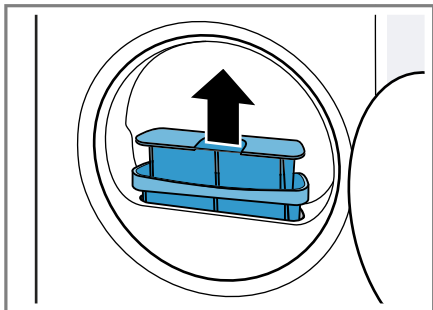


4. Odstraňte žmolky z prohlubně.

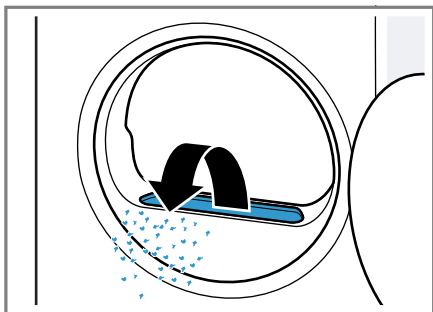


Dbejte na to, aby se žmolky nedostaly do vzduchového kanálu.

5. Otevřete oba filtry na žmolky ① a odstraňte žmolky ②.

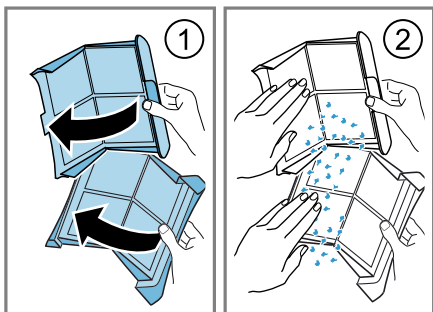


Žmolky vyhoďte do smíšeného odpadu, abyste zabránili znečištění odpadních vod mikroplasty.

6. Oba filtry na žmolky důkladně vyčistěte pod tekoucí teplou vodou a osušte.

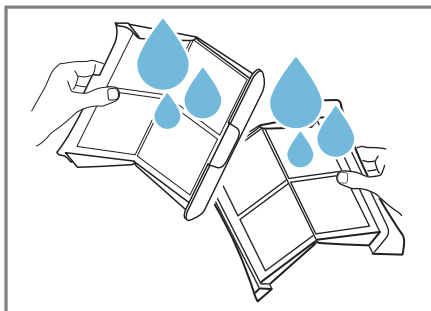


**Poznámka:** Vodu po čištění zachyťte do nádoby, např. kbelíku. Po vyčištění přefiltrujte obsah nádoby např. přes filtr na kávu. Filtr na kávu vyhoďte do smíšeného odpadu, abyste zabránili znečištění odpadních vod mikroplasty.

7. Oba filtry na žmolky zavřete a sestavte.

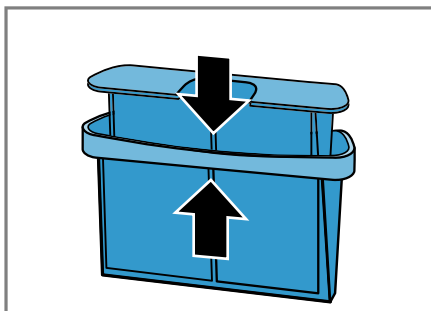

8. Nasadte dvoudílný filtr na žmolky.

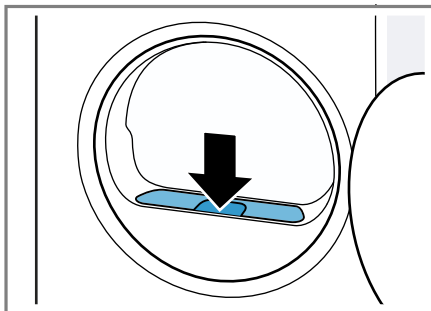

9. Zavřete dvířka.

### 11.11 Nádržka na kondenzovanou vodu

Během sušení vzniká kondenzovaná voda, která se ve spotřebiči hromadí v nádržce montované z výroby.

**Poznámka:** Tento spotřebič používáte s dodanou odtokovou hadicí.

→ *Strana 11*

Když připojíte odtokovou hadici, nemusíte pravidelně vyprazdňovat nádržku na kondenzovanou vodu.

→ "Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu", *Strana 26*


#### Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu

Když sušicí program skončí, nebo když se sušicí program pozastaví s upozorněním na displeji, vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.


#### Požadavky

- Na displeji se zobrazí po sušení: "End"
- nebo se na displeji během pozastaveného provozu zobrazí: ☹.

1. Vodorovně vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu.

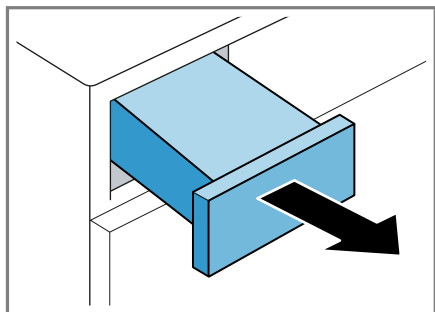

2. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.

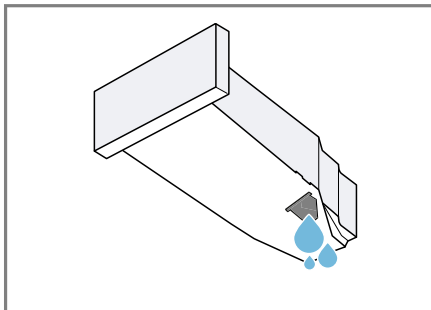


Pravidelně kontrolujte filtr nádržky na kondenzovanou vodu a znečištěný filtr vyčistěte. → *Strana 30*  
Dbejte na to, aby byla před spuštěním provozu spotřebiče nádržka na kondenzovanou vodu zasunutá. → *Strana 26*

3. Když se sušicí program pozastaví, spusťte program. → *Strana 24*

#### Zasunutí nádržky na kondenzovanou vodu

- Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu až nadoraz.

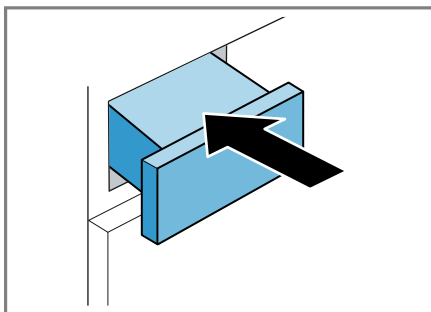

## 12 Výsledek sušení

Pro každý automatický program je stanoven výsledek sušení. Výsledek sušení určuje, jak moc suché nebo vlhké bude prádlo po skončení programu.

| Výsledek sušení      | Popis                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| suché do skříně plus | Pro vícevrstvé, silné prádlo, které špatně schne.                                                                                              |
| suché do skříně      | Pro normální, jednovrstvé prádlo.                                                                                                              |
| suché k žehlení      | Pro normální, jednovrstvé prádlo. Prádlo je po skončení programu ještě mírně vlhké. Abyste zabránili pomačkání, prádlo vyžehlete nebo pověste. |

## 12.1 Změna výsledku sušení

U některých automatických programů můžete výsledek sušení změnit, aby bylo prádlo ještě sušší nebo vlhčí.

1. Nastavte automatický program.  
→ *Strana 19*
- ✓ Na displeji se zobrazí přednastavený výsledek sušení.
2. Stiskněte **suché do skříně**, **suché do skříně plus** nebo **suché k žehlení**.
- ✓ Na displeji se zobrazí ( suché do skříně), ( suché do skříně plus) nebo ( suché k žehlení).

## 12.2 Přizpůsobení výsledku sušení

Pokud vám prádlo po usušení s určitým výsledkem sušení připadá příliš vlhké, můžete výsledek sušení přizpůsobit.

1. Nastavte automatický program.  
→ *Strana 19*
- ✓ Na displeji se zobrazí přednastavený výsledek sušení.
2. Opakovaně stiskněte **suché do skříně**, **suché do skříně plus** nebo **suché k žehlení** pro na-

stavení výsledku sušení od "+1" (suché) do "+3" (nejsušší).

## 13 Dětský zámek

Zajistěte spotřebič proti nežádoucímu ovládání ovládacích prvků.

### 13.1 Aktivace dětského zámku

- Cca 3 sekundy držte stisknutá obě tlačítka pro **3 s**.
- ✓ Na displeji se zobrazí .
- ✓ Ovládací prvky jsou zablokovány.
- ✓ Dětský zámek zůstává aktivovaný i po vypnutí spotřebiče a při výpadku proudu.

### 13.2 Deaktivace dětského zámku


**Požadavek:** Pro deaktivaci dětského zámku musí být spotřebič zapnutý.

- Cca 3 sekundy držte stisknutá obě tlačítka pro **3 s**.  
Aby se probíhající program nepřerušil, musí být volič programů nastavený na výchozí program.
- ✓ na displeji zhasne.

## 14 Základní nastavení

Základní nastavení spotřebiče můžete nastavit podle svých potřeb.

## 14.1 Přehled základních nastavení

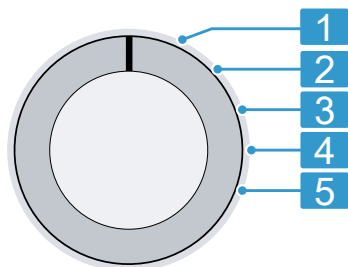

Volič programů s jednotlivými programy

|          |                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Žádné základní nastavení.                                                                |
| <b>2</b> | Nastavení hlasitosti signálu po skončení programu:<br>0 (vypnutý) až 4 (velmi hlasitý)   |
| <b>3</b> | Nastavení hlasitosti signálu při stisknutí tlačítek:<br>0 (vypnutý) až 4 (velmi hlasitý) |
| <b>5</b> | Zobrazení počtu spuštěných programů.                                                     |

## 14.2 Změna základních nastavení

1. Volič programů nastavte do polohy 1. → *Strana 28*
2. Stiskněte **suché k žehlení** a současně nastavte volič programů na pozici 2.  
✓ Na displeji se zobrazí aktuální hodnota.
3. Voličem programů zvolte požadované základní nastavení.  
→ *Strana 28*
4. Pro změnu hodnoty stiskněte **hotovo za**.
5. Pro uložení změny spotřebič vypněte.

## 15 Údržba spotřebiče

Spotřebič má čisticí programy pro jednoduchou a intenzivní údržbu. Pro odstranění mírných usazenin nečistot ve spotřebiči proveďte jednoduchou údržbu spotřebiče, když se na displeji po delší době používání zobrazí "CrE".

**Poznámka:** Jednoduchá údržba spotřebiče trvá asi 1 hodinu.

Pro odstranění úporných usazenin nečistot ve spotřebiči a zápachu po době nečinnosti delší než jeden měsíc proveďte intenzivní údržbu spotřebiče.

### Poznámky

- Intenzivní údržba spotřebiče trvá přibližně 4 hodiny a nesmí se přerušit.
- Pro intenzivní údržbu spotřebiče potřebujete originální prostředek na údržbu spotřebiče → *Strana 22*.

## 15.1 Příprava údržby spotřebiče

### Příprava spotřebiče


**Požadavek:** Buben je prázdný.

1. Vypněte spotřebič. → *Strana 24*
2. Vyčistěte filtr na žmolky.  
→ *Strana 24*
3. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. → *Strana 26*

### Příprava nádržky na kondenzovanou vodu

Pokud kondenzovanou vodu odvádíte pomocí odtokové hadice, připravte před údržbou spotřebiče nádržku na kondenzovanou vodu.

1. Odstraňte zátku z prohlubně na horní straně ① a nasadte ji na spodní straně ②.

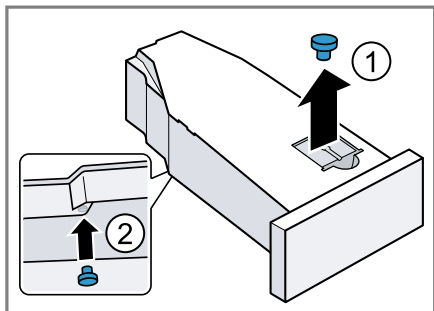

2. Vyčistěte filtr v nádržce na kondenzovanou vodu.

## 15.2 Provedení jednoduché údržby spotřebiče

**Požadavek:** Údržba spotřebiče je připravená. → *Strana 28*

1. Do nádržky na kondenzovanou vodu naplňte cca 1,5 litru teplé vody z vodovodu.  
Naplněnou nádržku na kondenzovanou vodu držte vodorovně, aby nevytekla voda.
2. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, aby zaskočila.
3. Volič programů nastavte do polohy 1. → *Strana 28*
4. Stiskněte a držte stisknuté **suché k žehlení** a nastavte volič programů do polohy 4 → *Strana 28*.
5. Uvolněte **suché k žehlení**.  
✓ Na displeji se zobrazuje střídavě "CP1" a doba trvání programu.
6. Stiskněte **start/doplnění**.  
✓ Spustí se údržba spotřebiče a zazní akustický signál.  
✓ Po skončení údržby spotřebiče se na displeji zobrazí "End" a zazní akustický signál.
7. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. → *Strana 26*

8. Když odvádíte kondenzovanou vodu pomocí odtokové hadice, odstraňte zátku na spodní straně nádržky na kondenzovanou vodu a nasadte ji do prohlubně na horní straně nádržky na kondenzovanou vodu. → *Strana 28*
9. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, aby zaskočila.
10. Vypněte spotřebič. → *Strana 24*

## 15.3 Provedení intenzivní údržby spotřebiče

### Spuštění intenzivní údržby spotřebiče

**Požadavek:** Údržba spotřebiče je připravená. → *Strana 28*

1. Do nádržky na kondenzovanou vodu naplňte láhev prostředku na údržbu spotřebiče a cca 1,5 litru teplé vody z vodovodu.  
Naplněnou nádržku na kondenzovanou vodu držte vodorovně, aby nevytekla voda.
2. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, aby zaskočila.
3. Volič programů nastavte do polohy 1. → *Strana 28*
4. Stiskněte a držte stisknuté **suché k žehlení** a nastavte volič programů do polohy 4 → *Strana 28*.
5. Uvolněte **suché k žehlení**.  
✓ Na displeji se zobrazuje střídavě "CP1" a doba trvání programu.
6. Stiskněte **+**.  
✓ Na displeji se zobrazuje střídavě "CP2" a doba trvání programu.
7. Stiskněte **start/doplnění**.  
✓ Spustí se údržba spotřebiče a zazní akustický signál.  
✓ Za cca 3 hodiny spotřebič údržbu přeruší a na displeji je zobrazená zbývajících doba trvání programu.

8. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. → *Strana 26*
9. Do nádržky na kondenzovanou vodu naplňte cca 1,5 litru teplé vody z vodovodu.
10. Opatrně vodorovně zakývejte nádržkou na kondenzovanou vodu a vylijte ji, aby se vypláchly zbytky prostředku na údržbu spotřebiče.

## Pokračování intenzivní údržby spotřebiče

1. Do nádržky na kondenzovanou vodu naplňte cca 1,5 litru teplé vody z vodovodu.  
Naplněnou nádržku na kondenzovanou vodu držte vodorovně, aby nevytekla voda.
2. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, aby zaskočila.
3. Stiskněte **start/doplnění**.
  - ✓ Údržba spotřebiče bude pokračovat.
  - ✓ Po skončení údržby spotřebiče se na displeji zobrazí "End" a zazní akustický signál.
4. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. → *Strana 26*
5. Když odvádíte kondenzovanou vodu pomocí odtokové hadice, odstraňte zátku na spodní straně nádržky na kondenzovanou vodu a nasadte ji do prohlubně na horní straně nádržky na kondenzovanou vodu. → *Strana 28*
6. Vypněte spotřebič. → *Strana 24*

## 16 Čistění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte.

### 16.1 Senzor vlhkosti

Senzor vlhkosti tohoto spotřebiče zjišťuje, jak je prádlo během sušení

vlhké. V závislosti na zbývajícím množství vlhkosti prádla mění spotřebič dobu trvání automatického programu.

### Čištění senzoru vlhkosti

Na senzoru vlhkosti se po nějaké době mohou usazovat zbytky vodního kamene, pracích prostředků a ošetrovacích prostředků. Senzor vlhkosti pravidelně čistěte.


### POZOR

Tvrdé nebo drsné předměty mohou poškodit senzor vlhkosti.

- K čištění nepoužívejte tvrdé nebo drsné předměty, abrazivní prostředky nebo ocelovou drátěnku.

**Poznámka:** Pokud spotřebič nečistíte popsáním způsobem, může dojít ke zhoršení funkce spotřebiče.

1. Otevřete dvířka.
2. Senzor vlhkosti vyčistěte houbičkou.

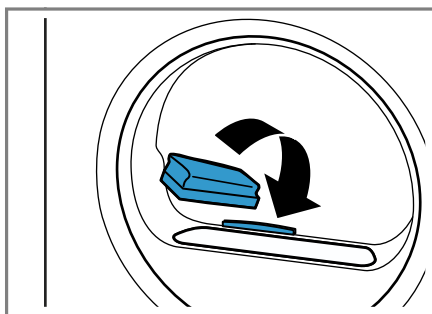

### 16.2 Filtr nádržky na kondenzovanou vodu


Během sušení se žmolky z prádla dostávají do kondenzované vody. Filtr v nádržce na kondenzovanou vodu chrání spotřebič před žmolky.

### Vyčistěte filtr nádržky na kondenzovanou vodu.

Filtr se automaticky čistí při vyprazdňování nádržky na kondenzovanou

vodu. Pravidelně kontrolujte filtr a znečištěný filtr vyčistěte.

1. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. → *Strana 26*
2. Odstraňte filtr.

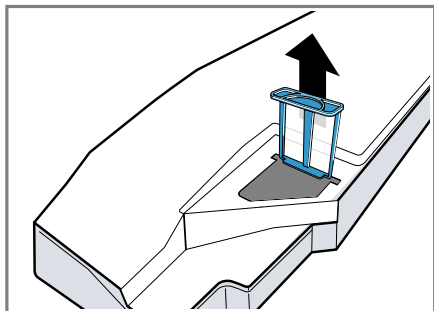


3. Filtr vyčistěte pod tekoucí teplou vodou.

**Poznámka:** Vodu po čištění zachyťte do nádoby, např. kbelíku.

Po vyčištění přefiltrujte obsah nádoby např. přes filtr na kávu. Filtr na kávu vyhodte do smíšeného odpadu, abyste zabránili znečištění odpadních vod mikroplasty. Filtr můžete také umýt v myčce nádobí.

4. Zasuňte filtr až nadoraz.

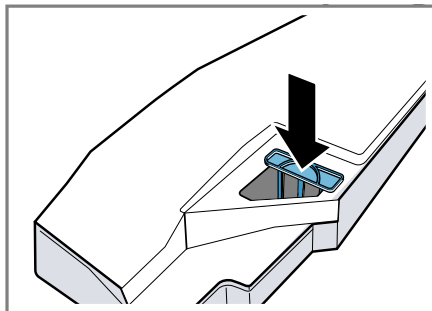

5. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu. → *Strana 26*

## 17 Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.

### **VÝSTRAHA**

#### **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič ani jeho vlastnosti nikdy technicky neupravujte.
- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

| Závada                                            | Příčina a řešení závady                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Displej zhasl a bliká<br>▷ <b>start/doplnění.</b> | Je aktivní režim šetření energie.<br>▶ Stiskněte ▷ <b>start/doplnění.</b> |

| Závada                                                                                                  | Příčina a řešení závady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Všechny ostatní chybové kódy.                                                                           | <p>Porucha funkce</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spotřebič znovu spusťte.</li> <li>2. Když se porucha objeví znovu, odpojte spotřebič minimálně na 30 sekund od elektrické sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.</li> <li>3. Pokud porucha přetrvává, kontaktujte zákaznický servis. → <i>Strana 35</i><br/>Při telefonátu uveďte přesné chybové hlášení. Pokud možno poruchu zdokumentujte pomocí fotografií nebo videa.</li> </ol>                                                                                                                                                                             |
| "Hot" a buben se otáčí.                                                                                 | <p>Nejedná se o závadu. Je aktivní proces ochlazení. Není nutné nic dělat.</p> <p><b>Poznámka:</b> Během procesu ochlazení neměňte program. Proces ochlazení trvá až 10 minut.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  a program byl přerušen. | <p>Nádržka na kondenzovanou vodu je plná.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. → <i>Strana 26</i></li> </ul> <hr/> <p>Odtoková hadice není správně připojená, je zalomená nebo uskřípnutá.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Zkontrolujte instalaci odtokové hadice. → <i>Strana 11</i></li> </ul> <hr/> <p>Odtoková hadice je ucpaná.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Propláchněte odtokovou hadici vodovodní vodou.</li> </ul> <hr/> <p>Filtr nádržky na kondenzovanou vodu je znečištěný.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Vyčistěte filtr nádržky na kondenzovanou vodu. → <i>Strana 30</i></li> </ul> |
| "CrE"                                                                                                   | <p>Měli byste provést jednoduchou údržbu spotřebiče.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Proveďte jednoduchou údržbu spotřebiče. → <i>Strana 28</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                        | <p>Filtr na vlákna je znečištěný.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Vyčistěte filtr na vlákna. → <i>Strana 24</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                       | <p>Nejedná se o závadu. Automatické samočištění proplachuje výměník tepla spotřebiče. Není nutné nic dělat.</p> <p><b>Poznámka:</b> Nevytahujte nádržku na kondenzovanou vodu a nepřerušujte program.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Program se nespustí.                                                                                    | <p>Je aktivovaný dětský zámek.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Deaktivujte dětskou pojistku. → <i>Strana 27</i></li> </ul> <hr/> <p>Je aktivovaná funkce ☹ <b>hotovo za.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Zkontrolujte, zda je aktivovaná ☹ <b>hotovo za.</b> → <i>Strana 19</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| <b>Závada</b>                              | <b>Příčina a řešení závady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doba trvání programu se během sušení mění. | Nejedná se o závadu. Průběh programu se elektromechanicky optimalizuje.<br>Není potřebné žádné jednání.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Příliš dlouhá doba sušení.                 | <p>Filtr na vlákna je znečištěný.</p> <p>► Vyčistěte filtr na vlákna. → <i>Strana 24</i></p> <hr/> <p>Teplota prostředí je nižší než 15 °C nebo vyšší než 30 °C.</p> <p>► Zajistěte, aby teplota prostředí byla od 15 °C do 30 °C.</p> <hr/> <p>Cirkulace vzduchu v místě instalace spotřebiče je nedostatečná.</p> <p>► Větrejte místo instalace spotřebiče.</p> <hr/> <p>Příliš málo kondenzované vody pro automatické samočištění při dlouhodobém sušení menšího množství prádla.</p> <p>► Pravidelně sušte více než 3 kg vlhkého prádla až do konce programu.</p> <hr/> <p>Větrací otvor spotřebiče je blokový.</p> <p>► Zajistěte, aby byl volný větrací otvor spotřebiče.</p> <hr/> <p>Výměník tepla je znečištěný.</p> <p>► Proveďte jednoduchou údržbu spotřebiče.<br/>→ <i>Strana 28</i></p> |
| Bzučivé, svištivé nebo čerpací zvuky.      | Nejedná se o závadu. Je aktivní kompresor, ventilátor kompresoru nebo čerpadlo kondenzované vody.<br>Není potřebné žádné jednání.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Prádlo je příliš vlhké.                    | <p>Zvolený program není vhodný pro druh textilií.</p> <p>► Nastavte časový program pro dosušení. → <i>Strana 21</i></p> <hr/> <p>Příliš velké množství prádla.</p> <p>► Dodržujte maximální množství prádla pro příslušné programy. → <i>Strana 19</i></p> <hr/> <p>Horké prádlo se zdá být po skončení programu vlhčí, než je.</p> <p>1. Prádlo vyjměte z bubny hned po skončení sušení.<br/>2. Pro ochlazení kusy prádla rozprostřete.</p> <hr/> <p>Nastavený výsledek sušení je nevhodný.</p> <p>► Změňte výsledek sušení. → <i>Strana 27</i></p> <hr/> <p>Výsledek sušení není přizpůsobený.</p> <p>► Změňte výsledek sušení. → <i>Strana 27</i></p> <hr/> <p>Příliš malé množství prádla.</p> <p>► Nastavte časový program pro dosušení. → <i>Strana 21</i></p>                                  |

| <b>Závada</b>                                                                                      | <b>Příčina a řešení závady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prádlo je příliš vlhké.                                                                            | <p>Senzor vlhkosti je znečištěný.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Vyčistěte senzor vlhkosti. → <i>Strana 30</i></li> </ul> <p>Spotřebič přerušil sušení kvůli plné nádržce na kondenzovanou vodu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. → <i>Strana 26</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pomačkání.                                                                                         | <p>Zvolený program není vhodný pro druh textilií.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Nastavte vhodný program. → <i>Strana 19</i></li> </ul> <p>Nevhodné prádlo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Dodržujte maximální množství prádla pro příslušné programy. → <i>Strana 19</i></li> <li>► Připravte prádlo. → <i>Strana 23</i></li> </ul> <p>Prádlo leží po skončení sušení příliš dlouho v bubnu.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prádlo vyjměte z bubnu hned po skončení sušení.</li> <li>2. Pro ochlazení kusy prádla rozprostřete.</li> </ol> <p>Nemačkávé textilie se sušily příliš dlouho.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Změňte nebo upravte výsledek sušení. → <i>Strana 26</i></li> </ul> <p>Není aktivované omezení pomačkání.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Aktivujte omezení pomačkání. → <i>Strana 17</i></li> </ul> |
| Vytéká voda.                                                                                       | <p>Spotřebič není správně vyrovnaný.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Vyrovnejte spotřebič. → <i>Strana 13</i></li> </ul> <p>Odtoková hadice není správně připojená.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Zkontrolujte instalaci odtokové hadice. → <i>Strana 11</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kondenzovaná voda se hromadí v nádržce na kondenzovanou vodu, i když je připojená odtoková hadice. | <p>Nejedná se o závadu. V nádržce na kondenzovanou vodu může zůstat zbytek kondenzované vody.</p> <p>Není potřebné žádné jednání.</p> <p>Odtoková hadice není správně připojená.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Zkontrolujte instalaci odtokové hadice. → <i>Strana 11</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ve spotřebiči vzniká zápach.                                                                       | <p>Těžko odstranitelné znečištění ve spotřebiči nebo delší klidový stav spotřebiče přes jeden měsíc.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Proveďte intenzivní údržbu spotřebiče → <i>Strana 28.</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 18 Přeprava, uskladnění a likvidace

### 18.1 Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.



#### VÝSTRAHA

##### Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- Spotřebič neumísťujte za dveře, které blokují nebo brání otvírání dvířek spotřebiče.
- U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu,

poté síťový kabel přestřihněte a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

## **⚠ VÝSTRAHA** **Nebezpečí požáru!**

Chladivo R290 použité v tomto spotřebiči je ekologické, avšak hořlavé a při neodborné likvidaci spotřebičů může dojít k jeho vzplanutí.

- ▶ Přístroj nechte odborně zlikvidovat.
- ▶ Nepoškozujte trubky okruhu chladiva.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.
2. Odpojte síťový kabel.
3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte. Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

## **19 Zákaznický servis**

Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení

ekodesign obdržíte u našeho zákaznického servisu po dobu min. 10 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.

**Poznámka:** Využití zákaznického servisu je v rámci záručních podmínek výrobce bezplatné.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi získáte prostřednictvím QR kódu na přiloženém dokumentu k servisním kontaktům a záručním podmínkám, u našeho zákaznického servisu, u svého prodejce nebo na našich webových stránkách.

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) vašeho spotřebiče.

Kontaktní údaje zákaznického servisu získáte prostřednictvím QR kódu na přiloženém dokumentu k servisním kontaktům a záručním podmínkám na našich webových stránkách.

### **19.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)**

Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče.

V závislosti na modelu se typový štítek nachází:

- na vnitřní straně dvířek,
- na vnitřní straně servisní krytky,
- na zadní straně spotřebiče.

Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznačit.

## 20 Hodnoty spotřeby

Program **Eco** @ je vhodný pro sušení normálně mokrého bavlněného prádla a je nejefektivnější ohledně spotřeby energie pro sušení mokrého bavlněného prádla. Tento program slouží pro vyhodnocení dodržování nařízení (EU) 2023/2533 a (EU) 2023/2534. Odpovídá „standardnímu programu pro bavlnu“ podle nařízení (EU) č. 392/2012 a podle Přílohy I číslo 1.1 nařízení (EU) č. 932/2012. Hodnoty spotřeby tohoto programu uvedené na energetickém štítku se vztahují na obsah vlhkosti prádla 60 %.

Hodnoty uvedené pro jiné programy jsou orientační hodnoty a byly zjištěny v souladu s platnou normou EN 61121.

Skutečné hodnoty se mohou od uvedených hodnot lišit podle druhu tkaniny, složení sušeného prádla, zbytkové vlhkosti tkaniny, nastaveného stupně sušení, množství prádla, podmínek prostředí a aktivace přídavných funkcí.

Předpokládaná doba trvání programu / doba skončení zobrazená na displeji spotřebiče při výběru programu vychází ve stavu při dodání spotřebiče z rychlosti odstředování pračky 1000 ot/min.

| Program                                                                                                                                                                                                  | Ko-<br>nečná<br>vlhkost<br>(%) | Množ-<br>ství<br>prádla<br>(kg) | Rych-<br>lost od-<br>stře-<br>dování<br>(ot/min) | Počá-<br>teční<br>vlhkost<br>(%) | Doba<br>trvání<br>progra-<br>mu<br>(h:min) | Spotře-<br>ba ener-<br>gie<br>(kWh/<br>cyklus) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| bavlna  +  suché<br>do skříňě plus     | -3,0                           | 9,0                             | 1400                                             | 50                               | 4:04                                       | 1,98                                           |
| bavlna  +  suché<br>do skříňě plus     | -3,0                           | 4,5                             | 1400                                             | 50                               | 3:12                                       | 1,38                                           |
| bavlna  +  suché<br>do skříňě plus     | -3,0                           | 9,0                             | 1000                                             | 60                               | 4:27                                       | 2,24                                           |
| bavlna  +  suché<br>do skříňě plus | -3,0                           | 4,5                             | 1000                                             | 60                               | 3:26                                       | 1,52                                           |
| bavlna  +  suché<br>do skříňě plus | -3,0                           | 9,0                             | 800                                              | 70                               | 4:50                                       | 2,49                                           |
| bavlna  +  suché<br>do skříňě plus | -3,0                           | 4,5                             | 800                                              | 70                               | 3:39                                       | 1,67                                           |
| bavlna  +  suché<br>do skříňě      | -1,5                           | 9,0                             | 1400                                             | 50                               | 3:16                                       | 1,62                                           |
| bavlna  +  suché<br>do skříňě      | -1,5                           | 4,5                             | 1400                                             | 50                               | 2:23                                       | 1,01                                           |
| bavlna  +  suché<br>do skříňě      | -1,5                           | 9,0                             | 1000                                             | 60                               | 3:38                                       | 1,86                                           |
| bavlna  +  suché<br>do skříňě      | -1,5                           | 4,5                             | 1000                                             | 60                               | 2:36                                       | 1,15                                           |

| <b>Program</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>Ko-<br/>nečná<br/>vlhkost<br/>(%)</b> | <b>Množ-<br/>ství<br/>prádla<br/>(kg)</b> | <b>Rych-<br/>lost od-<br/>stře-<br/>dování<br/>(ot/min)</b> | <b>Počá-<br/>teční<br/>vlhkost<br/>(%)</b> | <b>Doba<br/>trvání<br/>progra-<br/>mu<br/>(h:min)</b> | <b>Spotře-<br/>ba ener-<br/>gie<br/>(kWh/<br/>cyklus)</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| bavlna  +  suché<br>do skříňe                            | -1,5                                     | 9,0                                       | 800                                                         | 70                                         | 4:00                                                  | 2,09                                                      |
| bavlna  +  suché<br>do skříňe                            | -1,5                                     | 4,5                                       | 800                                                         | 70                                         | 2:49                                                  | 1,30                                                      |
| Eco                                                                                                                                       | 0,0                                      | 9,0                                       | 1400                                                        | 50                                         | 2:52                                                  | 1,44                                                      |
| Eco                                                                                                                                       | 0,0                                      | 4,5                                       | 1400                                                        | 50                                         | 1:54                                                  | 0,81                                                      |
| Eco  <sup>1</sup>                                                                                                                         | 0,0                                      | 9,0                                       | 1000                                                        | 60                                         | 3:15                                                  | 1,68                                                      |
| Eco                                                                                                                                       | 0,0                                      | 4,5                                       | 1000                                                        | 60                                         | 2:05                                                  | 0,92                                                      |
| Eco                                                                                                                                       | 0,0                                      | 9,0                                       | 800                                                         | 70                                         | 3:38                                                  | 1,92                                                      |
| Eco                                                                                                                                       | 0,0                                      | 4,5                                       | 800                                                         | 70                                         | 2:16                                                  | 1,03                                                      |
| bavlna  +  suché<br>k žehlení                            | 12,0                                     | 9,0                                       | 1400                                                        | 50                                         | 2:05                                                  | 1,01                                                      |
| bavlna  +  suché<br>k žehlení                            | 12,0                                     | 4,5                                       | 1400                                                        | 50                                         | 1:22                                                  | 0,56                                                      |
| bavlna  +  suché<br>k žehlení                            | 12,0                                     | 9,0                                       | 1000                                                        | 60                                         | 2:28                                                  | 1,27                                                      |
| bavlna  +  suché<br>k žehlení                            | 12,0                                     | 4,5                                       | 1000                                                        | 60                                         | 1:35                                                  | 0,70                                                      |
| bavlna  +  suché<br>k žehlení                            | 12,0                                     | 9,0                                       | 800                                                         | 70                                         | 2:51                                                  | 1,52                                                      |
| bavlna  +  suché<br>k žehlení                          | 12,0                                     | 4,5                                       | 800                                                         | 70                                         | 1:48                                                  | 0,85                                                      |
| snadno udržovatelné<br> +  suché do skří-<br>ně plus | 0,0                                      | 3,5                                       | 800                                                         | 40                                         | 1:27                                                  | 0,56                                                      |
| snadno udržovatelné<br> +  suché do skří-<br>ně plus | 0,0                                      | 3,5                                       | 600                                                         | 50                                         | 1:38                                                  | 0,66                                                      |
| snadno udržovatelné<br> +  suché do skří-<br>ně      | 2,0                                      | 3,5                                       | 800                                                         | 40                                         | 1:08                                                  | 0,43                                                      |

<sup>1</sup> Emise hluku při sušení činí 61 dB.

| Program                                           | Ko-<br>nečná<br>vlhkost<br>(%) | Množ-<br>ství<br>prádla<br>(kg) | Rych-<br>lost od-<br>stře-<br>dování<br>(ot/min) | Počá-<br>teční<br>vlhkost<br>(%) | Doba<br>trvání<br>progra-<br>mu<br>(h:min) | Spotře-<br>ba ener-<br>gie<br>(kWh/<br>cyklus) |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| snadno udržovatelné<br>☞ + ☒ suché do skří-<br>ně | 2,0                            | 3,5                             | 600                                              | 50                               | 1:20                                       | 0,53                                           |
| snadno udržovatelné<br>☞ + ☞ suché k žeh-<br>lení | 12,0                           | 3,5                             | 800                                              | 40                               | 0:51                                       | 0,31                                           |
| snadno udržovatelné<br>☞ + ☞ suché k žeh-<br>lení | 12,0                           | 3,5                             | 600                                              | 50                               | 1:02                                       | 0,40                                           |
| jemné ☞                                           | 0,0                            | 2,0                             | -                                                | -                                | 1:05                                       | 0,43                                           |

## 21 Technické údaje

|                                                         |                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Výška spotřebiče                                        | 84,2 cm                   |
| Šířka spotřebiče                                        | 59,8 cm                   |
| Hloubka spotře-<br>biče                                 | 61,3 cm                   |
| Hloubka spotře-<br>biče při za-<br>vřených dvířkách     | 64,8 cm                   |
| Hloubka spotře-<br>biče při<br>otevřených dvíř-<br>kách | 109,6 cm                  |
| Hmotnost                                                | 55,0 kg                   |
| Maximální množ-<br>ství prádla                          | 9,0 kg                    |
| Síťové napětí                                           | 220-240 V, 50 Hz          |
| ☞ Minimální po-<br>jistka instalace                     | 10 A                      |
| Jmenovitý výkon                                         | 600 W                     |
| Příkon                                                  | ■ Vypnutý stav:<br>0,30 W |

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Teplota prostředí        | ■ Minimálně:<br>5 °C<br>■ Maximálně: 35<br>°C |
| Délka síťového<br>kabelu | 145 cm                                        |

Tento výrobek obsahuje zdroje světla třídy energetické účinnosti F. Zdroje světla se dodávají jako náhradní díl a měnit je smí pouze vyškolený odborný personál.  
Další informace k vašemu modelu najdete na internetu na <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2223879><sup>1</sup>. Tato webová adresa je propojena odkazem s oficiální produktovou databází EU EPREL.

<sup>1</sup> Platí jen pro země v Evropském hospodářském prostoru Tato webová adresa je k dispozici od 1. července 2025.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



# Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

### **BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001992253** (050621)

CS