

Bowfell Axis Dolby

Soundbar Dolby Audio 2.1 s kabelovým subwooferem

Návod k použití



MAJORITY



Co je v balení?	3
Ovládací prvky a funkce	4
Nastavení produktu	8
Montáž soundbaru na zeď	9
Připojení k elektrické zásuvce	10
Výběr vstupního zdroje	11
Vstup HDMI ARC/eARC	12
Optický vstup	13
Audio vstup (AUX)	14
Bluetooth	15
Přehrávání z USB	17
Řešení problémů	18
Podpora	19
Specifikace produktu	20
Záruka	20
Upozornění a bezpečnostní informace	21
Prohlášení o shodě EU	24


3 year
Warranty

Register your product online for a FREE 3 year
extended warranty at: www.majority.co.uk




Co je v balení?

- A. Soundbar Majority Axis Dolby se subwooferem
- B. Napájecí adaptér (soundbar)
- C. Dálkové ovládání s bateriemi (2 x AAA)
- D. Audio kabel 3,5 mm na 3,5 mm (AUX na AUX)
- E. Sada pro montáž na zeď
- F. Návod k použití

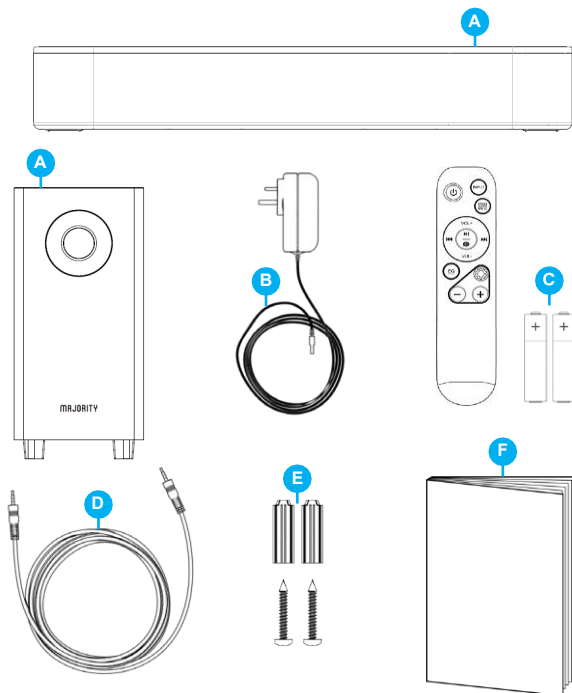




Pohledy na soundbar zepředu, shora a zezadu

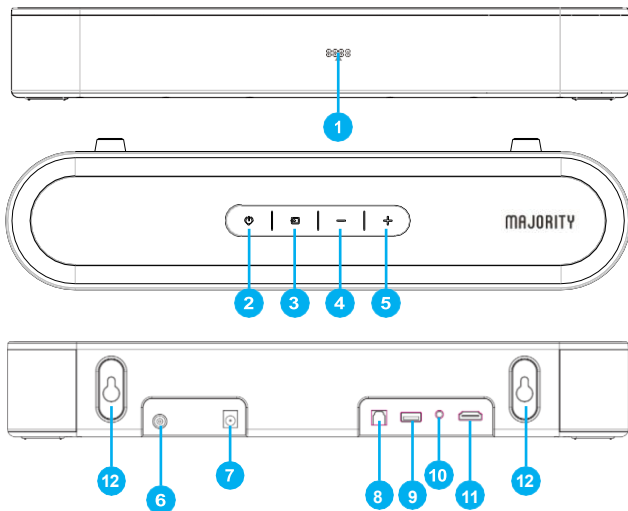

1. Displej
2. Zapnutí/Pohotovost
3. Vstup
4. Hlasitost –
5. Hlasitost +
6. SUB OUT – port pro připojení kabelového subwooferu
7. Port pro napájecí adaptér DC IN (20 V, 1,5 A)
8. Optický vstup
9. Port pro přehrávání z USB
10. AUX vstup (Line IN)
11. Port ARC (HDMI) pro připojení k televizoru
12. Držáky pro montáž na zeď




Zadní pohled na soundbar a subwoofer

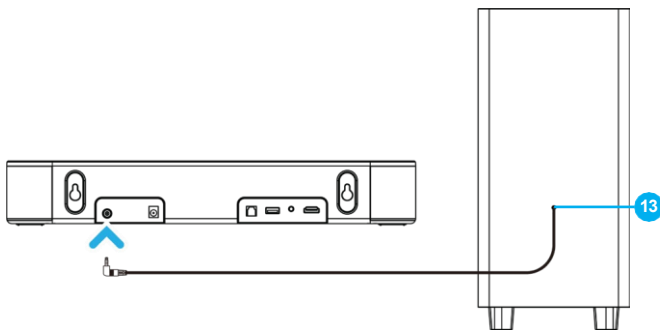

13. Propojovací kabel subwooferu


Dálkové ovládání

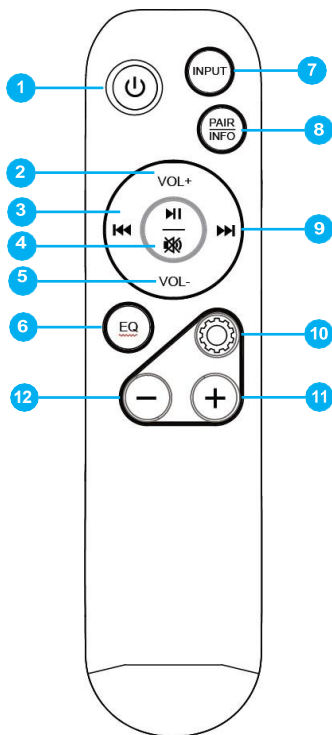

1. **POWER ON /Standby** – Zapnutí soundbaru nebo přepnutí do pohotovostního režimu.
 2. **VOLUME +**
 3. **PŘEDCHOZÍ** – Stisknutím přejdete na předchozí skladbu (funguje pouze v režimech USB a Bluetooth).
 4. **PŘEHŘÁVÁNÍ/PAUZA/ZTÍŠENÍ**
V režimu USB nebo Bluetooth: stisknutím spustíte přehrávání nebo pozastavíte hudbu. V ostatních režimech: stisknutím ztlumíte nebo zrušíte ztlumení zvuku. Na displeji soundbaru se zobrazí text „V00“.
 5. **HLASITOST –**
 6. **EQ (ekvalizér)** – Stisknutím vyberete nastavení zvuku: **EQ1** pro hudbu, **EQ2** pro filmy, **EQ3** pro zprávy nebo **EQ4** pro sport
 7. **VSTUP** – Opakovaným stisknutím přepnete režim soundbaru na AUX, USB, TV ARC, Optický nebo Bluetooth.
 8. **PAIR /INFO** – V režimu ARC nebo optickém připojení stiskněte pro zobrazení přehrávaného zvukového signálu, jako je Dolby Audio, Dolby Surround nebo PCM.
 9. **NEXT** – Stiskněte pro přeskočení na další skladbu (funguje pouze v režimech USB a Bluetooth).
 10. **Nastavení zvuku** – Krátkým stisknutím přejděte do režimu nastavení a upravte úroveň basů a výšek (rozsah: -5 až +5, výchozí hodnota = 0).
 11. **‘+’** V režimu nastavení stiskněte pro zvýšení úrovně basů nebo výšek.
 12. **‘-’** V nastavení použijte toto tlačítko ke snížení basů nebo výšek.
- Příklad:** Jednou stiskněte tlačítko „Nastavení zvuku“. Na displeji soundbaru se zobrazí text „b-00“ (basy). Pomocí tlačítka „-“ hodnotu snižte a pomocí tlačítka „+“ ji zvýšte. Stiskněte znovu tlačítko „Nastavení zvuku“ a podle stejných pokynů změňte výšky.

Dosah dálkového ovladače

- Pokud je zařízení namontováno na stěně, namířte dálkový ovladač na senzor na předním panelu. Dodaný dálkový ovladač umožňuje ovládání zařízení na dálku.
- I v rámci efektivního dosahu až 8 metrů (26,2 stop) nemusí být ovládání možné, pokud se mezi dálkovým ovladačem a zařízením nacházejí překážky.
- Pokud se dálkový ovladač používá v blízkosti jiných zařízení, která vysílají infračervené signály, nebo pokud je v blízkosti používán jiný infračervený dálkový ovladač, zařízení nemusí fungovat správně. Naopak i ostatní zařízení mohou reagovat nesprávně.

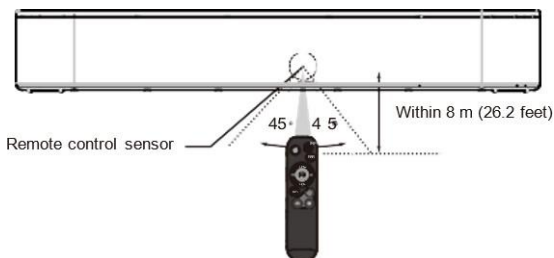

UPOZORNĚNÍ: Pokyny v této uživatelské příručce odkazují na čísla tlačítek na soundbaru a subwooferu (označena jako „číslo“) nebo na tlačítka na dálkovém ovladači (označena jako „číslo“), v souladu s diagramy na stranách 4–6.

Začínáme

Odstraňte veškerý obalový materiál. Připravte soundbar a subwoofer k použití.

Odstraňte všechny štítky a nálepky z přední nebo horní strany skříně. Neodstraňujte štítky ze zadní nebo spodní strany.



Umístěte soundbar a subwoofer do blízkosti elektrické zásuvky, mimo dosah tepla, prachu, vlhkosti a vibrací.

Soundbar Majority Axis Dolby lze umístit na rovný povrch nebo připevnit na zeď pomocí dodaných držáků a šroubů.

Pokud jej umísťujete na rovný povrch, například na televizní stolek, ujistěte se, že je povrch stabilní, a soundbar vyrovnejte do středu obrazovky televizoru.

Mezi soundbarem a stěnou nechte trochu místa.



Neumisťujte jej do skřínky ani na police s bočními stěnami. Dodržení těchto pokynů zajistí nejlepší zvukový výstup a správný průtok vzduchu kolem soundbaru.

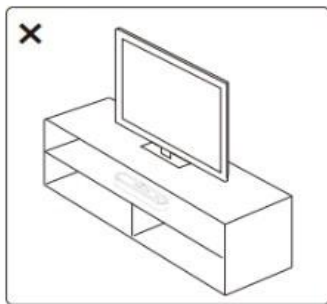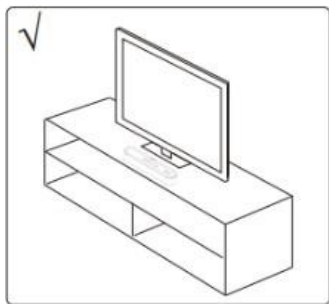

Příprava na montáž soundbaru na zeď





 **Upozornění:** Pokud si nejste jisti, zda dokážete soundbar bezpečně připevnit na zeď, požádejte o pomoc zkušenou osobu nebo odborníka.

- Soundbar nainstalujte na svislou, pevnou a vyztuženou část stěny.
- U sádkartonových stěn se pro větší bezpečnost doporučuje přišroubovat soundbar přímo do nosných trámů.
- Pro optimální výkon ponechte mezi soundbarem a televizorem mezeru alespoň 25 mm (1").

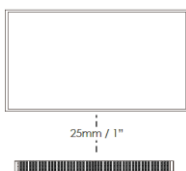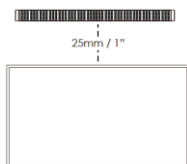

Pokyny k montáži na zeď

1. Označte a vyvrtejte do stěny dva otvory ve stejné vzdálenosti, jakou mají držáky na zadní straně soundbaru.
2. Vložte plastové hmoždinky do otvorů a poté šrouby částečně zašroubujte do hmoždinek. Nechte malou mezeru, aby bylo možné soundbar bezpečně zavěsit.
3. Připevněte dvě podložky z EVA k držáku pro montáž na zeď. Tím zajistíte minimální vzdálenost 15 mm mezi stěnou a výstupem soundbaru.
4. Jakmile jsou šrouby pevně utaženy, zavěste soundbar tak, že vyrovnáte držáky a zasunete šrouby do otvorů.

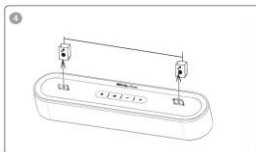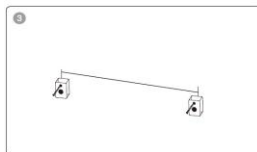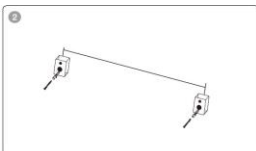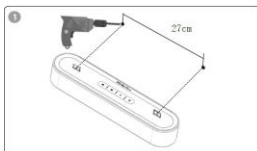


Připojení k síťové zásuvce

Ujistěte se, že napětí v elektrické síti je v rozmezí 110 V až 240 V, 50 Hz/60 Hz. Jakékoli jiné napětí může zařízení poškodit.

- Plně rozviňte síťový adaptér, který je součástí balení. Zapojte napájecí adaptér soundbaru do příslušného portu (**poz. 7**).
- Poté zapojte propojovací kabel subwooferu do konektoru soundbaru (**poz. 6**).

Před připojením soundbaru k síťové zásuvce se ujistěte, že jsou všechny audio kabely správně zapojeny. Jakmile je vše připraveno, připojte napájecí adaptér soundbaru k síťové zásuvce. Po připojení k síti se na displeji soundbaru zobrazí „--“. Stiskněte tlačítko „Power“ na dálkovém ovladači (**poz. 1**) nebo na soundbaru, aby se zařízení zapnulo.

Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte napájecí adaptér ze zásuvky.

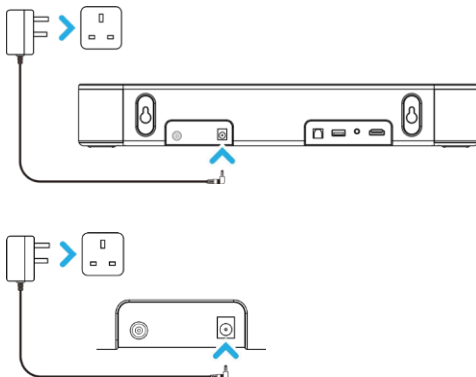



Vstup zdroje	Použití	Tlačítko na dálkovém ovladači	Displej
OPTICKÝ	Připojte soundbar pomocí optického kabelu (není součástí balení) k optickému vstupu televizoru, počítače nebo podobného zařízení.	„Vstup“	OPTI
TV ARC	Připojení soundbaru pomocí kabelu HDMI (ARC) (není součástí balení) k portu HDMI (ARC/eARC) televizoru.	„Vstup“	HD
Bluetooth	Spárujte soundbar přes Bluetooth s televizorem, telefonem nebo jiným podobným zařízením, ze kterého chcete přehrávat zvuk, pomocí funkce Majority Axis Dolby.	„Vstup“ nebo „Spárovat“	BT
USB	Port pro přehrávání z USB – slouží k přehrávání zvuku z USB flash disku (není součástí balení).	„Vstup“	USB
AUX	Připojení soundbaru pomocí 3,5mm audio kabelu (součástí balení) k televizoru, počítači nebo jiným podobným zařízením	„Vstup“	AUX
STANDBY	Soundbar Majority Axis Dolby je vybaven funkcí automatického přepnutí do pohotovostního režimu, která se aktivuje po 20 minutách, pokud není z připojeného zařízení přijímán žádný zvukový signál. Stisknutím tlačítka napájení soundbar probudíte z pohotovostního režimu a obnovíte přehrávání.	Zapnutí/Pohotovostní režim	--

Použití vstupu ARC/eARC

Ujistěte se, že port ARC/eARC televizoru podporuje jak video, tak audio a je kompatibilní s HDMI ARC.

Podporované audio formáty: Dolby Audio, Dolby Surround, PCM 2.0 kanál (stereo)

Při použití vstupního zdroje HDMI (ARC/eARC) televizoru:

- Pokud není soundbar připojen k televizoru nebo je v pohotovostním režimu, na displeji se zobrazí „--“. Stisknutím tlačítka POWER/STANDBY (**Pozn. 1**) jej zapněte.
- Pokud je soundbar již připojen k portu HDMI ARC vašeho televizoru, po zapnutí se na displeji zobrazí „Hd“.

Připojte soundbar k televizoru:


- Pomocí kabelu HDMI ARC (není součástí balení) připojte soundbar Majority Axis Dolby k televizoru. Jeden konec kabelu zapojte do portu ARC na soundbaru (**poz. 11**) a druhý konec do portu HDMI ARC na televizoru.

Změňte režim soundbaru na ARC:

- Opakovaně stiskněte tlačítko „INPUT“ na soundbaru (**odkaz 3**) nebo na dálkovém ovladači (**odkaz 7**), dokud nebude vybrán režim ARC. Na LED displeji soundbaru se zobrazí „Hd“.

Upravte nastavení zvuku televizoru:

- Ujistěte se, že jsou nastavení zvuku televizoru nastavena na zvukový výstup HDMI ARC a že je formát digitálního zvuku televizoru nastaven na AUTO nebo Dolby. V nastaveních televizoru povolte funkci HDMI –CEC.
- Pomocí dálkového ovladače soundbaru vyberte a použijte předdefinovaný *ekvalizér (Rem.6)* nebo nastavte *zvuková nastavení (Rem.10, 11, 12)* podle svých preferencí přehrávání.

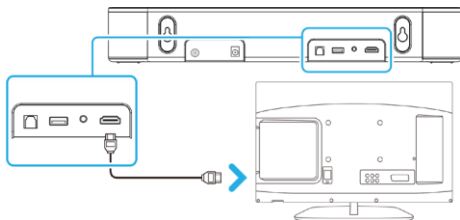



Použití optického vstupu

Připojte Majority Axis Dolby k audio zdroji, jako je televizor nebo počítač s optickým audio výstupem, pomocí digitálního optického audio kabelu (není součástí balení).

Připojte soundbar k televizoru, počítači nebo zdroji zvuku:


- Zapojte jeden konec digitálního optického audio kabelu do optického výstupu na televizoru nebo zdroji zvuku a druhý konec do optického vstupu na soundbaru (**odkaz 8**).
- Stiskněte tlačítko „POWER/STANDBY“ na horní straně soundbaru (**obr. 2**) nebo na dálkovém ovladači (**obr. 1**) a zapněte soundbar.

Změňte režim soundbaru na optický:

- Opakovaně stiskněte tlačítko „INPUT“ na dálkovém ovladači (**Rem.7**) pro přepnutí do režimu Optical nebo opakovaně stiskněte tlačítko „INPUT“ (**Ref.3**) na soundbaru pro výběr režimu „Optical“. Na LED displeji soundbaru se musí zobrazit „OPT“.

Upravte nastavení zvuku na televizoru nebo zdroji zvuku PC:

- Pomocí ovládacích prvků na televizoru nebo připojeném zařízení se ujistěte, že nastavení zvuku televizoru je nastaveno na Digital Optical Audio a formát digitálního zvuku na PCM.
- Při připojení soundbaru pomocí optického kabelu k jinému zařízení než k televizoru, například k DVD přehrávači, nastavte zvuková nastavení na svém zařízení na AUTO nebo Dolby.
- Pomocí dálkového ovladače soundbaru použijte na zvuk předdefinovaný *ekvalizér* (**Pozn. 6**) nebo nastavte *nastavení zvuku* (**Pozn. 10, 11, 12**) podle svých preferencí přehrávání. Ovládejte úroveň hlasitosti pomocí dálkového ovladače soundbaru.

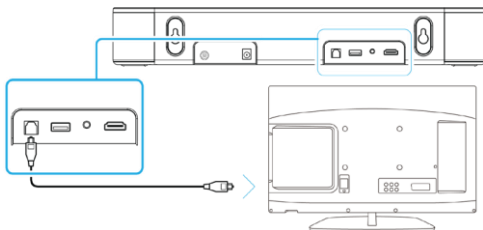

Použití vstupu AUX

Majority Axis Dolby lze připojit k PC, tabletu, smartphonu nebo sluchátkovému konektoru televizoru pomocí vstupu AUX na soundbaru.

V tomto režimu lze přehrávání zvuku ovládat pouze z připojeného zařízení.

Připojení k externím zařízením pomocí audio kabelu 3,5 mm na 3,5 mm (součástí balení):

- Zapojte jeden konec 3,5mm audio kabelu do AUX vstupu na zadním panelu soundbaru (**Ref.10**) a druhý konec do audio výstupu/sluchátkového výstupu na externím zařízení, např. MP3 přehrávači, telefonu nebo jiném zdroji zvuku atd.

Připojení k televizoru, počítači nebo DVD přehrávači pomocí kabelu 3,5 mm na RCA (není součástí dodávky):


- Zasuňte konec kabelu 3,5 mm do vstupního portu AUX na zadním panelu soundbaru (**odkaz 10**) a zasuňte další dva barevné konce RCA do audio výstupního portu RCA televizoru nebo do audio výstupu RCA DVD přehrávače.

Jakmile jsou kabely připojeny, stiskněte tlačítko „POWER/STANDBY“ na panelu soundbaru (**odkaz 2**) nebo na dálkovém ovladači (**odkaz 1**) a zapněte soundbar.

Změňte režim soundbaru na AUX

- Opakovaně stiskněte tlačítko „INPUT“ na soundbaru (**odkaz 3**) nebo na dálkovém ovladači (**Rem.7**), dokud nebude vybrán režim AUX In. Na LED displeji se musí zobrazit „**AUX**“.

Upravte nastavení zvuku na svém zařízení. Pokud například připojujete Majority Axis Dolby k televizoru, musí být formát digitálního zvuku nastaven na PCM.

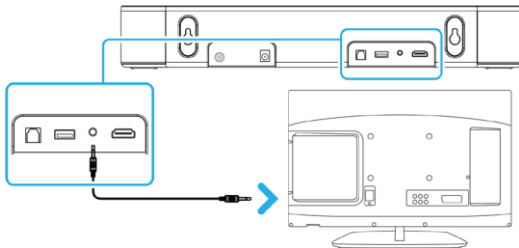

UPOZORNĚNÍ: Pokud připojíte soundbar Majority Axis Dolby k televizoru pomocí některého z těchto kabelů a ze soundbaru se neozývá **žádný zvuk**, zkontrolujte nastavení zvuku na televizoru a nastavte je na **PCM**. Dále se ujistěte, že se jedná o výstupní RCA konektor na televizoru – pokud je to vstupní RCA konektor, nebude se ozývat žádný zvuk.

Alternativně zkuste jiný typ připojení, například optický kabel, ARC nebo Bluetooth.



Režim Bluetooth

Majority Axis Dolby lze spárovat přes Bluetooth s jakýmkoli zařízením podporujícím Bluetooth, jako je Smart TV, PC, telefon, tablet nebo podobné zařízení, ze kterého chcete přehrávat zvuk přes soundbar.

Zapnutí

Stiskněte tlačítko **POWER** na soundbaru (**poz. 2**) nebo na dálkovém ovladači (**poz. 1**) a zapněte zařízení.

Aktivace režimu Bluetooth

- Opakovaně stiskněte tlačítko **INPUT** na dálkovém ovladači (**Rem.7**) nebo na soundbaru (**Ref.3**), dokud nebude vybrán režim *Bluetooth*. Na displeji se zobrazí „*Bt*“. Krátké pípnutí potvrdí výběr režimu. Během vyhledávání zařízení bude na displeji soundbaru blikat „*Bt*“.

Párování s zařízením Bluetooth

- Zapněte Bluetooth na svém zařízení a vyhledejte nová zařízení.
- Po zobrazení výzvy vyberte ze seznamu položku „**Majority Axis Dolby**“.

Úspěšné připojení

- Po úspěšném párování zazní dvojité pípnutí a text „**Bt**“ přestane blikat. Po počátečním párování se soundbar automaticky znovu připojí, pokud není ručně odspárován nebo resetován.

Opětovné připojení nebo odpojení zařízení

- Pokud dojde k odpojení zařízení nebo zjistíte, že se zařízení nedokáže připojit, opakujte výše uvedené kroky.
- Chcete-li zrušit párování soundbaru se spárovaným zařízením, stiskněte a podržte tlačítko „**PAIR**“ na dálkovém ovladači (**Rem.8**) po dobu 2–3 sekund, čímž dojde k odpojení.

Spusťte přehrávání ze svého zařízení a zvuk bude slyšet přes Majority Axis Dolby.

Ovládací prvky přehrávání v režimu Bluetooth

- Tlačítko **Play/Pause**: Spustí, pozastaví nebo obnoví přehrávání.
- Tlačítka **PREV/NEXT**: Přeskočení na předchozí nebo následující skladbu.
- **EQ (pouze dálkový ovladač)**: Výběr předdefinovaného nastavení ekvalizéru.
- **Nastavení zvuku (pouze dálkové ovládání)**: Upravte basy a výšky podle svých preferencí.

UPOZORNĚNÍ:

- Majority AXIS Dolby **není kompatibilní** s Bluetooth sluchátky.



- Pokud máte potíže s připojením, odstraňte **položku „Majority Axis Dolby“** z historie Bluetooth ve vašem zařízení, ujistěte se, že je soundbar v dosahu 10 metrů od vašeho zařízení, a zkuste spárování provést znovu.
- Pro dosažení nejlepší kvality zvuku zajistěte volnou přímou viditelnost mezi vaším zařízením a soundbarem.
- Pokud je spárované zařízení vypnuté nebo odpojené, soundbar automaticky přejde do režimu párování.
- Přenos přes Bluetooth může být narušen překážkami, jako jsou stěny, kovové kryty nebo blízká zařízení pracující na stejné frekvenci.
- Chcete-li se připojit k jinému zařízení Bluetooth, stiskněte a podržte **tlačítko PAIR** na dálkovém ovladači, čímž odpojíte aktuální zařízení, a poté postupujte podle pokynů pro párování a připojte se k novému zařízení.



Použití portu USB pro přehrávání na soundbaru

Soundbar Majority Axis Dolby je vybaven USB portem pro přehrávání hudby přímo z USB flash disku (až **32 GB**) s podporovanými audio formáty: **MP3, FLAC a WAV**.

- Stiskněte tlačítko **POWER** na soundbaru (**Ref.2**) nebo na dálkovém ovladači (**Rem.1**) pro zapnutí zařízení.
- Vložte USB flash disk do USB portu na zadní straně soundbaru (**poz. 9**).
- Soundbar se automaticky přepne do režimu USB, což se na LED displeji zobrazí jako „**USB**“.
- Pokud USB flash disk obsahuje podporované soubory, přehrávání se spustí automaticky. Na displeji se zobrazí „**0:00**“ a poté, co začne hrát hudba, uplynulý čas přehrávání.

Ovládací prvky přehrávání v režimu USB:

- **VOL +/-**: Nastavení hlasitosti.
- **PLAY/PAUSE**: Spustí nebo pozastaví přehrávání.
- **PREV/NEXT**: Přeskočení na předchozí nebo následující skladbu.
- **EQ (pouze dálkové ovládání)**: Výběr předdefinovaného nastavení ekvalizéru.
- **Nastavení zvuku (pouze dálkové ovládání)**: Nastavení basů a výšek podle vašich preferencí.



Upozornění:

USB port na soundbaru slouží **pouze k přehrávání**. Tento port nelze použít k připojení jiných zařízení.

Pozorování	Možná příčina / řešení
Žádné napájení / Nefunguje	Zkontrolujte, zda je napájení zapnuté ve zásuvce. Ujistěte se, že je napájecí adaptér soundbaru správně připojen k síťové zásuvce. Odpojte soundbar ze zásuvky a odpojte jej od vašich zařízení. Nechte vše vypnuté po dobu 10 minut, poté soundbar znovu připojte k elektrické síti. Pokud konkrétní režim způsobuje problémy, zkuste alternativní připojení (např. optické nebo Bluetooth).
Žádný zvuk	Zkontrolujte, zda není zařízení nebo vaše zařízení nastaveno na MUTE. Ujistěte se, že je soundbar zapnutý a není v pohotovostním režimu (na displeji se zobrazuje „--“). Pokud je zvuk ztlumení, zvýšte úroveň hlasitosti. Stiskněte tlačítko POWER na dálkovém ovladači nebo na soundbaru a poté vyberte režim, který odpovídá vašemu typu připojení. Zkontrolujte, zda je soundbar v správném režimu a zda jsou všechny kabely správně připojeny. Zvyšte hlasitost jak na soundbaru, tak na vašem zařízení. Zkontrolujte nastavení zvuku na vašem zařízení a ujistěte se, že je správně nakonfigurováno.
Při připojení k televizoru (ARC / optický / AUX) je slyšet šumění nebo není slyšet žádný zvuk	Zkontrolujte nastavení zvuku televizoru a podle potřeby je upravte. Šumivý zvuk může být slyšet, pokud je použitý kabel vadný nebo pokud se jedná o kabel nízké kvality. K tomu může dojít také v případě, že nastavení zvuku televizoru není přizpůsobeno použitému připojení. Ujistěte se, že je televizor nastaven na použití externích reproduktorů. Televizor by měl být kompatibilní s HDMI ARC. Použijte kabel HDMI s ARC. Zkontrolujte nastavení zvuku televizoru a ujistěte se, že je formát digitálního zvuku nastaven na AUTO. Zkontrolujte kabelové připojení, v případě potřeby kabel vyměňte nebo zkuste jiné připojení.
Žádný zvuk v režimu Bluetooth	Zkontrolujte, zda je vaše zařízení Bluetooth spárováno a zda je soundbar nastaven do režimu BT. Pokud je soundbar spárován s jiným zařízením, zrušte párování a zkuste to znovu. Ujistěte se, že je vaše zařízení v dosahu Bluetooth a že mezi ním a soundbarem nejsou žádné překážky, jako například nábytek nebo stěny. Zvyšte hlasitost jak na soundbaru, tak na vašem zařízení. Pokud potíže přetrvávají: -Odpojte soundbar od napájení a nechte jej několik minut vypnutý. -Odstraňte soundbar ze seznamu Bluetooth ve vašem zařízení. -Po 5 minutách připojte soundbar zpět k síti, nechte jej spárovat se subwooferem, přepněte jej do režimu BT a zkuste spárování znovu.



Žádný zvuk v režimu přehrávání z USB	Ujistěte se, že zvukové soubory nahrané na USB flash disku jsou v podporovaných formátech: MP3, Flac nebo WAV. Ujistěte se, že je soundbar nastaven do režimu „USB“. Tento text musí být zobrazen na LED panelu soundbaru. Použijte jinou USB paměť.
Problémy s funkcemi dálkového ovladače	Zkontrolujte, zda není třeba vyměnit baterie, zkuste nové. Zkontrolujte, zda senzor dálkového ovládání není blokován překážkami.
Kvalita zvuku není podle očekávání	Pomocí dálkového ovladače soundbaru vyberte předdefinovaný ekvalizér (Rem.6) nebo nastavení zvuku (Rem.10, 11, 12) a nastavte je podle svých preferencí přehrávání.

Potřebujete ještě pomoc s vaším zařízením Majority Bowfell Axis Dolby? Kontaktujte technickou podporu

Pokud potřebujete další pomoc s vaším produktem Majority, kontaktujte prosím náš tým na webových stránkách Majority: www.majority.co.uk/support nebo nám pošlete e-mail na techsupport@majority.co.uk



Specifikace produktu

Napájení	110 V – 240 V ~ 50 Hz/60 Hz
Frekvenční rozsah zvuku	55 Hz–20 kHz
Verze Bluetooth	5.0
Dosah Bluetooth	Až 8 metrů
Podporované formáty zvuku pro přehrávání přes USB	MP3, WAV, FLAC
Rozměry soundbaru (D x Š x V) Rozměry subwooferu (D x Š x V)	40,5 (D) x 9 (Š) x 6,2 (V) cm 18,5 (D) x 15 (Š) x 32 (V) cm
Čistá hmotnost produktu (soundbar se subwooferem)	2,95 kg

Záruka

Na všechny produkty se vztahuje standardní 12měsíční záruka. Chcete-li si záruku prodloužit na celkem tři roky, musíte svůj produkt zaregistrovat do 30 dnů od zakoupení na [stránkách www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk). Stačí přejít do nabídky, vybrat možnost „Zaregistrujte svůj produkt“ a vyplnit registrační formulář. Tato služba je zcela zdarma.



Pokyny pro bezpečnost a používání (pokud jsou k dispozici)

Obecné bezpečnostní informace – Přečtěte si a uschovejte: Před použitím si prostudujte všechny bezpečnostní a provozní pokyny; uschovejte je pro budoucí potřebu. **Dodržujte pokyny:** Písnně dodržujte všechny bezpečnostní a provozní pokyny. **Vystavení vodě:** Udržujte zařízení mimo dosah vody; nevystavujte jej tekutinám. **Větrání:** Ujistěte se, že větrací otvory nejsou ucpané, aby nedošlo k přehřátí. **Zdroje tepla:** Udržujte zařízení mimo dosah zařízení, která vyzařují teplo. **Montáž na zeď – bezpečnost instalace:** Postupujte podle pokynů výrobce a používejte pouze schválené montážní sady. Vyhněte se vrtání do oblastí s kabely, plynovými nebo vodovodními rozvody. Používejte vhodné nástroje a bezpečnostní zařízení. **Pravidelná údržba:** Pravidelně kontrolujte opotřebení nebo poškození, zejména pokud je zařízení namontováno na zeď. **Přemístění:** Před přemístěním odpojte zařízení od nástěnného držáku. **Bezpečnost dětí:** Uchovávejte mimo dosah dětí a zajistěte, aby těžké předměty byly bezpečně upevněny. **Opatření proti zemětřesení:** V oblastech náchylných k zemětřesením používejte speciální držáky. **Elektrická bezpečnost – napájecí zdroj:** Používejte specifikovaný napájecí zdroj; v případě pochybností se poraďte s elektrikářem. **Manipulace s kabely:** Chraňte napájecí kabel před poškozením. **Odpojení od napájení:** Udržujte hlavní zástrčku přístupnou; odpojte ji během bouřek nebo v případě delšího nepoužívání. **Bezpečnost baterie – nabíjení:** Používejte nabíječku od výrobce; vyhněte se extrémním podmínkám. **Vystavení tepla:** Uchovávejte baterie mimo dosah tepla, aby nedošlo k výbuchu nebo úniku. **Stav baterie:** Přestaňte zařízení používat, pokud je baterie poškozená; zlikvidujte ji správným způsobem. **Výměna:** Používejte pouze doporučené baterie; nesprávné typy mohou představovat nebezpečí. **Externí baterie:** Používejte pouze specifikované typy a dodržujte správnou polaritu. **Vyjmutí baterie:** Vyjměte baterie, pokud zařízení delší dobu nepoužíváte. **Likvidace:** Při likvidaci baterií dodržujte místní předpisy; baterie nespalujte. **Bezpečnost připojení – Připojení kabelů:** Před připojením nebo odpojením kabelů zařízení vypněte. **Párování Bluetooth:** Zajistěte bezpečné připojení; vyhněte se rušení od jiných zařízení. **Ovládání hlasitosti:** Udržujte hlasitost na mírné úrovni, abyste předešli poškození sluchu. **Bezpečnost připojení a dat – Bezpečnost bezdrátové sítě:** Projděte si zásady ochrany osobních údajů a chraňte svou síť. **Aktualizace softwaru:** Udržujte software aktualizovaný z důvodu bezpečnosti a výkonu. **Bezpečnostní upozornění pro děti – Použití produktu:** Určeno pro dospělé; uchovávejte mimo dosah dětí. **Upozornění týkající se baterií:** Baterie a předměty obsahující baterie uchovávejte mimo dosah dětí. **Kontrola** **Hlasitost:** Udržujte hlasitost na bezpečné úrovni, abyste chránili sluch dětí. **Nebezpečí požáru – hořlavé materiály:** Nevystavujte výrobek otevřenému ohni. **Přehřátí:** Výrobek nezakrývejte, abyste předešli přehřátí a riziku požáru. **Likvidace a recyklace – Likvidace výrobku:** Zlikvidujte v recyklačním centru v souladu s místními zákony. **Ekologická shoda:** Dodržujte předpisy pro likvidaci baterií a elektronického odpadu. **Údržba uživatelem – Čištění:** Před čištěním odpojte zařízení; používejte pouze suchý hadřík. **Opravy:** Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný personál. **Ochrana dat:** Před vrácením nebo likvidací produktu obnovte tovární nastavení. **Upozornění:** Nedodržení těchto pokynů může způsobit zranění, smrt nebo škody na majetku. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním.

Upozornění a bezpečnostní

Prohlášení o shodě:

My, společnost iZilla Limited, 1 Cygnus Business Park, Middlewatch, Swavesey, Cambridgeshire CB24 4AA, prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že produkt:

Název produktu: Majority Bowfell Axis 2.1 Dolby **Model:** 1000003083

Značka: Majority

Produkt, na který se toto prohlášení vztahuje, je v souladu s následujícími harmonizovanými normami nebo normativními dokumenty (CE a RoHS 2.0):

EN 55035:2017, EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 62368-1:2004+A11:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-17, V3.2.2(2019-12), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 62479: 2010, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, (ES) č. 1275/2008, EN 50564:2011, (ES) č. 801/2013.

V souladu s požadavky nebo ustanoveními směrnic Rady, které se vztahují k: směrnici EMC 2014/30/EU, směrnici RED 2014/53/EU, směrnice LVD 2014/35/EU, směrnice (2011/65/EU) a její novelizační směrnice 2015/863/EU (RoHS 2.0) Evropského parlamentu, směrnice ERP 2009/125/ES.

Byly provedeny všechny nezbytné testovací sady.

Kontaktní osoba: Eddie Latham | Zakladatel

Podepsáno:

Datum vydání: leden 2024 **Místo vydání:** Cambridge, Velká Británie

E. Latham

Adresy dovozece:

Velká Británie: iZilla Limited, 1 Cygnus Business Park, Middlewatch, Swavesey, Cambridgeshire CB24 4AA

E-mail: techsupport@majority.co.uk

EU RP: AR Experts, Po Box 5047, 3620 AA Breukelen, Nizozemsko

E-mail: info@ar-experts.eu

USA: iZilla Ltd C/O A.N.Deringer Inc, 19520 Wilmington Ave, Rancho Dominguez, CA, 90220

E-mail: techsupport@majority.co.uk



POZOR

NEBEZPEČÍ ÚRAZU
ELEKTRICKÝM
PROUDEM



UPOZORNĚNÍ


NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM NEOTVÍREJTE



DŮLEŽITÉ: Před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny a uschovejte je pro budoucí použití

MAJORITY

www.majority.co.uk

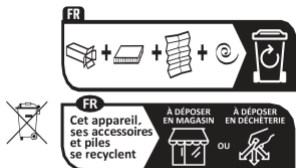

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FC UK CA CE RoHS

