



Zariadenie konštrukcie TRIEDY I musí byť pripojené do SIEŤOVEJ zásuvky s ochranným uzemnením.

Ilustrácie v tejto príručke slúžia iba pre ilustráciu a môžu sa líšiť od skutočného vzhľadu produktu.

Časti softvérovej funkcie sa menia s aktualizáciou systému.

Nájdite, čo potrebujete

Toto zariadenie je vybavené používateľskou príručkou a integrovaným e-manualom (Nastavenia > Podpora > E-manual).

Funkcie podpory príručky E-Manuál



Vyhľadávať

Vyhľadajte potrebné informácie.



Vyskúšať

Prejdite priamo na stránku funkcie a vyskúšajte ju.



QR kód

Naskenovaním otvoríte E-Manuál vo svojom mobilnom zariadení.

Obsah

Predná a zadná strana	1
Pripojenie.....	2
Dialkové ovládanie	4
Technické údaje.....	6
Ďalšie informácie	7

Zoznam príslušenstva

K zariadeniu sa dodáva nasledujúce príslušenstvo:

Návod na použitie × 1

Dialkové ovládanie × 1

Batérie AAA × 2

Záručný list × 1

POZNÁMKA

- Príslušenstvo sa môže líšiť od vyššie uvedeného zoznamu z dôvodu rôznych modelov, krajín/regiónov. Pozrite si vrečko s aktuálnym príslušenstvom.

Dôležité Upozornenie

Odseky začínajúce symbolom  označujú dôležité pokyny, tipy alebo podmienky pre nasledujúce nastavenia.

 **Pre vašu bezpečnosť a optimálny výkon zariadenia sa pred inštaláciou uistite, že ste si prečítali bezpečnostné pokyny.**

Kompatibilita s výrobkami, softvérom a službami tretích strán nie je zaručená. Nemôžeme niesť zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty, ktoré utrpíte pri obsluhu, používaní alebo pripojení k nekompatibilným zariadeniam alebo aplikáciám.

Nahrávanie a prehrávanie obsahu na tomto alebo inom zariadení môže vyžadovať povolenie vlastníka autorských práv alebo iných práv podobného zmyslu. Používateľ nesie plnú zodpovednosťou za používanie tohto alebo iného zariadenia v súlade s platnými zákonmi o autorských právach vo vlastnej krajine. Ďalšie informácie o príslušných zákonoch a predpisoch nájdete v právnych predpisoch alebo sa obráťte na vlastníka práv k obsahu, ktorý chcete zaznamenať alebo prehrať.

Prečítajte si tieto pokyny

Postupujte podľa pokynov

Dbajte na všetky upozornenia

Uchovajte tieto pokyny

Všetky práva vyhradené.



Spoločnosť Hisense Visual Technology Co., Ltd. týmto prehlasuje, že typ rádiového zariadenia je v súlade so smernicou 2014/53/EU a nariadeniami Spojeného kráľovstva o rádiových zariadeniach z roku 2017. Ak si chcete prečítať úplné znenie vyhlásenia o zhode, zadajte názov modelu na nasledujúcej internetovej adrese: <https://global.hisense.com/support/certificate-download/>.

Autorizovaný zástupca pre EÚ

Meno: Gorenje gospodinjiski aparati, d.o.o.

Adresa: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija

E-mail: info@gorenje.com

Pozrite si energetický štítok s označením modelu zariadenia a nájdite model diaľkového ovládača Bluetooth na diaľkovom ovládači alebo vo vnútri krytu diaľkového ovládača.

Bezpečnostné Pokyny

Na bezpečné a správne použitie zariadenia vždy dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia, aby ste predišli nebezpečným situáciám a poškodeniu zariadenia:

	UPOZORNENIE RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAJTE	
UPOZORNENIE: ZNÍŽENIE RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. NEODSTRÁNJTE KRYT (ALEBO ZADNÝ KRYT). ČASŤ NESERVISOVATEĽNÉ UŽÍVATEĽOM VO VNÚTRI. OPRÁVU ZARIADENIA PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÝM ODBORNÍKOM.		



Blesk so šípkou v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje používateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia vnútri produktu, ktoré môže byť dostatočne veľké na to, aby predstavovalo riziko zásahu elektrickým prúdom.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje používateľa na prítomnosť dôležitých pokynov na obsluhu a údržbu v dokumentácii dodávanej so zariadením.



AC napätie: tento symbol označuje, že nominálne napätie označené symbolom je AC.



Výrobok triedy I: tento symbol označuje, že zariadenie vyžaduje ochranné bezpečnostné uzemnenie.

Určenie použitia a podmienky prostredia pre toto zariadenie

Toto zariadenie je navrhnuté na prenos video a audio signálov v nástennom nastavení, vhodné pre domácnosti alebo kancelárske prostredie. Nemalo by byť používané v oblastiach s vysokou vlhkosťou alebo nadmerným prachom. Záruka je platná iba vtedy, ak je zariadenie používané podľa pokynov výrobcu.



UPOZORNENIE

Vysoká vlhkosť vzduchu a koncentrácia prachu môžu viesť k únikom energie v zariadení. Zníženie rizika požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom:

- Zariadenie nevystavujte dažďu, vlhkosti, kvapkajúcej ani striekajúcej vode a neumiestňujte predmety naplnené tekutinou, ako sú napríklad vázy, šálky atď. na zariadenie alebo do jeho blízkosti.
- Nepoužívajte zariadenie mokrými rukami.
- Nevystavujte zariadenie priamemu prúdeniu klimatizovaného vzduchu a udržiavajte ho v bezpečnej vzdialenosti od sviečok alebo iných otvorených plameňov.

Ak spozorujete niečo neobvyklé, okamžite odpojte napájači kábel.

V prípade požiaru používajte hasiaci prístroj na plyný alebo práškový CO₂. Ak takýto hasiaci prístroj nie je k dispozícii, pred použitím hasiaceho prístroja s vodou skúste zariadenie odpojiť zo zásuvky.

UPOZORNENIE

Riziko z hľadiska stability

Zariadenie môže spadnúť, čo môže spôsobiť vážne zranenie alebo dokonca smrť. Aby sa predišlo úrazu, toto zariadenie musí byť pevne namontované na stenu podľa inštalčných pokynov. Akékoľvek iné nebezpečné metódy inštalácie nie sú povolené.

Mnoho úrazov, najmä tých, ktoré zahŕňajú deti, sa dá predísť jednoduchými opatreniami, ako sú:

- VŽDY používajte montážne metódy odporúčané výrobcom zariadenia.
- VŽDY učte deti, aby nelezli na nábytok a neprechádzali na zariadenie alebo jeho ovládacie prvky.
- VŽDY vedte káble tak, aby neboli prekážkou, neťahal sa, alebo aby ich niekto nechytal.
- NIKDY nedávajte zariadenie na nestabilné miesto.
- NIKDY neumiestňujte na zariadenie lákavé predmety (ako hračky alebo diaľkové ovládanie), aby deti nevylietli na zariadenie.

Ak si ponecháte a presuniete existujúce zariadenie, mali by sa použiť rovnaké opatrenia.

■ Premiestnenie/Preprava

Pred presunom zariadenia odpojte všetky káble a počas prepravy ho udržiavajte vzpriamené.

- Vyhnite sa tlaku na displej.

■ Pripojenie

Nesprávne napätie môže zariadenie poškodiť. Toto zariadenie pripájajte iba k napájaniu so správnym napätím a frekvenciou, ktorá je uvedená na typovom štítku, pomocou dodaného napájacieho kábla.

Zástrčka musí byť ľahko prístupná, aby bolo

možné zariadenie kedykoľvek odpojiť. Prístroj je aktívny aj v pohotovostnom režime, pokiaľ je zariadenie zapojené do elektrickej zásuvky.

Odporúča sa umiestniť toto zariadenie na špeciálny okruh.

- Nepreťažujte zásuvky pripojením príliš veľkého množstva zariadení do tej istej zásuvky. Preťažené zásuvky, predlžovacie káble atď. sú nebezpečné a môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom a požiar.
- Po použití vypnite zariadenie a odpojte ho, ak ho nebudete používať dlhšiu dobu (pred odpojením ho nechajte v pohotovostnom režime).

Po vypnutí počkajte aspoň 5 sekúnd pred opätovným zapnutím. Časté prepínanie napájania v krátkom čase môže spôsobiť poruchu zariadenia. Pre požiadavky na napájanie a uzemnenie sa obráťte na kvalifikovaného odborníka alebo predajcu zariadení.

■ Zásuvka a napájači kábel

- Nedotýkajte sa zástrčky mokrymi rukami.
- Na napájači kábel nekladte ťažké predmety. Kábel uložte tak, aby nebol zauzlený alebo položený na ostrých hranách, nebol vystavený žiadnym chemikáliám, a aby sa po ňom nechodilo. Napájači kábel s poškodenou izoláciou môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom a požiar.
- Pri odpájaní uchyťte koncovku kábla, NIE kábel samotný. Ťahaním za kábel sa kábel môže poškodiť a spôsobiť skrat.
- Napájači kábel neumiestňujte do blízkosti predmetov s vysokou teplotou.
- Nepohybujte zariadením, ak je napájací kábel pripojený do zásuvky.
- Nepoužívajte poškodený alebo uvoľnený napájači kábel alebo poškodenú elektrickú zásuvku.
- Nepoužívajte iné napájacie káble ako tie, ktoré boli dodané spolu s týmto zariadením.
- HLAVNÁ zástrčka na napájacom kábli sa používa ako odpojovacie zariadenie, toto odpojovacie zariadenie a zásuvka musia byť ľahko dostupné.
- Uistite sa, že napájacie káble sú vedené tak, aby o ne nebolo zakopnuté, alebo aby ich nepoškodili predmety umiestnené na nich alebo pri nich. Venovať zvláštnu pozornosť zástrčke, zásuvkám a miestam, kde káble vychádzajú zo zariadenia.

■ Počiatočné nastavenie

Skontrolujte, či je miesto vhodné na to, aby unieslo váhu zariadenia.

- Umiestnite zariadenie na čisté miesto, ďalej od zdrojov tepla (slnečné svetlo, radiátory, krby), rastlín (riziko peľu, prachu, vody) a zeme (riziko nárazov, prachu).
- Zariadenie umiestnite do bežnej vodorovnej polohy. Zariadenie sa nikdy nesmie používať vertikálne, ležmo alebo zavesené zo stropu.

Pri montáži zariadenia na stenu postupujte podľa pokynov dodaných so sadou na montáž. Nikdy neumiestňujte zariadenie tak, že zavesíte napájacie a signálové káble.

■ Cirkulácia vzduchu a vysoké teploty

Zariadenie inštalujte len tam, kde je zabezpečené správne vetranie, a uistite sa, že je zabezpečený aspoň 10 cm voľný priestor po stranách a 20 cm nad zariadením pre cirkuláciu vzduchu. Nadmerné teplo a nedostatočná cirkulácia vzduchu môžu viesť k požiaru alebo skorému zlyhaniu niektorých elektrických komponentov.

- Štrbiny a otvory v skrinke zariadenia sú navrhnuté na ventiláciu, zabraňujú prehriatiu a zaisťujú spoľahlivý chod. Nekrývajte otvory na vrchu, stranách alebo spodnej časti zariadenia látkou, papierom alebo inými materiálmi.
- Vetracie otvory môžu byť horúce, preto sa ich nedotýkajte.
- Nezavádzajte cudzie predmety do zariadenia cez ventilačné otvory.

Zabráňte vniknutiu malých predmetov do vetracích otvorov. Takéto predmety môžu spôsobiť skrat, ktorý môže spôsobiť požiar.

Ak sa do zariadenia niečo dostane, okamžite zariadenie odpojte a kontaktujte zákaznícky servis.

Nikdy neumiestňujte zariadenie do uzavretého priestoru, ako je vstavaná skriňa, pokiaľ nie je zabezpečená dostatočná ventilácia.

■ Obrazovka

Napriek dôkladnej starostlivosti pri výrobe tejto obrazovky nie je možné 100% zaručiť, že z technických dôvodov nedôjde k chybám sub-pixelov. Takéto poruchy sa nepovažujú za poruchu zariadenia v rámci záruky. Neovplyvnia výkon a spoľahlivosť zariadenia.

Aby sa predišlo „vypáleniu obrazu“, vyhýbajte sa dlhodobému zobrazovaniu statických obrázkov, lebo sa môže stať, že kópia obrázku zostane na obrazovke. Ak je obrazovka dlhodobo nastavená v pomere 4:3, v čiernych oblastiach sa môže vyskytnúť pálenie obrazu. Na vypálený obraz sa záruka nevzťahuje.

- Netlačte na displej, ani do neho neudierajte.

Vyhňte sa dotýkaniu sa obrazovky alebo jej dlhodobému dotyku. Mohlo by to spôsobiť dočasné efekty skreslenia na obrazovke.

■ Rádiové vlny

- Nepoužívajte zariadenie v lekárskech zariadeniach alebo na miestach s lekárske vybavením. Rádiové vlny môžu rušiť lekárske vybavenie a spôsobiť chybnú funkčnosť.
- Nepoužívajte zariadenie v blízkosti automatických ovládacích prvkov, ako sú automatické dvere alebo požiarneho alarmu. Rádiové vlny môžu rušiť automatické kontrolné zariadenie a spôsobiť rušenie.

Kardiostimulátor udržiavajte vo vzdialenosti najmenej 22 cm od zariadenia. Rádiové vlny môžu rušiť činnosť kardiostimulátora.

■ Vstavaná bezdrôtová sieť LAN

- Nepripájajte sa k bezdrôtovým sieťam, pre ktoré nemáte práva na používanie. Dáta odoslané a prijaté prostredníctvom rádiových vln môžu byť zachytené a skontrolované.

Zabudovaná bezdrôtová sieť LAN využíva frekvenčné pásma 2,4 GHz, 5 GHz a 6 GHz. Aby ste sa vyhli poruchám alebo pomalejšej reakcii spôsobenej rušením rádiovými vlnami, držte zariadenie ďaleko od zariadení, ako sú iné zariadenia bezdrôtovej LAN, mikrovlnné rúry, mobilné telefóny a iné zariadenia, ktoré používajú signál 2,4 GHz, 5 GHz a 6 GHz.

■ Varovanie pred odplynením

Nový nábytok, koberec, farby, stavebné materiály a elektronika môžu uvoľňovať do vzduchu chemikálie. Po nastavení zariadenia a jeho prvom zapnutí si môžete všimnúť ľahký zápach do niekoľkých hodín. To je preto, že niektoré komponenty zariadenia sa zahrievajú po prvýkrát. Materiály, ktoré používame, plne zodpovedajú požiadavkám a predpisom pre ochranu životného prostredia. Zariadenie funguje správne a výpary z uvoľňovania plynov sa nakoniec znížia.

■ Dohľad

- Nechajte deti hrať v blízkosti zariadenia bez dozoru, pretože môže spadnúť, byť tlačene alebo stiahnuté, čo môže viesť k úrazu.

- Nepoužívajte zapnuté zariadenie bez dozoru.

■ Hlasitosť

Nadmerne hlasná hudba a zvuky môžu spôsobiť nevratné poškodenie sluchu. Vyhňte sa extrémne vysokej hlasitosti, najmä počas dlhších období.

Ak počujete búchanie v ušiach, znížte hlasitosť.

■ Búrky

Počas búrky odpojte zariadenie a všetky pripojené káble. Týmto spôsobom pomôžete chrániť zariadenie pred bleskom alebo prepätím. Prepätie spôsobené bleskom môže poškodiť zariadenie cez hlavné pripojenia.

■ Dlhšia neprítomnosť

Pokiaľ je napájací kábel pripojený k živému zásuvke, zariadenie bude spotrebúvať energiu aj v pohotovostnom režime. Napájací kábel a všetky pripojené káble by mali byť odpojené počas dlhších období neprítomnosti.

■ Čistenie a údržba

UPOZORNENIE:

Pred čistením zariadenia odpojte napájací kábel.

Po vypnutí zariadenia a odpojení ho od siete, vyčistite obrazovku mäkkou suchou handričkou. Vyhňte sa používaniu chemikálií, ako sú spreje na sklo a iné čistiace prostriedky pre domácnosť. Nepoužívajte chemikálie.

- Nevystavujte povrch repelentom, rozpúšťadlám, riedidlám alebo iným prchavým látkam. Môže to ovplyvniť kvalitu povrchu.
- Nesprchujte vodu ani iné tekutiny priamo na zariadenie. Kvapalina v zariadení môže spôsobiť poruchu produktu.
- Povrch panela displeja bol ošetrovaný a môže sa ľahko poškodiť. Dajte pozor, aby ste povrch zariadenia nepoškrebali nechtami alebo inými tvrdými predmetmi.
- Zástrčku pravidelne utierajte tiež suchou handričkou.
- Nepoužívajte kvapalné, abrazívne alebo aerosólové čističe na čistenie zariadenia, pretože môžu spôsobiť trvalé poškodenie skrinky a obrazovky.

■ Servis/Opravy

Nikdy neodstraňujte kryt/zadnú časť zariadenia; v zariadení nie sú žiadne časti, ktoré by užívateľ mohol opraviť. Pre akýkoľvek servis sa obráťte na kvalifikovaného technika, pretože otvorenie zariadenia by vás mohlo vystaviť nebezpečnému napätiu alebo iným nebezpečenstvám.

■ Obal

Uchovávajte materiály proti vlhkosti a plastové vrecká mimo dosahu detí.

Plastové vrecká môžu spôsobiť udusenie a materiál proti vlhkosti môže po požití spôsobiť zdravotné ťažkosti. Po prehltnutí okamžite vyvolajte zvracanie a navštívte najbližšiu nemocnicu.

■ Úpravy

Nepokúšajte sa produkt akýmkoľvek spôsobom upravovať. Neoprávnené úpravy môžu spôsobiť stratu záruky zariadenia, spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

■ Batérie pre diaľkové ovládanie

- Nevystavujte diaľkový ovládač tekutinám. Pravidelne kontrolujte stav batérií, aby ste predišli korózii kontaktov.
- Nesprávna inštalácia môže spôsobiť vytečenie batérie, koróziu a výbuch.
- Pri výmene batérií používajte rovnaký alebo ekvivalentný typ.
- Nemiešajte staré a nové batérie.
- Nemiešajte rôzne typy batérií.
- Nepoužívajte nabíjateľné batérie.
- Použité batérie nespálujte ani nerozbíjajte.
- Batérie zlikvidujte správnym spôsobom.
- Nevystavujte batérie extrémnemu teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.

■ Poškodenie vyžadujúce servis

Odpojte zariadenie od zásuvky a obráťte sa na kvalifikovaných servisných pracovníkov v týchto prípadoch:

- Ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka.

- Ak sa do zariadenia vyliala tekutina alebo doň spadli predmety.
- Ak bolo zariadenie vystavené dažďu alebo vode.
- Ak zariadenie nefunguje správne aj pri dodržaní pokynov na obsluhu. Upravujte len ovládacie prvky uvedené v návode na obsluhu. Nesprávne nastavenia iných ovládacích prvkov môžu spôsobiť poškodenie, ktoré si často vyžaduje rozsiahle opravy kvalifikovaným technikom na obnovenie normálnej prevádzky.
- Ak zariadenie spadlo alebo je poškodené jeho puzdro.
- Ak sa výkon zariadenia výrazne zmení (čo naznačuje potrebu servisu).

■ Náhradné diely

Pri výmene dielov zabezpečte, aby servisní technici používali diely špecifikované výrobcom alebo ekvivalentné diely zodpovedajúce pôvodnému dielu. Nepovolené diely môžu spôsobiť požiar, elektrický šok alebo iné nebezpečenstvá.

■ Kontrola bezpečnosti

Po servise alebo opravách nechajte technika vykonať bezpečnostnú kontrolu na potvrdenie bezpečného prevádzkovania.

■ Inštalácia

- Inštaláciu a demontáž by mali vykonávať odborníci, ktorí po inštalácii vykonajú aj bezpečnostnú kontrolu.
- Napájací kábel by mal byť skrytý alebo chránený, aby sa predišlo zakopnutiu alebo poškodeniu lisovaním.
- LED obrazovka by mala byť bezpečne namontovaná na držiaku.
- Po inštalácii sa uistite, že predná LED svetelná doska je pevne pripevnená a nemožno ju odstrániť ručne. Otvory v kovovej skrinke by mali byť účinne utesnené (nikdy nepoužívajte plastové diely, ktoré nie sú odolné voči ohňu, alebo iné horľavé materiály).

■ Požiadavky na prostredie

- Vnútorne.
- Prevádzková teplota prostredia by mala byť medzi 0 °C a 40 °C.

- Prevádzková vlhkosť prostredia by mala byť medzi 20 % a 80 % RH (nekondenzujúca).
- Vodotesné.

■ Denné používanie

- Pred zapnutím skontrolujte obrazovku, aby ste sa uistili, že na nej nechýbajú žiadne komponenty.
- Vypnite napájanie, keď LED displej nie je v používaní.
- Po vypnutí AC napájania počkajte aspoň 1 minútu pred opätovným zapnutím, aby ste predišli problémom so zariadením.

■ Likvidácia

Pozrite si časť o recyklácii v tejto príručke.

■ Údržba

Displeje s malým bodom LED sú vysoko presné, vysoce husté elektronické produkty, ktoré spadajú do kategórie produktov s presnou ochranou. Vyžadujú špeciálnu starostlivosť a ochranu počas každodenného používania.

- Statická Elektrina: LED sú elektroluminiscenčné zariadenia, ktoré sú veľmi citlivé na prúd. Ľudské telo nesie statickú elektrinu, ktorá môže poškodiť vnútorné PN spoje LED. Vyhnite sa dotyku LED displeja bez rukavíc.
- Prach: LED displej obsahuje vysokohustotné elektronické obvody. Udržiavajte obrazovku bez prachu pre

optimálny výkon. Pravidelne ju čistite jemnou, bezprašnou handričkou.


- Vodné pary a olejové výpary: Vzhľadom na hustotu a veľkosť LED perál nie je možné povrch ošetriť vodotesnosťou. Vlhké prostredie alebo vodná para môže ľahko spôsobiť skrat, čo môže viesť k poruche produktu alebo v najhoršom prípade k požiaru, ktorý môže poškodiť LED displej. Chráňte LED displej pred vystavením vodným parám a vlhkosti.
- Fyzikálny náraz: LED displej je veľmi krehké zariadenie. Vyžaduje ochranu pred akýmkoľvek fyzickým nárazom, pretože môže dôjsť k poškodeniu LED diód alebo dosky plošných spojov.
- Neumiestňujte nádobu s tekutinou na obrazovku, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia vodou.
- Vždy vypnite napájanie príslušného zariadenia pred odpojením káblov, aby ste chránili rozhrania.
- Vyhnite sa rušeniu z elektromagnetických polí (napr. od nemagnetických reproduktorov, hlasitých reproduktorov atď.).
- Nikdy nepripájajte ani neodpájajte komunikačné káble neuvážene, aby ste predišli poškodeniu zariadenia.
- Frekvencia používania LED: Zapnite displej aspoň dvakrát týždenne na ≥ 2 hodiny každýkrát.



UPOZORNENIE - INŠTALÁCIU MUSIA VYKONAŤ ODBORNÍCI

- Toto zariadenie musí byť nainštalované kvalifikovanými odborníkmi.
- Nepokúšajte sa o inštaláciu sami, pretože to môže viesť k vážnym nebezpečenstvám alebo nehodám.
- Pred začiatkom inštalácie vždy odpojte sieťovú AC šnúru.
- Displej na vašom zariadení je krehký. Zabráňte poškrabaniu alebo poškodeniu obrazovky tvrdými predmetmi alebo tlakom počas manipulácie.
- Po inštalácii sa uistite, že zariadenie je bezpečne pripevnené na nástenný držiak pred odstránením ochranného filmu (ak je prítomný).

Predná a zadná strana

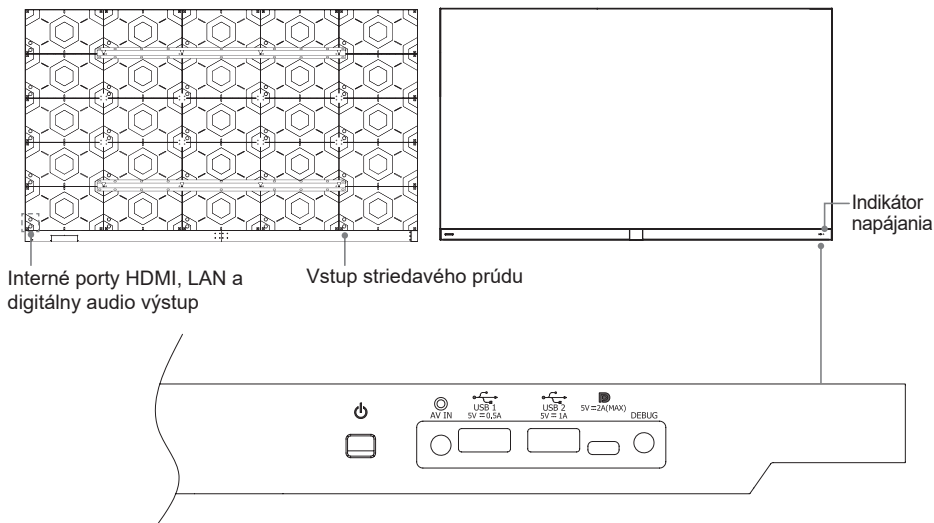


Položka	Popis
Indikátor napájania	Svetlo je biele v pohotovostnom režime.
 Tlačidlo napájania (Pohotovostný režim / Zdroj)	Stlačte tlačidlo pre zapnutie zariadenia. Jeho opätovným stlačením vyvoláte ponuku ovládania a presuňte sa na možnosti rôznych vstupov. Dlhým stlačením tlačidla si vyberte možnosť.

POZNÁMKY


- HDMI, LAN a digitálne audio výstupné porty sú interné a skryté; predlžovacie káble musí nainštalovať kvalifikovaný technik.
- Pred ľubovoľným pripojením skontrolujte konektory ohľadom ich pozície a typu. Uvoľnené spoje môžu viesť k problémom s obrazom či farbami. Uistite sa, že všetky spoje sú pevné a bezpečné.
- Nie všetky A/V zariadenia sú kompatibilné s týmto displejom. Pre kompatibilitu a pokyny na pripojenie si pozrite užívateľský manuál vášho A/V zariadenia.
- Pred pripojením externého zariadenia, odpojte napájači kábel zo zásuvky. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
- Zapnutie zariadenia si vyžaduje niekoľko sekúnd na načítanie programov. Nezhasínajte zariadenie rýchlo, pretože to môže spôsobiť abnormálnu funkciu zariadenia.
- Debug port nemožno použiť na pripojenie externých zariadení. Je vyhradený výhradne pre účely testovania v továrni.
- Obrázok má iba informačný charakter.

Pripojenie


► Konektory

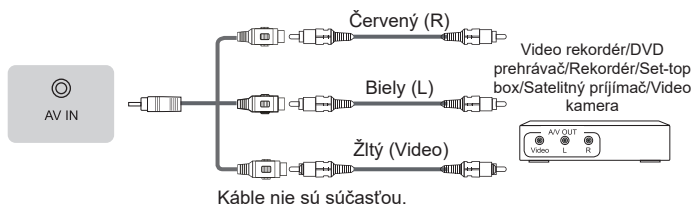

📌 POZNÁMKY



- DP (DisplayPort™) je vstupné rozhranie pre zobrazovanie. Pripojte plnohodnotný kábel typu C k počítaču alebo inteligentnému zariadeniu a použite zariadenie ako monitor.
- V prípade, že pripojíte DP port pomocou kábla typu C alebo adaptéra, ktorý nie je plne kompatibilný s normou DP, funkcia DP nemusí fungovať.




📌 POZNÁMKY

- Prekročenie celkovej spotreby energie môže viesť k poškodeniu. Maximálna spotreba energie zariadení USB 1.1 a USB 2.0 je 500 mA. Maximálna spotreba prúdu zariadenia USB 3.0 je 1 A (len pri niektorých modeloch).
- Pre jednotlivé nestandardné mobilné pevné disky s vysokou kapacitou, ak ich impulzný prúd je väčší alebo rovný 1 A, môže to spôsobiť reštart alebo zamknutie zariadenia. Takéto pevné disky nie sú podporované.

► LAN (káblová inštalácia)

Pripojte zariadenie k sieti pripojením LAN portu na zadnej strane zariadenia k externému modemu alebo smerovaču pomocou LAN kábla (Ethernet/Cat 5). Pozri obrázok nižšie.

- Odporúčame používať modem alebo smerovač, ktorý podporuje DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modemy a smerovače, ktoré podporujú DHCP, automaticky poskytujú IP adresu, masku podsiete, bránu a DNS, takže ich nemusíte zadávať ručne. Väčšina domácich sietí už má DHCP.

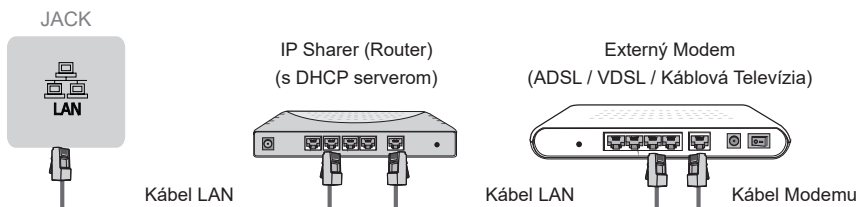

► Bezdrôtové nastavenie

Na bezdrôtové pripojenie zariadenia k sieti potrebujete bezdrôtový smerovač alebo modem. Pozri obrázok nižšie.

- Vstavaný bezdrôtový adaptér siete LAN podporuje komunikačné protokoly IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Odporúčame používať smerovač IEEE 802.11ax. Nízke prenosové rýchlosti pre b/g môžu mať vplyv na kvalitu streamovaných videí a iných médií.




☒ POZNÁMKY

- Pre bezdrôtové pripojenie musí byť použitý integrovaný WLAN adaptér, pretože zariadenie nepodporuje externé USB sieťové adaptéry.
- Ak bezdrôtový smerovač podporuje DHCP, zariadenie sa môže ľahšie pripojiť k bezdrôtovej sieti.
- Ak použijete bezpečnostný systém, ktorý nie je uvedený nižšie, nebude fungovať s týmto zariadením.
Zabezpečovací systém: WPA, WEP, WPA2, WPA3.
- Aby sa zaručila plynulá sieť, vzdialenosť medzi smerovačom a zariadením by mala byť menšia ako 10 metrov.

Diaľkové ovládanie


► Tlačidlá na diaľkovom ovládači

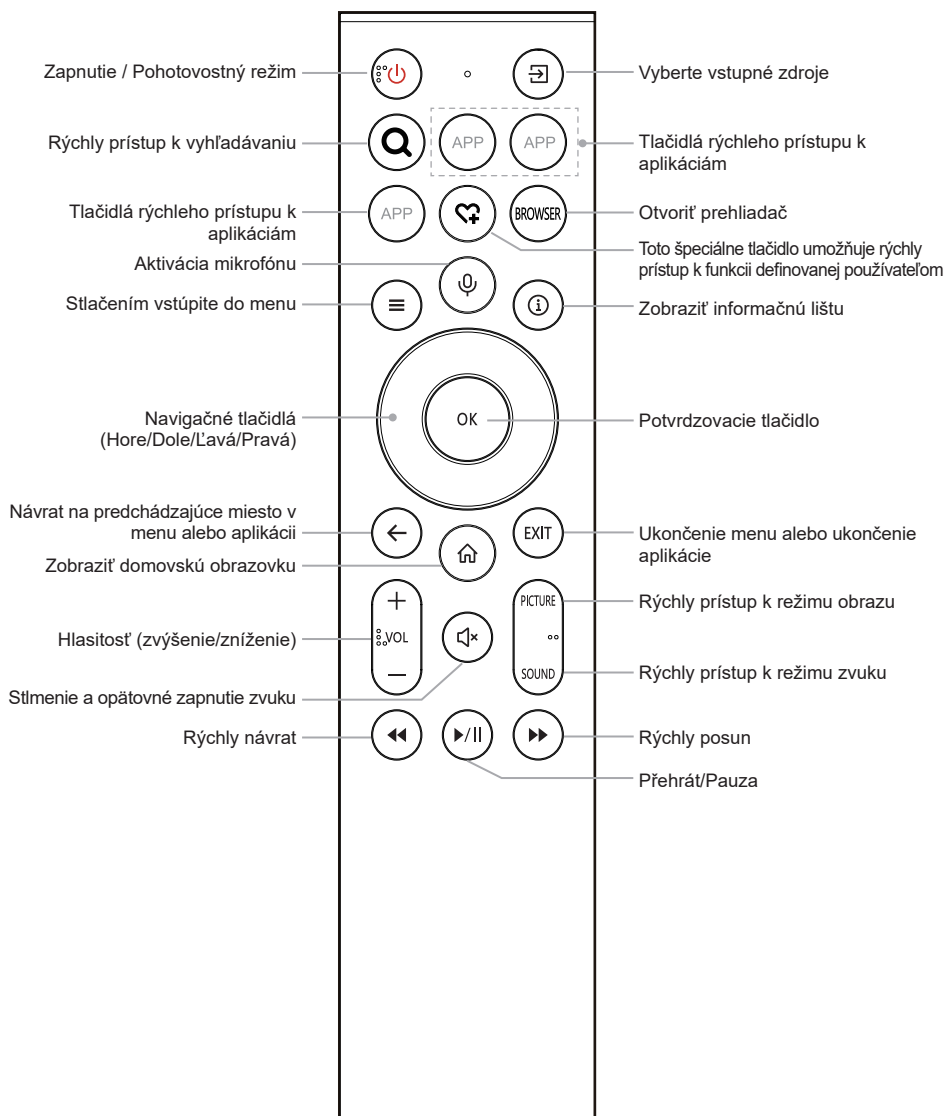

POZNÁMKA

- Priložené diaľkový ovládač sa bude líšiť v závislosti od modelu, krajín/regiónov. Skontrolujte informácie podľa skutočného diaľkového ovládača vo vrecku s príslušenstvom.

► Vložte batérie do diaľkového ovládača

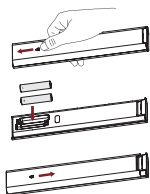

1. Potiahnutím zadného krytu otvorte priestor pre batériu na diaľkové ovládanie.
2. Vložte dve batérie veľkosti AAA. Uistite sa, že sa konce batérií (+) a (-) zhodujú so značkami (+) a (-) v priehradke pre batérie.
3. Zatvorte priehradku na batériu vekom.

POZNÁMKY

- Obrázok produktu slúži iba na informáciu, skutočný produkt sa môže vzhľadovo líšiť.
- Batérie likvidujte v priestore určenom na likvidáciu.
- Nekombinujte rôzne typy batérií a nemiešajte použité batérie s novými.
- Použité batérie ihneď vyberte, aby sa predišlo vytečeniu batérií do priestoru pre batérie.
- Ak nebudete používať diaľkový ovládač dlhšiu dobu, batérie z neho vyberte.
- Ponechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou, ktoré by mohlo viesť k výbuchu alebo úniku horľavej kvapaliny alebo plynu.
- Chemikálie obsiahnuté v batérii môžu spôsobiť vyrážku. V prípade, že batérie vytečú, kazetu na batérie vyčistite handričkou. Ak sa vám chemikálie dostanú na pokožku, okamžite pokožku opláchnite.
- Nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu v prípade výmeny batérie za nesprávny typ.
- Likvidácia batérie vhozením do ohňa alebo do horúcej pece, mechanické drvenie alebo rezanie batérie, ktoré by mohli spôsobiť výbuch.
- Batéria vystavená extrémne nízkemu tlaku vzduchu, ktorý môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.

► Spárovanie diaľkového ovládača (len pre diaľkový ovládač Bluetooth)


Po zapnutí zariadenia spárujte diaľkový ovládač so zariadením. Držte diaľkový ovládač do 3 metrov od zariadenia. Na spárovanie stlačte ľubovoľné tlačidlo (okrem tlačidiel napájanie a mikrofón).

POZNÁMKY

- V špeciálnych prípadoch na spárovanie stlačte a podržte tlačidlo [≡].
- Ak sa na diaľkovom ovládači vyskytla neznáma chyba, mohlo to byť spôsobené rušením. Pokúste sa odstrániť príčinu, ktorá spôsobuje rušenie, a ovládač znova spárujte.
- Ak sa na diaľkovom ovládači vyskytne neznáma chyba, zatiaľ čo batéria funguje normálne, skúste vybrať batérie, stlačiť ľubovoľné tlačidlo na 1 až 2 sekundy a vložiť ich späť. Potom bude diaľkový ovládač fungovať normálne.
- Diaľkové ovládanie sa nemôže spárovať so zariadením, keď je v pohotovostnom režime.

► Pracovný rozsah diaľkového ovládača

1. Diaľkový ovládač môže pracovať až do vzdialenosti 8 metrov pred zariadením.
2. Uhol diaľkového ovládania: ak snímač diaľkového ovládača považujeme za najvyšší bod vzdialený 6 metrov, horizontálny uhol ovládania je v rozmedzí $\pm 30^\circ$, kým vertikálny uhol je v rozmedzí $\pm 15^\circ$.
3. Prevádzková vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od jasu miestnosti.

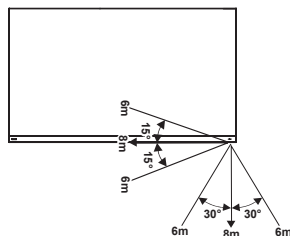

Likvidácia tohto zariadenia

Výrobok by sa nemal poškodiť, rozoberať ani vyhodiť do komunálneho odpadu. Mal by byť zabalený a odovzdaný do autorizovaného zariadenia na recykláciu.

Technické údaje

☒ Ponúkané funkcie, vzhľad a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

Položka		136"
Rozmery (Š × V × H)		118,3 × 69,9 × 1,0 palcov (3005 × 1775 × 25 mm)
Hmotnosť		319,7 lbs (145,0 kg)
Aktívna veľkosť obrazovky (uhlopriečka)		135,5 palcov (344,2 cm)
Audio výkon		Hlavný kanál 2 × 20 W + 2 × 10 W Stredný kanál 2 × 20 W + 2 × 10 W
Hustota výkonu v prevádzkovom režime		0,050 W/cm ²
Spotreba energie v pohotovostnom režime pri zapojení v sieti		≤ 2,0 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime		0,5 W
Rozlíšenie obrazovky		3840 × 2160
Spotreba elektrickej energie		Pozrite sa prosím na štítku.
Napájanie		Pozrite sa prosím na štítku.
Špecifikácia modulu bezdrôtovej siete LAN	Rozsah frekvencií	2,4 - 2,4835 GHz 5,15 - 5,85 GHz 5,9 - 6,425 GHz
	Výstupný výkon (max.)	2,4 - 2,4835 GHz 17 dBm 5,15 - 5,25 GHz 14 dBm 5,25 - 5,35 GHz (DFS pásmo) 14 dBm 5,49 - 5,71 GHz (DFS/TPC pásmo) 14 dBm 5,725 - 5,85 GHz (pre krajiny mimo EU) 14 dBm 5,9 - 6,425 GHz 14 dBm
Špecifikácia modulu Bluetooth	Rozsah frekvencií	2,4 - 2,4835 GHz
	Výstupný výkon (max.)	2,4 - 2,4835 GHz, trieda 1, 6 dBm
Environmentálne podmienky		Teplota: 32°F - 104°F (0°C - 40°C) Vlhkosť: 20% - 80% RH Atmosférický tlak: 86 kPa - 106 kPa
HDMI vstup		60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 24 Hz 25 Hz 30 Hz 50 Hz 60 Hz (3840 × 2160) 120 Hz (1920 × 1080, 2560 × 1440, 3840 × 2160)

Ďalšie informácie

Recyklácia/Licencie

WEEE (Vyradené Elektronické Elektrické Zariadenia)

Európska smernica 2012/19/EU



Tento symbol na výrobku alebo na obale označuje, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s domovým odpadom. Vašou povinnosťou je zlikvidovať Vaše zariadenie určené do odpadu odovzdaním na určené zberné miesto na recykláciu použitých elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a recyklácia Vášho odpadu pri likvidácii odpadu pomáha chrániť prírodné zdroje a zabezpečiť, že odpad bude recyklovaný spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Ak potrebujete ďalšie informácie o tom, kde môžete recyklovať svoje odpadové zariadenie, kontaktujte miestny mestský úrad, spoločnosť zaoberajúcu sa likvidáciou odpadu alebo obchod, kde ste produkt zakúpili.

Batérie



V súlade so Smernicou o Batériách sa použité batérie nesmú likvidovať s domovým odpadom. Batérie zlikvidujte v určených zberných nádobách v obchodoch.

RoHS (Obmedzenia Pre Nebezpečné Látky)

Európska smernica 2011/65/EU



Táto európska smernica obmedzuje používanie škodlivých a nebezpečných látok, ktoré sa ťažko recyklujú.

Zároveň uľahčuje recykláciu EEZ a pomáha chrániť životné prostredie.

Látky v tomto výrobku sú v súlade so smernicou RoHS.



Pojmy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress a logá HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos a dvojitý symbol D sú registrované obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Vision IQ je obchodná značka spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dôverné nepublikované diela. Autorské právo © 2012-2024 Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.



PATENTY DTS NÁJDETE NA [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). VYROBENÉ NA ZÁKLADE LICENCIE OD SPOLOČNOSTI DTS, INC. A JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI. DTS, DTS:X, LOGO DTS:X, VIRTUAL:X A LOGO DTS VIRTUAL:X SÚ REGISTROVANÉ OCHRANNÉ ZNAMENKY ALEBO OCHRANNÉ ZNAMENKY SPOLOČNOSTI DTS, INC. A JEJ PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH A/ALEBO INÝCH KRAJINÁCH. © DTS, INC. A JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.



Vyrobené na základe licencie od spoločnosti IMAX Corporation. IMAX® je registrovaná obchodná značka spoločnosti IMAX Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách. Patenty DTS nájdete na adrese <http://patents.dts.com>. Vyrobené na základe licencie od spoločnosti DTS Licensing Limited. DTS a logo DTS sú registrované obchodné značky alebo obchodné značky spoločnosti DTS, Inc. v Spojených štátoch a iných krajinách. © 2020 DTS, Inc. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.