



Stručný návod k použití Obsah balení

1. Stručný návod k použití
2. Návod k obsluze
3. HEPA filtr + pěnový filtr
4. Čistící textílie 2 ks
5. Prachový sáček
6. Postranní kartáček
7. Čistící kartáček
8. Napájecí kabel
9. Robotický vysavač
10. Dokovací stanice

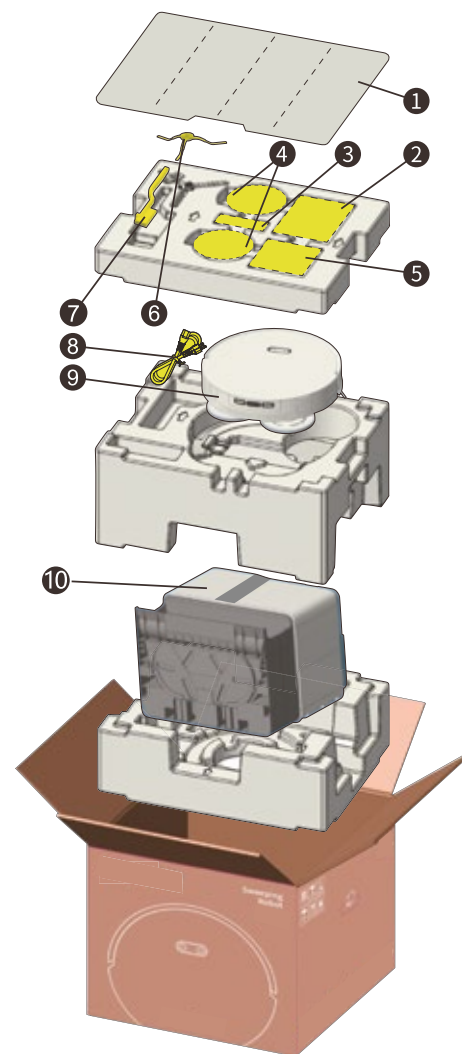


INSTALACE


- Napájecí kabel zapojte do stanice.
- Přebytný kabel omotejte kolem držáku kabelu (kabel lze vyvést z levé i pravé strany držáku).

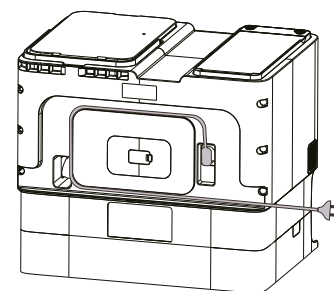


- Dokovací stanici umístěte na rovný tvrdý povrch (ne měkký koberec s vysokým chlupem), zadní stranou ke zdi, kolem ponechte volný prostor a stanici připojte k elektrické síti.

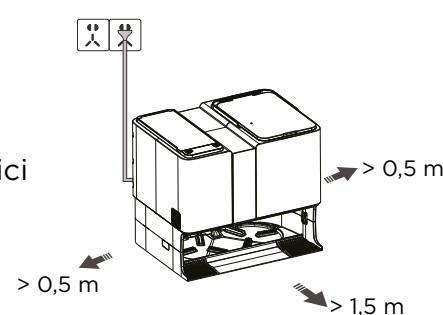

- Vyjměte nádobu na vodu, otevřete víko a do nádržky na čistou vodu (přední nádržka) nalijte vodu. Nepřekračujte rysku MAX.
- Zkontrolujte umístění prachového sáčku.

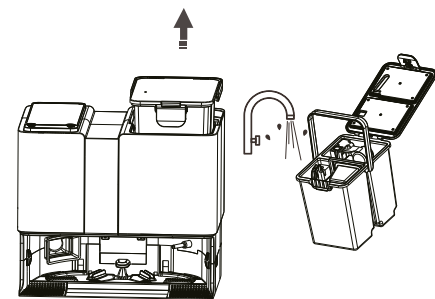

- Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly a marketingové materiály. Sejměte horní magnetický kryt robota, přepněte tlačítko do polohy „I“ a nasadte zpět kryt. Vyčkejte, dokud nebude indikátor tlačítka Start/Stop trvale svítit. Robota nabijte v dokovací stanici.

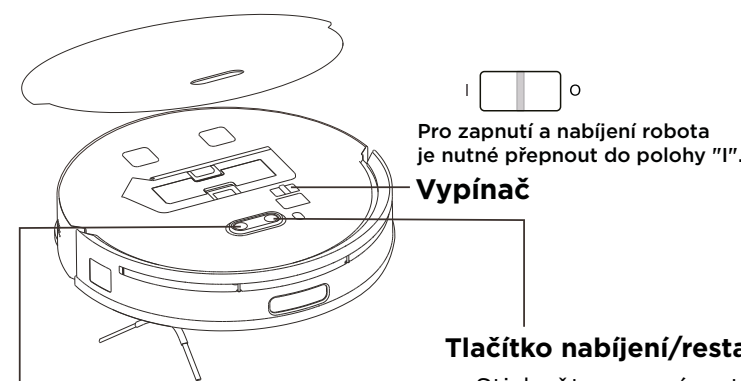

Pro zapnutí a nabíjení robota je nutné přepnout do polohy "I".

Vypínač

Tlačítko Start/Stop

- Stisknutím zahájíte/pozastavíte úklid.
- Stiskněte a držte tlačítko cca 5 s pro ukončení aktuální činnosti.

Tlačítko nabíjení/restartu

- Stiskněte pro návrat do stanice k nabíjení.
- Stiskněte a držte tlačítko cca 10 s pro obnovu továrního nastavení.

Reset WiFi

- Stiskněte současně obě tlačítka na 3 s.

Tlačítka a indikátory dokovací stanice

- Stiskněte pro zahájení/ pozastavení úklidu.
- Stiskněte a držte tlačítko cca 3 s pro ukončení aktuální činnosti.

Tlačítko Start/Stop

- Stiskněte pro zahájení/ pozastavení úklidu.
- Stiskněte a držte tlačítko cca 3 s pro ukončení aktuální činnosti.

Tlačítko nabíjení/samočištění

- Stiskněte pro návrat a nabíjení/opuštění stanice.
- Stiskněte a držte tlačítko cca 3 s pro zahájení samočištění.


Zapnutí/vypnutí dětského zámku

- Stiskněte a držte po dobu 6 s současně tlačítko Start/Stop a tlačítko pro nabíjení/samočištění.

- Indikátor nádržky na čistou vodu
- Indikátor nádržky na špinavou vodu
- Indikátor nádoby na prach
- Indikátor stavu baterie

UPOZORNĚNÍ

- Nevysávejte tekutiny, střepy a ostré předměty, zápalky, větší kusy papíru, plastové sáčky apod. Neoplachujte robota a dokovací stanici pod tekoucí vodou, neotírejte mokrým hadříkem!
- Před prvním vytřením je doporučeno podlahu 2x vysát.

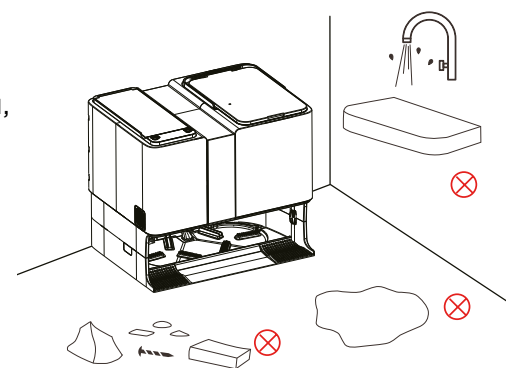


PŘIPOJENÍ K MOBILNÍ APLIKACI


Naskenujte QR kód nebo vyhledejte aplikaci „Concept Home“ na Google Play nebo App Store a aplikaci si stáhněte do mobilního telefonu.



Otevřete aplikaci, přihlaste se a pokračujte dle pokynů v aplikaci. Pro pokyny jak připojit robota k aplikaci naskenujte QR kód.

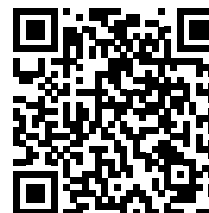


Pro návod jak používat aplikaci naskenujte QR kód.

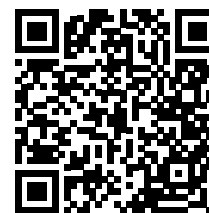


Brief instructions for use Contents of the package

1. Brief instructions for use
2. Operating Instructions
3. HEPA filter + foam filter
4. Cleaning cloths 2 pcs
5. Dust bag
6. Side brush
7. Cleaning brush
8. Power cord
9. Robotic vacuum cleaner
10. Docking station

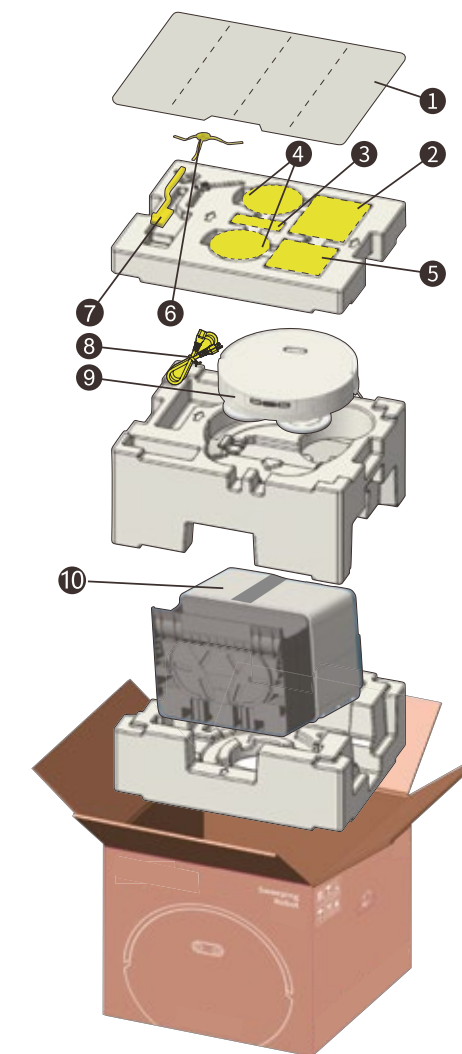


INSTALLATION


- Plug in the power cable into the station.
- Wrap the excess cable around the cable holder (the cable can be routed from both the left and right side of the holder).

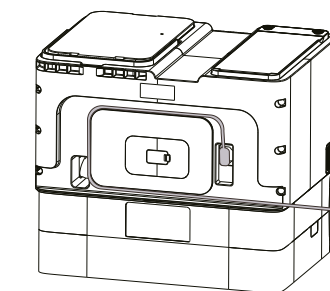


- Place the docking station on a flat, hard surface (not soft carpet with a high pile), with its back against the wall, leave a clear space around the station, and connect the dock to the mains.

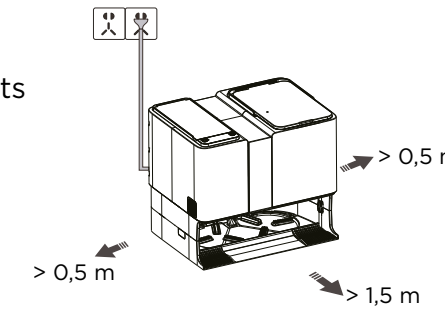

- Remove the water container, open the lid and put the water in the tank into the clean water tank (front tank) and pour in water. Do not exceed the MAX mark.
- Check the location of the dust bag.

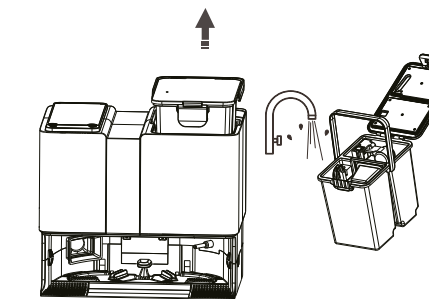

- Remove all packaging and marketing materials from the appliance before first use. Remove the top magnetic cover of the robot, switch the button to the „I“ position and replace the cover. Wait until the Start/Stop button indicator is permanently lit. Charge the robot at the docking station.

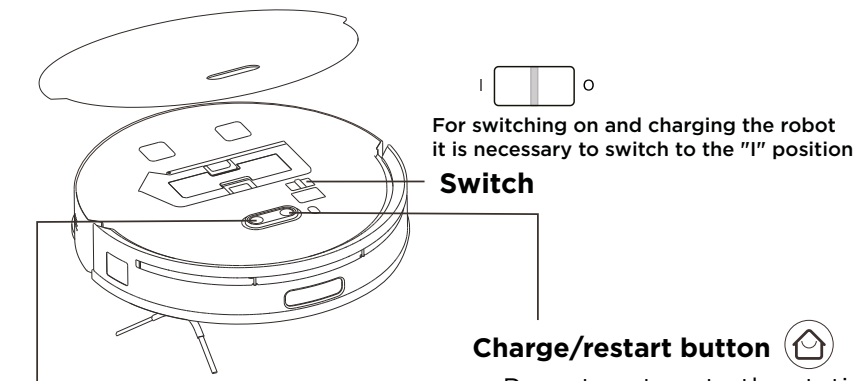

For switching on and charging the robot it is necessary to switch to the "I" position

Switch

Start/Stop button

- Press to start/stop cleaning.
- Press and hold the button approx. 5 s to end the current activity.

Charge/restart button

- Press to return to the station for charging.
- Press and hold the button approx. 10 s to restore the factory settings.

Reset WiFi

- Press both buttons simultaneously for 3 seconds.

Docking station buttons and indicators

- Press to start/pause cleaning.
- Press and hold the button for approx. 3 s to end the current activity.

Start/Stop button

- Press to start/pause cleaning.
- Press and hold the button for approx. 3 s to end the current activity.

Charge/self-clean button

- Press to return and charge/exit the station.
- Press and hold the button for approx. 3 s to start self-cleaning.


Switching the child lock on/off

- Press and hold the Start/Stop button and the charge/self-clean button simultaneously for 6 seconds.

- Clean water tank indicator
- Dirty water tank indicator
- Dust container indicator
- Battery status indicator

WARNING

- Don't drain the fluids, shards and sharp objects, matches, large pieces of paper, plastic bags, etc. Do not rinse the robot and docking station under running water, do not wipe with a wet cloth!
- It is recommended to vacuum the floor twice before the first mopping.

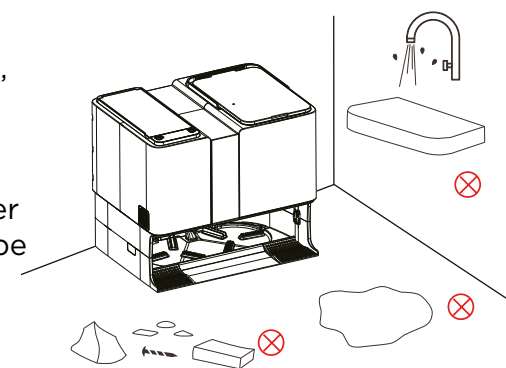


CONNECTING TO THE MOBILE APP


Scan the QR code or search for the „Concept Home“ app on Google Play or the App Store and download the app to your mobile phone.



Open the app, log in and follow the instructions in the app. Scan the QR code for instructions on how to connect the robot to the app.

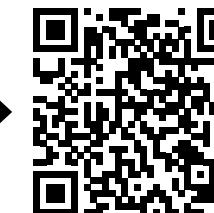


For instructions on how to use the app scan the QR code.

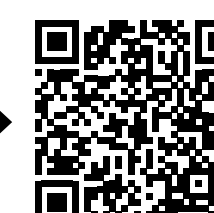

Stručný návod na použitie


Obsah balenia

1. Stručný návod na použitie
2. Návod na obsluhu
3. HEPA filter + penový filter
4. Čistiace handričky 2 ks
5. Vrecko na prach
6. Bočná kefa
7. Čistiaca kefa
8. Napájací kábel
9. Robotický vysávač
10. Dokovacia stanica

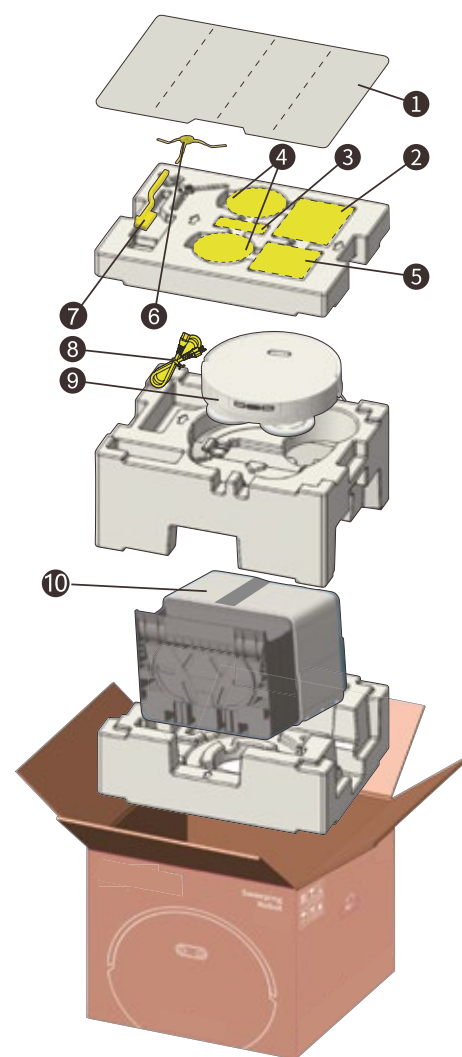


INŠTALÁCIA


- Zapojte napájací kábel do stanice.
- Prebytočný kábel oviňte okolo držiaka kábla (kábel je možné odkloniť z ľavej aj pravej strany držiaka).

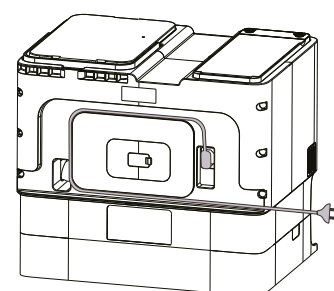


- Umiestnite dokovacu stanicu na rovný, tvrdý povrch (nie mäkký koberec s vysokým vlasom), chrbtom k stene, okolo ponechajte voľný priestor, a pripojte dokovacu stanicu k elektrickej sieti.

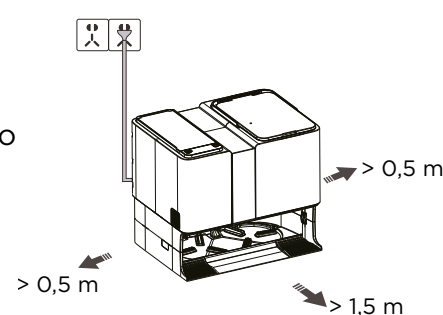

- Vyberte nádobu na vodu, otvorte veko a nalejte vodu do nádrže. Do nádržky na čistú vodu (predná nádržka) a nalejte do nej vodu. Neprekračujte značku MAX.
- Skontrolujte umiestnenie vrečka na prach.

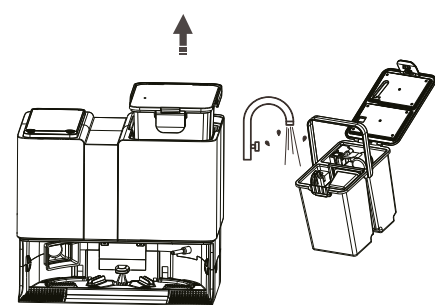

- Pred prvým použitím odstráňte zo spotrebiča všetky obaly a marketingové materiály. Odstráňte horný magnetický kryt robota, prepnite tlačidlo do polohy „I“ a kryt nasadte späť. Počkajte, kým sa trvalo rozsvieti indikátor tlačidla Start/Stop. Nabíjajte robota v dokovacej stanici.

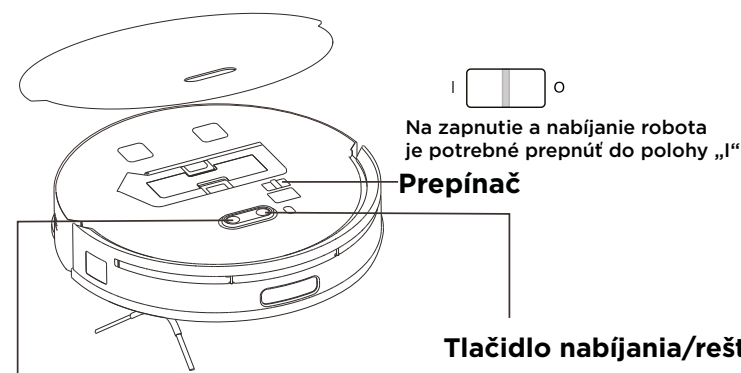

Na zapnutie a nabíjanie robota je potrebné prepnúť do polohy „I“.

Prepínač

Tlačidlo nabíjania/reštartovania

- Stlačením sa vrátite na stanicu na nabíjanie.
- Stlačte a podržte tlačidlo približne 10 s na obnovenie továrenského nastavenia.

Obnovenie siete WiFi

- Stlačte obe tlačidlá súčasne na 3 sekundy.

Tlačidlo Start/Stop

- Stlačením spustíte/zastavíte čistenie.
- Stlačte a podržte tlačidlo približne 5 s na ukončenie aktuálnej činnosti.

Tlačidlá a indikátory dokovacej stanice

Tlačidlo Start/Stop

- Stlačením spustíte/pozastavíte čistenie.
- Stlačte a podržte tlačidlo približne 3 s na ukončenie aktuálnej činnosti.

Tlačidlo nabíjania/samočistenia

- Stlačte na návrat (nabíjanie)/ opustenie stanice.
- Stlačte a podržte tlačidlo približne 3 s na spustenie samočistenia.


Zapnutie/vypnutie detskej poistky

- Stlačte a podržte súčasne tlačidlo Start/Stop a tlačidlo nabíjania/samočistenia na 6 sekúnd.

- Indikátor čistej nádrže na vodu
- Indikátor znečistenej nádrže na vodu
- Indikátor nádoby na prach
- Indikátor stavu batérie


UPOZORNENIE

- Nevypúšťajte tekutiny, črepy a ostré predmety, zápalky, veľké kusy papiera, plastové vrecká atď.
- Robota neoplachujte a dokovacej stanici pod tečúcou vodou, neutierajte ich mokrou handričkou!
- Pred prvým vytieraním sa odporúča podlahu dvakrát povysávať.

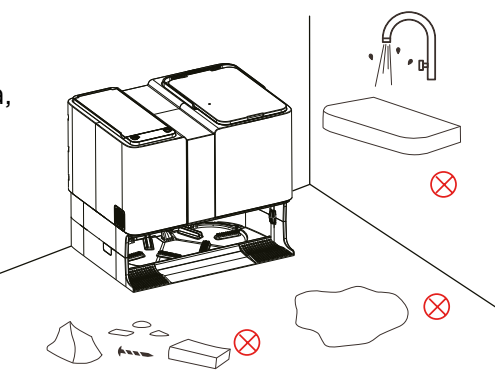


PRIPOJENIE K MOBILNEJ APLIKÁCII


Naskenujte QR kód alebo vyhľadajte aplikáciu „Concept Home“ v Google Play alebo App Store a stiahnite si aplikáciu do svojho mobilného telefónu.

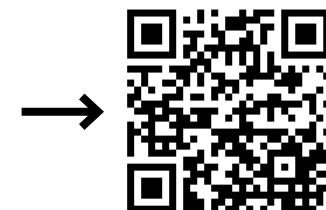

Otvorte aplikáciu, prihláste sa a postupujte podľa pokynov v aplikácii. Pokyny na pripojenie robota k aplikácii, naskenujte QR kód.

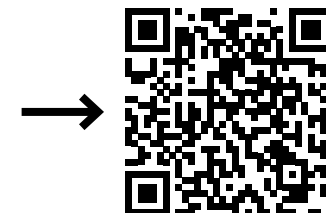


Pokyny na používanie aplikácie naskenujte QR kód.

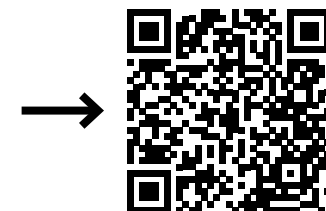

Krótką instrukcją obsługi


Zawartość opakowania

1. Skrócona instrukcja obsługi
2. Instrukcja obsługi
3. Filtr HEPA + filtr piankowy
4. Ściereczki czyszczące 2 szt.
5. Worek na kurz
6. Szczotka boczna
7. Szczotka do czyszczenia
8. Przewód zasilający
9. Odkurzacz automatyczny
10. Stacja dokująca

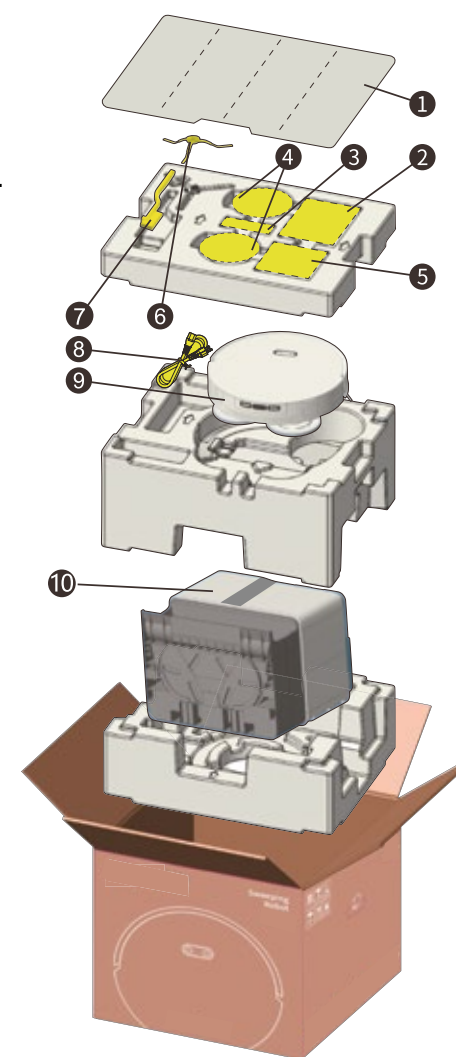


INSTALACJA


- Podłącz kabel zasilający do stacji.
- Owiń nadmiar kabla wokół uchwytu na kabel (kabel może być przekierowany z lewej i prawej strony uchwytu).

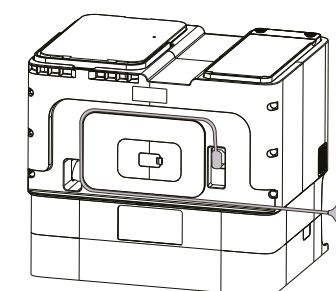


- Umieść stację dokującą na płaskiej, twardej powierzchni (nie miękkim dywanem z wysokim włosiem), plecami do ściany, pozostawiając wolną przestrzeń wokół i podłącz stację dokującą do zasilania.

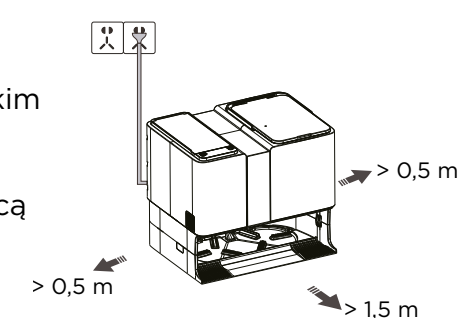

- Wyjmij pojemnik na wodę, otwórz pokrywę i wlej wodę do zbiornika. Do zbiornika czystej wody (zbiornik przedni) wlej wodę. Nie przekraczać oznaczenia MAX.
- Sprawdź położenie worka na kurz.

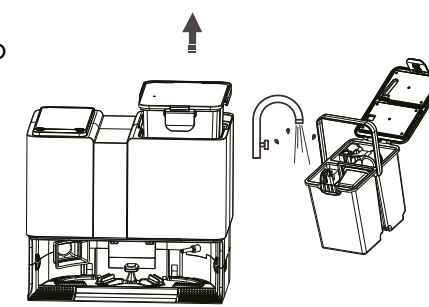

- Przed pierwszym użyciem należy usunąć z urządzenia wszystkie materiały opakowaniowe i reklamowe. Zdejmij górną magnetyczną pokrywę robota, ustaw przycisk w pozycji „I” i załóż pokrywę. Poczekaj, aż wskaźnik przycisku Start/Stop zaświeci się na stałe. Naładuj robota w stacji dokującej.

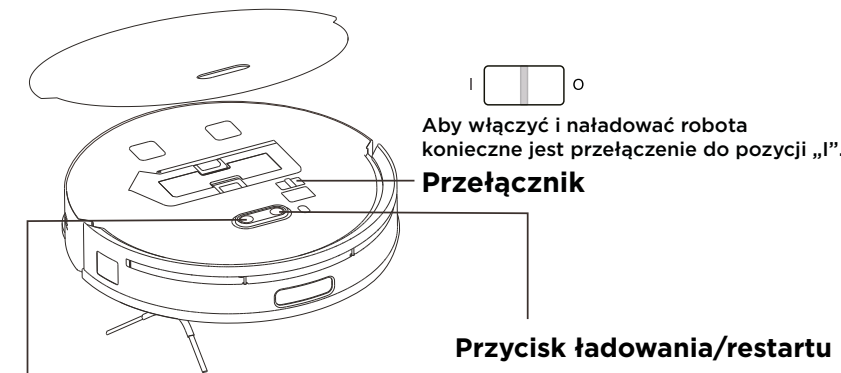

Aby włączyć i naładować robota konieczne jest przełączenie do pozycji „I”.

Przełącznik

Przycisk ładowania/restartu

- Naciśnij, aby powrócić do stacji do ładowania.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez ok. 10 s, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

Przycisk Start/Stop

- Naciśnij przycisk aby rozpocząć/zatrzymać czyszczenie.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez ok. 5 s, aby wyjść z bieżącej aktywności.

Resetowanie WiFi

- Naciśnij oba przyciski jednocześnie przez 3 sekundy.

Przyciski i wskaźniki stacji dokującej

Przycisk Start/Stop

- Naciśnij, aby rozpocząć/wstrzymać sprzątanie.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby zakończyć bieżącą czynność.

Przycisk ładowania/samooczyszczania

- Naciśnij, aby powrócić i naładować/opuścić stację.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez ok. 3 s aby rozpocząć samooczyszczanie.


Włączanie/wyłączanie blokady rodzicielskiej

- Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez 6 sekund przycisk Start/Stop oraz przycisk ładowania/samooczyszczania.

- Wskaźnik zbiornika czystej wody
- Wskaźnik zbiornika brudnej wody
- Wskaźnik pojemnika na kurz
- Wskaźnik stanu akumulatora


UWAGA

- Nie spuszczać płynów, odłamków i ostrych przedmiotów, zapalek, dużych kawałków papieru, plastikowych toreb itp. Nie puszczaj robota i stacji dokującej pod bieżącą wodą, nie wycierać mokrą szmatką!
- Zaleca się dwukrotne odkurzenie podłogi przed pierwszym mopowaniem.

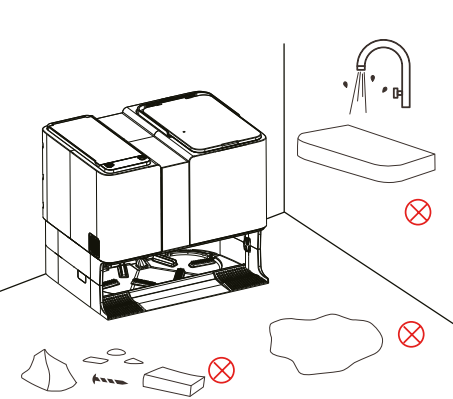


ŁĄCZENIE Z APLIKACJĄ MOBILNĄ

Zeskanuj kod QR lub wyszukaj aplikację „Concept Home” w sklepie Google Play lub App Store i pobierz ją pobierz aplikację na swój telefon komórkowy.

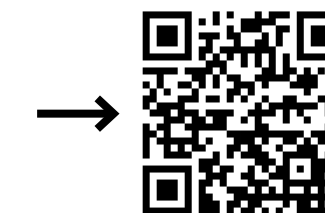

Otwórz aplikację, zaloguj się i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji. Aby uzyskać instrukcje dotyczące łączenia robota z aplikacją, zeskanuj kod QR.

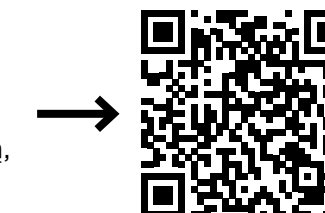

Aby uzyskać instrukcje dotyczące korzystania z aplikacji zeskanuj kod QR.

