

**Přenosný FM rádio přijímač
s USB/SD/microSD**

orava

Návod k použití/Záruka

CZ



RP-140 B

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnost

- V případě vniknutí jakéhokoliv předmětu do zařízení odpojte zařízení od napájení a před dalším používáním nechte zařízení zkontrolovat v autorizovaném servisu.
- Zařízení je pod stálým napětím, pokud je napájecí adaptér (nedodávaný) v elektrické zásuvce, i když je samotné zařízení vypnuto.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let věku a starší, poskytuje-li se jim dohled nebo jsou jim poskytnuty instrukce týkající se používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumějí-li příslušnému nebezpečí. Děti nesmí provádět čištění a uživatelskou údržbu, pokud nejsou starší 8 let, a to pod dohledem. Uchovávejte spotřebič a šňůru mimo dosah dětí, pokud je jim méně než 8 let.
- Tento spotřebič mohou obsluhovat osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností, pokud jim byl poskytnut dohled nebo instrukce týkající se používání spotřebiče bezpečným způsobem a porozuměly příslušným nebezpečím. Děti si nesmí hrát se spotřebičem.

Umístění

- Zařízení neumísťujte do uzavřených prostor, jako jsou knihovny nebo vestavěné skříňky.
- Dbejte na dostatečný prostor kolem zařízení pro cirkulaci vzduchu, abyste zabránili nadměrnému zahřívání zařízení.
- Zařízení neumísťujte na měkký povrch (deka, plachta atd.) ani do blízkosti materiálů (záclony, závěsy), které by mohly bránit v cirkulaci vzduchu zablokováním větracích otvorů.
- Zařízení neumísťujte do blízkosti tepelných zdrojů, jako jsou radiátory, ani na místa s přímým slunečním světlem, nadměrně prашná místa, místa podléhající mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Zařízení neumísťujte na nakloněný povrch. Zařízení je určeno pro provoz ve vodorovné poloze.
- Zařízení neumísťujte do blízkosti zařízení se silnými magnety, jako jsou mikrovlnné trouby nebo velké reproduktory.
- Na zařízení nepokládejte těžké předměty.
- Přenesete-li zařízení přímo z chladného prostředí do teplého, uvnitř zařízení může zkondenzovat vlhkost a zapříčinit poškození optického mechanismu. Při prvním zapnutí zařízení nebo po přenesení zařízení z chladného prostředí do teplého počkejte cca 30 minut před další obsluhou zařízení, dokud se vytvořená vlhkost v zařízení neodpaří.

Zdroje napájení

Napájení z elektrické sítě

- 1 Zapojte kabel vhodného 5 V/500 mA adaptéru (nedodáván) do konektoru 5 V DC (mini USB) na zařízení, poté AC adaptér zapojte do elektrické zásuvky.
- 2 Přepínačem ON/OFF zapněte zařízení a vyberte požadovaný zdroj zvuku.

Upozornění!

Používejte pouze vhodný AC adaptér s předepsanými parametry, vhodnou koncovkou a stejnosměrným výstupním napětím 5 V.

Zařízení je pod stálým napětím, dokud je AC adaptér v elektrické zásuvce, i když je samotné zařízení vypnuto.

Napájení z baterie

Zařízení se napájí z dodávané baterie (3,7 V - 800 mA) a toto napájení doporučujeme využívat.

- 1 Otevřete kryt prostoru pro baterii na zadní části zařízení.
- 2 Do zařízení vložte dodávanou baterii podle správné polarity + a -.
- 3 Zavřete kryt prostoru pro baterii.
- 4 Pokud je baterie vybitá, nabijte ji připojením zařízení pomocí dodávaného USB nabíjecího kabelu k USB konektoru na PC, nebo připojte vhodný AC adaptér (nedodávaný).

Napájení/nabíjení baterie z PC

Zařízení lze napájet (nabíjet jeho baterii) ze zapnutého PC přes dodávaný USB nabíjecí kabel.

V případě potřeby připojte velký USB konektor do USB konektoru na zapnutém PC a druhý konektor do konektoru DC 5 V na zařízení.


Baterie se nabíjí cca 2 - 3 hodiny a zařízení dokáže fungovat na baterii cca 3 - 5 hodin.


Poznámky

- Do prostoru pro baterii nekládejte žádné jiné předměty.
- Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii.

Ovládací prvky

Prvky na zařízení

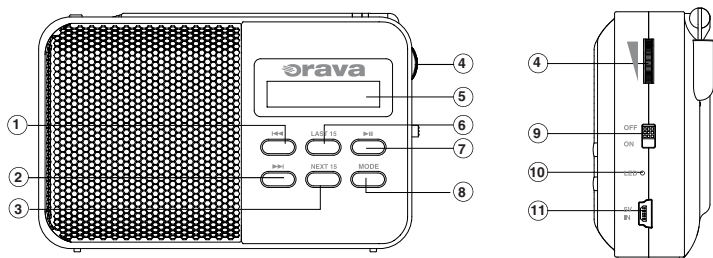

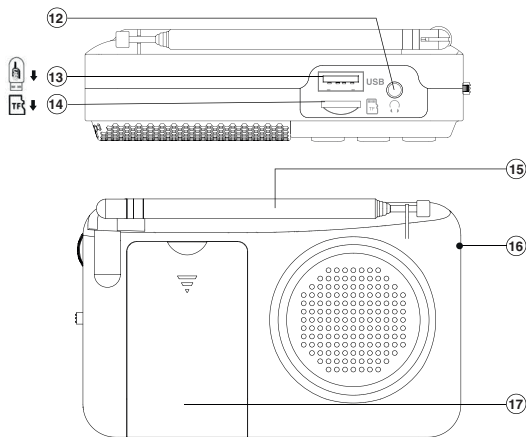

- 1 Tlačítko ◀◀ (přepínání skladeb vzad/zrychlený posuv vzad/předchozí frekvence)
- 2 Tlačítko ▶▶ (přepínání skladeb vpřed/zrychlený posuv vpřed/následující frekvence)
- 3 Tlačítko **NEXT 15** (přepínání o 15 skladeb vpřed/vyhledání následující frekvence)
- 4 Ovladač hlasitosti
- 5 Displej
- 6 Tlačítko **LAST 15** (přepínání o 15 skladeb vzad/vyhledání předchozí frekvence)
- 7 Tlačítko ▶|| (přehrávání/pozastavení)/FM SCAN (ladění)
- 8 Tlačítko **MODE** (přepínání zdroje zvuku)
- 9 Prepínač **ON/OFF** (zap./vyp.)
- 10 LED kontrolka nabíjení
- 11 Napájecí/nabíjecí konektor DC 5 V
- 12 Výstupní minikonektor pro sluchátka (připojení sluchátek)
- 13 USB konektor (připojení USB paměťové jednotky, USB zařízení atd.)
- 14 Slot pro paměťovou kartu MicroSD
- 15 Teleskopická FM anténa
- 16 Šňůrka pro přenášení zařízení
- 17 Kryt prostoru pro baterii

Všeobecné operace

Displej

Na displeji se zobrazují čísla skladeb, frekvence stanice, zdroj zvuku a stav přehrávání.

Nastavení zvuku

- 1 Zapněte zařízení přepínačem **9** do polohy ON.
 - 2 Otočením ovladače hlasitosti **4** nastavte hlasitost.
-

Ovládání rádia

Základní operace

- 1 Zapněte zařízení přepínačem **9** do polohy ON.
- 2 Zdroj zvuku přepněte na rádio stisknutím **MODE** tak, aby se na displeji zobrazilo FM a frekvenci.
- 3 Stiskněte a přidržte tlačítko **▶||**.
Spustí se automatické naladění a uložení všech dostupných FM stanic do paměti.
- 4 Po naladění a uložení se aktivuje první naladěná stanice.
Chcete-li stanice (předvolby) přepínat, použijte tlačítka **◀◀/▶▶**.
- 5 Otáčením ovladače hlasitosti **4** nastavte požadovanou hlasitost.
- 6 Krátkým stisknutím tlačítka **6** vyhledáte předchozí rozhlasovou stanici.
Krátkým stisknutím tlačítka **3** vyhledáte následující rozhlasovou stanici.
- 7 Krátkým stisknutím tlačítka **▶|| (7)** vypnete zvuk rádia, opětovným stisknutím zvuk zapnete.
- 8 Přepnutím přepínače **9** do polohy OFF vypnete zařízení.

Poslech rozhlasu

Roztáhněte **TELESKOPICKOU ANTÉNU 15** na maximální délku a nastavte její úhel a směr tak, aby byl příjem co nejkvalitnější.

Poznámka

Povypnutí a opětovném zapnutí zařízení se po zapnutí rádia naladí naposledy poslouchaná stanice.

Základní operace přehrávání

Přehrávání

Stisknutím ►|| spustíte přehrávání z USB zařízení od první skladby. Na displeji se zobrazí znak přehrávání ►.

Pozastavení

Během přehrávání stiskněte tlačítko ►||. Přehrávání se pozastaví a na displeji se zobrazí znak pauzy ||.

Během pozastavení znovu stiskněte tlačítko ►||. Přehrávání se obnoví.

Posuv vzad (◀◀◀)

Posuv na začátek předchozí skladby. Stisknutím a přidržením tlačítka přetočí přehrávanou skladbu dozadu.

Posuv vpřed (▶▶▶)

Posuv na následující skladby. Stisknutím a přidržením tlačítka přetočí přehrávanou skladbu dopředu.

Posuv vpřed o 15 skladeb (3)

Posuv o 15 skladeb dopředu (jedno stisknutí nebo opakované mačkání).

Posuv vzad o 15 skladeb (6)

Posuv o 15 skladeb dozadu (jedno stisknutí nebo opakované mačkání).

Přehrávání z USB zařízení

Přehrávání souborů MP3

Přehrávač umožňuje přehrávání formátu MP3 v audio kvalitě srovnatelné s CD diskem.

Soubory můžete přehrávat z USB zařízení.

Soubory můžete přehrávat pomocí tlačítek na zařízení.

- 1 Zapněte zařízení přepínačem 9 do polohy ON.
- 2 Do USB konektoru připojte USB zařízení.
- 3 Automaticky se spustí přehrávání nebo zdroj zvuku přepnete na USB mačkáním MODE tak, aby se na displeji zobrazilo USB.
- 4 Pokud se přehrávání nespustí automaticky, krátkým stisknutím ►|| spustíte přehrávání z USB zařízení od první skladby. Dlouhým stiskem ►|| přepnete přehrávání smyčky ONE (jedné skladby). Dalším dlouhým stiskem ►|| přepnete na FOLD (přehrávání z adresáře). Dalším dlouhým stiskem ►|| přepnete na ALL (přehrávání všech skladeb).
- 5 Pokud se přehrávání nespustí automaticky, stisknutím ►|| spustíte přehrávání z USB zařízení od první skladby.
- 6 Krátkým stisknutím tlačítka 3 přeskočíte 15 skladeb dopředu.
Krátkým stisknutím tlačítka 6 přeskočíte 15 skladeb dozadu.
- 7 Otáčením ovladače hlasitosti 4 nastavte požadovanou hlasitost.
- 8 Po skončení přehrávání přepnutím přepínače 9 do polohy OFF vypnete zařízení.

Přehrávání z microSD karty

Přehrávání souborů MP3

Přehrávač umožňuje přehrávání formátu MP3 v audio kvalitě srovnatelné s CD diskem.

Soubory můžete přehrávat z microSD karty.

Soubory můžete přehrávat pomocí tlačítek na zařízení.

- 1** Zapněte zařízení přepínačem **9** do polohy ON.
- 2** Do slotu pro microSD kartu vložte microSD kartu.
- 3** Automaticky se spustí přehrávání nebo zdroj zvuku přepnete na SD mačkáním MODE tak, aby se na displeji zobrazilo SD.
- 4** Pokud se přehrávání nespustí automaticky, krátkým stisknutím ►|| spusťte přehrávání z SD zařízení od první skladby. Dlouhým stiskem ►|| přepnete přehrávání smyčky ONE (jedné skladby). Dalším dlouhým stiskem ►|| přepnete na FOLD (přehrávání z adresáře). Dalším dlouhým stiskem ►|| přepnete na ALL (přehrávání všech skladeb).
- 5** Pokud se přehrávání nespustí automaticky, stisknutím ►|| spusťte přehrávání z SD zařízení od první skladby.
- 6** Krátkým stisknutím tlačítka **3** přeskočíte 15 skladeb dopředu.
Krátkým stisknutím tlačítka **6** přeskočíte 15 skladeb dozadu.
- 7** Otáčením ovladače hlasitosti **4** nastavte požadovanou hlasitost.
- 8** Po skončení přehrávání přepnutím přepínače **9** do polohy OFF vypněte zařízení.

Přehrávání zvuku přes sluchátka

- 1 Zapněte zařízení přepínačem **9** do polohy ON.
- 2 Vyberte požadovaný zdroj zvuku a spusťte jeho přehrávání.
- 3 Do minikonektoru pro sluchátka **12** připojte vhodná sluchátka s 3,5 mm minikonektorem (nedodáváno).
Přehrávaný zvuk (přes reproduktor zařízení) se automaticky vypne a zvuk se bude reprodukovat přes sluchátka.
- 4 Otáčením ovladače hlasitosti **4** nastavte požadovanou hlasitost.
Po odpojení sluchátek se zvuk bude znovu reprodukovat z reproduktoru zařízení.
- 5 Po skončení přehrávání přepnutím přepínače **9** do polohy OFF vypněte zařízení.

Připojení k PC

- 1 Zapněte zařízení přepínačem **9** do polohy ON.
- 2 Připojte zařízení pomocí USB kabelu k PC, na displeji se zobrazí PC.
- 3 Hudbu (skladby) můžete přenášet mezi počítačem a zařízením, pokud je vložena microSD karta nebo USB zařízení.
- 4 Po skončení nahrávání/přenosu skladeb přepnutím přepínače **9** do polohy OFF vypněte zařízení.

Údržba

Čištění povrchu zařízení

Na čištění povrchu, panelu a ovládacích prvků použijte jemný hadřík, mírně navlhčený v jemném čistícím roztoku. Nepoužívejte drsné hadříky, čistící prášky ani rozpouštědla, jako ředidlo, benzín nebo lih.

Technické údaje

Rádio

Ladící rozsah:

FM: 70 - 108 MHz

Anténa:

teleskopická výsuvná FM anténa

Všeobecné

Výstupní audio výkon:

1 x 3 W

Konektory - vstup:

DC 5 V mini USB (napájení)/500 mAh
USB

Konektory - výstup:

slot pro microSD kartu

minikonektor pro sluchátka (audio výstup)

Napájení:

baterie: 3,7 V/800 mAh (dodávaná)

DC: 5 V z vhodného AC adaptéru, 5 V, 500 mA
(nedodávaný)

DC: z USB konektora na PC přes dodávaný USB
nabíjecí kabel

Rozměry:

11,6 x 7,2 x 3,4 cm (š x v x h)

Hmotnost:

213 g

Dodávané příslušenství:

návod k obsluze (1 ks)

napájecí USB kabel (1 ks)

nabíjecí baterie 3,7 V/800 mAh (1 ks)

Právo na změny vyhrazeno!

Výrobce:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Dovozce:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

ORAVA distribution CZ, s.r.o.
Ostravská 494
739 25 Sviadnov
Česká republika

POKYNY A INFORMACE O ZACHÁZENÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky se nesmí přidat do běžného komunálního odpadu. Pro správnou likvidaci, obnovu a recyklaci odevzdejte tyto výrobky na určená sběrná místa.

Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních vlivů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek odpovídá všem základním požadavkům směrnic EU, které se na něj vztahují.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Zkrácené znění Prohlášení o shodě:

Společnost ORAVA retail 1, a.s. tímto prohlašuje, že zařízení RP-140 B vyhovuje základním požadavkům a jiným relevantním podmínkám směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/2001.2014/53/EU.

Plný text prohlášení o shodě se nachází na internetových stránkách: www.orava.eu