

THOMSON

NÁVOD

16" FLD35-23FR VENTILÁTOROVÁ PLATFORMA



Před používáním tohoto produktu si prosím přečtěte, pochopte a dodržujte tyto pokyny

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím tohoto spotřebiče si přečtěte všechny pokyny a varovné štítky v této uživatelské příručce a na přístroji. To platí pro spotřebič, jeho příslušenství a napájecí adaptér.

Pro snížení rizika požáru, elektrického šoku nebo zranění si prosím pečlivě přečtěte následující informace:

1. Nesprávné použití tohoto spotřebiče může představovat bezpečnostní riziko a způsobit zranění. Buďte opatrní při provozu. Nenechávejte spotřebič bez dozoru během jeho provozu.
2. Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo kognitivními schopnostmi, případně s nedostatkem zkušeností a znalostí, pouze pokud byly pod dohledem nebo poučeny odpovědnou osobou o bezpečném používání zařízení a rozumí spojeným nebezpečím.
3. Děti by si s tímto zařízením neměly hrát.
4. Čištění a údržba uživatelem by neměla být prováděna dětmi bez dozoru. Zvláštní pozornost je třeba věnovat, když ho používají děti nebo v jeho blízkosti.
5. Spotřebič by měl být používán pouze s napájením dodaným ke spotřebiči (model DZ024EHL240100V).
6. Elektrické napětí spotřebiče musí mít pouze extra nízké bezpečnostní napětí (SELV) odpovídající tomu, co je na spotřebiči označeno.
7. Během provozu ventilátor nezakrývejte a ujistěte se, že je umístěn na rovném, stabilním povrchu. Vyhněte se naklánění během používání, protože to může způsobit poškození a představovat vážné nebezpečí.
8. Neponořujte spotřebič, napájecí kabel ani vodu či jiné kapaliny do zásuvky. Vyhněte se používání v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo nádob s vodou. Nepoužívejte vodu ve stojatých nebo nádržových nádržích a vyhněte se namočení elektrických součástí, protože to může představovat riziko zranění elektrickým úrazem. Nepoužívejte zařízení, pokud se nějaká část namočí.

9. Vyhněte se dotýkání pohyblivých částí a nikdy nevkládejte prsty, části těla nebo předměty skrz mřížku ventilátoru, abyste předešli zranění.

10. Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Neskladujte ani nepoužívejte venku.

11. Před zapojením tohoto spotřebiče do zásuvky ověřte, zda místní zdroj odpovídá specifikacím uvedeným na štítku nebo napájecím adaptéru. Aby se předešlo poruchám spotřebiče a nebezpečí požáru, používejte jej pouze s dodaným napájecím adaptérem.

12. Odpojte od zdroje před čištěním nebo údržbou. Vyhněte se sundávání mřížek ventilátorů při čištění nebo údržbě, abyste předešli nehodám. Po sestavení nesundujte kryty během používání nebo čištění.

13. Pravidelně kontrolujte napájecí adaptér na známky poškození. Kabel připojený k napájecímu adaptéru nelze vyměnit. Pokud je kabel poškozený, napájecí adaptér by se neměl používat a měl by být vyhozen.

14. Pokud je některý z konektorů adaptéru poškozen, adaptér by neměl být používán a měl by být vyhozen, aby se předešlo riziku úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

15. Ventilátor kompletně sestavte před zapnutím. Pro montážní pokyny se podívejte na příslušnou část tohoto manuálu.

16. Neblokujte vstupy vzduchu, abyste zabránili přehřátí, protože to může představovat riziko požáru nebo elektrického nebezpečí. Nepoužívejte závěsy v okolí, stěny ani jiné předměty, které by mohly omezit vzduchový luxus spotřebiče.

17. Během provozu se vyhýbejte umisťování zařízení do blízkosti hořlavých nebo výbušných objektů.

18. Udržujte plastové tašky dobře uložené a mimo dosah dětí, abyste předešli riziku udušení.

19.  Značka na tomto zařízení (symbol přeškrtnuté nádoby) odpovídá evropské směrnici 2012/19/EU o "použitém elektrickém a elektronickém zařízení". Tato značka

Uvádí, že toto zařízení nelze na konci své životnosti likvidovat společně s ostatním domácím odpadem. Uživatel jej musí předat operátorům, kteří jsou odpovědní za sběr použitých elektrických a elektronických zařízení. The

Sběratelé, včetně místních sběrných míst, obchodů a místních úřadů, zřídili vhodný systém sběru vybavení. Správný sběr použitých elektrických a elektronických zařízení pomáhá předcházet škodlivým dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které vznikají v důsledku přítomnosti nebezpečných součástí, stejně jako nesprávnému skladování a zacházení s těmito zařízeními.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO BATERIE

20. Držte mimo dosah dětí. Baterie CR2025 jsou malé a mohou být nebezpečné, pokud je spolknou. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

21. Vybité baterie by měly být vyjmuty ze spotřebiče a bezpečně zlikvidovány. Neházejte baterie do ohně. To by mohlo způsobit explozi baterie.

22. Vyhněte se přímému slunečnímu světlu, požáru a vysokým teplotám.

23. Nedobíjecí baterie by se neměly nabíjet. Nikdy se nepokoušejte baterii dobíjet, rozebírat, drtit nebo propíchnout. To může způsobit úniky, přehřívání nebo dokonce výbuchy.

24. Ujistěte se, že baterie je správně nastavená s polaritou (+/-). 25. Držte baterie dál od kovových předmětů, aby se zabránilo zkratu.

26. Vyjměte baterie, pokud spotřebič skladujete a neplánujete ho používat dlouho. Skladujte baterie na chladném a suchém místě. Držte je dál od přímého slunečního světla, horka a vlhkosti.

27.  Baterie by neměly být vyhazovány s domácím odpadem. Recyklujte je na sběrných místech určených pro tento účel. Kontaktujte místní úřady nebo svého prodejce pro radu

O recyklaci. Správná likvidace použitých baterií pomáhá chránit životní prostředí a lidské zdraví.

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Data o výkonu				
Popis		Symbol	Hodnota	Jednota
Průtok	Maximum Ventilátor	F	37.81	m³/min
Síla z Ventilátorov ý vstup	P	16.9	W	
Hodnota služby		SV	2.237	(m³/min) / W
Spotřeba Pohotovos tní napájení	PSB	0.21	W	
Úroveň z zvuková síla Ventilátor	LWA	50.3	dB(A)	
Maximální rychlost vzduchu		c	3.83	Metry za sekundu
Spotřeba Sezónní elektřina	Q	5.64	kWh/rok	
Standard měření hodnoty služby		EN IEC 60879:2019— Ventilátory a regulátory komfortu pro domácí a podobné použití – metody měření výkonu		
Ventilátor				
Jmenovité napětí			24 V 	
Jmenovitý výkon			24 W	
Rozměry (Š x D x V)			400x370x612/892/1175mm	
Čistá hmotnost			5,2 kg	
Dálkové ovládání				
Typ baterie			1 x 3V CR2025 (zahrnuto)	

Provozní dojezd	až do 3 metrů
Napájecí adaptér	
Název výrobce nebo ochranná známka, registrační číslo firmy a adresa	Keerda Electronics Co., Ltd. Xintang Road, průmyslová čtvrť Shilong, město Lunjiao, okres Shunde, město Foshan, Guangdong, Čína
Identifikátor modelu	DZ024EHL240100V
Vstupní napětí	100-240 V~
Vstupní frekvence střídavého proudu	50/60 Hz
Výstupní napětí	24.0 V $\equiv$
Výstupní proud	1.0 A
Výkon	24,0 W
Průměrná aktivní účinnost	87.39 %
Účinnost při nízkém zatížení (10 %)	71.28 %
Spotřeba energie bez zátěže	0,09 W
	Odpojitelné napájení
Ochranná třída	II

Diagram produktu

Explicaciones

- ① Cubierta protectora frontal
- ② Fijación del rotor
- ③ Aspa del rotor
- ④ Tuerca para la cubierta protectora trasera
- ⑤ Cubierta protectora trasera
- ⑥ Eje del motor

- ⑦ Motor
- ⑧ Unidad de control y pantalla LED
- ⑨ Tubo del soporte
- ⑩ Extensión del tubo del soporte
- ⑪ Base
- ⑫ Control remoto
- ⑬ Cable de alimentación


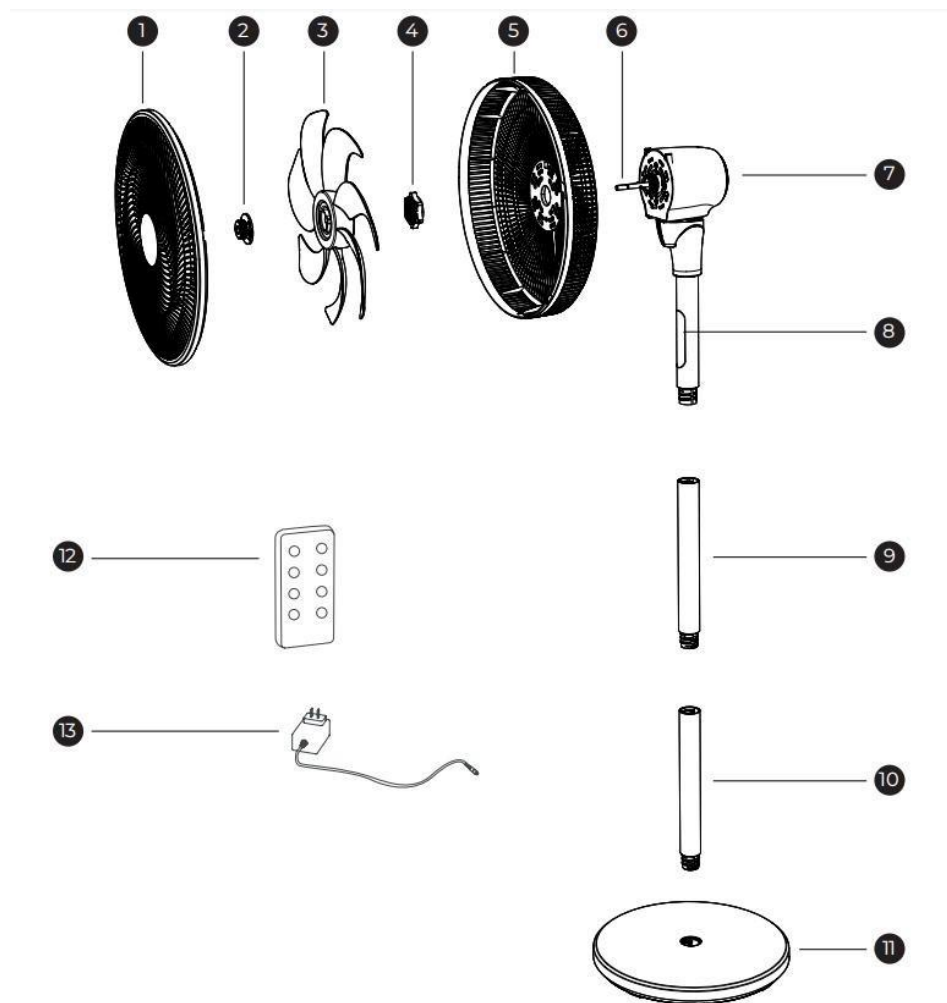


Schéma obrazovky a dálkové ovládání

Vysvětlení - Displej



Vysvětlení - Dálkové ovládání

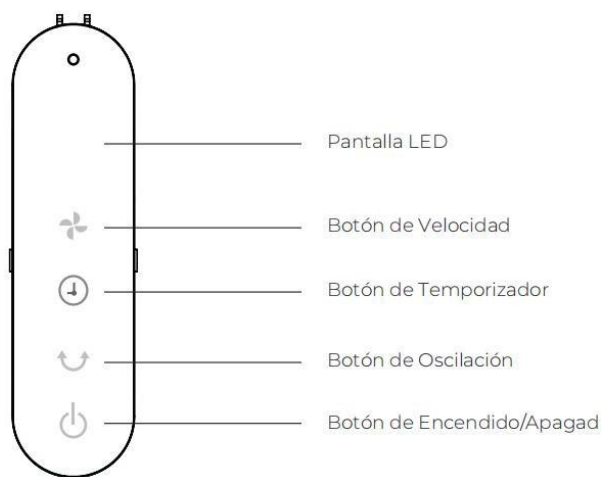


Montáž ventilátoru před montáží

1. Opatrně vyjměte ventilátor z obalu. Ujistěte se, že všechny obalové materiály, včetně plastových fólií a kravat, byly odstraněny.
2. Zkontrolujte, zda jsou všechny díly, včetně dálkového ovladače a dalších součástek, součástí a bez viditelného poškození.

Montáž držáku


1. Zasuňte držákovou trubici do základny. Otočte trubici po směru hodinových ručiček, aby byla pevně připevněna k základně.
2. Položte tělo ventilátoru na horní část držákové trubky. Otočte tělo ve směru hodinových ručiček, abyste ho bezpečně připevnili k držákové trubici.
3. Pokud je potřeba, můžete umístit prodloužení trubky podpěry mezi spodní trubkou (u základny) a tělem


fanouškem. Prodloužení připevněte přišroubováním na spodní trubku a utáhněte po směru hodinových ručiček.

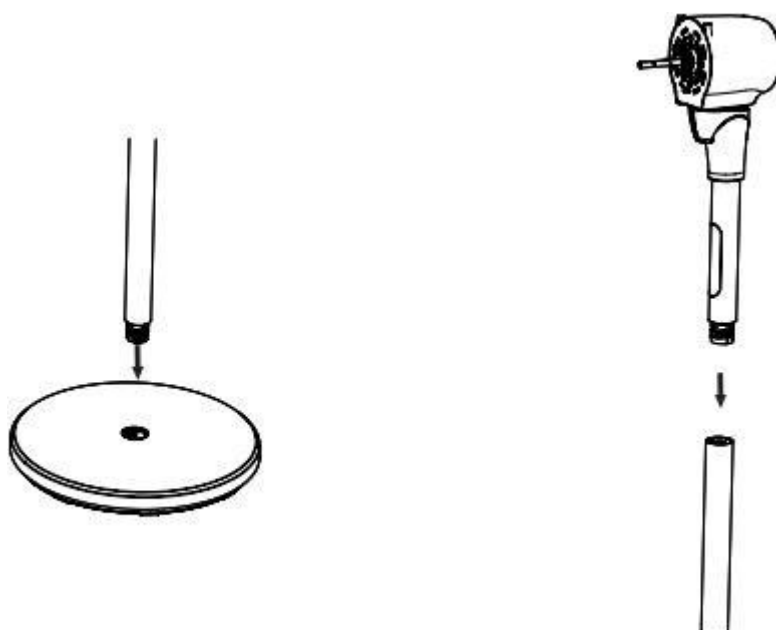

Montáž krytu ventilátoru

1. Odšroubujte kryt rotoru a matici ze zadního ochranného krytu hřídele motoru (1).
2. Navlékněte zadní ochranný kryt přes hřídel motoru, ujistěte se, že sedí rovnoměrně a zarovnává se spodní zářezem (2).
3. Šroubem šroubujte na hřídel motoru po směru hodinových ručiček, abyste zajistili zadní ochranný kryt (3).
4. Přesuňte rotor přes hřídel motoru a ujistěte se, že drážky jsou zašroubovány

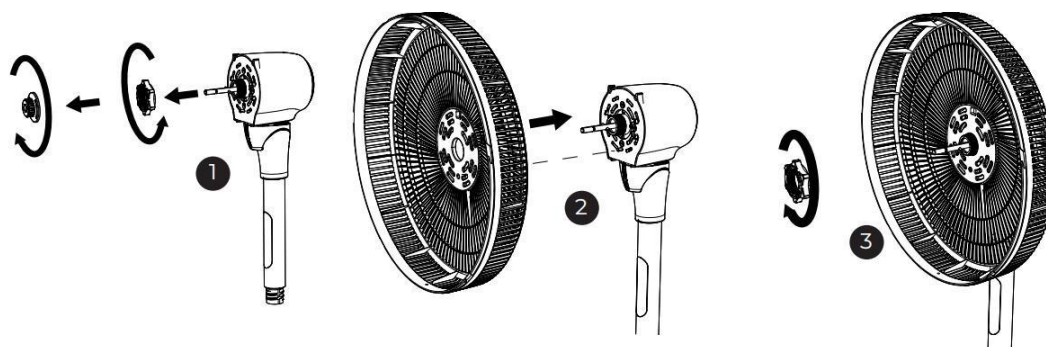

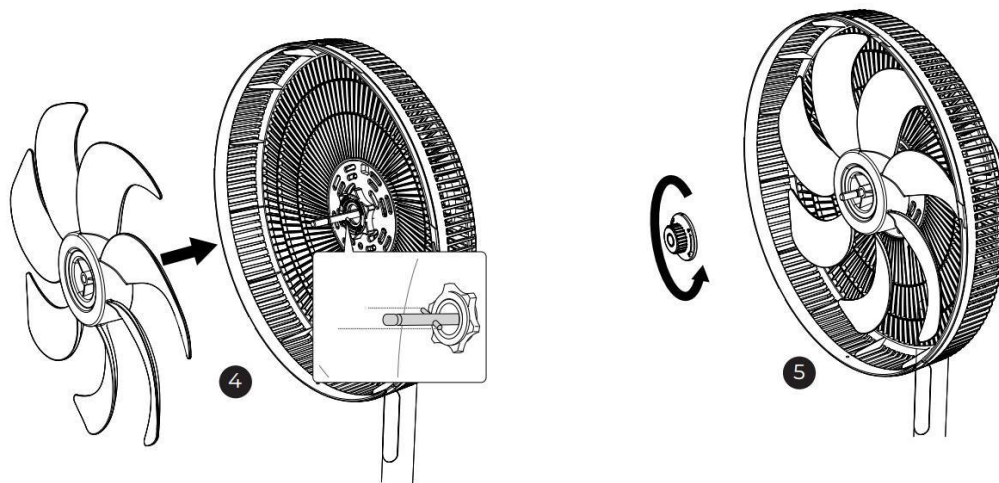


5. Šroubujte kryt rotoru proti směru hodinových ručiček, abyste ho zajistili na hřídeli motoru ((5)).

6. Umístěte přední ochranný kryt na zadní kryt a ujistěte se, že malé zářezy na vnějším okraji správně sedí ((6)). Otočte přední kryt po směru hodinových ručiček, dokud zářez na zadním krytu nedosáhne symbolu "zámku" ((7)).

7. Ochranné kryty lze bezpečně upevnit zašroubováním šroubu do otvoru na spodním okraji((8))

8. Ventilátor je nyní správně sestaven a připraven k použití.

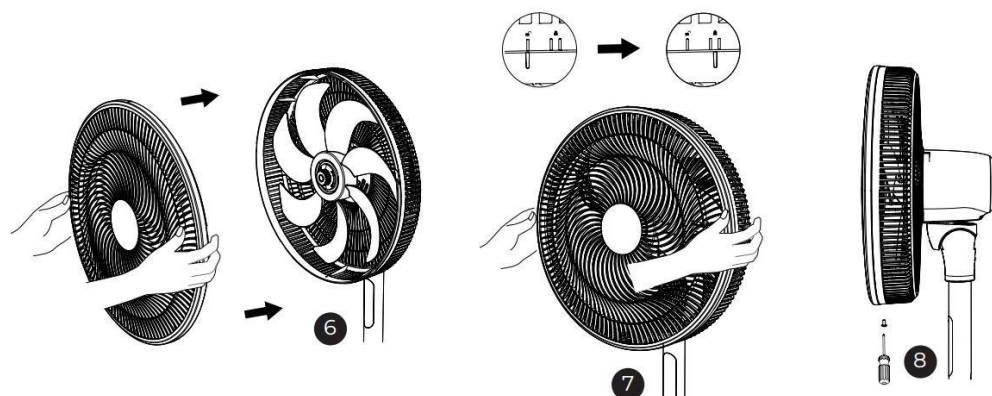

Dálkové ovládání

- Před prvním použitím odstraňte plastovou bezpečnostní západku z dálkového ovladače.
- Signálový přijímač dálkového ovladače je umístěn na přední straně ventilátoru. Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí pro zapnutí ventilátoru.


Výměna baterie na dálkové ovládání

1. Otočte dálkový ovladač. Stiskněte držák baterie na levé straně doprava a vytáhněte ho.

Poznámka

Přiložená baterie byla předinstalována během výroby, což může zkrátit její životnost.

2. Vyjměte starou baterii a vložte novou CR2025 tak, že kladná strana směřuje nahoru.
3. Znovu vložte držák baterie.

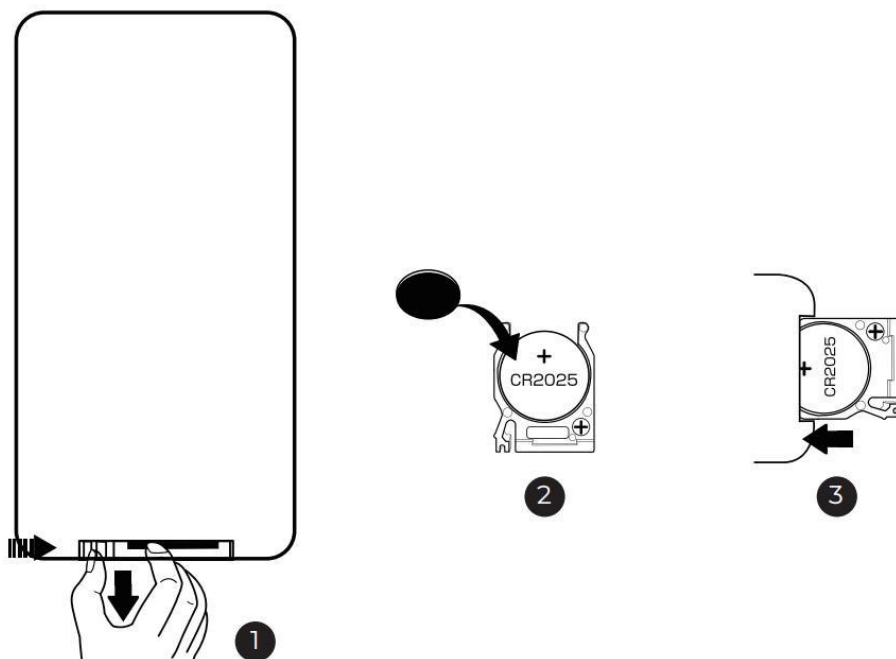

Před prvním použitím

Než poprvé použijete svůj stojící ventilátor, postupujte podle těchto důležitých kroků:

- Umístěte ventilátor na stabilní, rovný a suchý povrch, aby byl zajištěn bezpečný provoz.
- Ujistěte se, že okolí ventilátoru je bez překážek, aby bylo možné mít co nejlepší vzduch.
- Vyhýbejte se umístění ventilátoru blízko zdrojů tepla, vlhkých oblastí nebo přímého slunečního světla.
- Zkontrolujte, že jsou všechny díly správně sestavené a že napájecí kabel i zástrčka jsou v dobrém stavu.

Funkce fanoušků

Ventilátor lze ovládat tlačítky na obrazovce i dálkovým ovládáním. Tlačítka a symboly na obrazovce mají následující významy:

Symbol/Tlačítko	Vysvětlení
	Tlačítko zapnutí/vypnutí Zapněte nebo vypněte zařízení. Po zapnutí se automaticky obnoví poslední použitá rychlost a oscilace.
	Oscilační tlačítko Zapne nebo vypne kmitání (přibližně 85° vlevo a vpravo).
	Tlačítko rychlosti Nastavte rychlost z 1 na 12.
	Tlačítko časovače Pokud ventilátor běží, stiskněte a nastavte časovač na 1 až 8 hodin, než se vypne automaticky. Pokud je ventilátor vypnutý, stiskněte pro nastavení doby spuštění na 1 až 8 hodin.

Symbol/Tlačítko	Vysvětlení
	Tlačítko režimu Přepíná mezi různými režimy (Standard, Night, Natural). Poznámka: Přepínání režimů je možné pouze pomocí dálkového ovladače.

Různé režimy

Ventilátor nabízí tři režimy, které lze vybrat tlačítkem Mode:

Ikona	Režim	Vysvětlení
	Standard	Pracuje na zvolené rychlosti (1-12), která je zobrazena na LED displeji.
	Spánek	Postupně zpomaluje, každých 30 minut, dokud nedosáhnete nejnižší úrovně, a pak Zůstaň v tom režimu. Automaticky se vypne s časovačem.
	Přirozený	Rychlost se mění v intervalech podle zvolené úrovně, aby napodobila přirozený vzduchový luxus.

Poznámka

Protože rychlostní úrovně 1-3 jsou obzvlášť tiché, dobře fungují v kombinaci s režimem spánku a vytvářejí pohodlné prostředí pro spaní.

Použití ventilátorů

Postupujte podle těchto kroků pro použití stojacího ventilátoru:

1. Umístěte ventilátor tak, jak je popsáno v sekci "Před prvním použitím", a připojte ho k vhodnému zdroji napájení.
2. Stiskněte tlačítko Zapnutí/Vypnutí pro zapnutí ventilátoru.
3. The Displej Je to osvětlení a Zvuk bude indikovat the aktivace. Fit rychlost pomocí tlačítka Rychlost (1-12).

4. Tisk The knoflík z Režim pro Přepínat mezi The "Standard", "Sleep" a "Natural" režimy.

5. Když skončíte, vypněte ventilátor tlačítkem napájení nebo ho nechte automaticky vypnout pomocí funkce časovače.


Další funkce ventilátoru

Paměťová funkce

- Zapnutí ventilátoru obnoví poslední zvolenou rychlost a režim.
- Pokud je zařízení odpojeno od napájení, paměťová funkce se resetuje.

Nastavení náklonu

- Stiskněte nebo zatáhněte za hlavu ventilátoru, jak je vidět na obrázku, abyste nastavili požadovaný úhel náklonu. Hlavu ventilátoru můžete naklonit nahoru nebo dolů až o 15°.

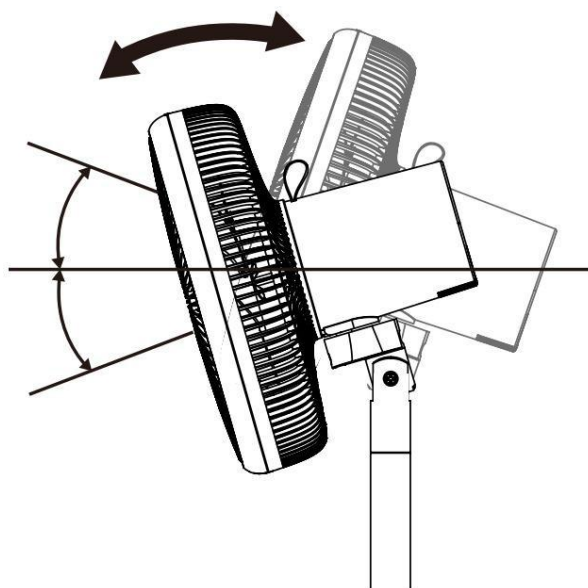

Čištění a údržba

Před čištěním se ujistěte, že je ventilátor odpojený od zdroje energie. Úklid by měl být prováděn následovně:

- Použijte mírně vlhký hadřík, abyste odstranili prach a nečistoty z vnější strany ventilátoru. Ujistěte se, že hadřík není příliš mokrý, aby se zabránilo průniku vlhkosti do elektrických součástí.
- Vyhněte se používání agresivních čisticích prostředků, abraziv nebo sprejů, protože mohou poškodit povrch nebo proniknout dovnitř ventilátoru a způsobit škody.
- Použijte měkký kartáč nebo prachovku na čištění lopatek ventilátoru.
- Pokud je to nutné, lze hlavu ventilátoru rozebrat podle návodu k sestavení pro kompletní čištění.
- Po vyčištění se ujistěte, že všechny části ventilátoru jsou úplně suché, než ho znovu zapojíte a použijete.

Ukládání zařízení

- Před skladováním odpojte ventilátor ze zásuvky.
- Před skladováním se ujistěte, že je ventilátor čistý a úplně suchý. Postupujte podle pokynů k čištění v sekci "Čištění a údržba".
- Ventilátor skladujte na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo. Vyhněte se vysoké vlhkosti nebo extrémní teploty, aby se zabránilo poškození.
- Pokud je to možné, ponechte ventilátor v původním obalu pro větší ochranu a snadnější přepravu, pokud bude potřeba.

Poznámka

Pokud ventilátor nebude používán delší dobu, vyjměte baterii z dálkového ovladače.

Řešení problémů

V tabulce níže najdete seznam běžných problémů, jejich příčin a řešení, která vám mohou pomoci s používáním.

Problém	Příčina	Řešení
Ventilátor se nezapne.	Zařízení není Připojeno k síti.	Připojte ventilátor k vhodnému zdroji napájení.
Dálkové ovládání nefunguje.	Baterky jsou vybité.	Vyměňte baterie (1x CR2025).
	Předměty blokující signál mezi dálkovým ovladačem a ventilátorem.	Ujistěte se, že je mezi ovladačem a ventilátorem volná cesta.
	Zařízení nebo ovládací prvky Ovladač je vadný.	Prosím, kontaktujte zákaznický servis DS Componentes v hola@dscomponentes.es .
Ventilátor se zapíná automaticky.	Aktivuje se funkce časovaného zapalování.	Zkontrolujte a vypněte funkci časovaného zapalování, pokud není potřeba.
Ventilátor se sám vypne.	Funkce vypnutí Scheduled je aktivován.	Pokud je to nutné, zkontrolujte a vypněte funkci plánovaného vypnutí.
	Zařízení není Připojeno k síti.	Ujistěte se, že zástrčka a zásuvka jsou správně připojené.
Rotor se volně neotáčí.	Ventilátor ne byl správně sestaven.	Postupujte podle návodu k montáži Zajistit správnou konfiguraci.
	Cizí předměty uvnitř ochranného obalu.	Odstraňte všechny překážky uvnitř krytu ventilátoru.

Obecné podmínky záruky

Všechny produkty dovážené společnostmi DS Componentes S.L. mají uznání a ochranu právní záruky souladu podle platné legislativy.

Všechny produkty prodávané od 1. ledna 2022 podléhají tříleté právní záruce proti nesouladům, a to na základě ustanovení Královského legislativního dekretu 1/2007 ze dne 16. listopadu, který schvaluje revidovaný text Obecného zákona na ochranu spotřebitelů a uživatelů.

PODMÍNKY ZÁRUKY

Aby byl váš produkt opraven zdarma (bez nákladů na dopravu), musíte splnit podmínky záruky. Nabízíme standardní tříletou tovární záruku na všechny produkty. Během záruční doby je produkt opraven zdarma, pokud splňuje tyto podmínky. Pokud se nám nepodaří předmět opravit, bude zdarma vyměněn za jiný. Po uplynutí záruční lhůty vám můžeme nadále nabízet opravu produktu. Zašleme vám cenovou nabídku na opravu e-mailem.

Podívejte se níže na podmínky záruky:

Záruka je platná, pokud byl produkt používán v souladu s pokyny uvedenými v uživatelské příručce a pro účel, pro který byl navržen.

U zařízení získaných v akci nebo online nákupech nezapomeňte předložit dokument (fakturu, vstupenku nebo účtenku) s uvedením modelu, data dodání a identifikace dodavatele. Bez tohoto dokumentu záruka nebude platná.

Máme omezenou odpovědnost za náklady na opravu a/nebo výměnu produktu v rámci záruky.

Naše záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Skleněné doplňky nebo příslušenství, jako jsou baterie, lampy apod., nejsou součástí balení.

Úpravy a čištění, vysvětlené v návodech a nezbytné pro správné fungování spotřebiče, jsou ze záruky osvobozeny.

Záruka bude považována za neplatnou, pokud byla vada (v jakékoli podobě) způsobena nesprávným použitím, nedbalostí a paděláním nebo nesprávnými úpravami. Bude považováno za neplatné, pokud jsou úpravy nebo opravy provedeny neoprávněnými osobami. Záruka nebude platná ani v následujících případech:

V případě opravy domácího produktu používaného v komerčním a/nebo průmyslovém prostředí;

Pokud je oprava nutná kvůli nesprávné instalaci ve vašem domě;

Pokud jsou opravy nebo úpravy produktu prováděny neoprávněnými osobami, nebo pokud byl produkt opraven v neautorizovaném servisním středisku, nebo pokud byly použity neoriginální příslušenství či náhradní díly pro opravu;

Pokud další příslušenství nebo náhradní díl, který nebyl dodan nebo doporučen společností DS Componentes S.L., způsobil problémy a/nebo poškození produktu;

Nezahrnuje poškození nebo poruchy způsobené pády, ztrátou příslušenství nebo částí spotřebiče, ani nemá vliv na komponenty a příslušenství náchylné k opotřebení, stejně jako na rychle se kazící součástky, jako jsou plastové kompozity, pryž, sklo, lampy, papír, filtry, smalty, barvy nebo povlaky poškozené nesprávným použitím nebo reakcí na látky, jako je teplo, sluneční světlo, vodu nebo vnější chemikálie;

Poruchy v zásuvkách, kabelech nebo konektorech způsobené nesprávným použitím nebo síráním kontaktů baterií či baterií v důsledku jejich opotřebení;

Pokud bylo sériové číslo z produktu odstraněno.

ZPRACUJTE ZÁRUKU PROSTŘEDNICTVÍM FORMULÁŘE PRO VYZVEDNUTÍ

Pro zpracování jakéhokoli incidentu a v případné situaci využití právní záruky produktu může zákazník zavolat na zákaznickou podporu + 34 918729038.

Thomson a logo Thomson jsou registrované ochranné známky používané na základě licence společností Gmerit Holdings (HK) Limited – více informací o www.thomson-brand.com.

Všechny ostatní produkty, služby, společnosti, ochranné známky, obchodní nebo produktové názvy a loga zde uvedené jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Tento produkt byl vyráběn a dovážen pod odpovědností společnosti DS Corporations S.L.

Tento produkt byl vyráběn a dovážen pod odpovědností společnosti DS Componentes S.L.



Dovezeno: DS Componentes S.L.

Avda. de los Cantillos 4, 28891 Velilla de San Antonio, Madrid, Španělsko.

Vyrobeno v Číně

www.dscomponentes.es.

Email: hola@dscomponentes.es.