



Řada TVM 5440

Řada TVM 5640

Řada TVM 5840

Kompletní montážní pokyny

Vše, co potřebujete k rychlé a bezpečné montáži televizoru na zeď

Než začnete

...chtěli bychom vám poděkovat, že jste si vybrali výrobek značky Vogel's.
Skvělá volba.

Další chytré rozhodnutí děláte právě teď – čtete návod k obsluze! Čtete dále a dozvíte se vše o bezpečné a efektivní montáži a o tom, jak váš nový výrobek používat.

Další nástroje

Kliknutím stáhnete aplikaci



(<https://www.vogels.com/en-us/c/tvmountguide>)

Kliknutím spustíte video



(<https://youtu.be/tdypihKcijl>)

Nezapomínejte na bezpečnost



Varování


Před montáží a použitím tohoto produktu si vždy pečlivě přečtěte tyto bezpečnostní pokyny.

Dodržování pokynů je nutnost. Nesprávná montáž a/nebo instalace může vás, vaši rodinu i váš televizor vystavit značnému riziku.

Nezkoušejte riskovat... Čtěte vše

- Společnost Vogel's doporučuje, aby montáž a/nebo instalaci tohoto produktu prováděl vyškolený odborník.
- Společnost Vogel's nenese žádnou zodpovědnost za zranění nebo škody způsobené nesprávnou montáží.
- Nahlédněte do návodu k vašemu televizoru a ujistěte se, že hmotnost a velikost televizoru je v rámci maximálních hmotnostních a rozměrových limitů uvedených pro tento produkt a že použité připevňovací šrouby televizoru mají vhodnou délku a průměr. Mějte na paměti, že pro montáž televizoru není nutný veškerý dodaný montážní materiál.
- Dodávané příslušenství pro montáž na zeď je určeno výhradně pro montáž do zdí z plných cihel, betonu nebo masivních dřevěných sloupů.
- Jakýkoli materiál pokrývající zeď nesmí přesahovat 3 mm / 0,12 palce.
- Při montáži do jiných typů zdí, například z dutých cihel, dřevěných panelů nebo sádkartonu se poraďte s montážním technikem a/nebo specializovaným dodavatelem.
- Výrobek čistěte suchým hadříkem, který nepouští vlákna. Nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla.
- Výrobek smí opravovat pouze kvalifikovaný a certifikovaný personál. Používejte pouze originální náhradní díly. Při použití jiných dílů zaniká nárok na záruku a může dojít ke zranění.
- Změny výrobku a technické úpravy nejsou povoleny. V takovém případě zaniká nárok na záruku a hrozí nebezpečí poranění.
- Výrobek vždy skladujte na suchém a bezpečném místě při teplotě -10 °C až +50 °C.
- Při manipulaci a přepravě výrobku dbejte opatrnosti.
- Při přepravě nebo delším nepoužívání výrobek znovu zabalte.
- Zvedání televizoru je práce pro dvě osoby. Neváhejte požádat o pomoc.

Co je součástí balení?

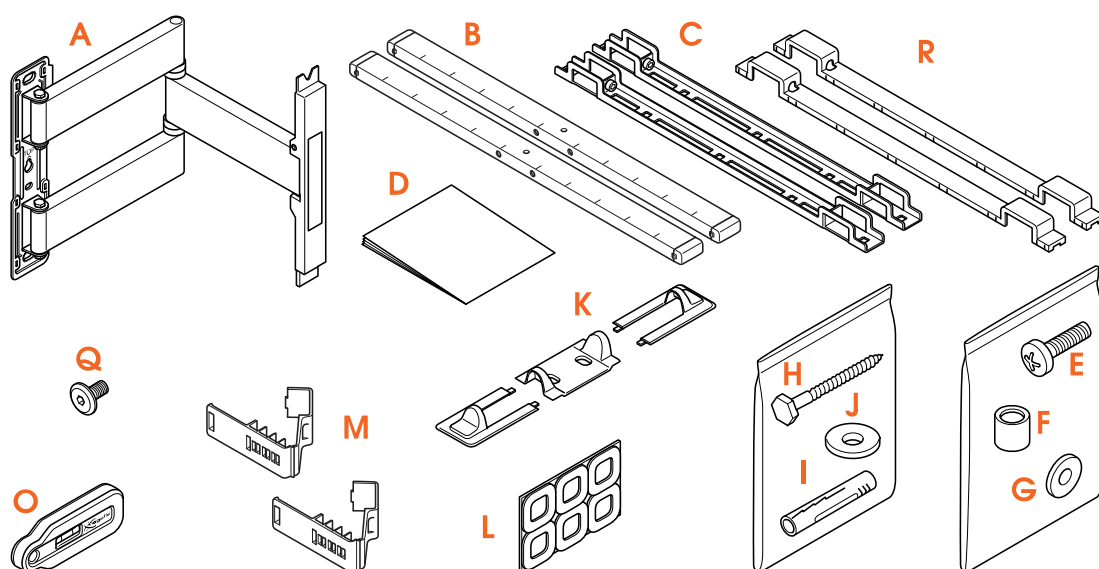

- Chybí vám něco? Ujistěte se, že balení obsahuje vše, co má:
 - A. Nástěnný držák
 - B. Lišty pro rozhraní
 - C. Konzoly pro rozhraní
 - D. Bezpečnostní pokyny
 - E. Šrouby pro upevnění konzol k TV (viz obsah níže)

F. Podložky

G. Podložky Ø 18 mm

H. Vrutý

I. Hmoždinky (Fischer® DuoPower)

J. Podložky Ø 26 mm

K. Kryty

L. Ochranné podložky k TV

M. Kabelové prsty

O. Vodováha

P. Šrouby rozhraní

Q. Kryty konzol


• Obsah sady upevňovacích prvků pro TV:

- 4x šroub M6x12 mm
- 4x šroub M6x25 mm
- 4x šroub M6x35 mm
- 4x šroub M8x12 mm
- 4x šroub M8x25 mm
- 4x šroub M8x45 mm
- 4x podložka M6
- 4x rozpěrka 10 mm
- 4x rozpěrka 5 mm



K upevnění televizoru nejsou potřeba všechny upevňovací prvky. Zbylý materiál uschovejte pro pozdější nebo jiné použití.

Máte připravené nářadí?

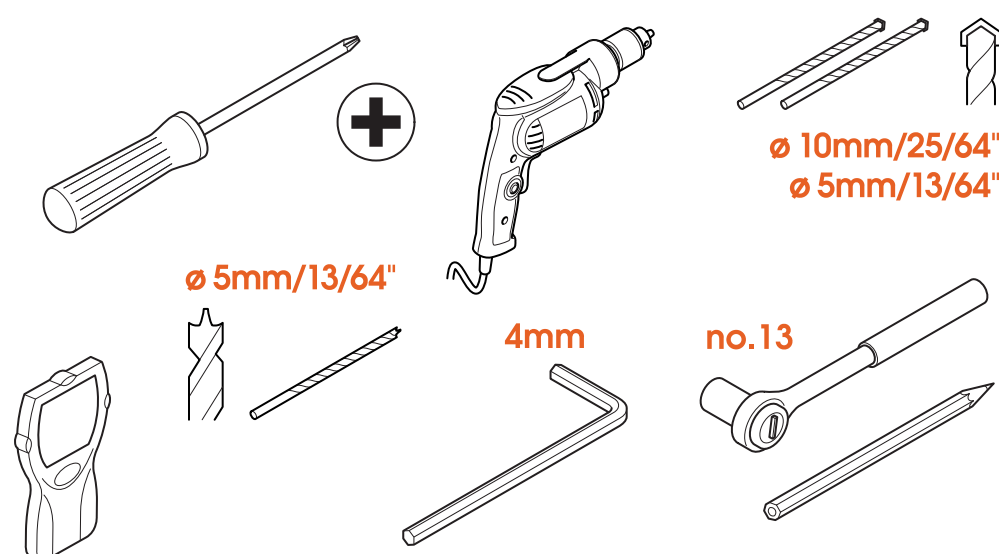

- Nezačínajte s montáží bez potrebného náradí:
 - Křížový šroubovák
 - Vrtačka
 - Vrták o průměru 10 mm nebo 25/64" do betonu/cihel (pouze pro betonové/cihlové zdi)
 - Vrták o průměru 5 mm nebo 13/64" do betonu/cihel (pouze pro betonové/cihlové zdi)
 - Vrták do dřeva o průměru 5 mm nebo 13/64" (pouze pro zdi s dřevěnými sloupky)
 - Podpovrchový detektor
 - Nástrčný klíč
 - Tužka
 - Inbusový klíč M4 (4 mm)

Myslete na svou bezpečnost



- Při práci není potřeba vypadat stylově? Vždy používejte osobní ochranné prostředky:
 - Ochrana očí
 - Ochrana sluchu
 - Bezpečnostní obuv

Další nástroje

Vyznačte si první otvor k vrtání

Určete správnou výšku montáže pomocí naší bezplatné aplikace DrillRight™ AR.

Kliknutím stáhnete aplikaci



(<https://www.vogels.com/en-us/c/tvmountguide>).

Postupujte podle návodu v našem

videu

Užijte si stres. Vše potřebné se naučíte v našem praktickém on-line videu s návodem na montáž.


Kliknutím spustíte video



(<https://youtu.be/tdypihKcijl>).

Připravení k montáži!

Krok 1: Připevněte konzole k televizoru

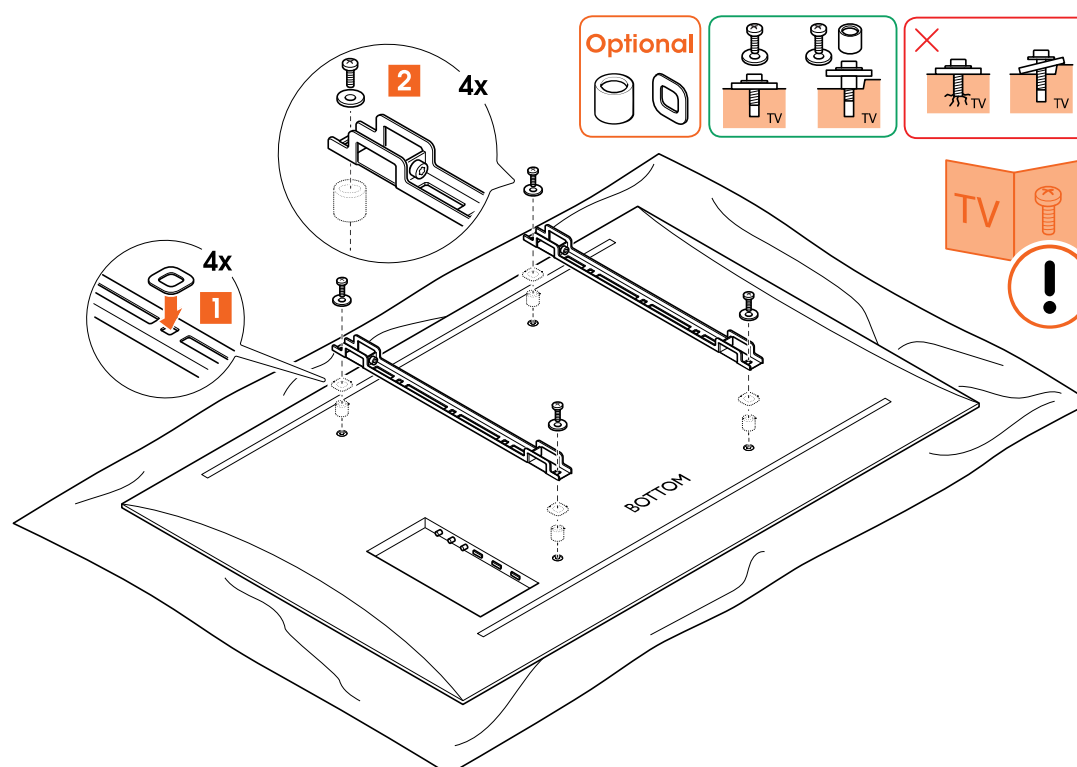



1. Umístěte **ochranné podložky** (L) na **konzole pro rozhraní** (C).
2. Opatrně položte televizor obrazovkou dolů na čistý rovný povrch.
3. Přišroubujte **konzole pro rozhraní** (C) k televizoru pomocí **šroubů** (E). Ujistěte se, že **konzole pro rozhraní** (C) jsou ve stejné výšce a nevyčnívají.
4. Povolte **lišty pro rozhraní** (B).




Chybí vám nějaké šrouby? Nebo potřebujete jiné? Naši členové týmu péče o zákazníky Vogel's vám rádi pomohou:
[vogels.com/contact](http://www.vogels.com/contact) (<http://www.vogels.com/contact>)



Při volbě vhodného montážního materiálu se řiďte návodem k vaší TV. Ujistěte se, že šrouby a rozpěrky jsou umístěny správně.

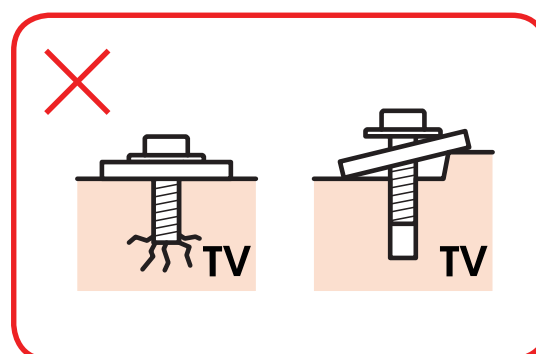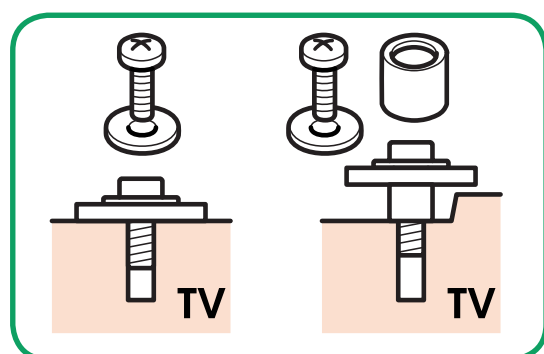

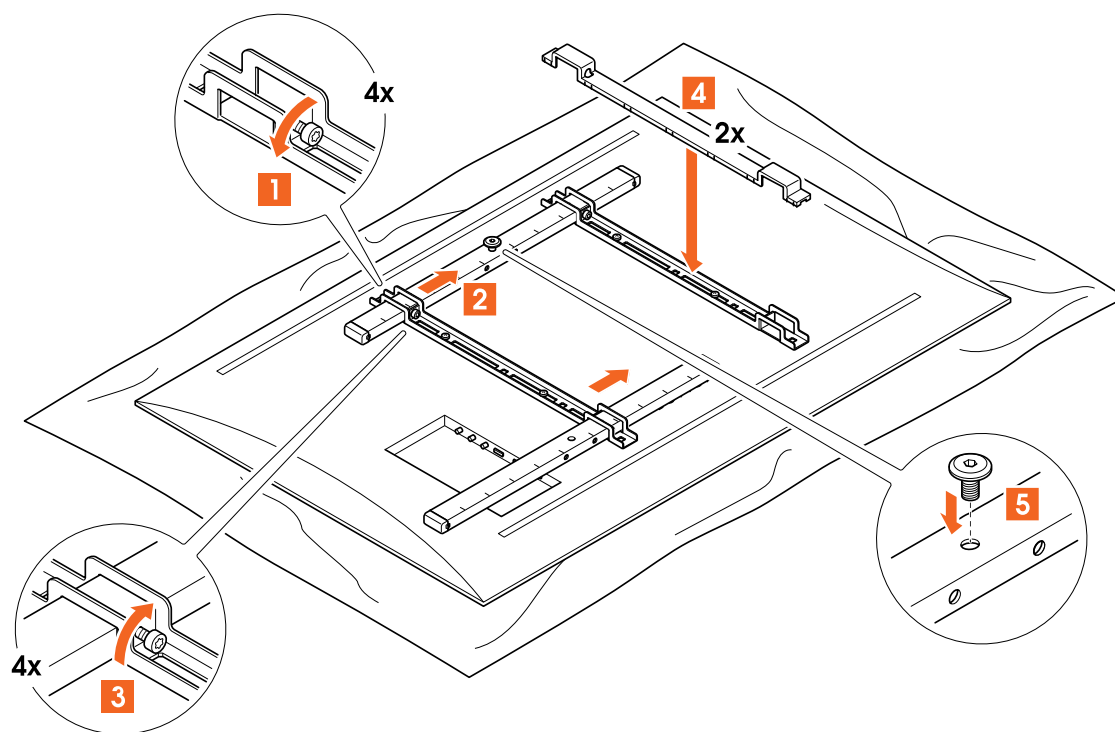

5. Protáhněte **lišty pro rozhraní** ⑤ **konzolami pro rozhraní** ③.
6. Utáhněte **lišty** ⑤.
7. Připevněte **kryty konzol** ④.
8. Zasuňte **šroub rozhraní** ⑥ do horní lišty pro rozhraní. Ještě ho ale nedotahujte.


Krok 2: Připevněte nástěnný držák na zeď

Jak dobře znáte své zdi? Jejich konstrukce je důležitější, než si myslíte...

Betonová/cihlová zeď




Ještě nevrtejte! Vyzkoušejte naši bezplatnou aplikaci **DrillRight™ AR** (<https://www.vogels.com/DrillRight>), kde najdete správnou výšku pro vyznačení prvního otvoru.

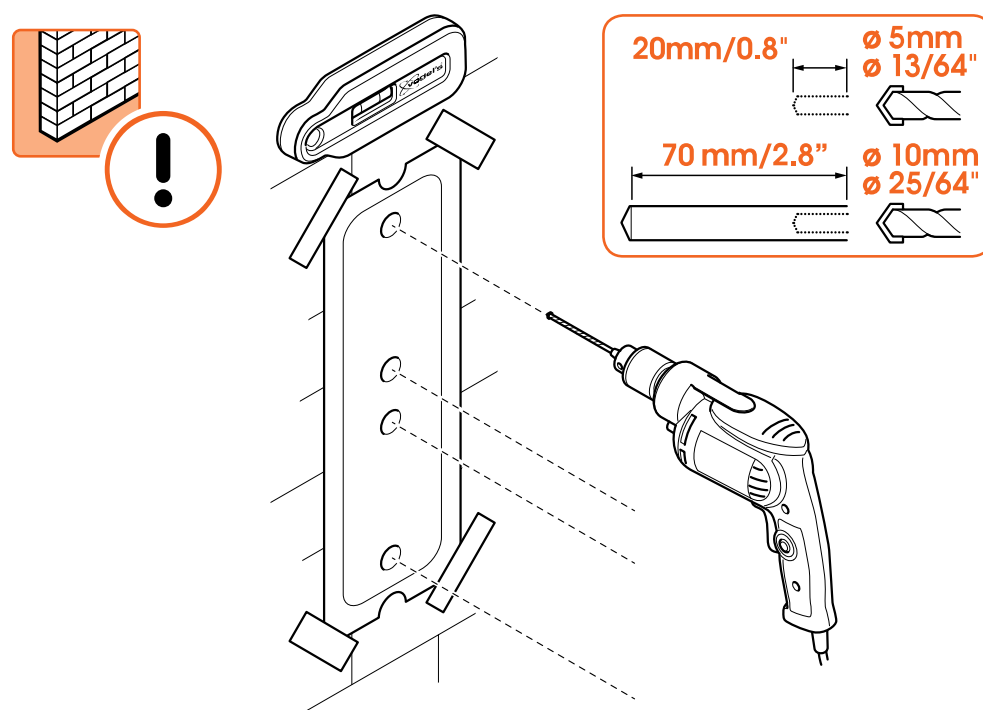

1. Najděte to správné místo pro vrtání s naší aplikací DrillRight™ AR (<https://www.vogels.com/DrillRight>) a přiloženou šablonou.
2. Vyvrtejte otvory.




Jak hluboko vrtáte? Zkontrolujte délku vrutu (ne hmoždinky!), abyste mohli určit správnou hloubku. Tím se vyhnete případným nehodám a škodám.

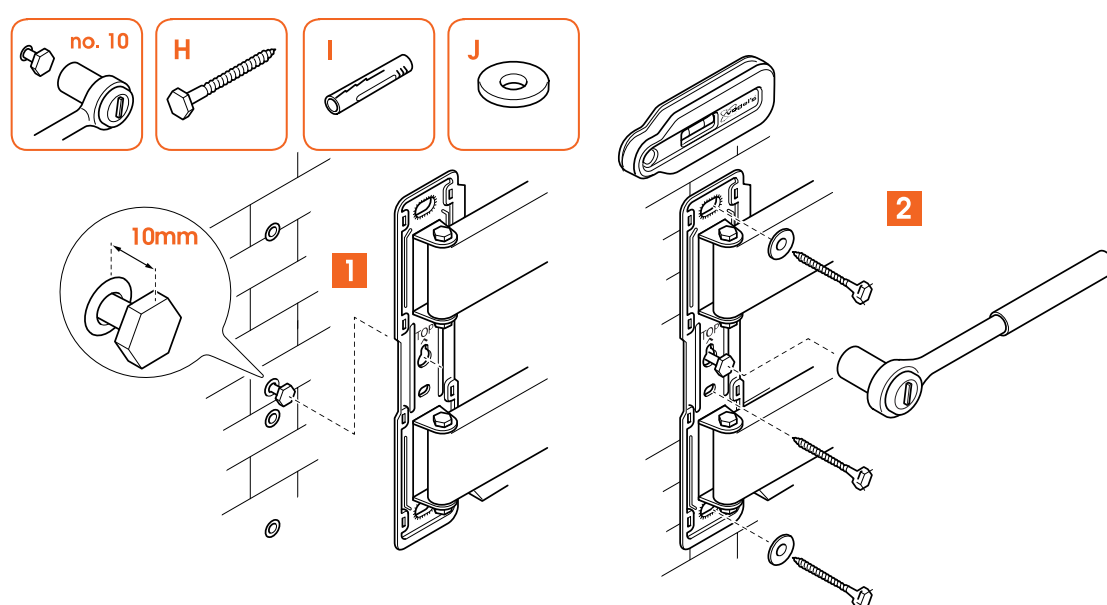

3. Připevněte **nástěnný držák** (A) ke zdi pomocí **vrutů** (H), **podložek** (J) a **hmoždinek** (I). Pomocí **vodováhy** (C) vyrovnejte nástěnný držák. Do zdi vždy nejprve zasuněte středový šroub.



Namažte šrouby, aby se s nimi lépe pracovalo.

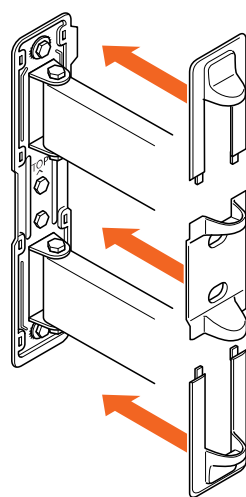


4. **Nacvakněte kryt**  na místo. Je to snadné!

Zdi s dřevěnými sloupky



Ještě nevrtajte! Vyzkoušejte naši bezplatnou aplikaci **DrillRight™ AR** (<https://www.vogels.com/DrillRight>), kde najdete správnou výšku pro vyznačení prvního otvoru.

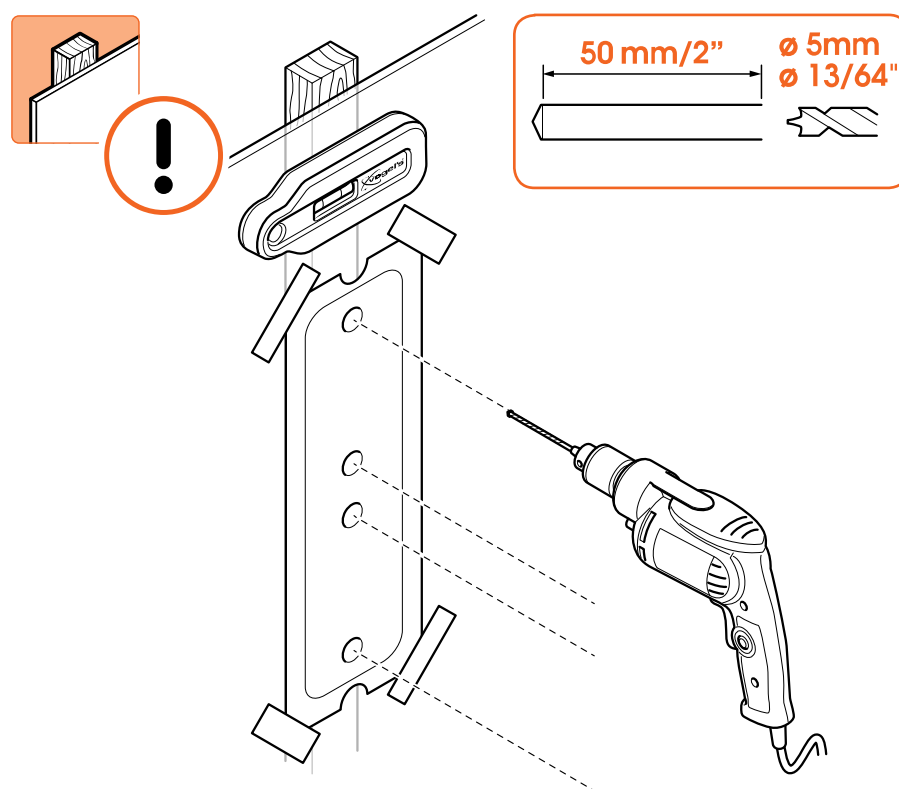


1. Nepracujte naslepo. K určení polohy sloupků vždy používejte **podpovrchový detektor**.
2. Najděte to správné místo pro vrtání s naší aplikací **DrillRight™ AR** (<https://www.vogels.com/DrillRight>) a přiloženou šablonou.



Vyvarujte se škodám. Nástěnný držák musí být vždy připevněn ke sloupkům.


3. A teď ta zábavná část...vrtání.

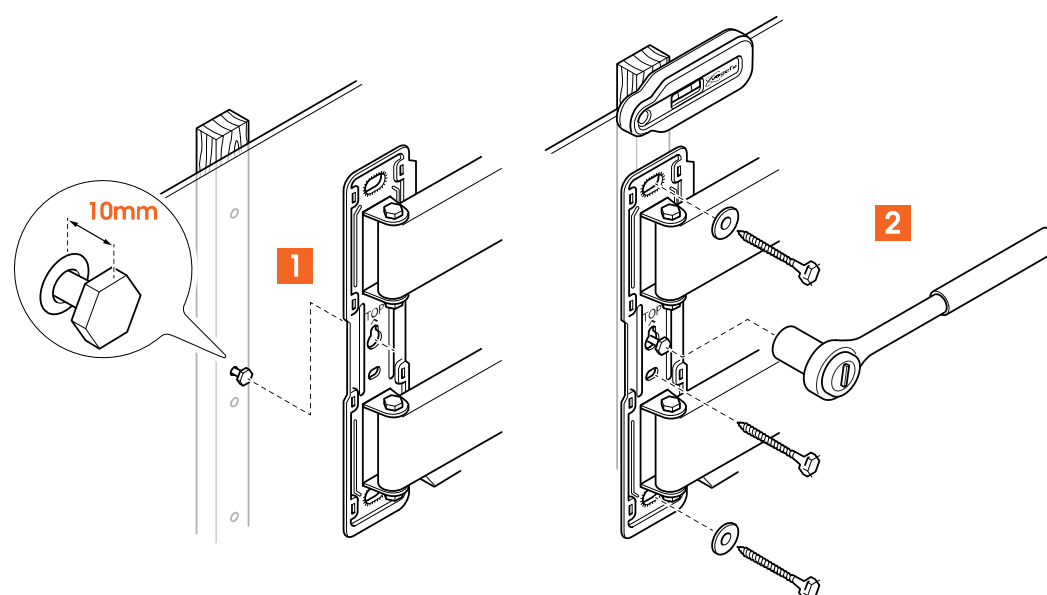

4. Připevněte **nástěnný držák** ① k dřevěné zdi pomocí **vrutů** ② a **podložek** ③. Pomocí **vodováhy** ④ vyrovnejte nástěnný držák. Do zdi vždy nejprve zasuněte středový šroub.



Namažte šrouby, aby se s nimi lépe pracovalo.

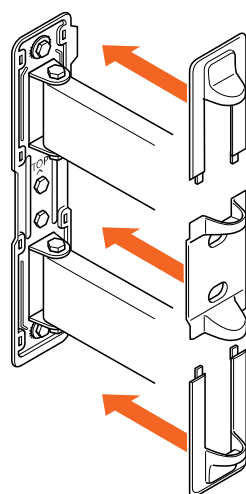


5. **Nacvakněte kryt** ⑤ na místo. Je to snadné!

Jiný/neznámý typ zdi




Je-li vaše stěna netypická – např. duté cihly, zdi s kovovou konstrukcí, dřevěné panely nebo sádkartón – nebo si prostě jen nejste jisti montáží, nebojte se. Stačí kontaktovat vašeho montážního technika, dodavatele nebo tým péče o zákazníky Vogel's na adrese www.vogels.com/contact (<http://www.vogels.com/contact>) .


Krok 3: Připevněte televizor k nástěnnému držáku

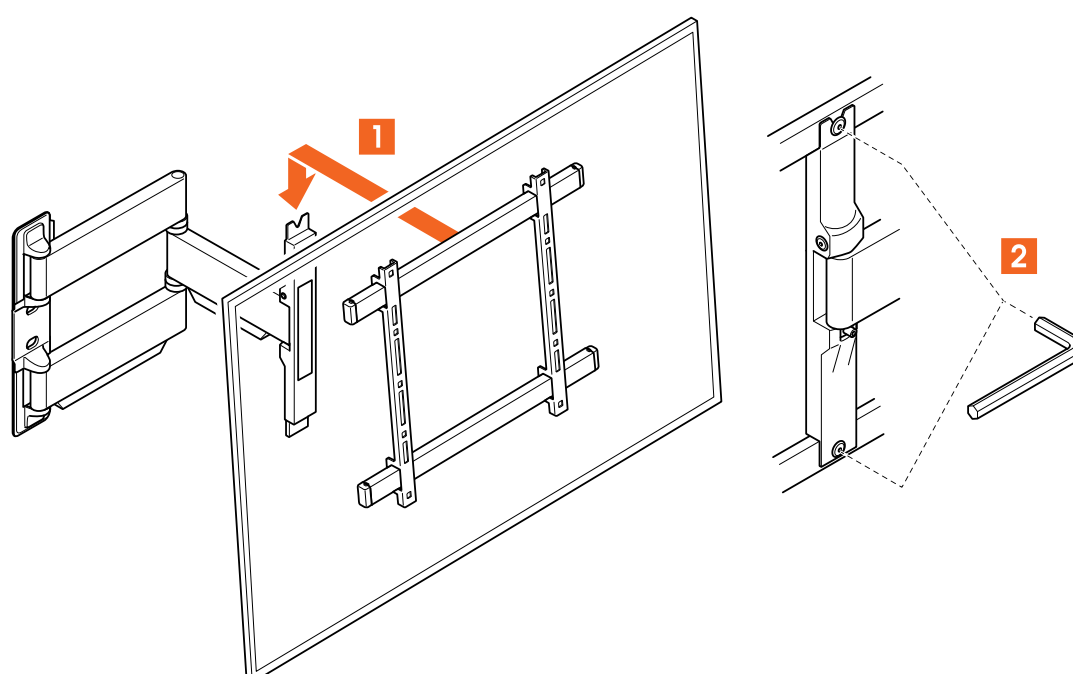

1. Opatrně zvedněte a připevněte televizor k **nástěnnému držáku** ①.
2. Utáhněte horní šroub rozhraní a umístěte šroub spodního rozhraní.

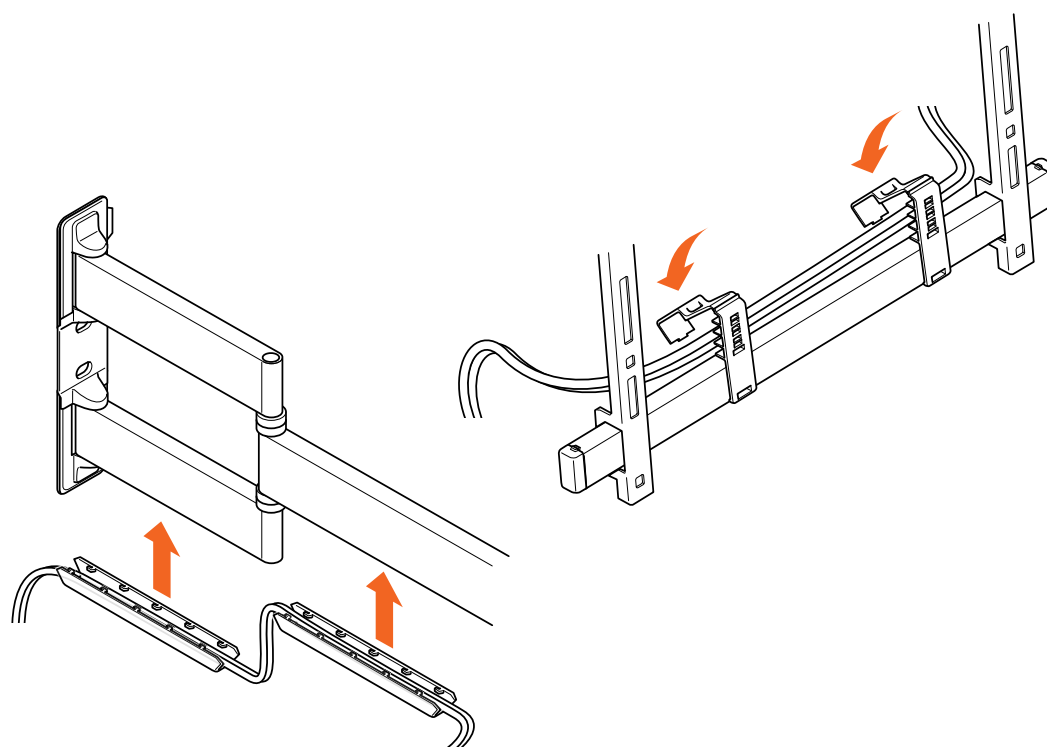

3. Protáhněte kabely kryty ramen kabelů, vložte je do ramen a zasuňte do zajištěné polohy.
4. Proved'te kabely pomocí kabelových prstů.

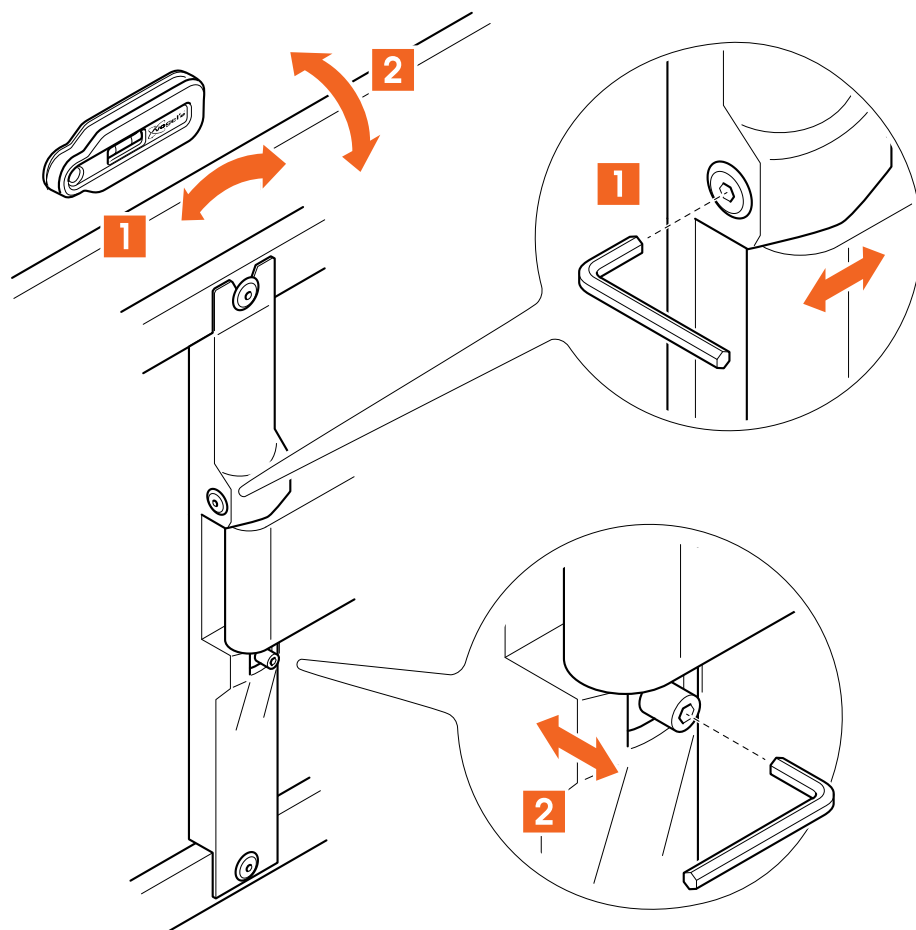

5. Pomocí vodováhy zkontrolujte, že je televizor vyrovnan.

6. Jakmile bude poloha správná, utáhněte šrouby.


A je hotovo! Užijte si sledování vaší televize!

Užitečné funkce



Máte nepořádek v kabelech? Potřebujete inspiraci, jak schovat a vést kabely nebo jak umístit další TV příslušenství? Podívejte se na naše internetové stránky [vogels.com](https://www.vogels.com/) (<https://www.vogels.com/>)!

Sundání televizoru

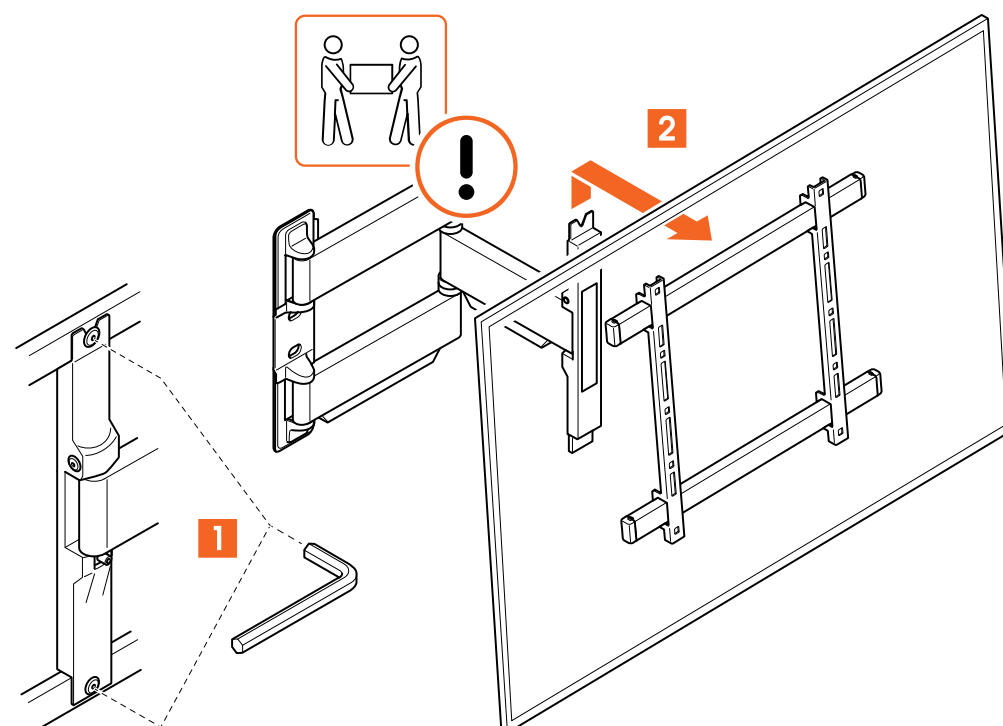

1. Odstraňte spodní šroub rozhraní a povolte horní šroub rozhraní.
2. Odpojte kabely od televizoru.
3. Zvedněte televizor z držáku rozhraní a položte jej na bezpečné místo.



Opět platí, že zvedání televizoru je práce pro dvě osoby. Vždy si k sobě najděte pomocníka.

Nevíte si rady? Nejste si jisti? Blázníte?

Na našich stránkách a sociálních sítích najdete spoustu rad a tipů:



info@vogels.com (<mailto:info@vogels.com>)
www.vogels.com/contact (<http://www.vogels.com/contact>)



[facebook.com/VogelsForSure/](https://www.facebook.com/VogelsForSure/) (<https://www.facebook.com/VogelsForSure/>)



[instagram.com/vogels_official/](https://www.instagram.com/vogels_official/) (https://www.instagram.com/vogels_official/)



[www.youtube.com/
c/VogelsForSure](https://www.youtube.com/c/VogelsForSure) (<https://www.youtube.com/c/VogelsForSure>)

Jednoduché řešení problémů

Narazili jste na problém, který nedokážete vyřešit? Nenechte se panice... vyzkoušejte tyto rady.

Problém	Příčina	Řešení
"Zbyla mi spousta šroubů, je to problém?"	Ne, práce se vám povedla! K připevnění držáku k televizoru potřebujete pouze 4 šrouby. S ohledem na různé typy televizorů jsme použili nejběžnější velikosti šroubů pro nejprodávanější modely.	Neplýtvajte ostatními šrouby! Můžete je použít pro montáž jiného typu televize nebo pro jiné práce.
"Praskly mi vruty ve zdi."	Možná nevrtáte dostatečně hluboko... nebo je vrták příliš tupý, takže je výsledný otvor úzký a vrt se zasekne.	K připevnění držáku na zeď použijte jiný otvor v nástěnné desce. Ujistěte se, že používáte ostrý vrták správné velikosti. Hloubku vrtání určete podle rozměru vrutu.
"Kryt se zasekl!"	Pokud je prostor mezi zdí a nástěnným držákem úzký, může být manipulace obtížná.	Zatlačte malým šroubovákem mezi zeď a nástěnný držák a uvolněte západky.

Nejčastější dotazy

"Kde mohu požádat o správné šrouby pro můj typ televizoru (servisní sadu)?"	S jakýmkoli požadavky se obraťte na svého místního prodejce Vogel's nebo na společnost Vogel's. Pro kontakt na oddělení péče o zákazníky Vogel's klikněte zde (http://www.vogels.com/contact).
"Kde najdu montážní videa?"	Klikněte nebo klepněte na tlačítko na titulní straně této příručky. Montážní video najdete na stránce vašeho výrobku na webu Vogel's. Video jsou dostupná i na našem YouTube kanálu: www.youtube.com/c/VogelsForSure (http://www.youtube.com/c/VogelsForSure)
"Co když budu potřebovat náhradní díly?"	Pokud potřebujete náhradní díl, obraťte se na místního prodejce nebo na společnost Vogel's. Pro kontakt na oddělení péče o zákazníky Vogel's klikněte zde (http://www.vogels.com/contact).
"Kde najdu vrtací šablonu?"	Vrtací šablona je vytištěna na kartičce v krabici. Můžete si ji i vystříhnout.

"Jak vysoko mám televizi pověsit?"	Střed vašeho televizoru by měl být ideálně v úrovni očí sedící osoby. Stáhněte si a použijte bezplatnou aplikaci DrillRight™ AR (https://www.vogels.com/DrillRight), která vám pomůže určit výšku televizoru a vyznačit první otvor.
"Jak vysoko mám zavěsit televizi při použití sklopného držáku?"	Při použití nástěnného držáku s funkcí naklápění lze televizor namontovat nad úroveň očí.
"Jaké šrouby a vrtuty mám použít?"	Společnost Vogel's dodává s produktem kompletní montážní sadu s veškerým upevňovacím materiálem pro televizi i zeď. Chybí vám správné šrouby pro váš model televize? Kontaktujte svého místního prodejce Vogel's. Pro kontakt na oddělení péče o zákazníky Vogel's klikněte zde (http://www.vogels.com/contact).
"Proč používáte hmoždinky Fischer®?"	Fischer® DuoPower jsou všeobecně považovány za nejlepší standard hmoždinek. Nespokojte se s málem.
"Co je VESA?"	VESA je standardní vzor montážních otvorů na zadní straně televizoru, který umožňuje snadnou montáž na řadu standardních držáků.

Najed'te na zelenou vlnu.

Na naší planetě nám záleží. Pokud se chcete zbavit obalu nebo samotného držáku televizoru, navštivte místní recyklační zařízení nebo se obraťte na obecní úřad. Recyklace je důležitá!



Záruka



Ještě jednou děkujeme, že jste si vybrali výrobek značky Vogel's! Při vývoji a výrobě našich produktů je životnost na prvním místě. Díky tomu jsme schopni poskytnout záruku na všechny naše nástěnné držáky po přiměřenou dobu životnosti. Pokud místní zákony a předpisy nestanoví delší minimální období, poskytujeme záruku 15 roků. Řešíme jakékoli problémy související s reklamacemi nebo vrácením produktů a všechny stížnosti posuzujeme s ohledem na příslušné použití.

Pokud váš produkt nefunguje správně z důvodu vad materiálů nebo výrobních vad, zdarma jej opravíme nebo vyměníme dle vlastního uvážení.

Pokud máte s naším produktem jakékoli problémy nebo chcete vědět, zda je záruka platná:

1. Vyplňte kontaktní formulář nebo pošlete e-mail našemu týmu péče o zákazníky. Raději také přidejte obrázek.
2. Do 2 pracovních dnů vás bude kontaktovat náš místní distributor Vogel's.
3. V případě uplatnění záruky je třeba vrátit produkt společně s originálem nákupního dokladu (faktura, prodejní doklad nebo pokladní stvrženka). Prodejní doklad by měl mít jasně čitelné jméno prodejce a datum prodeje. O příslušné zpáteční adrese a dalším postupu budete informováni.

Záruka společnosti Vogel's zaniká v následujících případech:

- Pokud nebyl produkt namontován a používán v souladu s návodem k použití;
- Případně pokud otvory ve zdi nebyly řádně vyvrtány v souladu s montážními pokyny společnosti Vogel's pro příslušný typ zdi;
- Pokud byl produkt upraven nebo opraven jinou osobou než společností Vogel's;
- Pokud dojde k závadě v důsledku vnějších příčin (mimo produkt), jako je například úder blesku, znečištění vodou, požár, odření, vystavení extrémním teplotám, povětrnostním podmínkám, rozpouštědly nebo kyselinám, nesprávné používání nebo nedbalost;
- Pokud je produkt používán s jiným zařízením, než je uvedeno na/v obalu.

Máte nějaké další otázky? Využijte náš kontaktní formulář.