

NINJA®

Foodi®

Dual Zone Air Fryer

AF300EU



ninjakitchen.cz

DĚKUJEME

za nákup dvouzónové fritézy Ninja® Foodi® Air Fryer

ZAZNAMENEJTE TYTO INFORMACE

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum nákupu: _____

(Uchovejte si účtenku)

Prodejna: _____

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napětí: 220-240V~, 50-60Hz

Příkon: 2470W

TIPP: Modelové a sériové číslo najdete na štítku s QR kódem, který se nachází na zadní straně přístroje u napájecího kabelu.



Toto značení znamená, že tento výrobek by po celé EU neměl být likvidován společně s ostatním odpadem v domácnosti. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo

zdraví lidí nekontrolovanou likvidací odpadů, recyklujte zodpovědně a podpořte tak udržitelné znovuvyužití materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte prosím systém vracení a sběru odpadu nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl tento výrobek zakoupen. Ten může výrobek odvézt k ekologické recyklaci.

OBSAH

Důležitá bezpečnostní opatření	3
Díly	5
Seznámení s dvouzónovou horkovzdušnou fritézou	6
Funkční tlačítka	6
Ovládací tlačítka	6
Před prvním použitím	6
Používání dvouzónové fritézy	7
Vaření s technologií DualZone	7
Vaření v jedné zóně	9
Max Crisp	9
Air Fry	10
Roast	11
Reheat	11
Dehydrate	12
Bake	12
Čištění a údržba	13
Užitečné tipy	13
Průvodce řešením problémů	14

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

Před použitím dvouzónové fritézy Ninja® Foodi® si přečtete všechny pokyny.

PŘI POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ JE TŘEBA VŽDY DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, VČETNĚ NÁSLEDUJÍCÍCH:

VAROVÁNÍ

- 1 Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou související nebezpečí.
- 2 Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí. NEDOVOLTE, aby spotřebič používaly děti. Při používání v blízkosti dětí je nutný pečlivý dohled.
- 3 Děti by si se spotřebičem neměly hrát.
- 4 Během používání na výrobek nic nepokládejte ani neukládejte.
- 5 NEUMÍSŤUJTE spotřebič na horké povrchy nebo do blízkosti horkých plynových či elektrických hořáků, do rozehráté trouby nebo na sporák.
- 6 NIKDY nepoužívejte elektrickou zásuvku pod kuchyňským pultem.
- 7 NIKDY nepřipojujte tento spotřebič k externímu časovému spínači nebo samostatnému systému dálkového ovládání.
- 8 NEPOUŽÍVEJTE prodlužovací kabel. Krátká napájecí šňůra se používá proto, aby se snížilo riziko, že děti mladší 8 let uchopí kabel nebo se do něj zamotají a že lidé o delší kabel zakopnou.
- 9 Z důvodu ochrany před úrazem elektrickým proudem NEPONORUJTE kabel, zástrčky ani kryt hlavní jednotky do vody nebo jiné kapaliny. Vařte pouze ve vyjímatelné zásuvce k tomu určené.
- 10 Pravidelně kontrolujte spotřebič a napájecí kabel. Spotřebič NEPOUŽÍVEJTE, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka. Pokud spotřebič nefunguje správně nebo byl jakýmkoli způsobem poškozen, okamžitě ho přestaňte používat a zavolejte zákaznický servis.
- 11 VŽDY se před použitím ujistěte, že je spotřebič správně sestaven.
- 12 Během provozu jednotky NEZAKRÝVEJTE ventilační otvor pro přívod vzduchu ani výstup vzduchu. Pokud to uděláte, zabráníte tím rovnoměrnému vaření a může dojít k poškození přístroje nebo k jeho přehřátí.
- 13 Před vložením vyjímatelné zásuvky do hlavní jednotky zajistěte, že jsou zásuvka i jednotka čisté a suché, a to otřením měkkým hadříkem.
- 14 Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. NEPOUŽÍVEJTE tento spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen. NEPOUŽÍVEJTE spotřebič v jedoucích vozidlech nebo lodích. NEPOUŽÍVEJTE spotřebič ve venkovním prostředí. Nesprávné použití může způsobit zranění.

- 15** Určeno pouze pro použití na pracovní desce. Ujistěte se, že je povrch rovný, čistý a suchý. Spotřebič během používání **NEPŘEMÍSTUJTE**.
- 16** Spotřebič během provozu **NEPOKLÁDEJTE** k okraji pracovní desky.
- 17** **NEPOUŽÍVEJTE** příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno společností SharkNinja. Příslušenství neumísťujte do mikrovlnné trouby, toustovače, konvektomatu nebo klasické trouby ani na keramickou varnou desku, elektrickou spirálu, plynový hořák nebo venkovní gril. Použití příslušenství, které není doporučeno společností SharkNinja, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
- 18** **VŽDY** se před použitím ujistěte, že je vyjímatelná zásuvka řádně zasunutá.
- 19** Při používání tohoto spotřebiče zajistěte dostatečný prostor nad ním a na všech stranách pro cirkulaci vzduchu.
- 20** **NEPOUŽÍVEJTE** spotřebič bez řádně vložené vyjímatelné varné zásuvky.
- 21** **NEPOUŽÍVEJTE** tento spotřebič k fritování.
- 22** Zabraňte kontaktu potravin s topnými tělesy. Při vaření spotřebič nepřepínajte. Přeplnění může způsobit zranění osob nebo poškození majetku nebo ovlivnit bezpečné používání spotřebiče.
- 23** Napětí v zásuvkách se může lišit, což ovlivní výkon vašeho výrobku. Abyste předešli možným onemocněním, používejte teploměr ke kontrole, zda jsou potraviny uvařené na doporučenou teplotu.
- 24** Pokud přístroj vydává černý kouř, okamžitě jej odpojte ze sítě. Před vyjmutím varného příslušenství počkejte, až se přestane kouřit.
- 25** **NEDOTÝKEJTE SE** horkých povrchů. Povrchy spotřebiče jsou během provozu a po něm horké. Abyste předešli popálení nebo zranění, **VŽDY** používejte ochranné podložky nebo tepelně izolované kuchyňské chňapky a používejte dostupné rukojeti.
- 26** Pokud spotřebič obsahuje horké potraviny, je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Nesprávné použití může vést ke zranění osob.



Označuje, že je třeba si přečíst a zkontrolovat návod k obsluze a použití výrobku.



Označuje přítomnost nebezpečí, které může způsobit zranění osob, smrt nebo značné materiální škody, pokud se ignoruje varování uvedené u tohoto symbolu.



Dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s horkým povrchem. Vždy používejte ochranu rukou, aby nedošlo k popálení.



Pouze pro vnitřní použití a použití v domácnosti.

USCHOVEJTE TYTO POKYNY

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

- 28** Vyjímatelná zásuvka a crisp talíř se během vaření velmi zahřívají. Vyvarujte se fyzického kontaktu při vyjímání zásuvky nebo talíře ze spotřebiče. Po vyjmutí zásuvky nebo talíře je VŽDY položte na žáruvzdorný povrch. **NEDOTÝKEJTE SE** příslušenství během vaření ani bezprostředně po něm.
- 29** Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti.
- 30** Pro odpojení vypněte jakýkoli ovladač do polohy OFF, a pokud spotřebič nepoužíváte nebo ho chcete vyčistit, vyjměte zástrčku ze zásuvky. Před čištěním, demontáží, vkládáním nebo vyjímáním dílů a skladováním nechte vychladnout.
- 31** **NEČISTĚTE** spotřebič kovovými drátěnkami. Části drátěnky se mohou oddělit a dotknout se elektrických částí, což způsobí riziko úrazu elektrickým proudem.
- 32** Pravidelnou údržbu spotřebiče naleznete v části Čištění a údržba



Označuje, že je třeba si přečíst a zkontrolovat návod k obsluze a použití výrobku.



Označuje přítomnost nebezpečí, které může způsobit zranění osob, smrt nebo značné materiální škody, pokud se ignoruje varování uvedené u tohoto symbolu.




Dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s horkým povrchem. Vždy používejte ochranu rukou, aby nedošlo k popálení.



Pouze pro vnitřní použití a použití v domácnosti.

USCHOVEJTE TYTO POKYNY

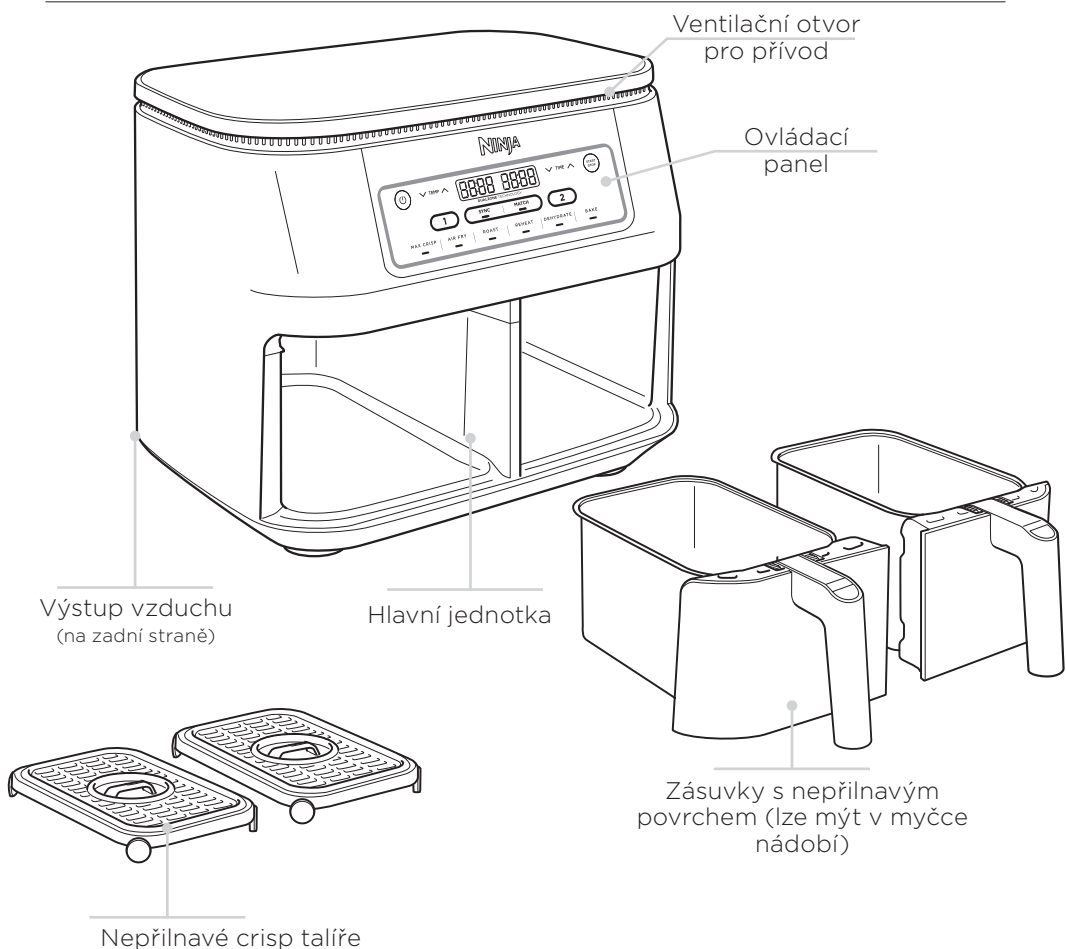


Při vaření s crisp talířem do vždy vložte do spodní části vyjímatelné zásuvky. Lze mýt v myčce nádobí. Silikonové nožičky jsou bezpečné do 300°C.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- 1 Odstraňte a zlikvidujte veškerý obalový materiál, propagační štítky a pásku z jednotky.
- 2 Vyměňte veškeré příslušenství z obalu a pečlivě si přečtěte tento návod. Věnujte zvláštní pozornost provozním pokynům, varováním a důležitým bezpečnostním opatřením, abyste předešli zranění nebo poškození majetku.
- 3 Vyjímatelné zásuvky a crisp talíře umyjte v horké mýdlové vodě, poté je důkladně opláchněte a osušte. Zásuvky a crisp talíře jsou JEDINÉ části, které lze mýt v myčce. Pro prodloužení životnosti zásuvek však doporučujeme mýt je v ruce. Hlavní jednotku NIKDY nemýjte v myčce nádobí.

SEZNÁMENÍ S FRITÉZOU

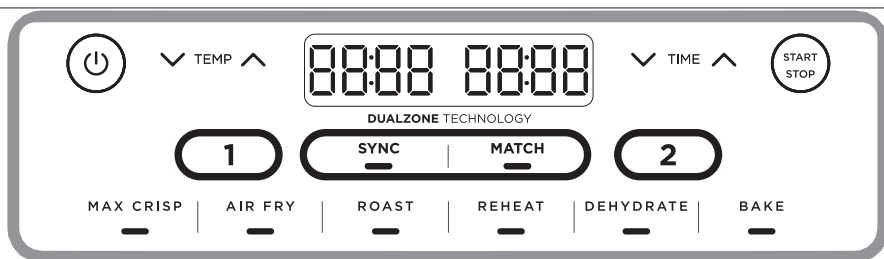

Při nastavování času se na digitálním displeji zobrazí HH:MM.

FUNKČNÍ TLAČÍTKA

MAX CRISP: Nejlepší pro mražené potraviny, jako jsou hranolky a kuřecí nugety.

AIR FRY: Pomocí této funkce dodáte jídlu křupavost bez použití oleje.

ROAST: Použijte přístroj jako troubu na pečení křehkých mas a dalších pokrmů.

REHEAT: Oživte zbytky pokrmů jejich jemným ohřátím, aby byly křupavé.

DEHYDRATE: Sušte maso, ovoce a zeleninu pro zdravé svačiny.

BAKE: Vytvářejte chutné pečené lahůdky a dezerty.

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

Šipky TEMP: Pomocí šipek nahoru a dolů můžete nastavit teplotu vaření před vařením nebo v jeho průběhu.

Šipky TIME: Šipkami nahoru a dolů můžete nastavit dobu vaření v libovolné funkci před nebo během cyklu vaření.

START/STOP: Tlačítko START/STOP: Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte vaření po zvolení teploty a času.

Tlačítko  přístroj zapíná, vypíná a zastavuje všechny funkce vaření.

① Ovládejte výstup pro vyjímatelnou zásuvku vlevo (zóna 1).

② Ovládejte výstup pro vyjímatelnou zásuvku vpravo (zóna 2).

Tlačítko SYNC: Slouží k automatické synchronizaci časů vaření, aby obě varné zóny skončily ve stejnou dobu, i když mají rozdílné časy vaření.

Tlačítko MATCH: Automaticky přizpůsobí nastavení zóny 2 nastavení zóny 1, aby se uvařilo větší množství stejného jídla nebo aby se uvařila různá jídla za použití stejné funkce, teploty a času.

Tlačítko START/STOP: Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte vaření po zvolení teploty a času.

Tlačítko napájení: Tlačítko  přístroj zapíná, vypíná a zastavuje všechny funkce vaření.

POHOTOVOSTNÍ REŽIM: Po 10 minutách bez interakce s ovládacím panelem přejde jednotka do pohotovostního režimu.

REŽIM HOLD: V režimu SYNC se na jednotce objeví nápis Hold. Jedna zóna bude vařit, zatímco druhá zóna bude pozdržena, dokud se časy nesynchronizují.

VAŘENÍ VE FRITÉZE

VIZ QUICK START GUIDE PRO RECEPTY A TABULKY NA VAŘENÍ

VAŘENÍ S TECHNOLOGIÍ DUALZONE

Technologie DualZone využívá dvě varné zóny pro větší flexibilitu. Funkce Sync zajišťuje, že bez ohledu na různá nastavení vaření budou obě zóny připraveny k servírování ve stejnou dobu.

SYNC

Dokončení vaření ve stejnou dobu, pokud mají jídla různou dobu vaření, teplotu nebo dokonce funkci:

- 1 Vložte ingredience do vyjímatelných zásuvek a poté zásuvky zasuňte do jednotky.
- 2 Zóna 1 zůstane rozsvícená. Zvolte požadovanou funkci vaření. Pomocí šipek TEMP nastavte teplotu a pomocí šipek TIME nastavte čas.



Zvolte zónu 1 a poté vyberte požadovanou varnou funkci. Pomocí šipek TEMP nastavte teplotu a pomocí šipek TIME nastavte čas.




POZNÁMKA: Pro zónu 2 můžete zvolit jinou funkci.

- 4 Stiskněte tlačítko SYNC, poté stiskněte tlačítko START/STOP a začnete vařit v zóně s nejdelší dobou. Na displeji druhá zóna se zobrazí Hold. Přístroj vydá zvukový signál a aktivuje druhou zónu, když na obou zónách zbývá stejný čas.



POZNÁMKA: Pokud rozhodnete, že jídlo v jedné ze zón je hotové před uplynutím doby vaření, můžete ZÓNU ZASTAVIT. Vyberte tuto zónu a stiskněte tlačítko START/STOP.

- 5 Po dokončení vaření přístroj zapípá a na displeji se zobrazí nápis "End".

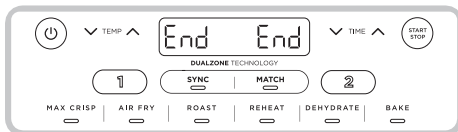

- 6 Ingredience odstraňte vyklopením nebo pomocí kleští se silikonovými hroty. NEPOKLÁDEJTE zásuvku na horní část přístroje.


MATCH

Vaření většího množství stejného jídla nebo vaření různých jídel pomocí stejné funkce, teploty a času:


- 1 Vložte ingredience do vyjímatelných zásuvek a poté zásuvky zasuňte do jednotky.
- 2 Zóna 1 zůstane rozsvícená. Zvolte požadovanou funkci vaření. Pomocí šipek TEMP nastavte teplotu a pomocí šipek TIME nastavte čas.



- 3 Stisknutím tlačítka MATCH zkopírujete nastavení zóny 1 do zóny 2. Poté stiskněte tlačítko START/STOP pro zahájení vaření v obou zónách.

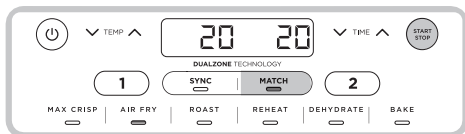

- 4 Když vaření skončí současně, na obou obrazovkách se zobrazí nápis "End".

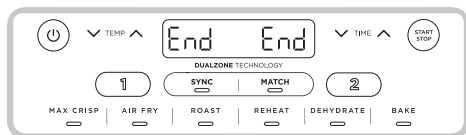


- 5 Ingredience odstraňte vyklopením nebo pomocí kleští se silikonovými hroty.

Obě zóny začínají ve stejnou dobu, ale končí v rozdílných časech:


- 1 Zvolte zónu 1 a poté vyberte požadovanou funkci. Pomocí šipek TEMP nastavte teplotu.




- 2 Pomocí šipek TIME nastavte čas.

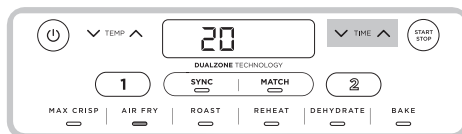

- 3 Vyberte zónu 2 a opakujte kroky 1 a 2.

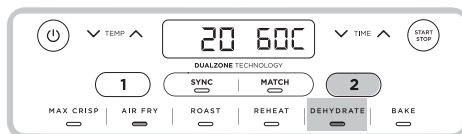

- 4 Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte vaření v obou zónách.

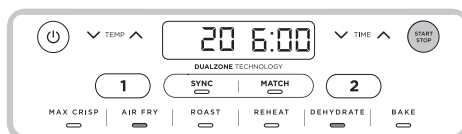

POZNÁMKA: Pokud rozhodnete, že jídlo v jedné ze zón je hotové před uplynutím doby vaření, můžete ZÓNU ZASTAVIT. Vyberte tuto zónu a stiskněte tlačítko START/STOP.

- 5 Po dokončení vaření v každé zóně přístroj zapípa a na displeji se zobrazí nápis "End".
- 6 Ingredience odstraňte vyklopením nebo pomocí kleští se silikonovými hroty.

VAŘENÍ VE FRITÉZE

UKONČENÍ DOBY VAŘENÍ V JEDNÉ ZÓNĚ (PŘI POUŽITÍ OBOU ZÓN).

- 1 Vyberte zónu, kterou chcete zastavit.



- 2 Stisknutím tlačítka START/STOP ukončete vaření.



- 3 Na displeji se zobrazí "End". Vaření bude pokračovat v druhé zóně.



POZASTAVENÍ VAŘENÍ

Po vyjmutí zásuvky se vaření automaticky pozastaví. Pro obnovení vaření zásuvku znovu vložte.

PŘI POUŽITÍ V REŽIMU SYNC nebo MATCH

Pokud otevřete jednu zásuvku, druhá zásuvka se automaticky pozastaví, aby se vaření dokončilo ve stejnou dobu. Znovu zasuněte zásuvku, abyste mohli pokračovat ve vaření v obou zónách.


POZNÁMKA: Pokud během vaření vyjmete zásuvku na déle než 1 minutu, přístroj se automaticky vypne. Pro obnovení vaření je nutné každou zónu znovu naprogramovat.

VAŘENÍ V JEDNÉ ZÓNĚ

Chcete-li přístroj zapnout, zapojte napájecí kabel do zásuvky a stiskněte tlačítko napájení (⏻).

Max Crisp

- 1 Do vyjimatelné zásuvky vložte crisp talíř, poté do ní vložte ingredience a zásuvku zasuněte do přístroje.

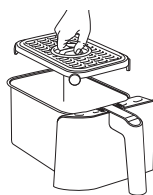


- 2 Přístroj bude ve výchozím nastavení nastaven na zónu 1 (chcete-li místo toho použít zónu 2, vyberte zónu 2). Vyberte možnost MAX CRISP.



- 3 Pomocí šipek TIME nastavte čas v 1minutových intervalech až do 30 minut. Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte vaření.




- 4 Po dokončení vaření přístroj zapírá a na displeji se zobrazí nápis "End".

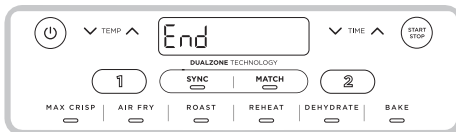

- 5 Ingredience odstraňte vyklopením nebo pomocí kleští se silikonovými hroty.

Air Fry

- 1 Do vyjímatelné zásuvky vložte crisp talíř, poté do ní vložte ingredience a zásuvku zasuňte do přístroje.

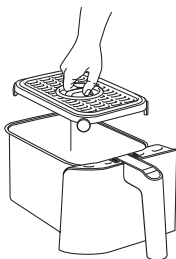


- 2 Přístroj bude ve výchozím nastavení nastaven na zónu 1 (chcete-li místo toho použít zónu 2, vyberte zónu 2). Zvolte možnost AIR FRY.



- 3 Pomocí šipek TEMP nastavte požadovanou teplotu.




- 4 Pomocí šipek TIME nastavte čas v 1minutových intervalech až do 1 hodiny. Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte vaření.

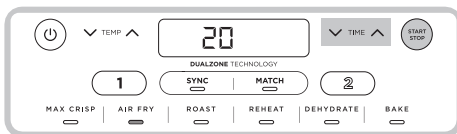

POZNÁMKA: Během vaření můžete zásuvku vyjmout a suroviny protřepat nebo přehazovat, aby byly rovnoměrně křupavé.

- 5 Po dokončení vaření přístroj zapípá a na displeji se zobrazí nápis "End".

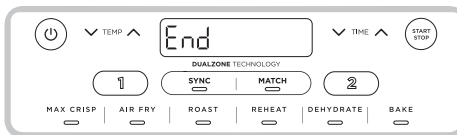


- 6 Ingredience odstraňte vyklopením nebo pomocí kleští se silikonovými hroty.

VAŘENÍ VE FRITÉZE

Roast

1 Do vyjímateľné zásuvky vložte crisp talíř (volitelně), poté do ní vložte ingredience a zásuvku zasuňte do přístroje.




2 Přístroj bude ve výchozím nastavení nastaven na zónu 1 (chcete-li místo toho použít zónu 2, vyberte zónu 2). Zvolte možnost ROAST.




3 Pomocí šipek TEMP nastavte požadovanou teplotu.



4 Pomocí šipek TIME nastavte čas v 1minutových intervalech až do 1 hodiny a v 5minutových intervalech na dobu od 1 do 4 hodin. Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte vaření.

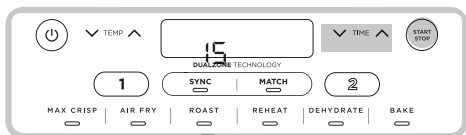


5 Po dokončení vaření přístroj zapípá a na displeji se zobrazí nápis "End".

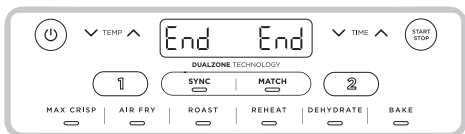

6 Ingredience odstraňte vyklopením nebo pomocí kleští se silikonovými hroty.

Reheat

1 Do vyjímateľné zásuvky vložte crisp talíř (volitelně), poté do ní vložte ingredience a zásuvku zasuňte do přístroje.

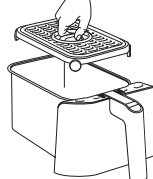


2 Přístroj bude ve výchozím nastavení nastaven na zónu 1 (chcete-li místo toho použít zónu 2, vyberte zónu 2). Zvolte možnost REHEAT.




3 Pomocí šipek TEMP nastavte požadovanou teplotu.



4 Pomocí šipek TIME nastavte čas v 1minutových intervalech až do 1 hodiny. Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte ohřev.

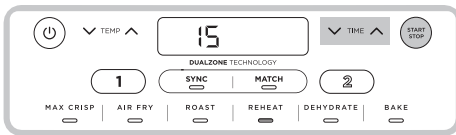

5 Po dokončení ohřevu přístroj pípne a na displeji se zobrazí "End".

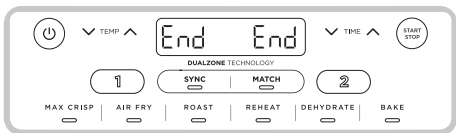

6 Ingredience odstraňte vyklopením nebo pomocí kleští se silikonovými hroty.

Dehydrate


- 1 Do vyjímatelné zásuvky vložte jednu vrstvu ingrediencí. Poté do zásuvky umístěte na ingredience crisp talíř a na něj položte další vrstvu ingrediencí.
- 2 Přístroj bude ve výchozím nastavení nastaven na zónu 1 (chcete-li místo toho použít zónu 2, vyberte zónu 2). Vyberte možnost DEHYDRATE. Na displeji se zobrazí výchozí teplota. Pomocí šipek TEMP nastavte požadovanou teplotu.



- 3 Pomocí šipek TIME nastavte čas v 15minutových intervalech na dobu od 1 do 12 hodin. Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte sušení.



- 4 Po dokončení vaření přístroj zapípá a na displeji se zobrazí nápis "End".

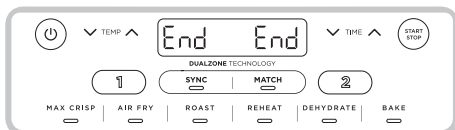

- 5 Ingredience odstraňte vyklopením nebo pomocí kleští se silikonovými hroty.

Bake

- 1 Do vyjímatelné zásuvky vložte crisp talíř (volitelně), poté do ní vložte ingredience a zásuvku zasuňte do přístroje.



- 2 Přístroj bude ve výchozím nastavení nastaven na zónu 1 (chcete-li místo toho použít zónu 2, vyberte zónu 2). Zvolte možnost BAKE.



POZNÁMKA: Chcete-li převést recepty z klasické trouby, snižte teplotu o 10 °C.


- 3 Pomocí šipek TEMP nastavte požadovanou teplotu.



- 4 Pomocí šipek TIME nastavte čas v 1minutových intervalech až do 1 hodiny a v 5minutových intervalech na dobu od 1 do 4 hodin. Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte vaření.



- 5 Po dokončení vaření přístroj zapípá a na displeji se zobrazí nápis "End".

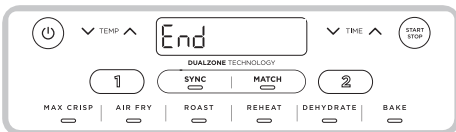

- 6 Ingredience odstraňte vyklopením nebo pomocí kleští se silikonovými hroty.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Po každém použití je třeba přístroj důkladně vyčistit. Před čištěním odpojte přístroj ze zásuvky a počkejte, až přístroj zcela vychladne.

Součást/příslušenství	Metoda čištění	Lze mýt v myčce?
Hlavní jednotka	Chcete-li vyčistit hlavní jednotku a ovládací panel, otřete je vlhkým hadříkem. POZNÁMKA: Hlavní jednotku NIKDY neponořujte do vody nebo jiné kapaliny. Hlavní jednotku ani zásuvku NIKDY nemyjte v myčce nádobí.	Ne
Vyjímatelné zásuvky a crisp talíře	Lze je mýt v myčce nádobí nebo ručně. V případě ručního mytí všechny části po použití vysušte na vzduchu nebo utěrkou. Pro prodloužení životnosti zásuvek doporučujeme jejich ruční mytí.	Ano

Pokud na crisp talířích nebo vyjímatelných zásuvkách ulpěly zbytky jídla, vložte je do dřezu naplněného teplou mýdlovou vodou a nechte je odmočit.

UŽITEČNÉ TIPY

- Pro rovnoměrné propečení dbejte na to, aby byly ingredience na dně vyjímatelné zásuvky uspořádány v rovnoměrné vrstvě a nepřekrývaly se. Pokud se ingredience překrývají, nezapomeňte je v polovině nastavené doby pečení protřepat.
- Teplotu a dobu vaření lze kdykoli během vaření upravit. Stačí vybrat zónu, kterou chcete upravit, a poté stisknutím šipek TEMP upravit teplotu nebo šipek TIME upravit čas.
- Chcete-li převést recepty z běžné trouby, snižte teplotu o 10 °C. Pokrmu často kontrolujte, aby nedošlo k jejich přepečení.
- Občas se stane, že ventilátor fritézy rozfouká lehké potraviny. Abyste to zmírnili, zajistěte potraviny (například horní krajíc chleba na sendviči) pomocí koktejlových tyčinek.
- Crisp talíře zvednou suroviny ve vyjímatelných zásuvkách, takže vzduch může cirkulovat pod surovinami a kolem nich, aby byly rovnoměrně křupavé.
- Po výběru funkce vaření můžete stisknutím tlačítka START/STOP okamžitě zahájit vaření. Přístroj bude pracovat s výchozí teplotou a časem.
- Pro dosažení nejlepších výsledků u čerstvé zeleniny a brambor použijte alespoň 1 polévkovou lžici oleje. Podle potřeby přidejte více oleje, abyste dosáhli požadované křupavosti.
- Pro dosažení nejlepších výsledků kontrolujte průběh vaření a vyjměte jídlo, jakmile dosáhne požadované úrovně hnědé barvy. Ke kontrole vnitřní teploty masa a ryb doporučujeme používat teploměr s okamžitým měřením. Po skončení vaření jídlo ihned vyjměte, aby nedošlo k jeho rozvaření.
- Abyste dosáhli nejlepších výsledků, vyjměte jídlo ihned po skončení vaření, abyste zabránili jeho rozvaření.

- **Proč se na displeji zobrazuje zpráva “Shut”?**

Před výběrem programu pro vaření se ujistěte, že jsou vyjímatelné zásuvky zcela zasunuty v přístroji.

- **Jak nastavím teplotu nebo čas při použití jedné zóny?**

Vyberte aktivní zónu a pomocí šipek TEMP upravte teplotu nebo pomocí šipek TIME upravte čas.

- **Jak nastavím teplotu nebo čas při použití dvou zón?**

Zvolte požadovanou zónu a pak pomocí šipek TEMP nastavte teplotu nebo pomocí šipek TIME nastavte čas.

- **Musí se přístroj předeheřívát?**

Přístroj není třeba předeheřívát.

- **Mohu v každé zóně vařit jiné jídlo a neobávat se křížové kontaminace?**

Ano, obě zóny jsou samostatné s oddělenými topnými tělesy a ventilátory.

- **Jak mohu pozastavit odpočítávání?**

Odpočítávání se automaticky pozastaví, když vyjmete vyjímatelné zásuvky z přístroje. Do 2 minut zásuvku znovu vložte, abyste mohli pokračovat ve vaření, jinak se přístroj automaticky vypne.

- **Jak zastavím jednu zónu, když používám obě zóny?**

Chcete-li zastavit jednu zónu, nejprve stiskněte tlačítko zóny a poté stiskněte START/STOP. Chcete-li zastavit obě zóny, jednoduše stiskněte tlačítko START/STOP.

- **Je bezpečné pokládat vyjímatelnou zásuvku na pracovní desku?**

Zásuvka se během vaření zahřívá. Při manipulaci s ní buďte opatrní a pokládejte ji pouze na žáruvzdorné povrchy.

- **Kdy použít crisp talíř?**

Crisp talíř použijte, když chcete, aby jídlo bylo křupavé. Talíř zvedne potraviny ve vyjímatelné zásuvce tak, aby pod nimi a kolem nich mohl proudit vzduch a ingredience se rovnoměrně propékaly.

- **Proč se mi jídlo úplně neuvařilo?**

Zkontrolujte, zda je vyjímatelná zásuvka během vaření zcela zasunutá. Pro rovnoměrné propečení dbejte na to, aby byly ingredience na dně zásuvky uspořádány v rovnoměrné vrstvě a nepřekrývaly se. Protřepejte zásuvku, aby ingredience získaly rovnoměrnou křupavost. Teplotu a čas vaření lze kdykoli během vaření upravit. Jednoduše použijte šipky TEMP pro nastavení teploty nebo šipky TIME pro nastavení času.

- **Proč je moje jídlo spálené?**

Pro dosažení nejlepších výsledků kontrolujte průběh vaření a vyjměte jídlo, jakmile dosáhne požadovaného stupně zhnědnutí. Aby nedošlo k rozvaření pokrmu, vyjměte jej ihned po skončení vaření.

- **Proč jsou některé ingredience při použití fritézy rozfoukány?**

Občas se stane, že ventilátor rozfouká lehké potraviny. K upevnění volných lehkých potravin, například horního plátku chleba na sendviči, použijte dřevěné koktejlové tyčinky.

- **Mohu ve fritéze smažit mokrě, obalené suroviny?**

Ano, ale použijte správnou techniku obalování. Je důležité potraviny nejprve obalit v mouce, pak ve vejci a nakonec ve strouhance. Pevně je přitlačte na obalované suroviny, aby se drobky neodfoukly ventilátorem.

- **Proč přístroj pípá?**

Jídlo je hotové nebo přístroj signalizuje, že druhá zóna zahájila vaření.

- **Proč obrazovka displeje zčernala?**

Přístroj je v pohotovostním režimu. Stisknutím tlačítka napájení jej znovu zapněte.

- **Proč se na displeji zobrazuje zpráva “E”?**

Přístroj nefunguje správně. Online podporu naleznete na stránkách ninjakitchen.eu.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu.
Neustále se snažíme naše výrobky vylepšovat, takže
zde uvedené specifikace se mohou bez předchozího
upozornění změnit.

NINJA je registrovaná ochranná známka společnosti
SharkNinja Operating LLC, PRINTED IN CHINA

SharkNinja Europe Limited,
3150 Century Way,
Thorpe Park,
Leeds,
LS15 8ZB, UK
ninjakitchen.co.uk

SharkNinja Germany GmbH,
c/o Regus Management GmbH,
Excellent Business Center 10. +11. Stock,
Westhafenplatz 1,
60327 Frankfurt am Main, Germany
ninjakitchen.eu