



Ilustrace se mohou lišit od skutečného výrobku. Neustále se
snažíme naše produkty vylepšovat,
NINJA je registrovaná ochranná známka společnosti Shark
Ninja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. PRINTED IN CHINA

**SharkNinja Europe Limited,
3150 Century Way,
Thorpe Park,
Leeds,
LS15 8ZB, UK
ninjakitchen.eu**

CZ_ON400EU_IB_MP_221121_MV4

**SharkNinja Germany GmbH,
c/o Regus Management GmbH,
Excellent Business Center 10.+11. Stock,
Westhafenplatz 1,
60327 Frankfurt am Main, Germany
ninjakitchen.eu**

NINJA[®]

Speedi

ON400EU



ninjahome.cz

DĚKUJEME

za nákup rychlého vaříče a horkovzdušné fritézy Ninja® Speedi

ZAZNAMENEJTE TYTO INFORMACE

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum nákupu: _____

(Ušchovejte si účtenku)

Prodejna: _____

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napětí: 230V~, 50Hz

Příkon: 1760W

TIPP: Modelové a sériové číslo najdete na štítku s QR kódem, který se nachází na zadní straně přístroje u napájecího kabelu.

Toto značení znamená, že tento výrobek by po celé EU neměl být likvidován společně s ostatním odpadem v domácnosti. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo



zdraví lidí nekontrolovanou likvidací odpadů, recyklujte zodpovědně a podpořte tak udržitelné znovuvyužití materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte prosím systém vracení a sběru odpadu nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl tento výrobek zakoupen. Ten může výrobek odvézt k ekologické recyklaci.

Důležitá bezpečnostní opatření	4
Díly a příslušenství	6
Před prvním použitím	6
Sestava příslušenství a chytrý spínač	7
Použití ovládacího panelu	8
Ovládací tlačítka	8
Funkce vaření	8
Používání funkcí Rapid Cooker	9
SPEEDI MEALS	9
STEAM AIR FRY	9
STEAM BAKE	10
STEAM	10
Používání funkcí Air Fry/Cooker	11
GRILL	11
AIR FRY	11
BAKE/ROAST	12
DEHYDRATE	12
SEAR/SAUTÉ	13
SLOW COOK	13
Čištění a údržba	14
Myčka nádobí a ruční mytí	14
Čištění víka	14
Průvodce řešením problémů	15
Užitečné tipy	15

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI – PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY

⚠ VAROVÁNÍ

- 1 Abyste vyloučili nebezpečí udušení malých dětí, zlikvidujte všechny obalové materiály ihned po vybalení.
- 2 Tento přístroj mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a porozuměly souvisejícím nebezpečím.
- 3 Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí. NEDOVOLTE dětem, aby si se spotřebičem hrály nebo ho používaly. Při používání v blízkosti dětí je nutný pečlivý dohled.
- 4 Rozlité jídlo může způsobit vážné popáleniny. NENECHÁVEJTE šňůru viset přes okraje stolů nebo pracovních desek. NEUMÍSTUJTE spotřebič na horké povrchy nebo do jejich blízkosti, na plynové nebo elektrické hořáky nebo do rozehráté trouby.
- 5 NEUMÍSTUJTE spotřebič na plynový nebo elektrický sporák nebo do vyhřívané trouby, ani do jejich blízkosti.
- 6 Pára a horké potraviny uvnitř hrnce mohou způsobit vážné popáleniny. VŽDY udržujte ruce, obličej a jiné části těla v dostatečné vzdálenosti od vypouštěcího ventilu před vypouštěním nebo během něj a při otevírání víka po vaření.
- 7 Spotřebič NEPOUŽÍVEJTE bez nasazeného hrnce.
- 8 Před vložením vyjímatelného hrnce do základny vařiče zajistěte, že jsou hrnec i základna vařiče čisté a suché, a to ořetením měkkým hadříkem.
- 9 Pokud je vyjímatelný hrnec prázdný, NEZAHŘÍVEJTE jej déle než 10 minut. Mohlo by dojít k poškození varného povrchu.
- 10 Tento spotřebič NEPOUŽÍVEJTE k fritování.
- 11 Při opékání masa a smažení je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Udržujte ruce a obličej v dostatečné vzdálenosti od vyjímatelného hrnce, zejména při přidávání nových surovin, protože horký olej může vystříknout.
- 12 Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. NEPOUŽÍVEJTE tento spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen. NEPOUŽÍVEJTE v pohybujících se vozíčkách nebo lodích. NEPOUŽÍVEJTE ve venkovním prostředí. Nesprávné použití může způsobit zranění.
- 13 Určeno pouze pro použití na pracovní desce. Ujistěte se, že je povrch rovný, čistý a suchý. Spotřebič během provozu NEPOKLÁDEJTE do blízkosti okraje pracovní desky.
- 14 V zájmu ochrany před úrazem elektrickým proudem NEPONORUJTE kabel, zástrčky nebo kryt hlavní jednotky do vody nebo jiné kapaliny. Vařte pouze v dodaném koši.
- 15 NEPOUŽÍVEJTE prodlužovací kabel. Krátká napájecí šňůra se používá proto, aby se snížilo riziko, že děti šňůru uchopí nebo se do ní zamotají, a aby se snížilo riziko, že lidé o delší šňůru zakopnou.
- 16 Spotřebič NEPOUŽÍVEJTE, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka. Pravidelně kontrolujte spotřebič a napájecí kabel. Pokud spotřebič nefunguje správně nebo je jakýmkoli způsobem poškozen, okamžitě jej přestaňte používat. a zavolejte na zákaznický servis.
- 17 Spotřebič není určen k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.
- 18 VŽDY se před použitím ujistěte, že je spotřebič správně sestaven.
- 19 NEZAKRÝVEJTE horní otvor pro přívod vzduchu nebo zadní větrací otvor zásuvky při zavřeném víku. Zabránili byste tím rovnoměrnému vaření a mohli byste přístroj poškodit nebo způsobit jeho přehřátí.
- 20 NEPOUŽÍVEJTE příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno společností SharkNinja. NEUMÍSTUJTE příslušenství do mikrovlnné trouby, toustovače, konvektomatu nebo klasické trouby ani na keramickou varnou desku, elektrickou spirálu, plynový hořák nebo venkovní gril. Použití příslušenství, které není doporučeno společností SharkNinja, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
- 21 Při používání tohoto spotřebiče zajistěte alespoň
- 22 15,25 cm prostoru nad ním a po všech jeho stranách pro dostatečnou cirkulaci vzduchu.
- 23 VŽDY dodržujte maximální a minimální množství tekutiny uvedené v návodech a receptech.
- 24 Abyste zabránili možnému poškození párou, umístěte přístroj během používání mimo stěny a skříně.
- 25 NIKDY nepoužívejte funkce RAPID COOKER, aniž byste na dno vyjímatelného hrnce přidali vodu nebo ingredience.
- 26 NIKDY nepoužívejte nastavení SLOW COOK bez potravin a tekutin ve vyjímatelném hrnci.
- 27 Spotřebič během používání NEPŘEMÍSTUJTE.

- 28** Zabraňte kontaktu potravin s topnými tělesy. NEPŘEPLŇUJTE spotřebič ani nepřekračujte maximální úroveň naplnění varné nádoby. Přeplnění může způsobit zranění osob nebo poškození majetku nebo ovlivnit bezpečné používání spotřebiče.
- 29** Napětí v elektrických zásuvkách se může lišit, což ovlivní výkon a tepelný výkon výrobku. Abyste předešli případným onemocněním, zkontrolujte pomocí sondy, zda je jídlo připraveno na doporučenou teplotu.
- 30** Pokud by se z přístroje kouřilo, okamžitě jej odpojte ze sítě a počkejte, až se přestane kouřit, a teprve poté vyjměte varnou nádobu a podnos Cook & Crisp.
- 31** NEDOTÝKEJTE SE horkých povrchů. Povrchy spotřebiče jsou během provozu a po něm horké. Abyste zabránili popálení nebo zranění, VŽDY používejte ochranné chňapky nebo tepelně izolované rukavice a používejte dostupné rukojeti a madla.
- 32** Při přemísťování spotřebiče s horkým olejem nebo jinými horkými kapalinami je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Nesprávné použití, včetně přemístění vařiče, může mít za následek zranění osob, například vážné popáleniny.
- 33** Když je jednotka v provozu, horká pára se uvolňuje ventilačním otvorem zásuvky. Umístěte přístroj tak, aby větrací otvor nesměřoval k napájecímu kabelu, elektrickým zásuvkám, skříním nebo jiným spotřebičům. Udržujte ruce a obličej v bezpečné vzdálenosti od ventilačního otvoru.
- 34** Při použití nastavení SLOW COOK VŽDY mějte víko zavřené.
- 35** Hrnc a podnos Cook & Crisp jsou během vaření velmi horké. Vyhněte se horké páře a vzduchu při vyjímání hrnce a podnosu Cook & Crisp ze spotřebiče a po vyjmutí je VŽDY položte na žáruvzdorný povrch. Během vaření ani bezprostředně po něm se příslušenství NEDOTÝKEJTE.
- 36** Víko zvedejte POUZE za madlo na přední straně přístroje. NEZDVIHEJTE víko z boční části, protože by se uvolnila horká pára.
- 37** Vyjímatelý hrnc může být po naplnění ingrediencemi velmi těžký. Při zvedání hrnce ze základny vařiče je třeba dbát zvýšené opatrnosti.
- 38** Během vaření ani bezprostředně po něm se příslušenství NEDOTÝKEJTE, protože se během vaření velmi zahřívá. Abyste předešli popáleninám nebo zranění, VŽDY dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s výrobkem. Používejte náčiní s dlouhou rukojetí a ochranné chňapky nebo tepelně izolované rukavice do trouby.
- 39** Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti.
- 40** Před čištěním, demontáží, vkládáním nebo vyjímáním dílů a skladováním nechte jednotku vychladnout.
- 41** Pokud přístroj nepoužíváte nebo chcete vyčistit, vypněte ho a odpojte ze zásuvky.
- 42** NEČISTĚTE kovovými drátěnkami. Části drátěnky se mohou oddělit a dotknout se elektrických částí, což může způsobit riziko úrazu elektrickým proudem.
- 43** Pravidelnou údržbu spotřebiče naleznete v části Čištění a údržba.



Označuje, že je třeba si přečíst a zkontrolovat návod k obsluze a použití výrobku.



Označuje přítomnost nebezpečí, které může způsobit zranění osob, smrt nebo značné materiální škody, pokud se ignoruje varování uvedené u tohoto symbolu.



Dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s horkým povrchem. Vždy používejte ochranu rukou, aby nedošlo k popálení.




Pouze pro vnitřní použití a použití v domácnosti.

USCHOVEJTE TYTO POKYNY

DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- A** Podnos Cook & Crisp
- B** Vyjímatelný hrnec na vaření o objemu 5,7 l
- C** Madlo víka
- D** Víko vařiče
- E** Topné těleso
- F** Ovládací panel
- G** Základna vařiče
- H** Chytrý spínač
- I** Výstupní otvor vzduchu
- J** Sběrač kondenzátu

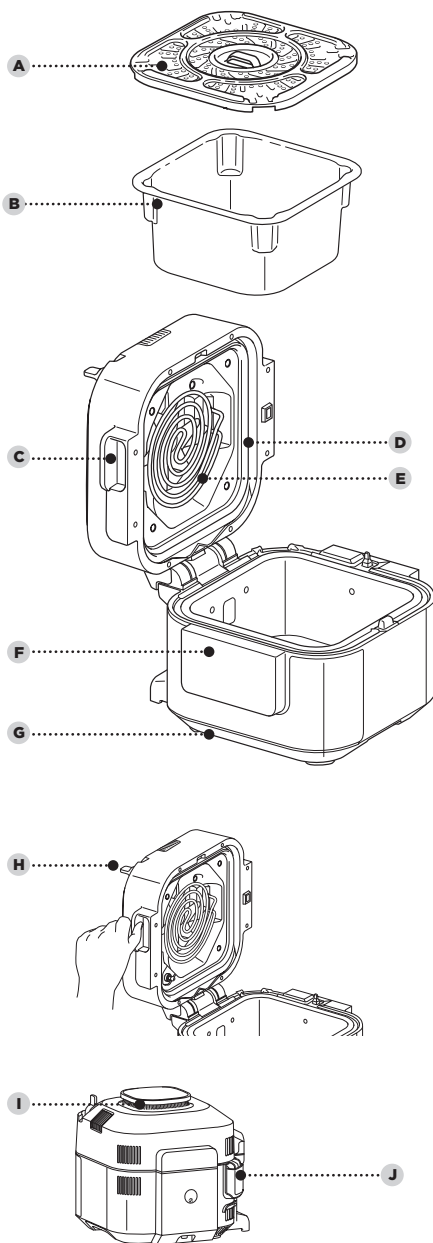

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- 1** Odstraňte a zlikvidujte veškerý obalový materiál a pásku z jednotky. Některé samolepky musí zůstat na jednotce trvale, odstraňte POUZE ty s nápisem "peel here".
- 2** Věnujte zvýšenou pozornost provozním pokynům, varováním a důležitým bezpečnostním opatřením, abyste předešli zranění nebo škodám na majetku.
- 3** Vyjímatelný hrnec, podnos Cook & Crisp a sběrač kondenzátu umyjte v teplé mýdlové vodě, poté je opláchněte a důkladně osušte.

SESTAVA PŘÍSLUŠENSTVÍ A CHYTRÝ SPÍNAČ

NÁVOD K MONTÁŽI PŘÍSLUŠENSTVÍ PODNOS COOK & CRISP

Nejvyšší pozice


Při použití receptů pro Speedi Meals nebo při použití grilu použijte horní pozici pro maso a zeleninu.

Spodní pozice

Pro tradiční fritování v páře a na vzduchu použijte spodní polohu.
Podívejte se také na tabulky a recepty doporučené pro tu kterou pozici podnosu.



Chcete-li podnos Cook & Crisp nastavit do horní polohy, nejprve natočte nohy podnosu směrem ven tak, aby přečnívaly přes čtyři rohy podnosu. Nohy by měly dosednout na výstupky na dně každé drážky, aby mohl podnos zůstat v hrnci vyvýšený.

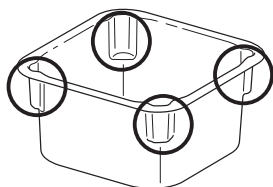

POZNÁMKA: Před umístěním podnosu Cook & Crisp do horní polohy nezapomeňte přidat všechny potřebné ingredience na dno hrnce.

POZNÁMKA: Recepty využívající funkci Speedi Meals vyžadují, aby byl podnos Cook & Crisp nastaven do horní polohy.


Chcete-li podnos Cook & Crisp nastavit do spodní polohy, natočte nožičky podnosu dovnitř tak, aby byly otočeny proti spodní straně podnosu. Díky tomu bude podnos Cook & Crisp ležet na dně hrnce.

POUŽITÍ CHYTRÉHO SPÍNAČE

Chytrý spínač umožňuje přepínat mezi dvěma režimy vaření, které jsou pro vaši informaci na snímači uvedeny:

- Rapid Cooker
- Air Fry/Cooker


Poloha chytrého spínače určí, které varné funkce lze v danou chvíli zvolit.

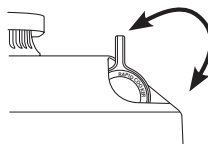

JAK OTEVŘÍT A ZAVŘÍT VÍKO

Chcete-li kdykoli otevřít nebo zavřít víko, použijte madlo, které se nachází vpředu uprostřed přístroje, těsně nad ovládacím panelem.


Víko můžete otvírat a zavírat tehdy, když je chytrý spínač buď v poloze RAPID COOKER, nebo AIR FRY/COOKER.

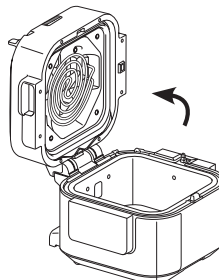


ODSTRANĚNÍ A VLOŽENÍ SBĚRAČE KONDENZÁTU

Chcete-li nainstalovat sběrač kondenzátu, zasuňte jej do otvoru na základně vařiče. Po každém použití jej vysuňte a vyjměte pro ruční mytí.

POZNÁMKA: Po vaření nezapomeňte vyprázdnit přebytečnou vodu, která se shromažďuje v kondenzační nádobě.

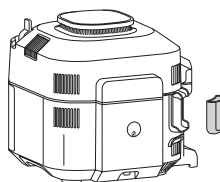

POUŽITÍ OVLÁDACÍHO PANELU

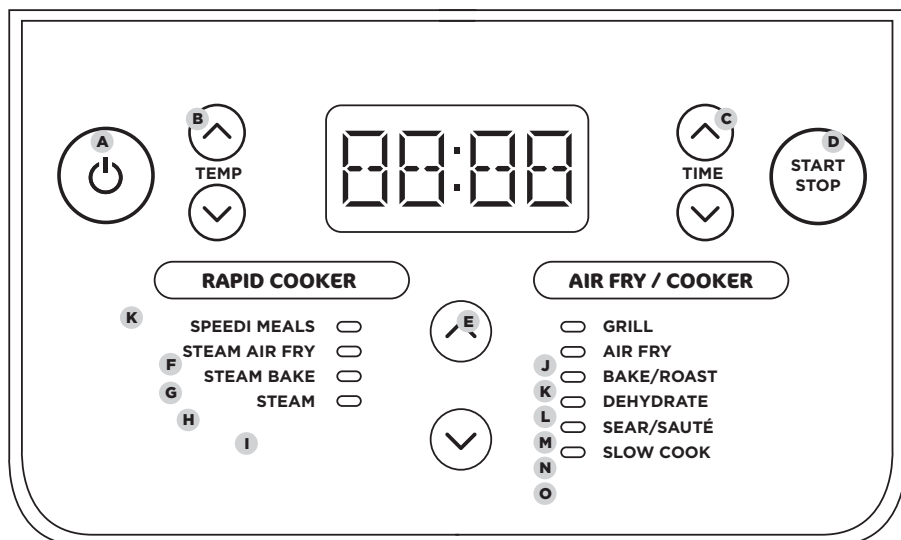

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

- A** : Tlačítko napájení vypne přístroj a zastaví všechny funkce vaření.
- B** **LEVÉ ŠIPKY**: Pomocí šipek nahoru/dolů vlevo od displeje nastavte teplotu vaření.
- C** **PRAVÉ ŠIPKY**: Pomocí šipek nahoru/dolů vpravo od displeje nastavte dobu vaření.
- D** **Tlačítko START/STOP**: Stisknutím tlačítka spustíte vaření. Stisknutím tlačítka během vaření se aktuální varná funkce zastaví.
- E** **STŘEDNÍ ŠIPKY**: Po výběru režimu pomocí chytrého spínače procházejte dostupné funkce pomocí středových šipek, dokud se nezvýrazní požadovaná funkce.

FUNKCE VAŘENÍ

RAPID COOKER

- F** **SPEEDI MEALS**: Použijte k vytvoření rychlých a chutných jídel do 30 minut.
- G** **STEAM AIR FRY**: Slouží k dosažení kombinace šťavnatých a křupavých výsledků.
- H** **STEAM BAKE**: Pečte nadýchané koláče a rychlé chleby.
- I** **STEAM**: Jemné vaření delikátních potravin při vysoké teplotě.

REŽIM AIR FRY / COOKER


- J** **GRILL**: Pomocí vysokého žáru shora zkaramelizujte vrchní část pokrmu, takže zhnědne.
- K** **AIR FRY**: Dodá jídlu křupavost bez použití oleje.
- L** **BAKE/ROAST**: Přístroj můžete používat jako troubu se suchým ohřevem pro křehké maso, pečené pochoutky a další.
- M** **DEHYDRATE**: Sušte maso, ovoce a zeleninu pro zdravé svačiny.
- N** **SEAR/SAUTÉ**: Přístroj používejte jako vařič k pečení masa, k osmažení zeleniny, k povaření omáček a tak dále.
- O** **SLOW COOK**: Vařte jídlo při nižší teplotě po delší dobu.

POUŽITÍ FUNKCÍ RAPID COOKER

Chcete-li přístroj zapnout, zapojte napájecí kabel do zásuvky a stiskněte tlačítko .

Speedi Meals

- 1 Než začnete vařit, nezapomeňte ze dna hrnce vyjmout podnos Cook & Crisp.
- 2 Na dno hrnce přidejte tekutinu a přísady podle receptu.
- 3 Vytáhněte nožičky na podnosu Cook & Crisp a poté podnos umístěte do horní polohy v hrnci. Na podnos přidejte přísady podle pokynů v receptu.

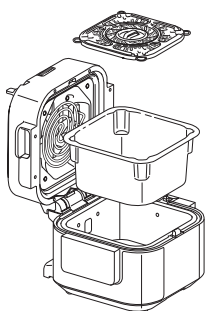

- 4 Přepněte chytrý spínač do polohy RAPID COOKER a poté pomocí středových šipek vyberte možnost SPEEDI MEALS. Zobrazí se výchozí nastavení. Pomocí šipek nahoru a dolů vlevo od displeje zvolte teplotu od 150°C do 240°C po 5stupňových intervalech.

POZNÁMKA: Při teplotách nad 210°C je maximální doba přípravy 30 minut.




- 5 Pomocí šipek vpravo na displeji nastavte dobu vaření po 1minutových intervalech až do 1 hodiny.
- 6 Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte vaření.
- 7 Na displeji se zobrazí ukazatele průběhu, které signalizují, že jednotka vytváří páru. Jakmile jednotka dosáhne příslušné úrovně páry, začne se odpočítávat časovač.

- 8 Když doba vaření dosáhne nuly, přístroj vydá zvukový signál a zobrazí "End". Pokud pokrm vyžaduje více času, přidejte další čas pomocí šipek nahoru vpravo od displeje. Přístroj vynechá předehřívání.

POZNÁMKA: Po dokončení vaření vyjměte maso a/nebo zeleninu z podnosu Cook & Crisp. Poté pomocí kleští se silikonovým hrotem uchopte středové úchyty a vyjměte podnos z jednotky.

Steam Air Fry


- 1 Vložte ingredience podle receptu.
- 2 Přesuňte chytrý spínač do polohy RAPID COOKER. Pomocí středových šipek vyberte možnost STEAM AIR FRY. Zobrazí se výchozí nastavení. Pomocí šipek nahoru a dolů vlevo od displeje zvolte teplotu od 150°C do 220°C po 5stupňových intervalech.

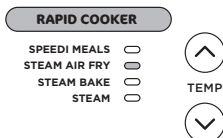

- 3 Pomocí šipek nahoru a dolů vpravo na displeji nastavte dobu vaření po 1minutových intervalech na dobu od 1 minuty do 1 hodiny a po 5minutových intervalech na dobu od 1 do 4 hodin.

POZNÁMKA: Při teplotách nad 210°C je maximální doba přípravy 30 minut.

- 4 Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte vaření.
- 5 Na displeji se zobrazí ukazatele průběhu, které signalizují, že jednotka vytváří páru.
- 6 Jakmile přístroj dosáhne příslušné úrovně páry, časovač začne odpočítávat.



- 7 Když doba vaření dosáhne nuly, přístroj vydá zvukový signál a zobrazí "End". Pokud pokrm vyžaduje více času, přidejte další čas pomocí šipek nahoru vpravo na displeji. Přístroj vynechá předehřívání.

POUŽITÍ FUNKCÍ RAPID COOKER

Steam Bake

- 1 Ujistěte se, že podnos Cook & Crisp je umístěn ve spodní poloze. Na horní část podnosu umístěte příslušenství na pečení.
- 2 Přesuňte chytrý spínač na položku RAPID COOKER a poté pomocí středových šipek vyberte možnost STEAM BAKE. Zobrazí se výchozí nastavení teploty. Pomocí šipek nahoru a dolů vlevo od displeje můžete zvolit teplotu od 120 °C do 210 °C po 5stupňových intervalech.
- 3 Pomocí šipek nahoru a dolů vpravo na displeji nastavte dobu vaření po 1minutových intervalech na dobu od 1 minuty do 1 hodiny a 15 minut.
- 4 Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte vaření.
- 5 Na displeji se zobrazí ukazatele průběhu, které signalizují, že jednotka vytváří páru.

RAPID COOKER

SPEEDI MEALS ☐
STEAM AIR FRY ☐
STEAM BAKE ☐
STEAM ☐




TEMP

- 6 Po dokončení předehřívání začne časovač odpočítávat čas.
- 7 Když doba vaření dosáhne nuly, přístroj vydá zvukový signál a zobrazí "End". Pokud pokrm vyžaduje více času, přidejte další čas pomocí šipky nahoru vpravo na displeji. Přístroj vyneschá předehřívání.

Steam

- 1 Začněte tím, že na dno hrnce nalijete vodu. Nezapomeňte umístit podnos Cook & Crisp do spodní polohy a přidejte ingredience.

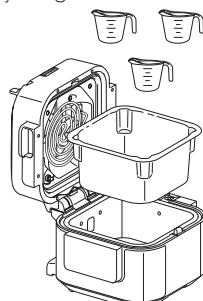

- 2 Přesuňte chytrý spínač do polohy RAPID COOKER a poté pomocí středových šipek vyberte STEAM.

RAPID COOKER

SPEEDI MEALS ☐
STEAM AIR FRY ☐
STEAM BAKE ☐
STEAM ☒




TEMP

- 3 Pomocí šipek nahoru a dolů vpravo na displeji nastavte dobu vaření po 1minutových intervalech až do 1 hodiny.
- 4 Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte vaření.

POZNÁMKA: Při použití funkce STEAM není možné nastavit teplotu.

- 5 Přístroj se začne předehřívát, aby se kapalina uvedla do varu. Na displeji se zobrazí ukazatelé průběhu, které signalizují, že jednotka vytváří páru. Po dokončení předehřevu se na displeji zobrazí nastavená teplota a časovač začne odpočítávat. Animace předehřívání se bude zobrazovat, dokud jednotka nedosáhne teploty, a poté se na displeji zobrazí odpočítávání časovače.




- 6 Když doba vaření dosáhne nuly, přístroj vydá zvukový signál a zobrazí "End".


POUŽITÍ FUNKCÍ AIR FRY/COOKER

Grill

- 1 Ujistěte se, že podnos Cook & Crisp je v horní poloze.

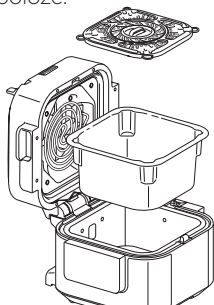

- 2 Přísady vložte na podnos Cook & Crisp a poté zavřete víko.

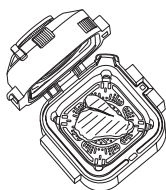

- 3 Přesuňte chytrý spínač na AIR FRY/COOKER a poté pomocí středových šipek vyberte GRILL. Zobrazí se výchozí nastavení teploty. Pomocí šipek nahoru a dolů vlevo od displeje zvolte teplotu v rozmezí 210 °C až 240 °C.




- 4 Pomocí šipek nahoru a dolů vpravo na displeji nastavte dobu vaření po 1minutových intervalech až do 30 minut.
- 5 Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte vaření.
- 6 Když doba vaření dosáhne nuly, přístroj vydá zvukový signál a zobrazí "End".

POZNÁMKA: Před použitím funkce Air Fry nechte přístroj 5 minut přehřát jako v běžné troubě.

Air Fry

- 1 Ujistěte se, že podnos Cook & Crisp je umístěn ve spodní poloze.
- 2 Přidejte ingredience do hrnce a zavřete víko.

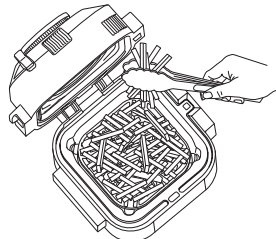

- 3 Přepněte chytrý spínač do polohy AIR FRY/COOKER, přístroj bude ve výchozím nastavení nastaven na AIR FRY. Zobrazí se výchozí nastavení teploty. Pomocí šipek nahoru a dolů vlevo od displeje zvolte teplotu od 150 °C do 210 °C.



- 4 Pomocí šipek nahoru a dolů vpravo na displeji nastavte dobu vaření po 1minutových intervalech až do 1 hodiny.
- 5 Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte vaření.

POZNÁMKA: Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje během fritování suroviny pravidelně protřepávat. Můžete otevřít víko a vyjmout hrnec a protřepat suroviny, aby se rovnoměrně opekly. Po dokončení hrnec spusťte zpět do přístroje a zavřete víko. Po zavření víka se vaření automaticky obnoví.

- 6 Když doba vaření dosáhne nuly, přístroj vydá zvukový signál a pípne "End".

POUŽITÍ FUNKCÍ AIR FRY/COOKER

POZNÁMKA: Před použitím funkce pečení/pražení nechte přístroj 5 minut předehřát jako běžnou troubu.

Bake/Roast

- 1 Nezapomeňte umístit podnos Cook & Crisp na dno hrnce.
- 2 Přesuňte chytrý spínač na AIR FRY/COOKER a poté pomocí středových šipek vyberte možnost BAKE/ROAST. Zobrazí se výchozí nastavení teploty. Pomocí šipek nahoru a dolů vlevo od displeje zvolte teplotu od 120 °C do 120 °C.



AIR FRY / COOKER

- ☐ GRILL
- ☐ AIR FRY
- ☒ BAKE/ROAST
- ☐ DEHYDRATE
- ☐ SEAR/SAUTÉ
- ☐ SLOW COOK

- 3 Pomocí šipek nahoru a dolů vpravo na displeji nastavte dobu vaření po 1minutových intervalech až do 1 hodiny a po 5minutových intervalech na dobu od 1 do 4 hodin.
- 4 Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte vaření.
- 5 Když doba vaření dosáhne nuly, přístroj vydá zvukový signál a pípne "End".

Dehydrate

- 1 Ujistěte se, že podnos Cook & Crisp je umístěn ve spodní poloze.



- 2 Přesuňte chytrý spínač na AIR FRY/COOKER a poté pomocí středových šipek vyberte možnost DEHYDRATE. Zobrazí se výchozí nastavení teploty. Pomocí šipek nahoru a dolů vlevo od displeje zvolte teplotu v rozmezí 40 °C až 90 °C.



TEMP



AIR FRY / COOKER

- ☐ GRILL
- ☐ AIR FRY
- ☐ BAKE/ROAST
- ☒ DEHYDRATE
- ☐ SEAR/SAUTÉ
- ☐ SLOW COOK

- 3 Pomocí šipek nahoru a dolů vpravo na displeji nastavte dobu vaření po 15minutových intervalech na dobu od 1 do 12 hodin.
- 4 Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte vaření.
- 5 Když doba vaření dosáhne nuly, přístroj vydá zvukový signál a pípne "End".

Sear/Sauté

- 1 Než začnete, nezapomeňte vyjmout z hrnce podnos Cook & Crisp. Do hrnce přidejte přísady. Přesuňte chytrý spínač na AIR FRY/COOKER a poté pomocí středových šipek vyberte SEAR/SAUTÉ. Zobrazí se výchozí nastavení teploty. Pomocí šipek nahoru a dolů vlevo od displeje vyberte "Lo1", "2", "3", "4" nebo "Hi5".



POZNÁMKA: Při použití funkce Sear/Sauté není k dispozici žádné nastavení času.

- 2 Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte vaření.
- 3 Stisknutím tlačítka START/STOP vypnete funkci SEAR/SAUTÉ. Chcete-li přepnout na jinou funkci vaření, stisknutím tlačítka START/STOP ukončete funkci vaření a poté pomocí chytrého spínače a středových šipek zvolte požadovanou funkci.

POZNÁMKA: Tuto funkci můžete používat s otevřeným nebo zavřeným víkem.

POZNÁMKA: V hrnci VŽDY používejte nepřilnavé náčiní. NEPOUŽÍVEJTE kovové náčiní, protože by poškrábalo nepřilnavý povrch hrnce.

POZNÁMKA: SEAR/SAUTÉ se automaticky vypne po 1 hodině pro "4" a "Hi5" a po 4 hodinách pro "Lo1", "2" a "3".

Slow Cook

- 1 Než začnete vařit, nezapomeňte vyjmout podnos Cook & Crisp a přidat ingredience na dno hrnce. NENAPLŇUJTE hrnec nad hranici maximálního naplnění (vyznačeno na vnitřní straně hrnce).
- 2 Přepněte chytrý spínač na AIR FRY/COOKER a pomocí středových šipek vyberte SLOW COOK. Zobrazí se výchozí nastavení teploty. Pomocí šipek nahoru a dolů vlevo od displeje vyberte "Hi", "Lo" nebo "bUFFEt".



- 3 Pomocí šipek nahoru a dolů vpravo na displeji nastavte dobu vaření.


POZNÁMKA: Doba přípravy pokrmu SLOW COOK BUFFET

Ize nastavit v rozmezí od 2 do 12 hodin; nastavení doby SLOW COOK LO lze nastavit v rozmezí od 6 do 12 hodin. Nastavení času SLOW COOK HI lze upravit v rozmezí 4 až 12 hodin.

- 4 Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte vaření.
- 5 Po dosažení nulového času vaření přístroj zapípá, automaticky se přepne do režimu Keep Warm a začne odpočítávat.

Čištění a údržba

Myčka nádobí a ruční mytí

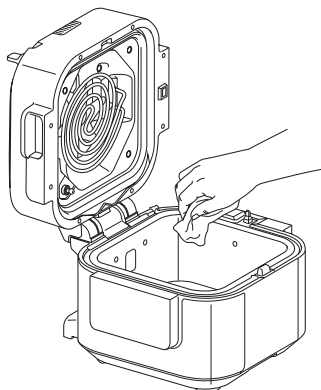

Po každém použití je třeba přístroj důkladně vyčistit.

- 1 Před čištěním odpojte přístroj ze zásuvky a ujistěte se, že přístroj zcela vychladl.
- 2 Chcete-li vyčistit základnu vařiče a ovládací panel, otřete je vlhkým hadříkem.
- 3 Varnou nádobu, podnos Cook & Crisp a sběrač kondenzátu lze mýt v myčce nádobí.

UPOZORNĚNÍ: Základnu vařiče NIKDY nevkládejte do myčky nádobí ani jej neponořujte do vody či jiné tekutiny.

- 4 Pokud jsou zbytky jídla nalepené na hrnci či podnosu Cook & Crisp, naplňte hrnec vodou a nechte jej před čištěním odmočit. NEPOUŽÍVEJTE drátěnky. Pokud je drhnutí nutné, použijte neabrazivní čistící prostředek nebo mycí prostředek s nylonovým polštářkem nebo kartáčkem.
- 5 Po každém použití vysušte všechny díly na vzduchu.

ČIŠTĚNÍ VÍKA


Doporučujeme zkontrolovat vnitřek víka před vařením s "funkcemi mokrého vaření", mezi které patří Slow Cook, Sear/ Sauté a všechny funkce Rapid Cooker. Pokud na topném tělese nebo ventilátoru vidíte zbytky jídla nebo nánosy oleje, doporučujeme přístroj vyčistit párou (viz pokyny níže) a poté vnitřek víka otřít.

NÁVOD NA ČIŠTĚNÍ PÁROU:

- 1 Naplňte hrnec 700 ml vody.



- 2 Přesuňte chytrý spínač do polohy RAPID COOKER.

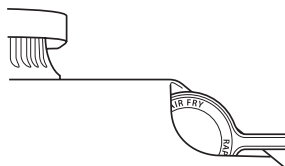

- 3 Vyberte možnost STEAM a nastavte čas na 30 minut. Stiskněte tlačítko START/ STOP.
- 4 Po dosažení nulového času a vychladnutí přístroje otřete vnitřní část víka vlhkým hadříkem nebo houbou. POZOR: Při čištění vnitřku víka se nedotýkejte ventilátoru.
- 5 Kroky 3 a 4 podle potřeby opakujte a podle potřeby vyčistěte.
- 6 Vyjměte vodu z hrnce a nezapomeňte hrnec i podnos Cook & Crisp opláchnout, abyste zajistili odstranění všech zbytků.

POZNÁMKA: Nezapomeňte vyprázdnit přebytečnou vodu shromážděnou ve sběrači kondenzátu.

PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ

Jak se vaří pod tlakem?

- Tento přístroj nemá funkci tlakového vaření. Místo toho vařte rychle pomocí funkce RAPID COOKER. Inspiraci naleznete v průvodci recepty.

Při použití funkcí RAPID COOKER se na displeji zobrazují ukazatele průběhu.

- To znamená, že jednotka vytváří páru. Jakmile přístroj skončí, začne se odpočítávat nastavená doba vaření.

Při použití funkce RAPID COOKER vychází z přístroje velké množství páry.

- Je normální, že se během vaření uvolňuje pára ventilačním otvorem. Při používání tohoto spotřebiče ponechte dostatečný prostor a zajistěte, aby ventilační otvor nesměřoval k napájecímu kabelu, elektrické zásuvce nebo skříním.

Jednotka počítá nahoru, místo aby odpočítávala.

- Cyklus vaření je dokončen a přístroj je v režimu udržování teploty.

Na displeji se zobrazí chybové hlášení "ADD POT".

- Hrnců na vaření se nenachází uvnitř základny vařiče. Hrnců na vaření je nutný pro všechny funkce.

Na displeji se zobrazí chybové hlášení "SHUT LID".

- Víko je otevřené a pro spuštění zvolené funkce je třeba jej zavřít.

Zobrazí se zpráva "ERR".

- Jednotka nefunguje správně. Kontaktujte prosím zákaznický servis na čísle 0800 000 9063.

UŽITEČNÉ TIPY

- 1** Pokud se podíváte na naše potravinové tabulky v knize receptů, u větších kusů masa přidejte k době vaření 3 až 5 minut (mějte však na paměti, že se tím mohou převařit obiloviny). Doporučujeme dodržovat doporučenou výšku a hmotnost masa.
- 2** Pro dosažení stejnoměrného propečení dbejte na to, aby byly suroviny na dně hrnce rovnoměrně rozložené a nepřekrývaly se. Pokud se ingredience překrývají, v polovině nastavené doby vaření je protřepejte.