



Přehled

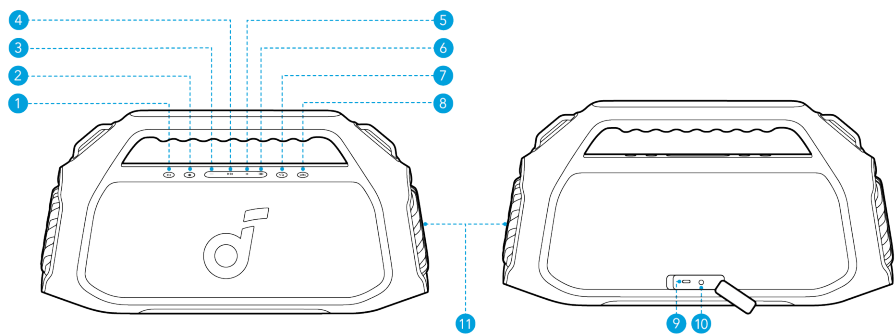

1	Tlačítko napájení	7	Tlačítko PartyCast
2	Tlačítko Bluetooth	8	BassUp 2.0 Button
3	Tlačítko pro snížení hlasitosti	9	Port pro nabíjení typu C
4	Tlačítko Přehrát/Pozastavit	10	Vstup AUX
5	Tlačítko pro zvýšení hlasitosti	11	LED světlo
6	Tlačítko LightShow		

Instalace popruhu

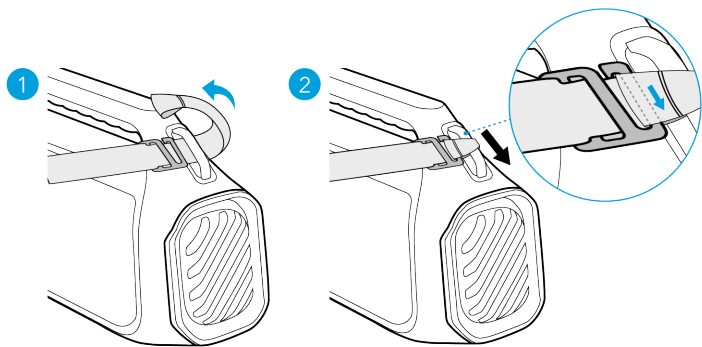


- Připevněte popruh na obě strany rukojeti.

Nabíjení

Nabíjení vašeho reproduktoru


- Použijte certifikovaný kabel C-C a nabíječku, aby nedošlo k žádnému poškození.

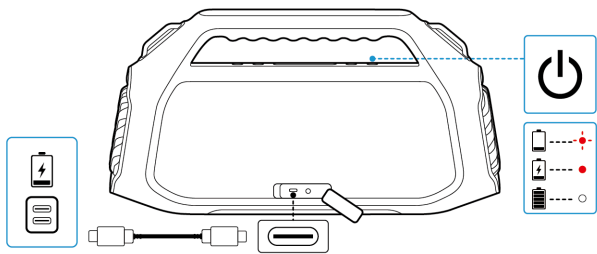


	Blikající červená	Nízká baterie
	Stálá červená	Nabíjení
	Stálá bílá	Plně nabitý

Nabíjení externích zařízení

- Použijte tento reproduktor jako power bank k nabíjení vašich přenosných zařízení nebo příslušenství.

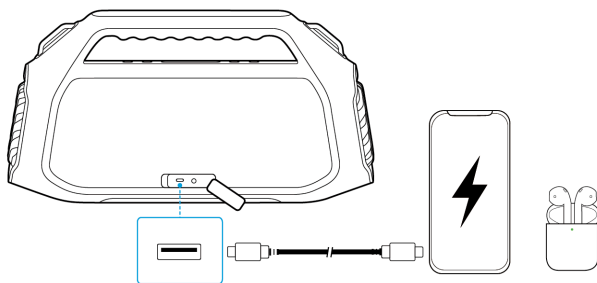

Zapnutí/Vypnutí

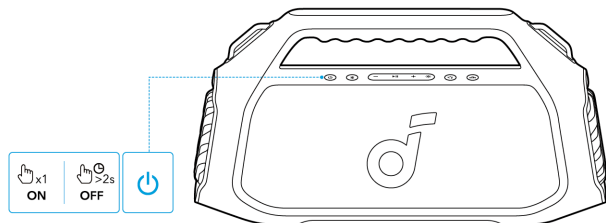

	Stiskněte nebo podržte stisknuté po dobu 2 sekund.	Zapn
	Stálá bílá	
	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund	Vypnout napájení
	Světlo vypnuto	




- Tento reproduktor se automaticky vypne po 20 minutách bez zvukového vstupu.
- V aplikaci soundcore můžete také nastavit čas automatického vypnutí.

Používání reproduktoru

Režim Bluetooth

Stiskněte tlačítko Bluetooth pro vstup do párovacího režimu Bluetooth a poté vyberte **"soundcore Boom 2 Plus"** z Bluetooth seznamu pro připojení.

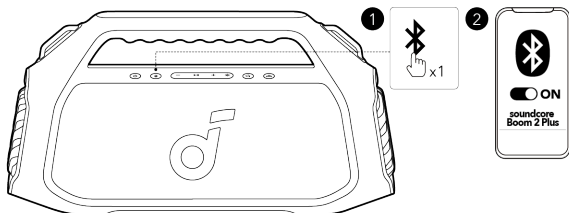

	Stiskněte	Vstupte do párovacího režimu Bluetooth
	Blikající modrá	Párování Bluetooth
	Stálá modrá	Bluetooth připojeno




- Pokud chcete znovu aktivovat režim párování Bluetooth, jednou stiskněte tlačítko Bluetooth.
- Reproduktor může přehrávat najednou hudbu pouze z jednoho mobilního zařízení. Chcete-li přehrávat hudbu z jiného připojeného zařízení, nejprve pozastavte aktuálně aktivní zařízení.
- Pokaždé, když reproduktor zapnete, automaticky se připojí k naposledy připojenému zařízení, pokud je v dosahu modulu Bluetooth. Pokud není, přejděte stisknutím tlačítka Bluetooth do režimu párování.

Režim TWS (True Wireless Stereo)

Dva identické reproduktory soundcore mohou být propojeny pro stereo zvuk. Oba reproduktory mohou přehrávat stejný zvukový obsah (jeden jako levý kanál a druhý jako pravý).

S jedním reproduktorem připojeným k chytrému telefonu stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth po dobu 2 sekund na obou reproduktorech, aby se dostaly do párovacího režimu TWS.

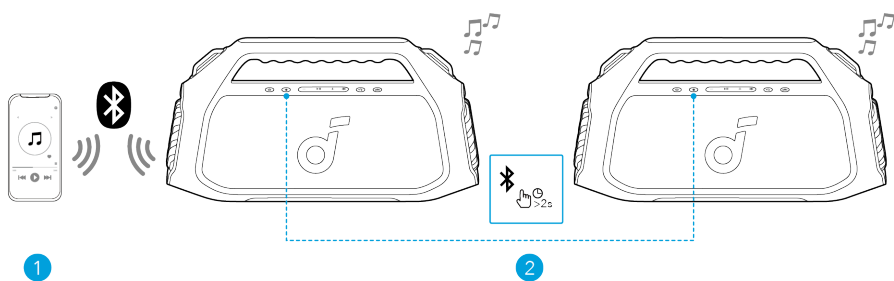


	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund	Vstupte / Výstupte z párovacího režimu TWS
	Blikající bílá	Párování TWS
	Stálá modrá (reproduktor 1)	TWS připojeno
	Stálý bílý (reproduktor 2)	



Chcete-li režim TWS ukončit, stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth po dobu alespoň 2 sekund.

Režim PartyCast

Připojte jeden reproduktor k chytrému telefonu a stiskněte tlačítko PartyCast na až 100 reproduktorech soundcore s funkcí PartyCast pro synchronizaci zvuku a světla.

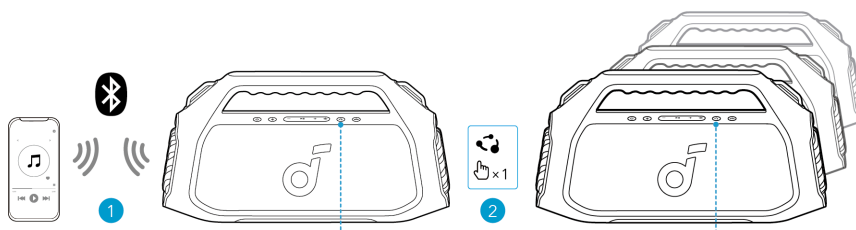


	Stiskněte	Vstup / Výstup režimu párování PartyCast
	Stálá bílá	PartyCast párování
	Stálá bílá	PartyCast Připojeno



soundcore s funkcí PartyCast lze také připojit k tomuto reproduktoru.

LightShow

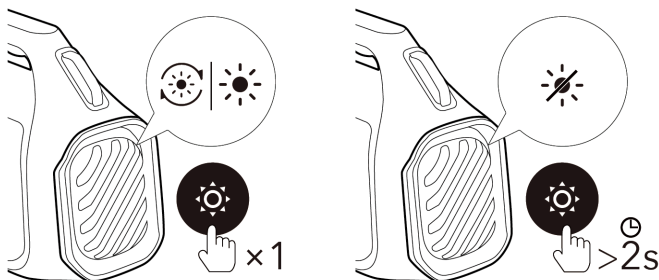

	Stiskněte jednou nebo stiskněte znovu	Zapnout světlo / Přepnout světelné efekty
	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund	Vypnout

Ovládací tlačítka

	Stiskněte	Zapnout napájení
	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund	Vypnout napájení
	Stiskněte	Vstupte do párovacího režimu Bluetooth
	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund	Vstupte / Výstupte z párovacího režimu TWS
	Stiskněte	Hlasitost nahoru / dolů
	Stiskněte	Vstup / Výstup režimu párování PartyCast
	Stiskněte	Zapnout / Vypnout BassUp 2.0
	Stiskněte	Přehrát / pozastavit
	Stiskněte dvakrát	Další skladba
	Stiskněte třikrát.	Předchozí stopa
	Stiskněte jednou nebo stiskněte znovu.	Zapnout světlo / Přepnout světelné efekty
	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund	Vypnout

soundcore App

Stáhněte si aplikaci soundcore a obohaťte svůj zážitek z poslechu.



soundcore





GET IT ON
Google Play

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Download on the
App Store

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Informace o výrobku: Zkontrolujte název výrobku a verzi softwaru nebo si přečtěte uživatelskou příručku.
Aktualizace firmwaru: Když v aplikaci připojíte reproduktor, budete informováni, jakmile bude detekována nová verze firmwaru.
Stav baterie: Značí zbývající úroveň baterie reproduktoru.
Ovládání hlasitosti: Upravte úroveň hlasitosti pomocí aplikaci bez stisknutí tlačítek na reproduktoru.
Nastavení ekvalizéru: V aplikaci můžete vybírat z různých přednastavených nastavení ekvalizéru, aby byla vaše zkušenost při poslechu různých hudebních žánrů co nejlepší.

- **Zvukový podpis:** Standardní režim EQ optimalizovaný pro vyvážený zvuk.
- **Hlas:** Hlasy jsou zřetelnější než okolní zvuky.
- **Posílení výšek:** Jsou zvýrazněny vysoké frekvence.
- **Rovnováha:** Žádná zvýraznění pro zvuky vysokých a nízkých frekvencí.

Nastavte čas automatického vypnutí: Nastavte čas automatického vypnutí. Po uplynutí nastaveného času se reproduktor automaticky vypne.
Hlasová výzva: Ztlumte nebo obnovte hlasovou výzvu při zapnutí/vypnutí.

Resetování

Chcete-li reproduktor resetovat, stiskněte a podržte současně tlačítko Bluetooth a tlačítko pro zvýšení hlasitosti alespoň po dobu 4 sekund.

Specifikace

Vstup nabíjení	5V=3A, 9V=3A, 15V=2A, 20V=1.5A
Výstup nabití	5V=2A
Kapacita baterie	7500mAh/7,3V
Výkon zvukového výstupu	100W, až 140W
Ovladač reproduktoru	Woofer: 4,5 palce x 2, 50 W Tweeter: 0,75 palce x 2, 20W
Odezva kmitočtu	40 Hz - 20 kHz
Doba nabíjení	3 hodiny (při vstupu 30W)
Doba přehrávání (se liší podle úrovně hlasitosti a obsahu hudby)	20 hodin
Vodotěsná úroveň	IPX7
Verze Bluetooth	Bluetooth 5.3
Dosah Bluetooth	100 metrů