


LINEO

Mixér LINEO








Složení víceúčelového sekáčku

- 1 – Víko s pulsním kroužkem
- 2 – Nádoba
- 3 – Břity z nerezové oceli
- 4 – Ovládání rychlosti
- 5 – Hnací jednotka

Zloženie viacúčelového krájača

- 1 – Veko s pulzným krúžkom
- 2 – Nádoba
- 3 – Nože z nehrdzavejúcej ocele
- 4 – Ovládanie rýchlosti
- 5 – Hnacia jednotka





Návod k obsluze


Důležité bezpečnostní pokyny

- Spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, jsou-li pod dozorem nebo pokud dostaly pokyny týkající se bezpečného užívání spotřebiče a správně chápou související rizika.
- Spotřebič nesmějí používat děti. Spotřebič a jeho přívodní kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nemohly hrát.
- Pokud spotřebič není pod dohledem nebo během provozu dojde k závadě, musí být vždy vypojený ze zásuvky. Teprve potom je možné provádět montáž, demontáž nebo čištění.
- Jestliže je napájecí přívodní kabel tohoto spotřebiče poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou. Nesprávná oprava může uživatele vystavit závažnému nebezpečí.
- Při manipulaci s ostrým, při vyprazdňování nádoby a při mytí dbejte zvýšené opatrnosti.
- Nádobu po každém použití umyjte.
- Po použití spotřebiče očistěte všechny povrchy, které se dostaly do styku s potravinami. Postupujte podle pokynů v části „Čištění a údržba“.

Před použitím

Spotřebič smí být používán pouze pro určené použití v souladu s tímto návodem k obsluze. Před použitím si proto tento návod k obsluze důkladně prostudujte. Obsahuje důležité informace o užívání, bezpečnosti a údržbě spotřebiče. Při nedodržení pokynů neodpovídáme za jakékoli vzniklé škody. Pokyny uložte na bezpečném místě a v případě potřeby předejte následným uživatelům. Pozornost také věnujte informacím o záruce uvedeným na konci návodu k obsluze. Spotřebič není určený pro komerční použití, pouze pro přípravu potravin v množství obvyklém pro použití v domácnosti. Při používání dodržujte bezpečnostní pokyny.



**WMF**

CZ

Technické údaje

Jmenovité napětí: 220 – 240 V~ 50/60 Hz

Spotřeba: 420–500 W

Třída ochrany: II

Bezpečnostní pokyny

- Spotřebič je určený pro krátkodobý provoz. Po 30 sekundách provoz vždy přerušte a nechte spotřebič zchladnout.
- Spotřebič připojujte vždy pouze ke střídavému napájení v souladu s hodnotami uvedenými na štítku. Přívodní kabel a zástrčka musí být suché.
- Zástrčku nikdy nevypojujte taháním za kabel nebo mokřýma rukama.
- Spotřebič a přívodní kabel musí být chráněné před účinky tepla.
- Spotřebič nespouštějte, pokud je nádoba prázdná.
- Před sejmutím krytu je třeba nejprve počkat, až se zastaví pohyb břitů.
- Břity jsou ostré. Ochranný kryt proto vždy snímejte, jen pokud břity nepracují.
- Spotřebič nepoužívejte a zástrčku okamžitě odpojte, pokud:
 - je spotřebič nebo přívodní kabel poškozený;
 - máte podezření, že došlo k poškození spotřebiče poté, co upadl nebo utrpěl podobnou nehodu.

V takovém případě nechte spotřebič opravit.

- Hnací jednotku nekládejte do vody.
- Spotřebič používejte pouze v interiéru.
- Nepřebíráme odpovědnost za škody způsobené v důsledku zneužití, nesprávné obsluhy či nesprávné opravy nebo použití příslušenství, které není určeno k tomuto spotřebiči. Na tyto případy se také nevztahuje nárok na záruku.
- Spotřebič není určený pro komerční užívání.


Použití

Pomocí víceúčelového sekáčku můžete krájet a sekat cibuli, ovoce, zeleninu, tvrdý sýr, bylinky, ořechy či maso.

Pro krájení a sekání měkkých potravin, například bylinek, použijte nastavení rychlosti 1.

Pro tvrdší suroviny, nebo chcete-li potraviny nasekat ne menší kousky, zvolte na ovladači rychlosti (4) volbu 2.





Uvedení do provozu

Dříve než se jednotlivé části dostanou do kontaktu s potravinami, omyjte je prosím tak, jak je uvedeno v části „Čištění a údržba“.

- Nádobu (2) osadíte na hnací jednotku (5) a otáčením proti směru hodinových ručiček zajistíte ve správné poloze. Nádobu (2) nacvakněte do správné polohy.
- Z nerezových břitů (3) odstraňte ochranný kryt a břitů (3) vložte do drážky na dně nádoby (2). Upozornění: břitů jsou ostré, ochranný kryt proto vždy snímejte pouze, nejsou-li břitů v chodu.
- Vložte suroviny a nádobu (2) uzavřete víkem (1). Dbejte, aby vložené suroviny nepřesahovaly značku MAX na nádobě (2).

Víko (1) uzavřete otáčením proti směru hodinových ručiček, až s cvaknutím zapadne na správné místo. Dbejte, aby bylo víko nasazeno správně (viz obrázek).



- Po zapojení do zásuvky zvolte na ovladači rychlosti (4) požadované nastavení. Nyní opakovaně krátce stiskněte pulsní kroužek víka (1) (viz obrázek), až dosáhnete požadovaného výsledku.




- Před snímáním víka (1) vždy vyčkejte, než se břitů (3) zcela zastaví.

Bezpečnostní funkce


Motor víceúčelového sekáčku se spustí pouze tehdy, jsou-li nádoba (2) a víko (1) správně nasazené. Pokud je spotřebič v chodu, víko (1) nikdy nesnímejte.




**WMF****CZ**

Čištění a údržba

Po použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Hnací jednotku (5) nikdy nevkládejte do vody, pouze ji zvnějšku otřete vlhkým hadříkem. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Dbejte, abyste se při čištění neporanili o ostré břity (3). Do drážky pro břity se během užívání mohou dostat zbytky potravin. Břity proto po každém použití sejměte.

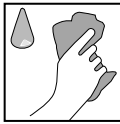	 Lze mýt v myčce na nádobí	 Lze mýt pod tekoucí vodou	 Otřete vlhkým hadříkem
Víko s pulsním kroužkem (1)	✓	✓	✓
Nádoba (2)	✓	✓	✓
Břity z nerezové oceli (3)	✓	✓	✓
Hnací jednotka (5)	—	—	✓





Spotřebič je v souladu s evropskými směnicemi 2006/95/EG, 2004/108/EG a 2009/125/EG.

Shoda podle EN60335, čl. 11, byla ověřena s použitím tohoto receptu:

100 g práškového cukru + 300 g sladového cukru + 1 vejce


Použití: 10 sekund ON, 2 minuty OFF, opakovat 3 cykly



Po skončení životnosti nesmí být tento spotřebič likvidován společně s běžným domácím odpadem, ale musí být odevzdán do sběrného dvora shromažďujícího elektrické a elektronické spotřebiče pro další recyklaci. Materiály lze recyklovat podle informací uvedených na štítku. Opakovaným užíváním, recyklací a dalšími způsoby využití starších výrobků významně přispějete k ochraně životního prostředí. Adresu nejbližšího sběrného střediska si prosím vyžádejte na místním úřadě.

Text podléhá možným úpravám.





Návod na obsluhu

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúsenosti a znalostí, ak sú pod dozorom alebo ak dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a správne chápu súvisiace riziká.
- Spotrebič nesmú používať deti. Spotrebič a jeho prírodný kábel uschovávajúte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti musia byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nemohli hrať.
- Ak spotrebič nie je pod dohľadom alebo počas prevádzky dôjde k poruche, musí byť vždy odpojený zo zásuvky. Až potom je možné vykonávať montáž, demontáž alebo čistenie.
- Ak je napájací prírodný kábel tohto spotrebiča poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba. Nesprávna oprava môže používateľa vystaviť závažnému nebezpečenstvu.
- Pri manipulácii s ostrím, pri vyprázdňovaní nádoby a pri umývaní dbajte na zvýšenú opatrnosť.
- Nádobu po každom použití umyte.
- Po použití spotrebiča očistíte všetky časti, ktoré sa dostali do styku s potravinami. Postupujte podľa pokynov v časti „Čistenie a údržba“.

Pred použitím


Spotrebič sa smie používať iba na zamýšľaný účel v súlade s týmto návodom na použitie. Pred použitím si preto dôkladne preštudujte tento návod na obsluhu. Obsahuje dôležité informácie o používaní, bezpečnosti a údržbe spotrebiča.

Pri nedodržaní pokynov nezodpovedáme za akékoľvek vzniknuté škody. Pokyny uložte na bezpečné miesto a v prípade potreby poskytnite následným používateľom.

Pozornosť tiež venujte informáciám o záruke uvedeným na konci návodu na obsluhu.

Spotrebič nie je určený na komerčné použitie, iba na prípravu potravín v množstve obvyklom na použitie v domácnosti.

Pri používaní dodržiajte bezpečnostné pokyny.



Technické údaje

Menovité napätie: 220 – 240 V~ 50/60 Hz

Spotreba: 420–500 W

Trieda ochrany: II

Bezpečnostné pokyny

- Spotrebič je určený na krátkodobú prevádzku. Po 30 sekundách prevádzku vždy prerušte a nechajte spotrebič vychladnúť.
- Spotrebič zapájajte vždy iba do uzemnenej elektrickej zásuvky inštalovanej na stenu podľa zodpovedajúcich predpisov. Prívodný kábel a zástrčka musia byť suché.
- Zástrčku nikdy neodpájajte ťahaním za kábel alebo mokrými rukami.
- Spotrebič a prívodný kábel musia byť chránené pred účinkami tepla.
- Spotrebič nespúšťajte, kým je nádoba prázdna.
- Pred odňatím krytu je potrebné najprv počkať, kým sa zastaví pohyb nožov.
- Nože sú ostré. Ochranný kryt preto vždy odoberajte len vtedy, ak nože nepracujú.
- Spotrebič nepoužívajte a zástrčku okamžite odpojte, ak:
 - je spotrebič alebo prívodný kábel poškodený,
 - kanvica preteká,
 - máte podozrenie, že došlo k poškodeniu spotrebiča po tom, čo spadol alebo utrpel podobnú nehodu.

V takom prípade nechajte spotrebič opraviť.

- Hnaciú jednotku nevkladajte do vody.
- Spotrebič používajte iba v interiéri.
- Nepreberáme zodpovednosť za škody spôsobené v dôsledku zneužitia, nesprávnej obsluhy či nesprávnej opravy. Na tieto prípady sa tiež nevzťahuje nárok na záruku.
- Spotrebič nie je určený na komerčné použitie.

Použitie

Pomocou viacúčelového krájača môžete krájať cibuľu, ovocie, zeleninu, tvrdý syr, bylinky, orechy či mäso.

Na krájanie mäkkých potravín, napríklad byliniek, použite nastavenie rýchlosti 1.

Pre tvrdšie suroviny alebo ak chcete potraviny nakrájať na menšie kúsky, zvolte na ovládači rýchlosti (4) voľbu 2.



**WMF**

sk

Uvedenie do prevádzky

Skôr ako sa jednotlivé časti dostanú do kontaktu s potravinami, umyte ich, prosím, ako je uvedené v časti „Čistenie a údržba“.

- Nádobu (2) osadíte na hnaciu jednotku (5) a otáčaním proti smeru hodinových ručičiek zaistíte v správnej polohe. Nádobu (2) zacvaknite do správnej polohy.
 - Z nožov z nehrdzavejúcej ocele (3) odstráňte ochranný kryt a nože (3) vložte do drážky na dne nádoby (2).
- Upozornenie: Nože sú ostré, ochranný kryt preto vždy odoberajte iba vtedy, ak nože nie sú v prevádzke.
- Vložte suroviny a nádobu (2) uzavrite vekom (1). Dbajte na to, aby vložené suroviny nepresahovali značku MAX. na nádobe (2).
- Veko (1) uzavrite otáčaním proti smeru hodinových ručičiek, až s cvaknutím zapadne na správne miesto. Dbajte na to, aby bolo veko nasadené správne (pozrite obrázok).



- Po zapojení do zásuvky zvolte na ovládači rýchlosti (4) požadované nastavenie. Teraz opakovane krátko stláčajte pulzný krúžok veka (1) (pozrite obrázok), kým dosiahnete požadovaný výsledok.




- Pred odnímaním veka (1) vždy vyčakajte, kým sa nože (3) úplne zastavia.

Bezpečnostné funkcie

Motor viacúčelového krájača sa spustí iba vtedy, ak sú nádoba (2) a veko (1) správne nasadené. Ak je spotrebič v prevádzke, veko (1) nikdy nesnímate.






Čistenie a údržba

Po použití vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Hnaciú jednotku (5) nikdy nekladajte do vody, iba ju zvonku utrite vlhkou handričkou. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky. Dbajte na to, aby ste sa pri čistení neporanili na ostrí nožov (3). Do drážky na nože sa počas používania môžu dostať zvyšky potravín. Nože preto po každom použití odoberte.

	 Je možné umývať v umývačke riadu	 Je možné umývať pod tečúcou vodou	 Utrite vlhkou handričkou
Veko s pulzným krúžkom (1)	✓	✓	✓
Nádoba (2)	✓	✓	✓
Nože z nerezavejúcej ocele (3)	✓	✓	✓
Hnacia jednotka (5)	—	—	✓



**WMF**

sk



Spotrebič je v súlade s európskymi smernicami 2006/95/EG, 2004/108/EG a 2009/125/EG.

Zhoda podľa EN60335, čl. 11 bola overená použitím tohto receptu:

100 g práškového cukru + 300 g sladového cukru + 1 vajce

Použitie: 10 sekúnd ON, 2 minúty OFF, opakovať 3 cykly



Po skončení životnosti sa nesmie tento spotrebič likvidovať spolu s bežným domácim odpadom, ale musí byť odovzdaný do zberného dvora zhromažďujúceho elektrické a elektronické spotrebiče na ďalšiu recykláciu. Materiály sú určené na recykláciu podľa informácií uvedených na štítku. Opätovné použitie, recyklácia či iné využitie starých spotrebičov je dôležitým príspevkom na ochranu životného prostredia. Adresu miestneho zberného strediska si, prosím, vyžiadajte na miestnom úrade.

Text podlieha možným úpravám.







ČESKÁ REPUBLIKA

contact-cz@wmf.com

773 070 853

Groupe SEB ČR s.r.o.Futurama Business

Park (budova A)

Sokolovská 651/136a

186 00 Praha 8

SLOVENSKO

contact-sk@wmf.com

232 199 932

GROUPE SEB Slovensko, spol. s r.o.

Cesta na Senec 2/A

821 04 Bratislava

