

Roam 2



Průvodce Roam 2



Přehled



Lehký, odolný a výkonný,
Sonos Roam 2 umožňuje snadno
využívat

Zvuk Sonos všude, kam vás život
zavede.

- **Zvuk, který se vymyká velikosti.** Precizně zkonstruované měniče poskytují úžasnou čistotu a basy, které jsou úderné. Vaše oči nebudou věřit vašim uším.
- **Odolný a připravený na dobrodružství.** Odolná konstrukce, působivě nízká hmotnost a odolnost proti vodě a prachu IP67 - Sonos Roam 2 je stvořen pro práci v přírodě.
- **Přenosný reproduktor Bluetooth a chytrý reproduktor v jednom.** Připojte se k domácí Wi-Fi pomocí aplikace Sonos a odemkněte všechny funkce a možnosti reproduktoru Sonos Roam 2, včetně Apple AirPlay 2 a bezplatného streamování hudby pomocí Sonos Radio.
- **Hlasové ovládání všude.** Užívejte si snadné hands-free a bezkonkurenční soukromí s hlasovým ovládáním Sonos, i když jste na cestách. Stačí požádat o přeskočení skladby, zvýšení hlasitosti nebo kontrolu stavu baterie. Doma můžete pomocí Alexy nastavovat rutiny, ovládat chytrou domácnost a mnoho dalšího.
- **Baterie s dlouhou životností.** Získejte až 10 hodin nepřetržitého přehrávání a vylepšenou správu napájení díky přiloženému nabíjecímu kabelu USB-C na C.

Ovládací prvky a světla



Ovládání hlasitosti

- Zvýšení hlasitosti (+)
- Snížení hlasitosti (-)

Poznámka: Při přehrávání hudby můžete stisknutím a podržením tlačítka + nebo - rychle změnit hlasitost.



Přehrát/pozastavit

Přehrávání

Přehrát/pozastavit:

Stiskněte jednou pro pozastavení nebo obnovení streamování obsahu.

Další: Dvojité stisknutí

Předchozí: Trojité stisknutí

Skupina

Když jiný reproduktor Sonos streamuje zvuk, stiskněte a podržte tlačítko

Přehrát/Pozastavit (asi 1 sekundu), abyste jej seskupili se Sonos Roam

2. Uslyšíte tón "seskupení" a reproduktory začnou přehrávat stejný obsah.

Změna streamu

Když jiný reproduktor Sonos streamuje zvuk, stiskněte a podržte tlačítko

Přehrát/Pozastavit (asi 2 sekundy), abyste převzali aktuální stream a přehráli jej na Sonos Roam 2.

Uslyšíte tón "výměny zvuku" a obsah se přestane streamovat z druhého reproduktoru.



Zapnutí/vypnutí mikrofonu

- **Stisknutím tlačítka**

zapnete nebo vypnete mikrofon - když svítí kontrolka mikrofonu, hlas se zapne. ovládání a funkce související s mikrofonem.




Stavová kontrolka

Zobrazuje připojení výrobku k síti WiFi nebo Bluetooth, indikuje ztlumení hlasitosti a signalizuje chyby:

- **Pevná bílá barva**,
připravená k použití.
- **Bliká modře** -
režim párování Bluetooth.
- **Stále modrá** -
Připojeno k zařízení přes Bluetooth.
- **Bliká oranžově** - pokud se výrobek příliš zahřeje, stavová kontrolka bliká oranžově a výrobek třikrát zapípá. **Další informace**

Panel konektorů

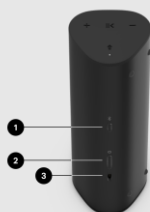

1

Tlačítko **Bluetooth**

Spárování se zařízením:

1. Stiskněte a podržte tlačítko, dokud neuslyšíte tón Bluetooth a stavová kontrolka nezačne blikat modře.
2. Přejděte do nastavení Bluetooth zařízení a vyberte možnost **Sonos Roam 2**.

Chcete-li provést spárování s jiným zařízením, počkejte, dokud se Sonos Roam 2 nepřipojí k poslednímu zařízení Bluetooth, a poté stisknutím a podržením tlačítka znovu spustíte proces párování.

2

Tlačítko **napájení**

Zapnutí/uspání/probuzení: Stiskněte jednou (méně než 1 sekundu).

Když dáte Sonos Roam 2 do spánku, uslyšíte tón a stavová kontrolka zhasne. Opětovným stisknutím probuzení. Pokud dáte Sonos Roam 2 do spánku, zůstane spát po dobu 10 minut před vypnutím.

Vypnutí napájení: Stiskněte a podržte (asi 5 sekund).

Stiskněte a podržte tlačítko , dokud neuslyšíte tón vypnutí a kontrolka stavu zhasne.

3

Port **USB-C**

Pomocí přiloženého kabelu připojte kompatibilní zařízení s výkonem minimálně 7,5 W (10 W).
doporučené) Napájení USB-C PD adaptér. (**Sonos 10 W USB Power Adaptér** se prodává samostatně).

Výběr místa

Sonos Roam 2 můžete používat téměř kdekoli. Zde je několik věcí, které je třeba mít na paměti:

- Reproduktor můžete umístit vedle stěny nebo na polici - pro dosažení nejlepšího výkonu ponechte kolem zadní strany reproduktoru alespoň 1 palec (2,5 cm) volného prostoru.
- Odolná konstrukce reproduktoru zahrnuje silikonové koncovky, které jej chrání před pády nebo nárazy.
- Neumísťujte reproduktor na přímé sluneční světlo.
- Můžete ji umístit vodorovně nebo svisle. Při vertikálním umístění nezabere reproduktor téměř žádný prostor. Pokud jej umístíte vodorovně, získáte větší stabilitu na nerovném povrchu.
- Když je mikrofon zapnutý, reproduktor se sám vyladí pomocí automatické funkce Trueplay™, abyste měli úžasný zvuk bez ohledu na to, kde se nacházíte a co posloucháte.

Párování Bluetooth

Sonos Roam 2 dokáže streamovat obsah ze zařízení Bluetooth, když není k dispozici Wi-Fi. Ujistěte se, že se zařízení Sonos Roam 2 a zařízení Bluetooth během přehrávání přes Bluetooth nacházejí ve vzdálenosti do 30 stop (asi 9 m). Ujistěte se, že je funkce Bluetooth povolena.

Než začnete, ujistěte se, že je Sonos Roam 2 zapnutý a že je na zařízení, se kterým chcete produkt párovat, povoleno Bluetooth.

Spárování zařízení Sonos Roam 2 se zařízením Bluetooth:

1. Stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth na zadní straně zařízení Sonos Roam 2, dokud neuslyšíte tón párování Bluetooth a stavová kontrolka nezačne blikat modře.
2. Přejděte do nastavení Bluetooth zařízení a v seznamu nalezených zařízení vyberte Sonos Roam 2.

Přejděte do nastavení Bluetooth zařízení a v seznamu spárovaných zařízení vyberte **Sonos Roam 2**. Nejnovější zařízení se automaticky připojí k zařízení Sonos Roam 2 při příštím stisknutí tlačítka Bluetooth (pokud je k dispozici).

Nabíjení

Výdrž baterie zařízení Sonos Roam 2 můžete zkontrolovat v aplikaci Sonos.

Funkce	Popis
Napájecí adaptér USB-C	Použijte přiložený nabíjecí kabel USB-C na C a napájecí adaptér USB-C (<u>napájecí adaptér Sonos 10 W USB-C</u> se prodává samostatně).
Bezdrátová nabíječka Sonos Roam	Při poslechu doma položte zařízení Sonos Roam 2 na bezdrátovou nabíječku Sonos Roam (<u>prodává se samostatně</u>).
Nabíječka Qi	Umístěte Sonos Roam 2 na jakoukoli kompatibilní 10 W bezdrátovou nabíječku s certifikací Qi.

Spořič baterie

V aplikaci Sonos můžete zapnout funkci **Battery Saver**, abyste co nejlépe šetřili baterii, když je zařízení Sonos Roam 2 neaktivní. Je-li tato funkce povolena, zařízení Sonos Roam 2 se po 10 minutách v režimu spánku automaticky vypne.

V aplikaci Sonos,

1. Přejděte na stránku **Nastavení systému** .
2. V seznamu produktů vyberte **Sonos Roam 2**.
3. Přejděte na položku **Baterie** a zapněte nebo vypněte funkci **Spořič baterie**.

Poznámka: Sonos Roam 2 se nezobrazí v aplikaci Sonos, dokud nebude znovu zapnut.

Mikrofon

Mikrofon se používá pro hlasové ovládání a pro funkce závislé na mikrofonu, jako je například ladění Trueplay.

Stisknutím tlačítka mikrofonu  zapnete nebo vypnete mikrofon - kontrolka mikrofonu vás upozorní, že vás hlasový asistent poslouchá.

Když svítí kontrolka mikrofonu:

- Pokud jste nastavili hlasovou službu, je hlasové ovládání zapnuté a připravené reagovat.
- K dispozici jsou funkce závislé na mikrofonu, například Trueplay.

Když kontrolka mikrofonu nesvítí:

- Pokud jste nastavili hlasovou službu, je hlasové ovládání vypnuté.
- Funkce závislé na mikrofonu, jako je Trueplay, nejsou k dispozici.

Hlasové služby

Hlasem můžete ovládat systém Sonos pomocí libovolného produktu Sonos s podporou hlasu - přehrávat a ovládat obsah, zvyšovat nebo snižovat hlasitost a další funkce.

V aplikaci Sonos,

1. Přejděte na stránku **Nastavení systému** .
2. V seznamu produktů vyberte svůj Sonos Roam 2.
3. Přejděte na položku **Hlas** a vyberte možnost **+ Přidat hlasového asistenta**, abyste mohli začít.

Hlasové ovládání Sonos: Ovládejte celý systém Sonos bez použití rukou a s bezkonkurenčním soukromím. Sonos Voice Control se dodává připravený k použití - jeho přidání při nastavování reproduktorů zabere jen několik sekund.

Amazon Alexa: Potřebujete aplikaci Sonos a aplikaci Alexa s povolenou dovedností Sonos. Během nastavení provedete v obou aplikacích několik změn.

Poznámka: Hlasové ovládání zatím není podporováno ve všech zemích - tato funkce bude k dispozici, jakmile Sonos a hlasová služba zahájí spolupráci ve vašem regionu.

Trueplay™

Každý pokoj je jiný. Trueplay tuning měří, jak se zvuk odráží od stěn, nábytku a dalších povrchů v místnosti, a poté vyladí reproduktor Sonos tak, aby zněl skvěle bez ohledu na to, kam jste ho umístili.

V aplikaci Sonos,

1. Přejděte na stránku **Nastavení systému**  .
2. V seznamu produktů vyberte svůj **Sonos Roam 2**.
3. Přejděte na položku **Zvuk** a vyberte možnost **Trueplay**, abyste mohli začít.

Automatický Trueplay

Sonos Roam 2 a další přenosné reproduktory Sonos se umí automaticky naladit. Funkce Auto Trueplay využívá mikrofón reproduktoru k detekci prostředí a k pravidelným úpravám ladění, abyste měli skvělý zvuk bez ohledu na to, kde se reproduktor nachází a co posloucháte.

Nastavení produktu

Pomocí aplikace Sonos upravte nastavení produktu Sonos Roam 2:

1. Přejděte na stránku **Nastavení systému** .
2. Vyberte svůj **Sonos Roam 2**.

Nastavení	Popis
Název	Změňte název zařízení Sonos Roam 2. Tento název se zobrazí v seznamech pro párování Bluetooth.
Produkty	♦ Roam 2 - Kontrola stavu produktu včetně aktivních připojení Bluetooth a WiFi. ♦ Nastavení stereofonního páru - spárováním dvou reproduktorů Sonos Roams ve stejné místnosti získáte ještě širší stereofonní zážitek.
Zvuk	♦ Trueplay - zapnutí automatického ladění Trueplay. ♦ EQ - nastavení basů, výšek nebo hlasitosti. ♦ Limit hlasitosti - můžete nastavit maximální hlasitost pro Sonos Roam 2.
Hlas	♦ Amazon Alexa ♦ Hlasové ovládání Sonos ♦ Přidání hlasového asistenta

Nastavení	Popis
Bluetooth	Vždy automatické připojení - • automatické připojení k Bluetooth doma. • Automatické odpojení při nečinnosti
Baterie	• Úspora baterie - vypíná se rychleji, když se nepoužívá, aby se šetřila baterie. • Úspora energie WiFi - prodlužuje výdrž baterie při použití WiFi.
Hardware	• Stavová kontrolka • Dotykové ovládání

Sušení zařízení Sonos Roam 2

Sonos Roam 2 má stupeň krytí IP67 - je prachotěsný a voděodolný a lze jej ponořit do vody až na 3 stopy (1 metr) na několik minut.

1. Pokud je reproduktor ponořen do jiné tekutiny než do vody z vodovodu nebo dešťové vody (např. bazén, moře, pivo), vypláchněte reproduktor vodou z vodovodu a poté jej rychle protřepejte.
2. Reproduktor umístěte do svislé polohy, dokud se nevysuší, a poté jej položte na několik minut na suchý ručník lícem dolů (stranou s logem dolů).
3. Pusťte si hudbu, která pomůže vytlačit vlhkost z akustických ovladačů.
4. Nechte reproduktor vyschnout na vzduchu, abyste odstranili přebytečnou vodu. Mezi jednotlivými použitími se ujistěte, že je reproduktor Sonos Roam 2 zcela vysušený. K vysoušení výrobku nepoužívejte fén ani jiný nucený přívod horkého vzduchu.

Důležité: Nepřehrávejte zvuk, pokud je reproduktor ponořen do vody.

Specifikace

Funkce

Popis

Audio

Zesilovače

Dva digitální zesilovače třídy H byly dokonale vyladěny na jedinečnou akustickou architekturu reproduktoru.

Tweetry

Jeden výškový reproduktor vytváří jasnou vysokofrekvenční odezvu.

Střední reproduktory

Jeden eliptický středový reproduktor zajišťuje věrnou reprodukci středních frekvencí a maximalizuje výstup nízkých frekvencí.

Nastavitelný ekvalizér

Pomocí aplikace Sonos můžete nastavit basy, výšky a hlasitost.

Mikrofony

Mikrofonní systém s tvarováním paprsku využívá vícekanálové potlačení ozvěny pro rychlé a přesné ovládání hlasu a automatické ladění Trueplay.

Automatický Trueplay

Tento software průběžně upravuje zvuk reproduktoru podle prostředí a zvukového obsahu. Pro aktivaci funkce musí být reproduktor zaregistrován v aplikaci Sonos.

Funkce	Popis
Změna zvuku	Podržením tlačítka Přehrát/Pozastavit odešlete zvuk mezi zařízením Sonos Roam 2 a nejbližším produktem Sonos s mikrofony.
Podrobnosti a rozměry	
IP67	Prachotěsnost a vodotěsnost (Sonos Roam 2 lze ponořit do 1 m vody až na 30 minut).
Rozměry	• Výška: 6,61 palce (168 mm) • Šířka: 2,44 palce (62 mm) • Hloubka: 2,36 palce (60 mm)
Hmotnost	0,95 lb (0,43 kg)
Barvy	• Černá • Bílá
Provedení	Matný

Funkce	Popis
Tlačítka	Stisknutím tlačítka Play/Pause jednou pozastavíte nebo obnovíte přehrávání, dvakrát přeskočíte skladbu nebo třikrát přehrajete. Podržením tlačítka Play/Pause můžete seskupit produkty Sonos nebo použít funkci Sound Swap. Stisknutím tlačítek + a – upravte hlasitost. Stisknutím tlačítka mikrofону zapnete a vypnete mikrofóny. Stisknutím tlačítka Bluetooth spárujete zařízení. Stisknutím tlačítka napájení vypnete nebo zapnete zařízení.
LED diody	Kontrolky signalizují připojení, stav nabití, aktivitu mikrofónu a stav ztlumení.

Napájení a připojení

WiFi	Připojení k WiFi pomocí libovolného standardu 802.11a/b/g/n/ac Směrovač podporující vysílání v pásmu 2,4 nebo 5 GHz.
Bluetooth	Bluetooth 5.2 podporuje streamování zvuku z jakéhokoli zařízení podporujícího Bluetooth.
Baterie	18Wh baterie umožňuje až 10 hodin nepřetržitého přehrávání na jedno nabití.

Funkce	Popis
Nabíjení	Použijte přiložený nabíjecí kabel USB-C na C s napájecím adaptérem o výkonu 10 W nebo vyšším. Můžete také použít bezdrátovou nabíječku Sonos Roam nebo bezdrátovou nabíječku s certifikací Qi.
CPU	Čtyřjádrový procesor A-53 1,4 GHz
Paměť	1 GB SDRAM 4 GB NV
Provozní teplota	41°F až 95°F (5°C až 35°C)
Apple Airplay 2	Funguje s AirPlay 2 na zařízeních Apple se systémem iOS 11.4 a vyšším na WiFi.
Hlas	Spolupracuje s hlasovým ovládáním Sonos na WiFi a Bluetooth. (Ovládání přehrávání je omezeno na Bluetooth.) Spolupracuje s Amazon Alexa na WiFi.

Co je v krabici?

Produkt	Sonos Roam 2
Kabel USB-C na USB-C	3,9 ft (1,2 m)

Funkce	Popis
Dokumentace	Stručná příručka a právní/záruční informace

Požadavky

Zdroj energie	Napájecí adaptér USB-C s výkonem 10 W nebo vyšším a blízká elektrická zásuvka pro nabíjení
Připojení k internetu	Vybrané funkce vyžadují připojení k internetu a nejnovější generaci aplikace Sonos spuštěnou na kompatibilním zařízení.

Důležité bezpečnostní informace

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Tyto pokyny dodržujte.
3. Dbejte všech varování.
4. Postupujte podle všech pokynů.
5. Čistěte pouze suchým měkkým hadříkem. Domácí čisticí prostředky nebo rozpouštědla mohou poškodit povrchovou úpravu výrobků Sonos.
Produkty Sonos s gumovými kroužky na spodní straně, jako jsou Move, One a One SL, mohou na některých površích ošetřených polyuretanem zanechávat slabý kroužek. Tento kroužek lze snadno odstranit otřením vlhkým hadříkem.
6. Neblokujte žádné větrací otvory. Instalaci proveďte v souladu s pokyny výrobce.
7. Neinstalujte jej v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, topná tělesa, kamna nebo jiné přístroje, které produkují teplo.
8. Chraňte napájecí kabel před chůzí nebo skřípnutím, zejména u zástrček, zásuvek a v místě, kde vystupuje z přístroje.
9. Používejte pouze nástavce/příslušenství určené výrobcem.
10. Během bouřky nebo při dlouhodobém nepoužívání odpojte přístroj od sítě.
11. Veškeré servisní práce svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu společnosti Sonos.
Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoli způsobem poškozen, např. je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, došlo k rozlítí tekutiny nebo pádu předmětů do přístroje, přístroj byl vystaven dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně nebo byl upuštěn.
12. Síťová zástrčka by měla být snadno dostupná pro odpojení zařízení.
13. Zařízení Sonos Roam a Sonos Roam SL splňují požadavky na voděodolnost IP67.