



BREMEN DIGITAL
BREMEN DIGITAL+
BREMEN DIGITAL SOFT
BREMEN DIGITAL SOFT+

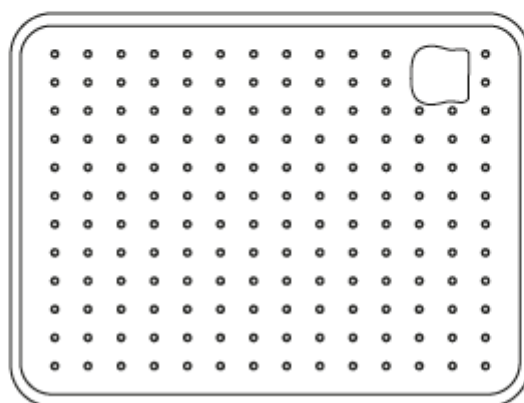

Manuál CT8700, CT8701, CT8702, CT8703

VYHŘÍVACÍ PODLOŽKA
BREMEN DIGITAL
BREMEN DIGITAL+
BREMEN DIGITAL SOFT
BREMEN DIGITAL SOFT+

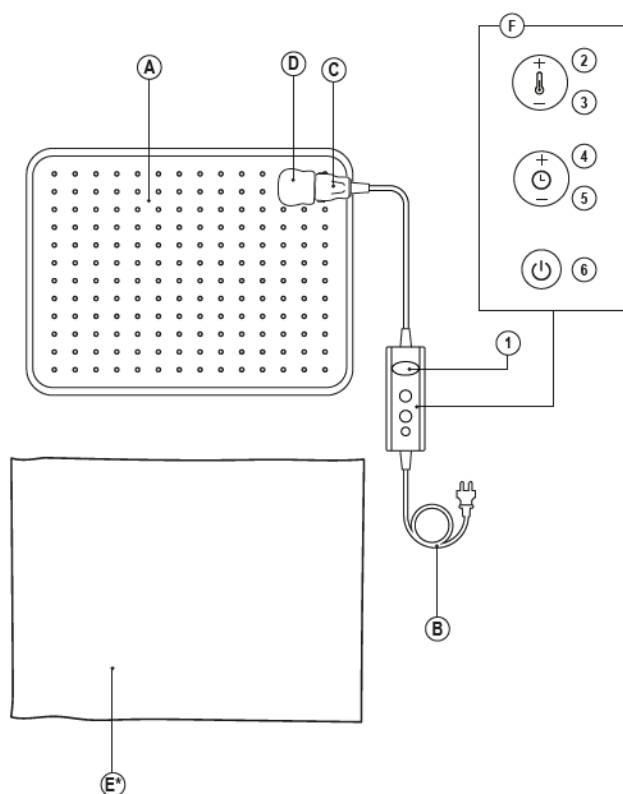

POPIS

AVyhřívací podložka

B Napájecí kabel

C Konektor napájecího kabelu

D Konektor topné podložky

E kryt *

F Řídící jednotka

1. Displej

2. Tlačítko zvýšení teploty

3. Tlačítko snížení teploty

4. Tlačítko pro zvýšení času

5. Tlačítko snížení času

6. Tlačítko On/Off

(E*) K dispozici pouze u modelů Bremen Digital Soft/ Bremen Digital Soft+. CT8702, CT8703.

Pokud model vašeho spotřebiče nemá příslušenství popsané výše, lze je také zakoupit odděleně od služby technické pomoci.

POUŽÍVÁNÍ A PÉČE

- Před každým použitím zcela natáhněte přívodní kabel spotřebiče.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud tlačítko zapnutí/vypnutí nefunguje.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej od sítě a před provedením jakéhokoli čištění.
- Nikdy nenechávejte spotřebič připojený a bez dozoru, pokud se nepoužívá. To šetří energii a prodlužuje životnost spotřebiče.

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM

- Ujistěte se, že jsou všechny obaly produktu odstraněno.
- Přečtěte si prosím pozorně „Bezpečnostní rady a varování“ brožuru před prvním použitím

POUŽITÍ

- Vyhřívací podložku úplně roztáhněte a ujistěte se, že tomu tak není složené nebo pomačkané.
- Před zapojením úplně prodlužte napájecí kabel.
- Ujistěte se, že konektor napájecího kabelu je správný připojený ke spotřebiči.
- Připojte spotřebič k elektrické síti.
- Na displeji se zobrazí červený bod.
- Zapněte spotřebič pomocí tlačítka on/off.
- Na displeji bude po dobu deseti sekund blikat řádek.
- Do 10 stiskněte jakékoli tlačítko kromě tlačítka zapnutí/vypnutí sekund k zapnutí produktu. Pokud žádné nestisknete během této doby se spotřebič vrátí do pohotovostního režimu
- Použijte tlačítka pro zvýšení a snížení teploty vyberte úroveň teploty (1,2,3,4,5,6,7,8,9,H).

FUNKCE ČASOVAČE

- Dobu provozu spotřebiče lze ovládat.

- Chcete-li naprogramovat provozní dobu, jednoduše ji vyberte pomocí tlačítka tlačítka pro zvýšení a snížení času (10 až 90 minut).
- Každé stisknutí prodlouží 10 minut.
- Po uplynutí zvolené doby se spotřebič vypne automaticky.

FUNKCE STAND-BY

- Z důvodu úspory energie, pokud není nastaven časovač přejde do pohotovostního režimu po 30 minutách, pokud tak uživatel neučiní stiskněte libovolné tlačítko.
- Chcete-li se vrátit k normálnímu provozu, jednoduše stiskněte tlačítko zařízení tlačítko on/off.

PO SKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

- Vypněte spotřebič tlačítkem on/off.
- Odpojte spotřebič ze sítě.
- Vyčistěte spotřebič.

BEZPEČNOSTNÍ TEPELNÁ OCHRANA

- Spotřebič má bezpečnostní zařízení, které chrání spotřebič před přehřátím.
- Pokud se spotřebič sám vypne a sám se nezapne znovu zapněte, odpojte jej od sítě a počkejte asi 15 minut před opětovným připojením. Pokud stroj se znovu nespustí, vyhledejte autorizovaného technika pomoc.

ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVY

- Pokud „E“ nebo jiné symboly označují nesprávnou obsluhu se objeví na obrazovce při používání produktu, to znamená je problém s ovladačem.
- Zkontrolujte, zda je regulátor pevně připojen k produktu. Pokud ne, odpojte napájení kabel ze sítě, znovu připojte ovladač a poté připojte přírodní kabel k elektrické síti.
- Pokud se stále zobrazuje „E“, zkontrolujte, zda je ovladač zakrytý a příliš horké.
- Pokud ano, odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky, počkejte, až ovladač vychladne, a zkuste to znovu.
- Pokud se stále zobrazuje „E“, může dojít k přehřátí byly aktivovány. Kontaktujte prosím našeho zákazníka servis.

ČIŠTĚNÍ

- Odpojte spotřebič od sítě a nechte jej pracovat před provedením jakéhokoli čištění vychladněte.
- Vyčistěte elektrické zařízení a síťovou přípojku vlhkým hadříkem a osušte. NEPONOŘUJTE DO VODA NEBO JAKÉKOLI JINÉ KAPALINY.
- Nepoužívejte rozpouštědla nebo produkty s kyselým nebo zásaditým pH jako jsou bělidla nebo abrazivní prostředky pro čištění zařízení.
- Vyhřívací podložku lze prát ručně nebo v pračce při teplotě do 40°C. Odstraňte kontrola před praním. Kontrola nesmí být nikdy ponořený do vody.
- Po každém čištění výrobek ihned osušte ujistěte se, že vstup spotřebiče je dokonale suchý.

	Tento symbol znamená, že uživatel musí před použitím si důkladně prostudujte návod.
	Nevkládejte kolíky.
	Nepoužívejte složené nebo zkroucené.
	Nesmí být používány velmi malými dětmi (0 – 3 roky).
	Maximální teplota praní 40°C, normální proces
	Nepoužívejte bělidlo.
	Nežehlit.
	Ruční mytí.
	Nečistěte chemicky.
	Nesušit v sušičce.