

Projektor Acer DLP B250i/L350R/LK-F20i/ A1P1901 Uživatelská příručka

Copyright © 2020. Acer Incorporated.
Všechna práva vyhrazena.

Projektor Acer – uživatelská příručka
Původní vydání: 02/2020

Změny měly být provedeny pravidelně k informování v této publikaci bez nutnosti potvrzení jinou osobou z každé revize nebo změny. Tyto změny budou zahrnuty v novém vydání tohoto manuálu nebo doplňkových dokumentů a publikací. Tato společnost nevytváří námitky nebo záruky, buď vyjádřených nebo zahrnutých, respektuje obsah a výslovně popírá nejednoznačné neshody v obchodovatelnosti nebo kondice pro zvláštní účel.

Zaznamenejte číslo modelu, datum nákupu, uvedené informace v prostoru pod. Sériové číslo a číslo modelu je zaznamenáno na štítku připevněném k vašemu počítači. Veškerá korespondence vztahující se k vaší jednotce by měla obsahovat sériové číslo a číslo modelu.

Žádná část této publikace by neměla být reprodukována, uležana ve vyhledávacích informací nebo přenesena v nějaké formě nebo prostředky elektronicky, mechanicky, fotokopírována, zaznamenána a podobně, bez jasného písemného svolení Acer Incorporated.

Projektor Acer

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Zakoupení: _____

Acer a logo Acer jsou registrované ochranné známky společnosti Acer Incorporated. Názvy ostatních společností nebo ochranné známky jsou v tomto dokumentu použity pouze pro identifikační účely a jsou majetkem příslušných společností.

„HDMI™ logo HDMI a rozhraní High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC.“

Informace pro vaši bezpečnost a pohodlí

Pečlivě si přečtěte tyto pokyny. Uschovejte tento dokument pro budoucí použití. Dodržujte veškerá varování a pokyny uvedené na tomto výrobku.

Vypnutí zařízení před čištěním

Před čištěním odpojte zařízení z elektrické zásuvky. Nepoužívejte tekuté ani aerosolové čističe. K čištění použijte vlhký hadřík.

Upozornění pro zástrčku jako odpojovací prvek

Při připojování a odpojování přívodu externího zdroje napájení dodržujte následující pokyny:

- Zdroj napájení nainstalujte před připojením napájecího kabelu do elektrické zásuvky.
- Před odpojením zdroje napájení od projektoru odpojte napájení kabel.
- Pokud má systém více zdrojů napájení, odpojte systém od proudu odpojením všech napájecích kabelů ode všech zdrojů napájení.

Upozornění na dostupnost

Elektrická zásuvka, do které připojujete napájecí kabel, musí být snadno dostupná a musí se nacházet co nejbližně obsluhy zařízení. Je-li třeba odpojit zařízení od napájení, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.



Varování!

- Toto zařízení nepoužívejte v blízkosti vody.
- Neumísťujte zařízení na nestabilní vozíky, stojany nebo stoly. V případě pádu může dojít k vážnému poškození.
- Větrací štěrby a otvory zajišťují spolehlivý provoz zařízení a chrání jej před přehřátím. Tyto otvory nesmí být zakryty ani jinak omezeny. Při umístění zařízení na postel, pohovku, polštář nebo jiný měkký povrch nesmí být větrací otvory nikdy zablokovány.

Toto zařízení nesmí být v žádném případě umístěno poblíž radiátoru nebo jiného tepelného zdroje a ani nesmí být použito jako vestavěná aplikace, aniž by byla zajištěno dostatečné větrání.

- Nikdy nezasunujte žádné předměty do otvorů v plášti zařízení. Může se jednat o součásti pod vysokým napětím nebo o uzemňovací vývody. Při kontaktu hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Zabraňte potřísnění nebo vniknutí tekutiny do zařízení.

- Aby se zabránilo poškození vnitřních součástí a úniku elektrolytu z baterie, neumíst'ujte zařízení na vibrující povrch.
- Počítač nepoužívejte při sportu, cvičení nebo v prostředí s vibracemi, protože by mohlo dojít k neočekávanému zkratu nebo poškození rotujících zařízení.

Používání elektrické energie

- Toto zařízení musí být napájeno typem napájení uvedeným na štítku s označením. Pokud si nejste jisti, jaký typ napájení máte k dispozici, obraťte se na prodejce nebo na místního dodavatele elektrické energie.
- Nepokládejte nic na napájecí kabel. Umístěte zařízení tak, aby nikdo na napájecí kabel nestoupal.
- Používáte-li při napájení zařízení prodlužovací kabel, nesmí jmenovitá proudová kapacita napájeného zařízení překračovat jmenovitou proudovou kapacitu prodlužovacího kabelu. Celková jmenovitá kapacita všech zařízení připojených k jedné elektrické zásuvce nesmí překročit kapacitu pojistky.
- Nepřetěžujte elektrický přívod, prodlužovací kabel nebo zásuvku připojením příliš mnoha spotřebičů. Celková zátěž systému nesmí přesáhnout 80 % kapacity příslušné větve napájecího obvodu. V případě použití prodlužovacích kabelů nesmí zátěž přesáhnout 80 % vstupního výkonu prodlužovacího kabelu.
- Napájecí adaptér tohoto zařízení je vybaven 3žilovou uzemněnou zástrčkou. Tuto zástrčku lze připojit pouze do uzemněné elektrické zásuvky. Před zasunutím zásuvky napájecího adaptéru zkontrolujte, zda je elektrická zásuvka řádně uzemněna. Nepřipojujte zástrčku do neuzemněné elektrické zásuvky. Podrobné informace vám poskytne odborný elektrikář.



.....

Varování! Uzemňovací kolík představuje bezpečnostní prvek. Používání elektrické zásuvky, která není řádně uzemněná, může způsobit úraz elektrickým proudem nebo zranění.



.....

Poznámka: Uzemňovací kolík poskytuje rovněž dobrou ochranu před nečekaným šumem tvořeným okolními elektrickými zařízeními, který může omezovat provoz tohoto zařízení.

- Toto zařízení používejte pouze s dodaným napájecím kabelem. Je-li třeba napájecí kabel vyměnit, musí nový elektrický kabel splňovat následující podmínky: odpojitelný kabel uvedený v UL/certifikovaný CSA, se schváleným VDE nebo podobný, maximální délka 4,5 m (14,76 stop).

Servis zařízení

Nepokoušejte se provádět sami opravy tohoto zařízení. Při otevření nebo odejmutí krytů hrozí nebezpečí kontaktu se součástmi pod vysokým napětím nebo jiná nebezpečí. Veškeré opravy může provádět pouze kvalifikovaný servis.

V následujících případech odpojte zařízení ze zásuvky a požádejte kvalifikovaného servisního technika o odbornou opravu:

- napájecí kabel je poškozený nebo polámaný
- do zařízení vnikla tekutina
- zařízení bylo vystaveno dešti nebo vodě
- došlo k pádu zařízení nebo k poškození skříně
- výkon zařízení se znatelně změnil a je třeba provést opravu
- při dodržení pokynů pro používání zařízení nefunguje normálně



.....

Poznámka: Používejte pouze ovládací prvky uvedené v uživatelské příručce. Nesprávné používání ostatních ovládacích prvků může způsobit poškození takového rozsahu, že bývá pro obnovení normálního fungování zařízení často zapotřebí rozsáhlé opravy kvalifikovaným technikem.



.....

Varování! Z bezpečnostních důvodů při přidávání nebo výměně komponent nepoužívejte nekompatibilní součásti. Poradte se s prodejcem o možnostech nákupu.

Toto zařízení a jeho doplňky mohou obsahovat drobné díly. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Další bezpečnostní informace

- Nikdy se nedívejte do objektivu projektoru, když světlo svítí. Jas může poškodit zrak.



RG2 IEC/EN 62471-5:2015

- Nejdříve zapněte projektor a potom zdroje signálu.
- Neumisujte zařízení v následujících prostředích:
 - Špatně větraný nebo omezený prostor. Je nezbytné, aby byl mezi projektorem a stěnami volný prostor alespoň 50 cm a aby bylo zajištěno proudění vzduchu okolo projektoru.
 - Místa, na kterých se může prudce zvýšit teplota, například v automobilu se zavřenými okénky.
 - Místa s nadměrnou vlhkostí, prachem nebo cigaretovým dýmem mohou znečišťovat optické součásti, zkracovat životnost a ztmavovat obraz.
 - Místa v blízkosti alarmů.

- Místa s okolní teplotou nad 40°C/104°F.
- Místa o nadmořské výšce nad 10 000 stop.
- Pokud s projektorem není něco v pořádku, ihned jej odpojte. Nepoužívejte projektor, ze kterého vychází kouř, zvláštní zvuk nebo zápach. Může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. V takovém případě okamžitě projektor odpojte a kontaktujte prodejce.
- Používejte toto zařízení tak, aby se zabránilo jeho poškození nebo pádu. V takovém případě požádejte prodejce o kontrolu.
- Nezaměřujte objektiv do slunce. Může dojít k požáru.
- Po vypnutí projektoru zajistěte, aby projektor nebyl odpojen od napájení, dokud nedokončí cyklus chlazení.
- Nevypínejte náhle hlavní vypínač ani neodpojujte projektor během provozu. Optimální je po vypnutí hlavního napájení vyčkat, až se vypne ventilátor.
- Nedotýkejte se mřížky výstupu vzduchu a dolní desky, které se zahřívají.
- Pravidelně čistěte vzduchový filtr (je-li k dispozici). Když jsou filtr nebo větrací otvory ucpané prachem nebo nečistotami, může se zvýšit vnitřní teplota a způsobit poškození.
- Nehleďte do mřížky výstupu vzduchu během provozu projektoru. Mohlo by dojít ke zranění očí.
- Když je projektor zapnutý, vždy otevřete závěrku objektivu nebo sejměte krytku objektivu.
- Když je projektor v provozu, neblokujte objektiv projektoru žádným předmětem, protože by mohlo dojít k zahřátí objektu, jeho deformaci či dokonce ke vzniku požáru.
- Nepokoušejte se tento projektor demontovat. Uvnitř zařízení se nacházejí vysoká napětí, která vás mohou zranit.
- Neumíst'ujte projektor do svislé polohy na jeho zadní část. Mohlo by dojít k převrácení projektoru, zranění nebo poškození.
- Projektor by měl být umístěn vodorovně pouze pomocí stolního režimu a jeho úhly náklonu by neměly přesáhnout 6 stupňů, jinak by došlo k dramatickému snížení životnosti lampy nebo závažnému bezpečnostnímu riziku nesprávné funkce systému.



Upozornění pro poslech

V zájmu ochrany sluchu dodržujte následující pokyny.

- Hlasitost zvyšujte postupně na úroveň, na které slyšíte čistě a pohodlně.
- Po přizpůsobení vašeho sluchu již hlasitost nezvyšujte.
- Neposlouchejte dlouhodobě hlasitou hudbu.
- Nepřehlušujte hlučné okolí zvýšením hlasitosti.
- Pokud neslyšíte osoby, které hovoří blízko vás, snižte hlasitost.

Pokyny pro likvidaci

Toto elektronické zařízení nelikvidujte společně s komunálním odpadem. Použité zařízení recyklujte, aby se minimalizovalo znečištění a zajistila maximální ochrana životního prostředí. Další informace o Směrnici pro likvidaci použitého elektrického a elektronického vybavení (WEEE) viz

<http://www.acer-group.com/public/Sustainability/index.htm>



Úvodem

Poznámky k používání

Co máte dělat:

- Před čištěním zařízení vypněte.
- Pláš zařízení čistěte měkkým hadříkem navlhčeným v mírném čistícím prostředku.
- Nebudete-li zařízení delší dobu používat, odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.

Co nemáte dělat:

- Neblokujte větrací štěrby a otvory zařízení.
- Zařízení nečistěte abrazivními čistícími prostředky, vosky nebo rozpouštědly.
- Nepoužívejte zařízení v následujících podmínkách:
 - V extrémně teplém, studeném nebo vlhkém prostředí.
 - Na místech s vysokou koncentrací prachu a nečistot.
 - V blízkosti zařízení, která vytvářejí silné magnetické pole.
 - Na přímém slunečním světle.

Zásady

Dodržujte veškerá varování, zásady a pokyny pro údržbu uvedené v této uživatelské příručce pro zajištění co nejdelší životnosti tohoto zařízení.



Varování:

- Nikdy se nedívejte do objektivu projektoru, když světlo svítí. Jasné světlo může poškodit zrak.
- Aby se zabránilo nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení dešti nebo vlhkosti.
- Toto zařízení neotevírejte ani nedemontujte - hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Po vypnutí lampy zajistěte, aby projektor nebyl odpojen od napájení, dokud nedokončí cyklus chlazení.
- Nejdříve zapněte projektor a potom zdroje signálu.
- Během provozu projektoru nenasazujte víčko na objektiv.

Informace pro vaši bezpečnost a pohodlí	iii
Úvodem	viii
Poznámky k používání	viii
Zásady	viii
Úvod	1
Funkce zařízení	1
Obsah krabice	2
Přehled projektoru	3
Přehled projektoru	3
Ovládací panel	4
Dálkové ovládání	5
Začínáme	6
Připojení projektoru	6
Vypnutí a zapnutí napájení	7
Zapnutí projektoru	7
Vypnutí projektoru	8
Nastavení promítaného obrazu	9
Nastavení výšky promítaného obrazu	9
Dosažení požadované velikosti obrazu úpravou vzdálenosti a zoomu	10
Uživatelské ovládací prvky	11
Výchozí obrazovka	11
Nabídky na obrazovce (OSD)	13
Dodatky	20
Odstraňování problémů	20
Významy indikátorů LED a výstrah	23
Specifikace	24
Kompatibilní režimy	26
Poznámky o předpisech a bezpečnosti	29

Úvod


Funkce zařízení

Toto zařízení je jednočipový projektor DLP®. Mezi skvělé funkce, které toto zařízení nabízí, patří:


- Technologie DLP®
- Nativní rozlišení 1920 x 1080 Full HD
- Projektor kompaktní velikosti je vhodný pro obchodní účely i pro domácí zábavu
- Různé zobrazovací režimy umožňují optimální výkon za jakýchkoli podmínek
- Technologie Acer EcoProjection Technology přináší inteligentní přístup k řízení spotřeby a fyzické vylepšení účinnosti.
- Pokročilá korekce trapézového zkreslení pomáhá optimalizovat prezentace
- Vícejazyčná nabídka OSD
- Projekční objektiv s automatickým ostřením
- Kompatibilní s operačními systémy Microsoft® Windows® 10, Macintosh OS, Chrome OS
- Je podporována funkce LumiSense
- Podporuje reproduktor BT
- Vestavěné dva 5W reproduktory

Obsah krabice


Tento projekt je dodáván se všemi položkami uvedenými níže. Zkontrolujte, zda je vaše zařízení kompletní. Pokud některá položka chybí, ihned kontaktujte prodejce.

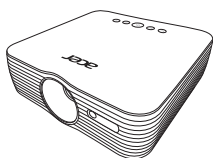

Projektor



Napájecí kabel



Napájecí adaptér



Bezdrátový hardwarový klíč
(UWA5)



Kabel HDMI




Projektor Acer-Multimédia
(CD-ROM)



Uživatelská příručka
(CD-ROM)



Stručná příručka



Dálkový ovladač



Baterie



Brašna




Poznámka: V jednotlivých regionech se obsah balení může lišit.

Přehled projektoru


Přehled projektoru

Přední/horní strana

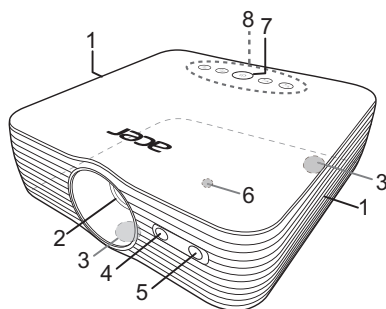


#	Popis	#	Popis
1	Reproduktory	5	Přijímač dálkového ovládání
2	Projekční objektiv	6	Otvor pro připevnění stativu
3	Kolečka nastavení sklonu	7	Tlačítko napájení
4	Přijímač automatického ostření	8	Panel Ovládání

Zadní strana

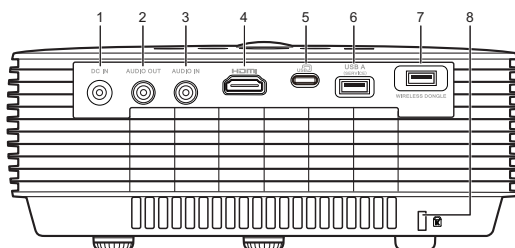


#	Popis	#	Popis
1	Zásuvka napájení	5	Konektor USB-C
2	Konektor výstupu zvuku	6	USB-A (servisní)
3	Konektor vstupu zvuku	7	USB-A (pro bezdrátový hardwarový klíč)
4	Konektor HDMI	8	Port zámku Kensington™

Ovládací panel

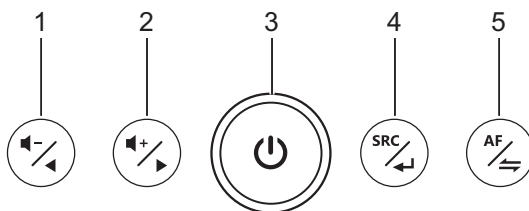

#	Funkce	Popis
1	◀- (snížit hlasitost)	Snižuje hlasitost, když je vypnutá nabídka OSD (nabídka na obrazovce).
	◀ (vlevo)	Vybere položky nebo provede změny vašeho výběru, je-li OSD zapnutá.
2	▶+ (zvýšit hlasitost)	Zvyšuje hlasitost, když je OSD vypnutá.
	▶ (vpravo)	Vybere položky nebo provede změny vašeho výběru, je-li OSD zapnutá.
3	LED ukazatel napájení	Obrát'te se na část „Vypnutí a zapnutí napájení“.
	Vypínač napájení	
4	SRC (zdroj)	Zobrazí výchozí OSD, když je OSD vypnutá.
	↩ (Zadat)	Potvrdí váš výběr, když je OSD zapnutá.
5	AF (automatické ostření)	Automaticky upraví ostření. Dlouhé stisknutí po dobu 3 sekund pro zadání hudebního režimu. Stiskněte tlačítko napájení nebo AF / ⇌ pro ukončení hudebního režimu.
	⇌ (hudba)	


Dálkové ovládání

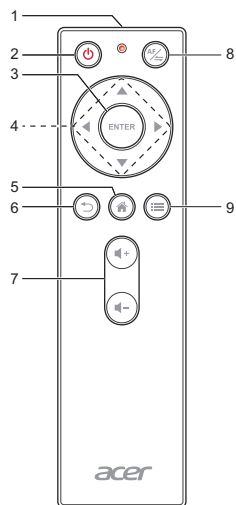

#	Funkce	Popis
1	Vysílač infračerveného signálu	Odesílá signály do projektoru.
2	NAPÁJENÍ	Obrát'te se na část „Vypnutí a zapnutí napájení“.
3	ENTER	Slouží k potvrzení volby.
4	Čtyři směrová tlačítka pro výběr	Vybere položky nebo provede změny vašeho nastavení.
	◀ / ▶ (Ostření-/Ostření+)	Upraví ostření, když se zobrazí vzor ostření.
5	🏠 (DOMŮ)	Přejde na výchozí obrazovku.
6	↶ (ZPĚT)	Zruší váš výběr nebo přejde zpět na předchozí stránku.
7	🔊- (snížit hlasitost)	Snížení hlasitosti.
	🔊+ (zvýšit hlasitost)	Zvýšte hlasitost.
8	AF (automatické ostření)	Automaticky upraví ostření. Dlouhé stisknutí po dobu 3 sekund pro zadání hudebního režimu.
	🎵 (hudba)	Stiskněte tlačítko napájení nebo AF / 🎵 pro ukončení hudebního režimu.
9	☰ (rychlá OSD)	Spustí rychlou nabídku OSD nebo ji ukončí. Rychlá nabídka OSD obsahuje některé z často používaných funkcí nabídky, jako je Projekce Umístění, Režim zobrazení atd.

Začínáme

Připojení projektoru

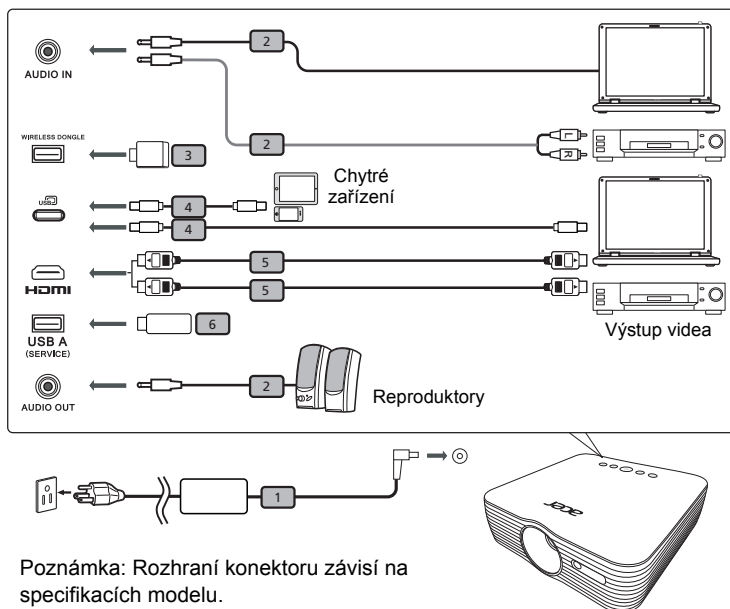

#	Popis	#	Popis
1	Napájecí kabel	4	Kabel USB typu C
2	Audio kabel	5	Kabel HDMI
3	Bezdrátový hardwarový klíč	6	Disk USB




Poznámka: Aby byla zajištěna dobrá spolupráce projektoru a počítače, musí být časování režimu zobrazení kompatibilní s projektorem.

Vypnutí a zapnutí napájení

Zapnutí projektoru

- 1 Řádně připojte napájecí kabel a kabel signálu. Indikátor napájení začne blikat červeně.
- 2 Zapněte projektor stisknutím  (NAPÁJENÍ) na ovládacím panelu nebo dálkovém ovládání a LED ukazatele napájení se rozsvítí modře.
- 3 Viz "Uživatelské ovládací prvky" o tom, jak projektor ovládat.

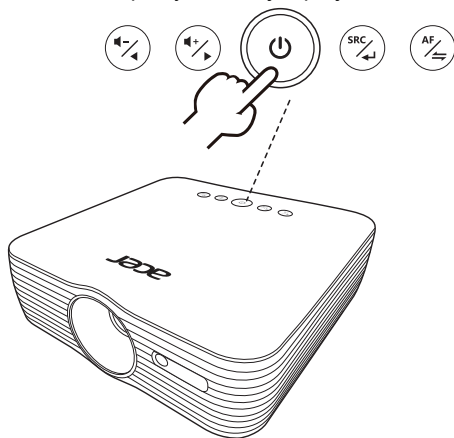

Vypnutí projektoru

- 1 Pokud chcete projektor vypnout, stiskněte tlačítko napájení. Zobrazí se potvrzovací zpráva. Potvrďte pro pokračování, pokud si přejete projektor vypnout.
- 2 LED indikátor napájení začne svítit červeně, což označuje pohotovostní režim.
- 3 Nyní můžete bezpečně odpojit napájecí kabel.



Varovné indikátory:

- **„Projektor je přehřátý“**
Tato zobrazená zpráva informuje, že projektor je přehřátý. Lampa automaticky zhasne, projektor se automaticky vypne a indikátor LED teploty začne svítit červeně. Kontaktujte nejbližšího prodejce nebo servisní středisko.
- **„Selhání ventilátoru.“**
Tato zobrazená zpráva informuje, že nefunguje ventilátor. Lampa automaticky zhasne, projektor se automaticky vypne a indikátor LED teploty bude blikat. Kontaktujte nejbližšího prodejce nebo servisní středisko.



Poznámka: Kdykoli se projektor automaticky vypne a indikátor LED lampy začne svítit červeně, kontaktujte nejbližšího prodejce nebo servisní středisko.

Nastavení promítaného obrazu

Nastavení výšky promítaného obrazu


Tento projektor je vybaven dvěma nohama stavítka pro nastavení výšky obrazu.

Zvýšení obrazu:

- 1 Pomocí předního kolečka nastavení náklonu zvýšte obraz do požadovaného úhlu výšky.
- 2 Pomocí zadního kolečka nastavení náklonu jemně doladíte úhel zobrazení.

Snížení obrazu:


- 1 Pomocí předního kolečka nastavení náklonu snižte obraz do požadovaného úhlu výšky.
- 2 Pomocí zadního kolečka nastavení náklonu jemně doladíte úhel zobrazení.

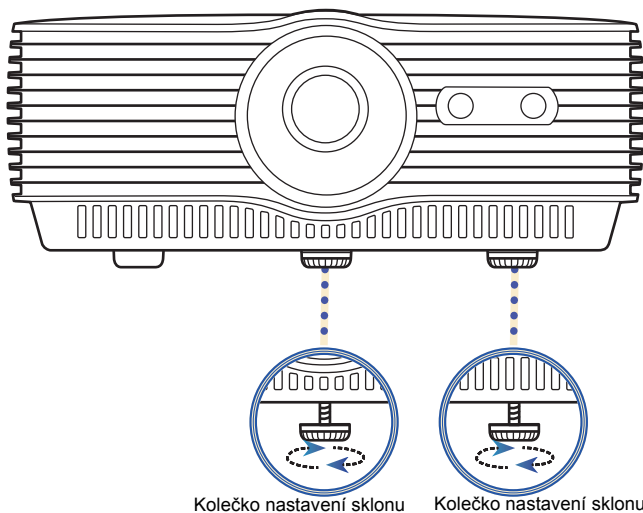

Dosažení požadované velikosti obrazu úpravou vzdálenosti a zoomu

V následující tabulce jsou uvedeny možnosti dosažení požadované velikosti obrazu úpravou polohy nebo nastavením ovladače zoomu.

Pokud chcete obraz o velikosti 70", nastavte projektor do vzdálenosti 1,9 m od plátna.

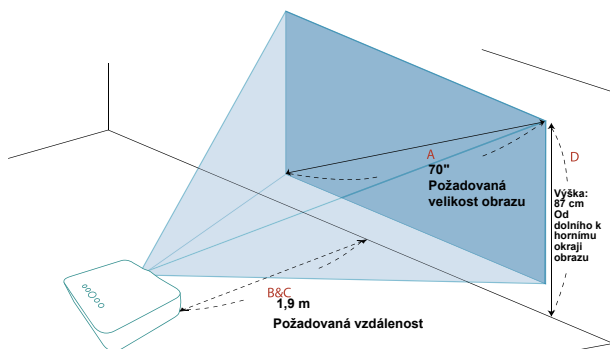


Požadovaná velikost obrazu		Požadovaná vzdálenost (m)		Výška (cm)
Úhlopříčka (palce) < A >	Š (cm) x V (cm)	Maximální přiblížení < B >	Minimální přiblížení < C >	Od dolního k hornímu okraji obrazu < D >
30	66 x 37	0,8	0,8	37
40	89 x 50	1,1	1,1	50
50	111 x 62	1,4	1,4	62
60	133 x 75	1,6	1,6	75
70	155 x 87	1,9	1,9	87
80	177 x 100	2,2	2,2	100
90	199 x 112	2,4	2,4	112
100	221 x 125	2,7	2,7	125
120	266 x 149	3,2	3,2	149
150	332 x 187	4,1	4,1	187
180	398 x 224	4,9	4,9	224
200	443 x 249	5,4	5,4	249
250	553 x 311	6,8	6,8	311
300	664 x 374	8,1	8,1	374

Poměr zoomu: 1,0 x

Uživatelské ovládací prvky

Výchozí obrazovka

EZCast Beam

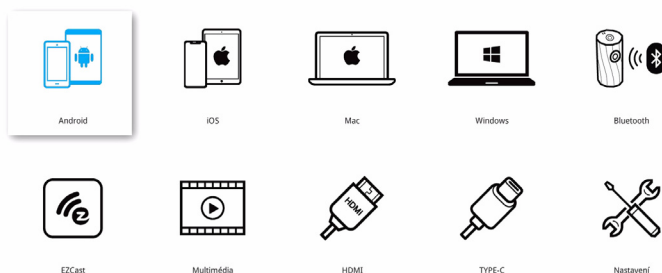

Výchozí obrazovka poskytuje řadu nastavení, jako je výběr vstupního signálu, přehrávání multimediálních souborů z různých paměťových zařízení a projekce obsahu z chytrých zařízení.

Základní operace na výchozí obrazovce

- 1 Po zapnutí projektoru se zobrazí výchozí obrazovka.
- 2 Pomocí ▲/▼/◀/▶ můžete vybrat položku na výchozí obrazovce.
- 3 Po výběru požadované položky na výchozí obrazovce stiskněte ↵ „ZADAT“ pro její provedení nebo otevření podnabídky.
- 4 Bez ohledu na to, kde jste, vždy můžete stisknout tlačítko 🏠 (DOMŮ) pro návrat na výchozí obrazovku.

Výchozí obrazovka obsahuje následující režimy:

- Android: poskytuje funkce Plug and Play, zrcadlení domovské obrazovky Google a bezdrátové zobrazení pro zařízení Android.
- iOS: poskytuje funkce Plug and Play a bezdrátové zrcadlení obrazovky pro zařízení iOS.
- Mac: poskytuje funkce Plug and Play a bezdrátový AirPlay pro systémy Mac OS.
- Windows 10: poskytuje funkce Plug and Play a bezdrátové zobrazení pro systémy Windows OS.

- Bluetooth: umožňuje projektoru, který slouží jako reproduktor Bluetooth, být nalezen vaším počítačem nebo chytrým zařízením.
- EZCast: sdílí obsah nebo zrcadlí obrazovku ze zařízení se systémem Windows, Mac, Chromebook, Android, iOS pomocí WiFi s nainstalovanou aplikací EZCast.
- Multimédia: umožňuje procházet mediální soubory uložené na disku USB prostřednictvím konektoru USB A.



.....

Poznámka: Výše uvedené režimy/funkce vyžadují další operace nabídky nebo aplikací. Pro další podrobnosti viz Projektor Acer-Multimédia (CD-ROM).


- HDMI: volba zdroje vstupu HDMI prostřednictvím konektoru HDMI.
- TYPE-C: volba zdroje vstupu TYPE-C prostřednictvím konektoru USB (Typ C).
- Nastavení: umožňuje upravovat obraz a měnit různá nastavení tohoto projektoru.

Nabídky na obrazovce (OSD)

Projektor má mnohojazyčné nabídky na obrazovce (OSD), které vám umožňují upravovat obraz a měnit různá nastavení.

Používání nabídek OSD

- Pro otevření nabídky OSD použijte ▲/▼/◀/▶ k výběru položky „Nastavení“ na výchozí obrazovce.
- Stiskněte ↵ „ZADAT“ pro její potvrzení.
- Když se zobrazí OSD, pomocí ▲/▼ vyberte požadovanou položku a upravte nastavení pomocí ◀/▶ nebo stiskněte ↵ „ZADAT“ pro vstup do podnabídky.
- Vyberte další položku, kterou chcete upravit, a upravte ji podle popisu výše.
- Stisknutím ↶ (ZPĚT) se vrátíte na předchozí stránku.
- Pokud chcete nabídku OSD ukončit, stiskněte na dálkovém ovladači ↶ (ZPĚT). Vrať se na výchozí obrazovku a projektor automaticky uloží nová nastavení.

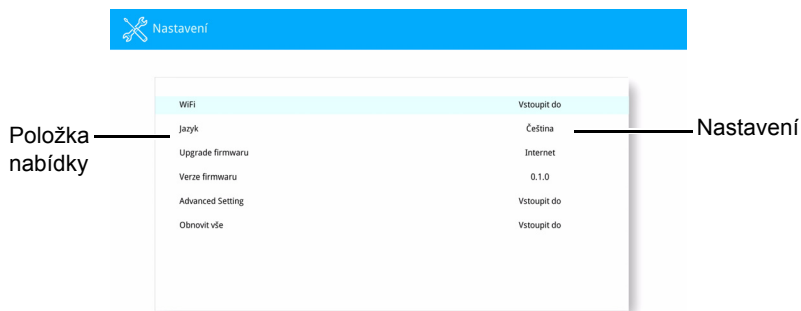


Poznámka: Některá z následujících nastavení OSD nemusí být k dispozici. Viz prosím aktuální OSD vašeho projektoru.

WiFi	Nastavení • Povolit WiFi: Výchozí hodnota je „Zapnuto“. Zvolte „Zapnuto“, pokud chcete povolit připojení WiFi. • Resetovat: Pokud zvolíte „OK“, vrátí se parametry zobrazení v této nabídce na výchozí nastavení z výroby.
	Upřesnit • Internet: Zobrazí seznam dostupných AP. Vyberte jeden směrovač AP pro připojení pro přístup na Internet. • Heslo: Zobrazí heslo WiFi tohoto projektoru. • iOS Výchozí režim: Nastaví výchozí režim při provádění bezdrátové projekce pomocí zařízení iOS. • Název zařízení (SSID): Zobrazí název zařízení tohoto projektoru.
Jazyk	Nastavení jazyka nabídek OSD. Pomocí ◀/▶ vyberte požadovaný jazyk.

Upgrade firmwaru	- Internet: - a Připojte projektor k internetu přes WiFi. - b Po výběru „Internet“ stiskněte  „ZADAT“ a projektor automaticky vyhledá nejnovější dostupnou verzi firmwaru. - c Vyberte ANO, když projektor zobrazí zprávu s připomínkou, že je pro vás k dispozici nová verze firmwaru.  Při aktualizaci firmwaru projektor nevypínejte.
	- USB: - a Přejděte na web Acer a vyberte „Ovladače a příručky“ z položek „Podpora“ nebo „Servis“. Stáhněte si nové soubory firmwaru pomocí jednoho komprimovaného souboru. - b Zkopírujte všechny nezkomprimované soubory na jednotku USB Flash a zapojte ji do projektoru. - c Po výběru „USB“ stiskněte  „ZADAT“ a projektor automaticky vyhledá nejnovější dostupnou verzi firmwaru. - d Vyberte ANO, když projektor zobrazí zprávu s připomínkou, že je pro vás k dispozici nová verze firmwaru.  Před aktualizací firmwaru a během ní se ujistěte, že je kabel typu C odpojen (je-li použit).  Při aktualizaci firmwaru projektor nevypínejte.
Verze firmwaru	Zobrazí aktuální verzi firmwaru.
Advanced Setting	Projekce Umístění  Přední: Výchozí nastavení z výroby.  Zadní: Převrátí obraz, abyste jej mohli promítat zezadu na průsvitné plátno.

Advanced Setting	Režim zobrazení K dispozici je mnoho továrních přednastavení optimalizovaných pro různé typy obrazů. • Světlý: Pro optimalizaci jasu. • Standard: Pro běžné prostředí. • Video: Pro přehrávání videa v tmavém prostředí. • Hra: Pro herní obsah. • Fotbal: Pro sportovní obraz. • Uživatel 1/Uživatel 2: Uložení uživatelských nastavení do paměti.
	LumiSense Projektor může inteligentně optimalizovat jas a sytost barev projektovaného obrazu. Tato funkce výrazně vylepšuje viditelnost detailů za tmy a sytost barev. • Vypnuto: Pro normální režim. • Normální: Pro vylepšení podrobností v tmavé oblasti. • Posílit: Pro posílení jasu promítaného obrazu.  Funkce LumiSense není k dispozici, když je funkce 3D nastavena na „Zapnuto“.
	Jas Umožňuje upravit jas obrazu. • Stiskněte ◀ pro ztmavení obrazu. • Stiskněte ▶ pro zesvětlení obrazu.
	Kontrast Umožňuje nastavit míru rozdílu mezi nejsvětlejšími a nejtmašími částmi obrazu. Úprava kontrastu změní množství černé a bílé na obrazu. • Stiskněte ◀ pro snížení kontrastu. • Stiskněte ▶ pro zvýšení kontrastu.
	Sytost Umožňuje nastavit obraz videa z černobílého na plně syté barvy. • Stiskněte ◀ pro snížení množství barev v obraze. • Stiskněte ▶ pro zvýšení množství barev v obraze.
	Ostrost Umožňuje upravit ostrost obrazu. • Stiskněte ◀ pro snížení ostrosti. • Stiskněte ▶ pro zvýšení ostrosti.

Advanced Setting	Teplota barev Nastavuje teplotu barev. • Vysoká/Střední/Nízká: Při vyšších teplotách barev vypadá obrazovka chladněji; při nižších teplotách barev vypadá obrazovka tepleji. • Uživatel: Umožňuje nastavit červenou, zelenou, modrou, azurovou, žlutou a purpurovou barvu. - R Gain/G Gain/B Gain: Upravuje vyvážení barev v bílém bodě nebo v jeho blízkosti. - R Offset/G Offset/B Offset: Upravuje vyvážení barev v černém bodě nebo v jeho blízkosti.
	Obnovit výchozí nastavení barev Pokud zvolíte „OK“, vrátí se parametry zobrazení v nastavení barev na výchozí nastavení z výroby.
	Barevný rozsah HDMI Umožňuje upravit barevný rozsah obrazových dat HDMI, aby nedošlo chybě zobrazení barev. • Auto: Automaticky upravuje barevný rozsah podle informací z přehrávače. • Omezený rozsah: Zpracovává vstupní obraz jako data omezeného barevného rozsahu. • Plný rozsah: Zpracovává vstupní obraz jako data úplného barevného rozsahu.
	Lichoběžník • Auto V. lichoběžník: Automaticky upraví zkreslení způsobené nakloněním projekce. • V. lichoběžník/H. lichoběžník: Umožňuje ručně upravit zkreslení způsobené nakloněním projekce    Tato funkce není k dispozici, když je "Zapnuto" funkce Aut.kor.lich.zkresl.

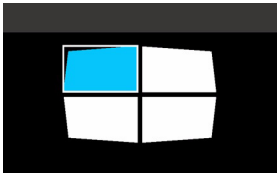Advanced Setting	Korekce 4 rohů Umožňuje ručně upravit tvar a velikost obrazu, který je na všech stranách nerovnoměrně pravoúhlý. Stiskněte ▲/▼ / ◀/▶ pro výběr rohu, který chcete upravit. Stiskněte čtyři směrová tlačítka pro výběr pro nastavení tvaru obrazu.   Upravte možnost Korekce 4 rohů samostatně pro každý poměr stran a paměť může uložit pouze 4 sady nastavení.
	3D formát Pokud se 3D obsah nezobrazuje správně, můžete vybrat 3D formát, který odpovídá 3D obsahu, jenž sledujete, a získat ten nejlepší výsledek.
	3D L/P invertovat Pokud při nošení brýlí DLP 3D vidíte nespojité nebo překrývající se obraz, může být nutné funkci „Obrátit“ provést, abyste získali nejlepší shodu sekvence levého/právého obrazu, aby byl celkový obraz správný (pro DLP 3D).
	Režim Audio • Režim: Existuje několik zvukových režimů přednastavených z výroby optimalizovaných pro různé kategorie zvuku. • Výšky: Slouží k upravení výšek. • Hloubky: Slouží k upravení basů.
	Hlasitost • Stiskněte ◀ pro snížení hlasitosti. • Stiskněte ▶ ke zvýšení hlasitosti.
	Režim ECO Zvolte „Zapnuto“ pro ztlumení jasu LED projektoru, čímž se také sníží spotřeba, zmenší hluk a prodlouží životnost LED. Zvolte „Vypnuto“ pro návrat do normálního režimu.
	Vys nadm výška Zvolte „Zapnuto“ pro zapnutí režimu Vys nadm výška. Když je tato funkce zapnutá, ventilátory projektoru pracují nepřetržitě plnou rychlostí, aby se snížila teplota projektoru.

Obnovit vše	Pokud zvolíte „Ano“, vrátí se parametry zobrazení ve všech nabídkách na výchozí nastavení z výroby.
--------------------	---



Poznámka: Funkce „Barevný rozsah HDMI“ a „Info o vykreslování HDMI“ jsou k dispozici, pouze je-li vstupní signál HDMI.



Poznámka: Podporované časování signálů 3D:

Typ zdroje signálu	Podporované časování			Orámování	Postupné rámy
	Za sebou půl	Nah a dole			
HDMI (režim počítače)	640 x 480 při 60 Hz, 800 x 600 při 60 Hz, 1024 x 768 při 60 Hz, 1280 x 720 při 60 Hz, 1280 x 800 při 60 Hz, 1280 x 768 při 60 Hz, 1280 x 1024 při 60 Hz, 1280 x 960 při 60 Hz, 1440 x 900 při 60 Hz, 1920 x 1200 při 60 Hz, 1680 x 1050 při 60 Hz, 1600 x 1200 při 60 Hz, 1920 x 1080 (1080p) při 60 Hz, 1920 x 1200 při 60 Hz (RB)				640 x 480 při 60/120 Hz, 800 x 600 při 60/120 Hz, 1024 x 768 při 60/120 Hz, 1280 x 768 při 60 Hz, 1280 x 720 při 60/120 Hz, 1280 x 800 při 60 Hz/120 Hz-RB
HDMI (režim videa)	480i při 60 Hz, 480p při 59,94 Hz, 720p při 60 Hz, 1080i při 50/60 Hz, 1080p při 50/59,94/60 Hz	480i při 60 Hz, 480p při 59,94 Hz, 720p při 50/60 Hz, 1080i při 60 Hz, 1080p při 24/50/59,94/60 Hz	720p při 50/60 Hz, 1080p při 24 Hz		480i při 60/120 Hz, 480p při 59,94 Hz, 576i při 50 Hz, 576p při 50 Hz, 720p při 50/60 Hz

Má-li být zobrazení 3D správně, je nutné správné nastavení 3D aplikace grafické karty.

Softwarové přehrávače, například stereoskopický přehrávač a přehrávač médií DDD TriDef, mohou podporovat soubory formátu 3D. Tyto přehrávače lze stáhnout na následující webové stránce.

- Stereoskopický přehrávač (zkušební): http://www.3dttv.at/Downloads/Index_en.aspx

- Přehrávač médií DDD TriDef (zkušební): <http://www.tridef.com/download/TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html>



Poznámka: „3D L/P invertovat“ a „3D formát“ jsou k dispozici, pouze pokud je povolena funkce „3D“.

Dodatky

Odstraňování problémů

Pokud máte problémy s projektořem Acer, postupujte podle následujících pokynů pro jejich odstranění. Pokud problémy přetrvávají, obraťte se na nejbližšího prodejce nebo servisní středisko.

Problémy s obrazem a jejich řešení

#	Problém	Řešení
1	Žádný obraz na promítací ploše	• Ujistěte se, že jsou všechny kabely řádně připojeny tak, jak je popsáno v části „Začínáme“. • Zkontrolujte, zda žádný kolík není ohnutý nebo zlomený. • Ujistěte se, že je projektor zapnutý.
2	Obraz je neúplný, posouvá se nebo není zobrazen správně (počítač)	• Nesprávně zobrazený obraz: • Otevřete „Tento počítač > Ovládací panely“ a poté dvakrát klikněte na ikonu „Zobrazení“. • Vyberte kartu „Nastavení“. • Zkontrolujte, zda je rozlišení grafiky nastaveno na hodnotu stejnou nebo nižší než 1600 x 1200, 1920 x 1080. • Klepněte na tlačítko „Advanced Properties (Upřesnit vlastnosti)“. Pokud problém přetrvává, změňte zobrazení používaného monitoru a postupujte podle následujících kroků: • Zkontrolujte, zda je rozlišení nastaveno na hodnotu stejnou nebo nižší než 1600 x 1200, 1920 x 1080. • Na kartě „Monitor“ klepněte na tlačítko „Změnit“. • Klikněte na „Zobrazit všechna zařízení > Standardní typy monitorů“ pod SP nabídkou a zvolte režim rozlišení, který požadujete pod nabídkou „Modely“. • Zkontrolujte, zda je rozlišení grafiky nastaveno na hodnotu stejnou nebo nižší než 1600 x 1200, 1920 x 1080.

3	Obraz je neúplný, posouvá se nebo není zobrazen správně (notebooky)	- Nesprávně zobrazený obraz: - Podle kroků pro položku 2 (výše) upravte rozlišení počítače. - Stisknutím přepínejte nastavení výstupu. Příklad: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell [Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP [Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5] - Pokud máte potíže se změnou rozlišení nebo zamrznutím monitoru, restartujte všechna zařízení včetně projektoru.
4	Vaše prezentace se nezobrazuje na displeji notebooku.	- Používáte-li notebook s operačním systémem Microsoft® Windows®: Některé notebooky mohou deaktivovat své displeje, když je v činnosti druhé zobrazovací zařízení. Každý notebook má jiný způsob reaktivace. Podrobné informace viz příručka k počítači. - Používáte-li notebook s operačním systémem Apple® Mac®: V části Předvolby systému otevřete část Zobrazení a položku Zrcadlení videa nastavte na možnost „Zapnuto“.
5	Obraz je nestabilní nebo bliká	Změňte v počítači nastavení barevné hloubky obrazu.
6	Na obrazu je zobrazen svislý blikající panel	Zkontrolujte a překonfigurujte režim zobrazení grafické karty tak, aby byl kompatibilní s projektorem.
7	Obraz je nezaostřený	- Stiskněte AF (automatické ostření) pro úpravu ostření. - Ujistěte se, že projekční plocha je v požadovaném rozsahu. Další informace viz část „Dosažení požadované velikosti obrazu úpravou vzdálenosti a zoomu“.
8	Při zobrazení „širokoúhlého“ titulu DVD je obraz roztážený	Při přehrávání disku DVD kódovaném v anamorfním poměru stran nebo v poměru stran 16:9 bude pravděpodobně třeba provést následující nastavení: - Pokud přehráváte titul DVD ve formátu 4:3, nastavte v nabídce OSD projektoru formát 4:3. - Pokud je obraz stále roztážený, bude rovněž třeba nastavit poměr stran. Nastavte v přehrávači DVD formát zobrazení 16:9 (širokoúhlý).
9	Obraz je příliš malý nebo příliš velký	Posuňte projektor blíže nebo dále od promítací plochy.

10	Okraje obrazu jsou šikmé	- Pokud možno přemístíte projektor tak, aby se nacházel uprostřed promítací plochy. - Na výchozí obrazovce vyberte „Nastavení“ pro otevření nabídky OSD. Pro provedení nastavení přejděte na „Advanced Setting“ > „Lichoběžník“.
11	Obraz je obrácený	Na výchozí obrazovce vyberte „Nastavení“ pro otevření nabídky OSD. Chcete-li upravit směr projekce, přejděte do části „Advanced Setting“ > „Projekce Umístění“.

Problémy s projektorem

#	Situace	Řešení
1	Projektor přestal reagovat na všechny ovládací prvky	Pokud možno vypněte projektor, odpojte napájecí kabel, počkejte alespoň 30 sekund a potom napájení opět připojte.

Zprávy OSD

#	Situace	Upozornění
1	Zpráva	Selhání ventilátoru. – ventilátor projektoru nefunguje.  Projektor je přehřátý. – projektor přesáhl doporučenou provozní teplotu a před dalším používáním musí vychladnout. Rovněž zkontrolujte prachové filtry (jsou-li nainstalovány). Pokud je prachový filtr ucpaný prachem, vyčistěte jej. 

Významy indikátorů LED a výstrah

Zprávy indikátorů LED

Zpráva	LED napájení	
	Červená	Modrá
Pohotovostní režim (Zapojený napájecí kabel)	V	--
Zapnuto	--	V
Opětný pokus o rozvícení	--	Rychlé blikání
Stažení firmwaru	Bliká	Bliká
Chyba (teplotní selhání)	V	Rychlé blikání
Chyba (selhání ventilátoru)	Rychlé blikání	Rychlé blikání
Chyba (selhání systému ovladače panelu)	Rychlé blikání	V
Vypínání (ochlazování hotové)	V	--
Chyba (pohotovostní režim)	V	V
Stav připojení BT	Rychlé blikání	--

Specifikace

Následující specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. Konečné specifikace viz publikované marketingové specifikace společnosti Acer.

Projekční systém	DLP™
Rozlišení	1080p
Kompatibilita počítače	Další informace viz část „Kompatibilní režimy“.
Zobrazitelné barvy	16,7 milionů barev
Hmotnost	Přibližně 1,45 kg (3,2 lbs.)
Rozměry (Š x V x H)	205 x 204 x 78 mm (8,07" x 8,03" x 3,07") 205 x 204 x 84 mm (8,07" x 8,03" x 3,31") (s kolečkami nastavení sklonu)
Napájení	Univerzální AC vstup 100 - 240 V, vstupní frekvence 50/60 Hz, Vstup DC 19V $\pm$ 4,74 A
Provozní teplota	0°C až 40°C / 32°F až 104°F
Standardní obsah krabice	- Napájecí adaptér x 1 - Napájecí kabel x 1 - Kabel HDMI x 1 - Projektor Acer-Multimédia (CD-ROM) x 1 - Dálkový ovladač x 1 - Baterie x 2 (do dálkového ovladače) - Uživatelská příručka (CD-ROM) x 1 - Stručná příručka x 1 - Bezdrátový hardwarový klíč (UWA5) x 1 - Brašna x 1

B250i/L350R/LK-F20i

Rozlišení	1080p
Poměr stran	—
Projekční objektiv	F = 1,7 mm, f=9,251 mm Automatické (elektrické) ostření a ruční ostření (pouze pomocí dálkového ovládání)
Velikost projekční obrazovky (úhlopříčně) s jasným zaostřením	18,5" (47 cm) - 300" (762 cm)
Projekční vzdálenost s jasným zaostřením	1,6' (0,5 m) - 26,6' (8,1 m)
Poměr vzdálenosti a šířky	74"±6% @ 2 m (1,23)
Frekvence vodorovného vykreslování	15 - 102 KHz
Obnovovací frekvence svislého vykreslování	23 - 120 Hz
Korekce lichoběžníkového obrazu	+/- 30 stupňů (vertikálně) / +/- 10 stupňů (horizontálně), manuálně a automaticky
Zvuk	5 W x 2

Příkon (typicky)	Normální režim: 60 W při 110 VAC Režim ECO: 50 W při 110 VAC Pohotovostní režim < 0,5 W
------------------	---

Konektory v/v	B250i/L350R/LK-F20i
Zásuvka napájení	✓
USB A (bezdrátový hardwarový klíč)	✓
USB typ A (servisní)	✓
AUDIO IN	✓
AUDIO OUT	✓
HDMI	✓
USB typ C	✓

* Design a specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Kompatibilní režimy

1 HDMI - počítačový signál

Režim	Rozlišení	V. frekvence [Hz]	H. frekvence [KHz]
VGA_60	640 x 480	59,939	31,468
VGA_72		72,808	37,86
VGA_75		75	37,5
VGA_85		85,008	43,269
VGA_120		119,517	61,91
SVGA_56	800 x 600	56,25	35,156
SVGA_60		60,315	37,878
SVGA_72		72,186	48,076
SVGA_75		75	46,875
SVGA_85		85,06	53,673
SVGA_120		119,853	77,425
XGA_60	1024 x 768	60,004	48,363
XGA_70		70,069	56,476
XGA_75		75,028	60,022
XGA_85		84,996	68,677
XGA_120		119,804	98,958
SXGA_70	1152 x 864	70	63
SXGA_75		75	67,5
SXGA_85		84,998	77,093
SXGA_60	1280 x 1024	60,02	63,981
SXGA_72		71,99	77,893
SXGA_75		75,024	79,976
SXGA_85		85,023	91,145
QuadVGA_60	1280 x 960	60	60
QuadVGA_75	1280 x 960	75	75
SXGA+_60	1400 x 1050	59,978	65,316
UXGA_60	1600 x 1200	60	75

WXGA_60	1280 x 768	59,87	47,776
WXGA_75		74,892	60,288
WXGA_85		84,837	68,633
WXGA_60	1280 x 720	60	45
WXGA_120	1280 x 720	119,857	92,889
WXGA_60	1280 x 800	59,81	49,702
WXGA_120-RB	1280 x 800	119,908	101,562
WXGA+_60	1440 x 900	59,887	55,934
WXGA+_60	1920 x 1200	59,95	74,038
1680x1050_60	1680 x 1050	59,954	65,29
1366x768_60	1366 x 768	59,789	47,712
1920x1080_RB	1920 x 1080	59,933	66,586
1920x1200-RB	1920 x 1200	59,95	74,038

2 Signál HDMI – video

Režim	Rozlišení	V. frekvence [Hz]	H. frekvence [KHz]
480i	720 x 480 (1440 x 480)	59,939	15,4
480p	720 x 480	59,939	31,468
576i	720 x 576 (1440 x 576)	50	15,63
576p	720 x 576	50	31,25
720p	1280 x 720	60	45,00
720p	1280 x 720	50	37,50
1080i	1920 x 1080	60	33,75
1080i	1920 x 1080	50	28,125
1080p	1920 x 1080	60	67,50
1080p	1920 x 1080	50	56,26
1080p	1920 x 1080	24	27,00
1080p	1920 x 1080	23,975	26,972

3 Typ C

Rozlišení	Režim	Obnovovací frekvence (Hz)	Horizontální frekvence (kHz)	Časovač (MHz)	Poměr stran
800 x 600	SVGA_60	60,32	37,88	40	4:3
1024 x 768	XGA_60	60	48,36	65	4:3
1280 x 960	SXGA-	60	60	108	4:3
1600 x 1200	UXGA_60	59,87	74,54	161	4:3
1680 x 1050	WSXGA+	59,95	65,29	146,25	16:10
1920 x 1080	FHD	50	56,25	148,5	16:9
1920 x 1080	FHD	60	67,5	148,5	16:9

Poznámky o předpisech a bezpečnosti

Poznámka ke směrnicím FCC

Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje omezením pro digitální zařízení třídy B na základě části 15 směrnic FCC. Tato omezení jsou navržena tak, aby zajišťovala přiměřenou ochranu proti nežádoucímu rušení při normální instalaci. Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat energii na rádiových frekvencích a pokud není nainstalováno a používáno podle pokynů, může způsobovat nevhodné rušení radiokomunikací.

V žádném případě však není možné zaručit, že v určité konkrétní situaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobí škodlivé rušení v rádiovém nebo televizním příjmu, což lze zjistit zapnutím a vypnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení napravit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.

Poznámka: stíněné kabely

Všechna připojení do jiných počítačových zařízení musí být provedena stíněnými kabely, aby byla dodržena shoda s předpisy FCC.

Poznámka: periferní zařízení

K tomuto zařízení lze připojit pouze periferní zařízení (vstupní a výstupní zařízení, terminály, tiskárny, atd.), která jsou certifikována a která vyhovují omezením pro zařízení třídy B. Při používání necertifikovaných periferních zařízení bude s velkou pravděpodobností docházet k rušení příjmu rozhlasového a televizního vysílání.

Upozornění

Změny nebo úpravy bez výslovného souhlasu výrobce mohou způsobit ztrátu uživatelské ochrany, zaručené Federálním úřadem pro komunikace (FCC), při provozu tohoto zařízení.

Provozní podmínky

Toto zařízení vyhovuje části 15 směrnic FCC. Provoz zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí působit nežádoucí rušení signálu, (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli vnější rušení včetně rušení, které by působilo nežádoucí provoz.

Poznámka: uživatelé v Kanadě

Toto zařízení třídy B splňuje kanadské předpisy ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Prohlášení o shodě pro státy EU

Společnost Acer tímto prohlašuje, že tento projektor splňuje základní požadavky a další relevantní ustanovení směrnice 1999/5/EC.

Splňuje požadavky ruských/ukrajinských/běloruských certifikačních předpisů



Poznámka o regulování rádiových zařízení



Poznámka: Následující informace o předpisech se vztahuje pouze modely s bezdrátovým připojením k síti a/nebo s technologií Bluetooth.

Obecné

Tento výrobek splňuje standardy rádiových frekvencí a bezpečnosti každé země nebo regionu, ve kterých byl schválen pro bezdrátové používání. V závislosti na konfiguraci může nebo nemusí tento výrobek obsahovat bezdrátové rádiové zařízení (například moduly bezdrátové LAN a/nebo Bluetooth).

Kanada — slaboproudá licence s výjimkou komunikačních zařízení (RSS-247)

- a Obecné informace
Provoz zařízení je omezen následujícími podmínkami:
 1. Toto zařízení nesmí působit nežádoucí rušení signálu a
 2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli vnější rušení včetně rušení, které by působilo nežádoucí provoz.
- b Provoz v pásmu 2,4 GHz
Aby se zabránilo rádiovému rušení licencovaných služeb, toto zařízení je určeno pro provoz ve vnitřních prostorech a venkovní instalace podléhá licenci.

Seznam platných zemí

Toto zařízení musí být použito v souladu s nařízeními a omezeními v zemi užití. Pro více informací prosím kontaktujte místní zastoupení v zemi užití.

Nejaktuálnější seznam zemí viz <http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm>.



Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan

Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

And,

Acer Italy s.r.l

Viale delle Industrie 1/A, 20020 Arese (MI), Italy

Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02-9399-2913

www.acer.it

Product: Projector

Trade Name: Acer

Model Number: A1P1901

Marketing Name: B250i/L350R/LK-F20i

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

EMC Directive: 2014/30/EU

☒ EN 55032:2015+AC:2016, Class B
☒ EN 55024:2010+A1:2015

☒ EN 61000-3-2:2014
☒ EN 61000-3-3:2013

LVD Directive: 2014/35/EU

☒ EN 60950-1:2006/A11:2009/A12:2010/A12:2011/A2:2013, EN62368-1:2014+A11

RoHS Directive: 2011/65/EU

☒ EN 50581:2012

ErP Directive: 2009/125/EC

☐ Regulation (EU) No. 617/ 2013

☐ Regulation (EC) No. 278/2009; EN 50563:2011

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008; EN 50564:2011

Year to begin affixing CE marking 2020.

RU Jan/Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)

Feb. 1, 2020

Date

**Acer America Corporation**

333 West San Carlos St.,

Suite 1500

San Jose, CA 95110

U. S. A.

Tel: 254-298-4000

Fax: 254-298-4147

www.acer.com**Federal Communications Commission
Declaration of Conformity**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

Product:	DLP Projector
Model Number:	A1P1901 series
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. Suite 1500 San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147