

ASRock



PG27QFT2A

Příručka uživatele

Obsah

Kapitola 1 Úvod	1
1.1 Obsah balení	1
Kapitola 2 Sestavení monitoru	2
2.1 Připevnění ramene stojanu a základny	2
2.2 Odpojení ramene stojanu a základny	5
2.3 Zapojení	6
2.4 Úpravy zorného úhlu	11
2.5 Použití bezpečnostního slotu	13
Kapitola 3 Přehled monitoru	14
3.1 Pohled zepředu	14
3.2 Pohled zezadu	15
3.3 Pohled zdola	16
Kapitola 4 Technické údaje	17
4.1 Technické údaje monitoru	17
4.2 Seznam podporovaných frekvencí	19
Kapitola 5 Ovládání monitoru	21
5.1 Zapnutí/vypnutí monitoru	21
5.2 Horká tlačítka	22
5.3 Tlačítka nabídky OSD	23
Kapitola 6 Nastavení OSD	24
6.1 Přístup do nabídky OSD	24
6.2 Nabídky OSD	25
Kapitola 7 Odstraňování problémů	30
Kapitola 8 Bezpečnostní pokyny	31

Kapitola 1 Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili PG27QFT2A, spolehlivý monitor vyráběný pod trvale přísnou kontrolou kvality ASRock. Poskytuje vynikající výkon s robustním designem, který odpovídá závazku společnosti ASRock ke kvalitě a odolnosti.


1.1 Obsah balení

Tento monitor se dodává s níže zobrazenými součástmi. Ujistěte se, že jste obdrželi všechny součásti, a pokud je některá z položek poškozená nebo chybí, kontaktujte místo nákupu nebo místního distributora.

- ASRock PG27QFT2A – monitor
- ASRock PG27QFT2A – rameno stojanu
- ASRock PG27QFT2A – základna stojanu
- ASRock PG27QFT2A – stručná příručka
- Kabel HDMI
- Kabel DisplayPort
- Kabely Wi-Fi antény
- Napájecí kabel
- Objímka kabelu PG



Monitor



Rameno stojanu




Základna stojanu



Kabel HDMI



Kabel DisplayPort

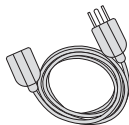

Napájecí kabel



Kabely Wi-Fi antény



Objímka kabelu PG



Stručná příručka



Důležité

Obsah balení se může lišit podle země.

Dodaný napájecí kabel je určen výhradně pro tento monitor a nesmí být používán s jinými produkty.

Kapitola 2 Sestavení monitoru

2.1 Připevnění ramene stojanu a základny

Krok 1. Instalace základny stojanu


- Nechte monitor v ochranném pěnovém obalu.



Důležité


Umístěte monitor do ochranného pěnového obalu nebo na měkký, chráněný povrch, aby nedošlo k poškrábání obrazovky displeje.

- Zasuňte základnu stojanu do ramene stojanu a utáhněte šroub základny.

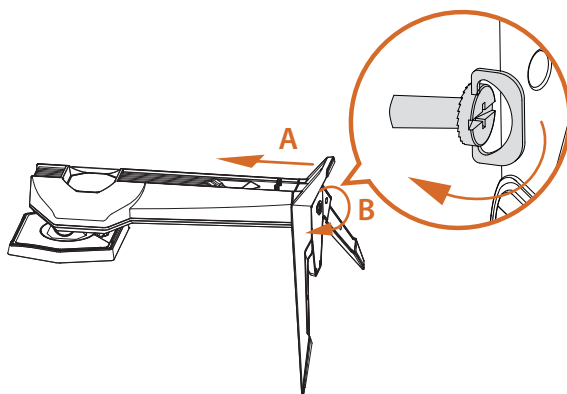


Krok 2. Instalace ramene stojanu

- Zarovnejte a posuňte dva výstupky na rameni stojanu do drážky na zadní straně monitoru, dokud nezaklapne na místo.
- Zámek stojanu zatlačte do zamknuté polohy, aby byl stojan stabilní.

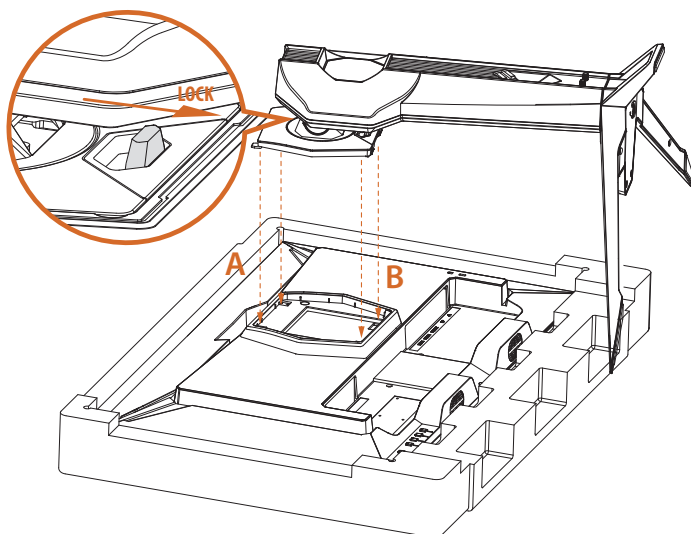

Krok 3. Svislé umístění monitoru

Opatrně vyjměte monitor z pěnového obalu a postavte jej do svislé polohy na rovném a stabilním povrchu.

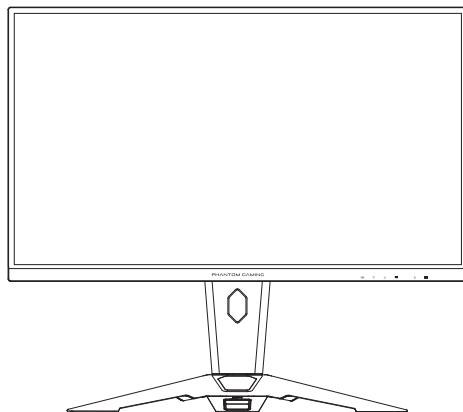


Důležité

Při zvedání nebo přemísťování monitoru dávejte pozor, abyste se nedotkli obrazovky nebo na ni netlačili, aby nedošlo k poškrábání nebo poškození.


2.2 Odpojení ramene stojanu a základny

Před sejmutím stojanu zkontrolujte, zda je monitor vypnutý, a odpojte všechny kabely.

1. Zatlačte zámek stojanu do odemknuté polohy. Nadzvednutím uvolněte západky na ramenu stojanu z monitoru. Demontujte stojan (rameno a základnu).

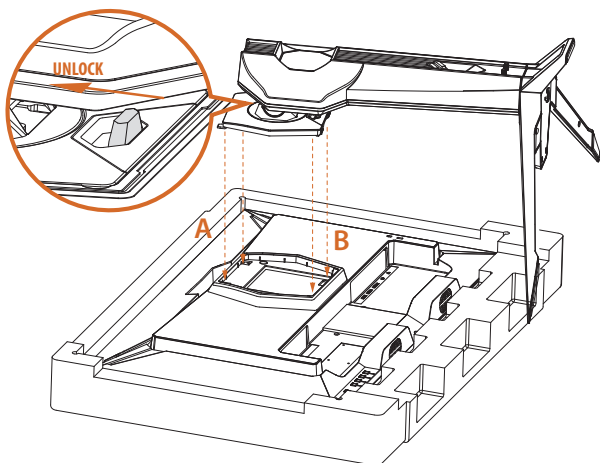


2. Vyšroubujte šroub na spodní straně základny stojanu. Vytáhněte základnu stojanu z ramena stojanu.

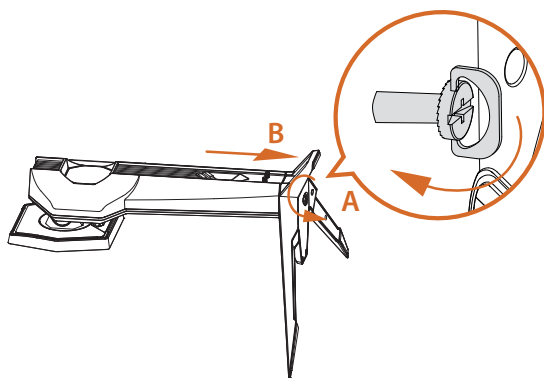

2.3 Zapojení

Připojení napájecího kabelu

Připojte napájecí kabel k monitoru a do elektrické zásuvky. Kabel ved'te přes otvor pro uspořádání kabelů na ramenu stojanu.

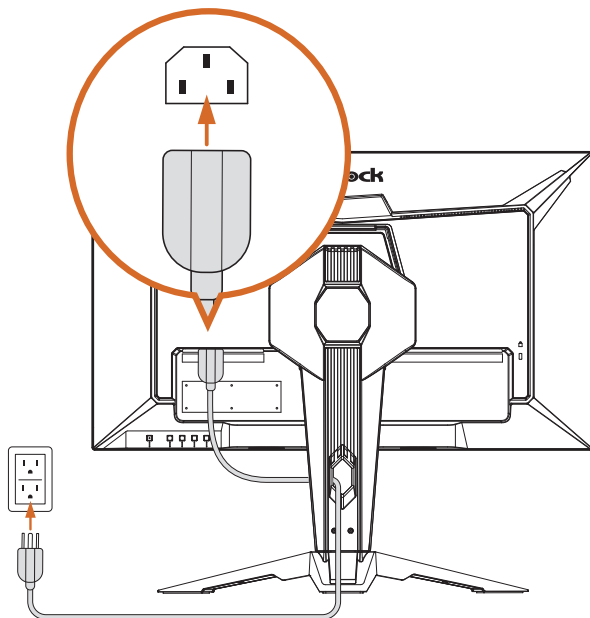

Důležité


Před připojením napájecí zástrčky ke zdroji napájení zapojte uzemnění.

V případě, že budete uzemnění odpojovat, nejdříve odpojte napájecí zástrčku od zdroje napájení.

Připojení monitoru k PC / notebooku


Připojení HDMI

Připojte jeden konec kabelu HDMI ke konektoru HDMI na zadní straně monitoru. Poté připojte druhý konec ke konektoru HDMI na počítači nebo notebooku. Kabel ved'te přes otvor pro uspořádání kabelů na ramenu stojanu.

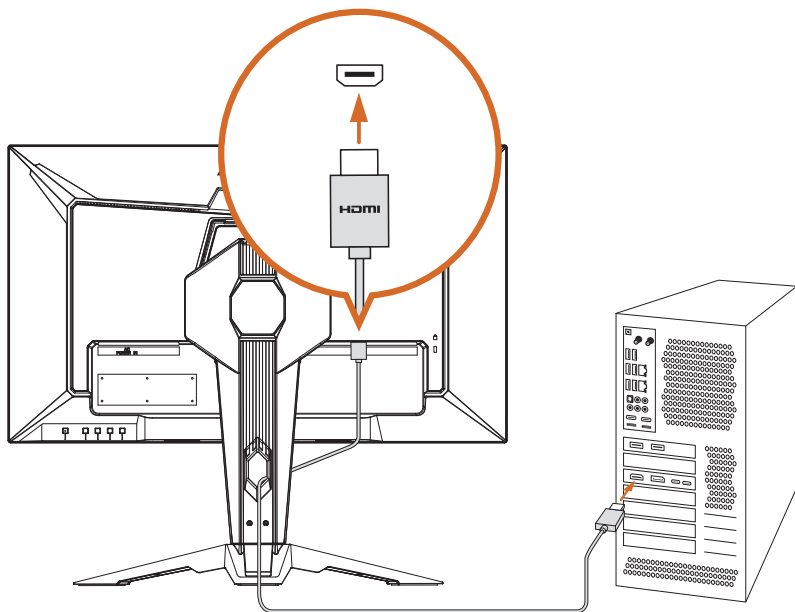


Připojení rozhraní DisplayPort

Připojte jeden konec kabelu DisplayPort ke vstupnímu konektoru DisplayPort na zadní straně monitoru. Poté připojte druhý konec k výstupnímu konektoru DisplayPort na počítači nebo notebooku. Kabel vedte přes otvor pro uspořádání kabelů na ramenu stojanu.

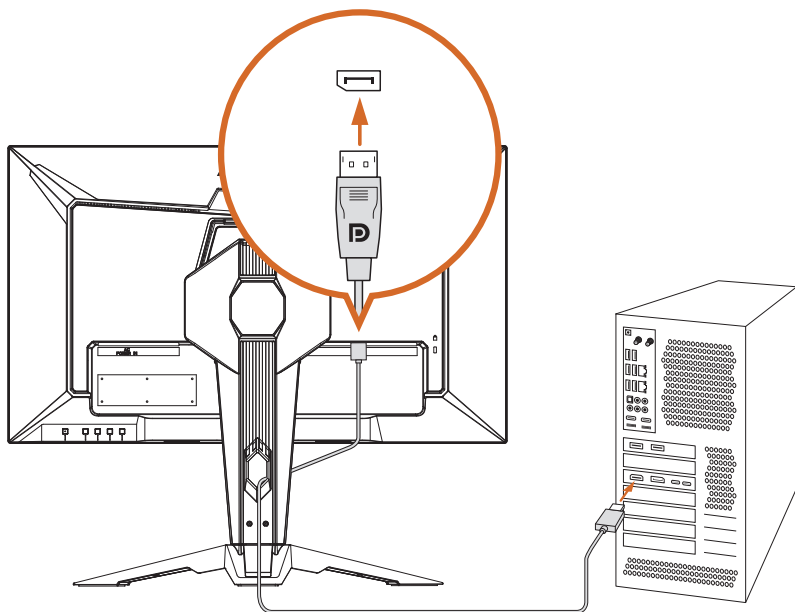


Připojení anténních kabelů

Tento monitor má zabudovanou anténu Wi-Fi. Při umístění na stole integrovaná anténa na zadní straně monitoru poskytuje možnost připojení k síti Wi-Fi s maximálním špičkovým ziskem 7 dBi. Pokud má vaše základní deska integrované rozhraní Wi-Fi, pomocí dodaných anténních kabelů lze monitor využít jako výkonnou anténu pro bezdrátové připojení.

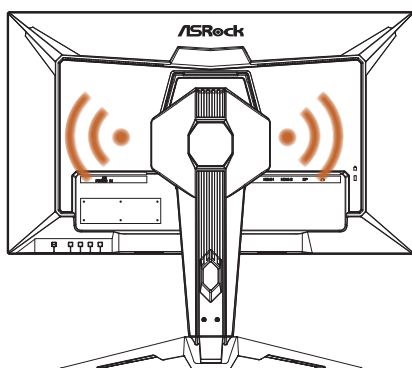


Na zadní straně stojáčku monitoru se nacházejí dva anténní porty. Připojte jeden konec anténního kabelu ke konektoru antény na stojáčku tak, aby byl řádně upevněn. Poté připojte druhý konec k anténnímu portu na počítači nebo notebooku.

* Přenosová rychlost se může lišit v závislosti na prostředí.

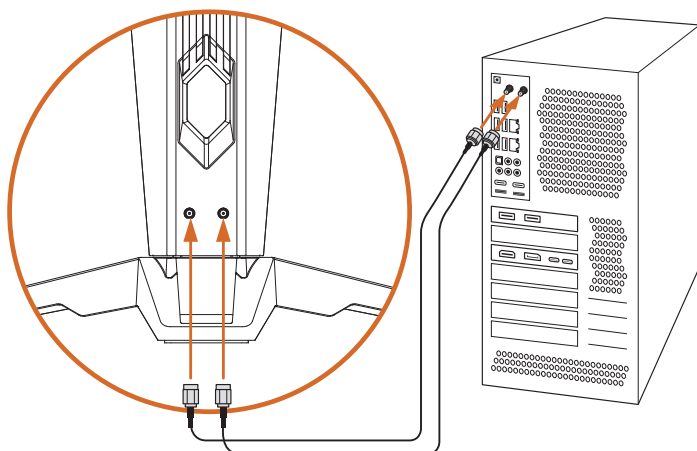

Připojení audio kabelu

Na spodní straně monitoru se nachází konektor pro sluchátka, ke kterému lze připojit sluchátka. Kabel ved'te přes otvor pro uspořádání kabelů na ramenu stojanu. Kabel ved'te přes otvor pro uspořádání kabelů na ramenu stojanu.

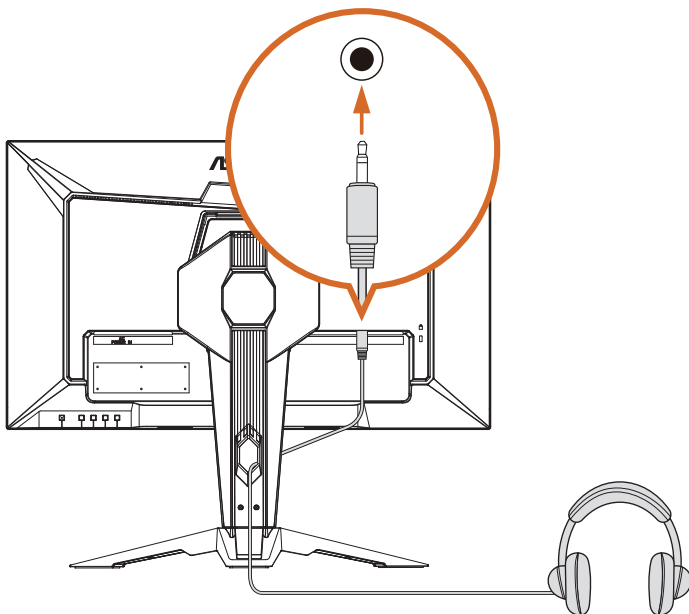


2.4 Úpravy zorného úhlu

Nastavení náklonu

Pro optimální sledování se doporučuje dívat se na celou plochu monitoru a poté upravit úhel monitoru podle vlastních preferencí.

Přidržíte stojan pevně jednou rukou a druhou rukou nakloňte monitor dopředu nebo dozadu, aby při nastavování nedošlo k převrácení monitoru.

Úhel náklonu můžete nastavit od -5° do 20° .

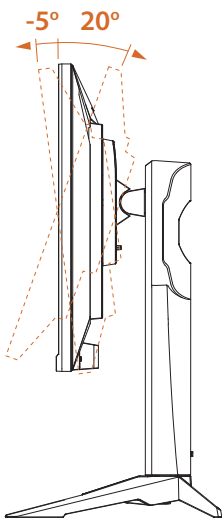


Důležité

Při nastavování monitoru dávejte pozor, abyste se nedotýkali ani netiskli plochu obrazovky.

Nastavení natočení

Monitor můžete natočit do úhlu.

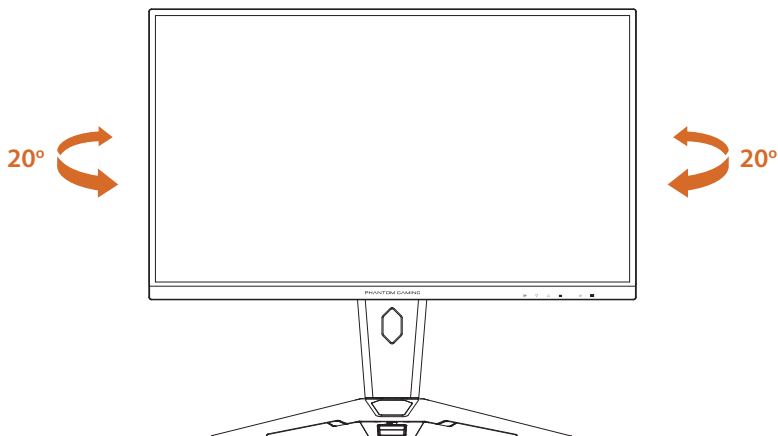


Důležité


Při nastavování monitoru dávejte pozor, abyste se nedotýkali ani netiskli plochu obrazovky.

2.5 Použití bezpečnostního slotu

Tento monitor podporuje bezpečnostní slot typu Kensington. Umožňuje použít zámek Kensington k zabezpečení monitoru a zabránění jeho odcizení na veřejných místech.

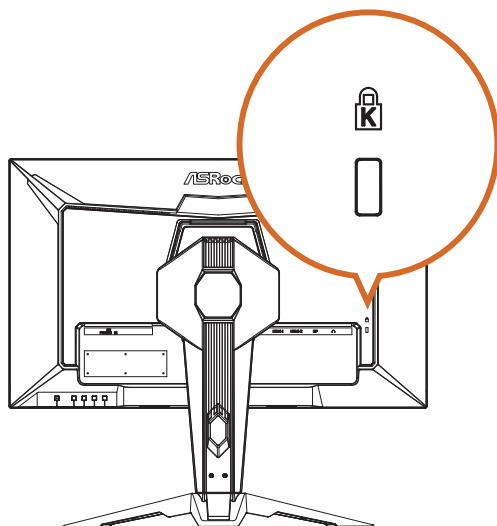


POZNÁMKA: Zámek Kensington není součástí dodávky. Je třeba zakoupit doplňkové uzamykací zařízení.

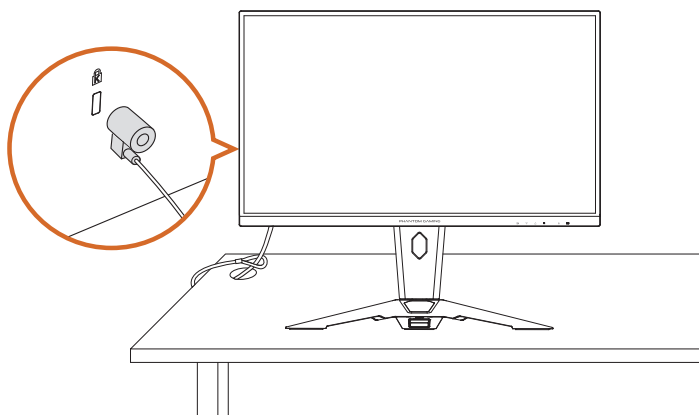


Kapitola 3 Přehled monitoru

3.1 Pohled zepředu

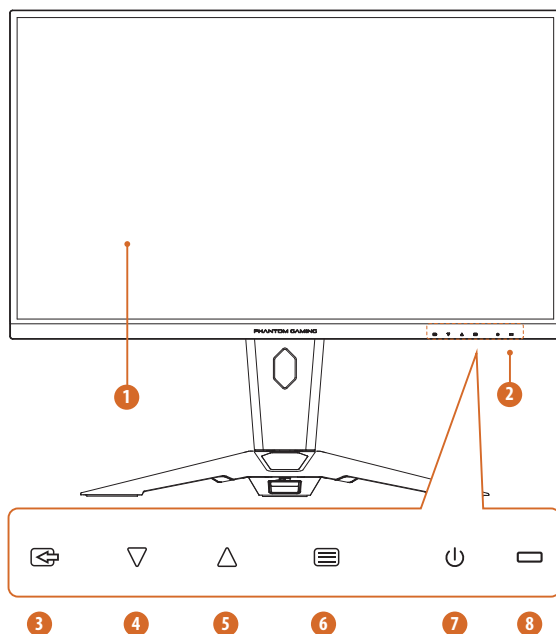


Č.	Položka
1	Obrazovka displeje
2	Ovládací prvky na předním panelu (horká tlačítka / tlačítka nabídky OSD) Označení na předním panelu odpovídají tlačítkům na zadní straně.
3	Vstupní zdroj / konec
4	Režim / snížit (-)
5	Hlasitost / zvýšit (+)
6	Menu/Enter
7	Tlačítko napájení
8	Kontrolka stavu

3.2 Pohled zezadu

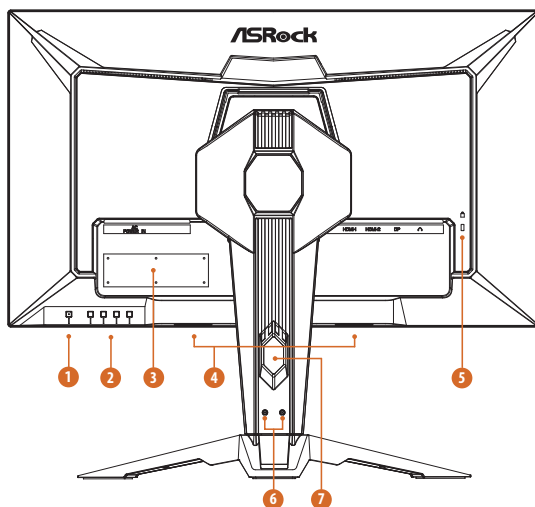

Č.	Položka	Popis
1	Vypínač	Stisknutím zapnete monitor. Stisknutím a podržením 3 sekundy vypnete monitor. Barevné rozlišení kontrolky napájení: • Svítí modře – zapnuto • Svítí oranžově – pohotovostní režim • LED nesvítí – vypnutý režim
2	Horká tlačítka / tlačítka nabídky OSD	Další informace naleznete v části „Horká tlačítka“ na straně 22 a v části „Tlačítka nabídky OSD“ na straně 23.
3	Sériový štítek	Obsahuje název modelu monitoru a informace o jmenovitém výkonu.
4	Vestavěné reproduktory	Monitor je vybavený vestavěnými reproduktory, které mohou reprodukovat zvuk.
5	Otvor pro zámek Kensington	Slouží k zabezpečení monitoru bezpečnostním zámkem (bezpečnostní zámek není součástí dodávky).
6	Anténní porty	Slouží k připojení kabelů antény Wi-Fi.
7	Otvor pro uspořádání kabelů	Protažením kabelů přes otvor lze kabely uspořádat.

3.3 Pohled zdola

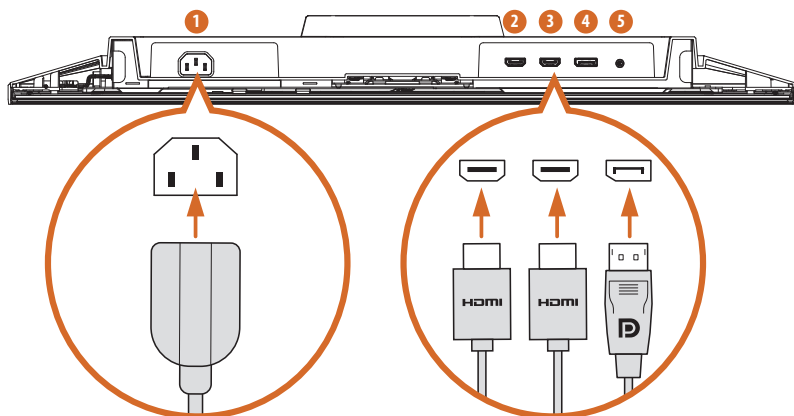

Č.	Položka	Popis
1	Port AC-IN	Slouží k připojení napájecího kabelu.
2	Port HDMI-1	Slouží k připojení počítače pomocí kabelu HDMI.
3	Port HDMI-2	Slouží k připojení počítače pomocí kabelu HDMI.
4	DisplayPort	Slouží k připojení počítače pomocí kabelu DisplayPort.
5	Výstup zvuku	Slouží k připojení sluchátek pomocí audio kabelu. (Nutné zakoupit zvlášť.)

Kapitola 4 Technické údaje

4.1 Technické údaje monitoru

Model: PG27QFT2A

Displej	Velikost panelu	27"
	Zobrazovací plocha	596,736 (H) * 335,664 (V)
	Poměr stran	16:9
	Typ panelu	IPS
	Pozorovací úhel	178°(H) , 178°(V)
	Rozlišení	QHD (2560 x 1440)
	Rozteč bodů	0,2331 (mm)
	Zakřivení	Plochý
	Obnovovací frekvence	180 Hz
	Doba odezvy	5 ms (GtG)
		1 ms (MPRT)
	Jas (typ.)	400 nitů
	Barevný prostor	99 % sRGB / 90 % DCI-P3
	Zobrazované barvy	1,07 miliardy
	Kontrastní poměr	1000:1 (typ.)
	Zobrazovací povrch	Antireflexní
	HDR	HDR400
	Bez blikání	ANO
	Potlačení modrého světla	ANO
	Technologie Adaptive Sync	AMD FreeSync
Vstupní/ výstupní porty	HDMI	2 x HDMI (v2.0)
	DisplayPort	1 x DP (v1.4)
	3,5mm zvukový výstup	Výstup pro sluchátka
	Reproduktor	2 W*2
Frekvence digitálního signálu	HDMI	15 kHz – 215 kHz (H); 48 Hz – 144 Hz (V)
	DP	283 kHz – 283 kHz (H); 48 Hz – 180 Hz (V)

Příkon	Příkon (max.)	≤ 55W
	Úsporný režim	≤ 0,5 W
	Režim vypnutí	≤ 0,3 W
	Napětí	< 3,5 mA při 264 V / 60 Hz.
Mechanické provedení	Nastavení náklonu	-5° – +20°
	Nastavení natočení	-20° – +20°
	Nastavení výšky	0–100 mm
	Anténa Wi-Fi	ANO
	Rozhraní VESA	100 x 100 mm (4 otvory pro šrouby) M4 * 12 mm
Rozměry (š x v x h)	Rozměry se stojánkem	614 x 542 x 258 (mm)
	Rozměry bez stojánu	614 x 366 x 72 (mm)
Hmotnost	Čistá hmotnost se stojánkem	7.7KG
	Čistá hmotnost bez stojánu	5.45KG
	Hrubá hmotnost	9.7KG
Prostředí	Zapnuto	• Teplota: 0°C až 40°C • Vlhkost: 20 až 80 %, bez kondenzace • Nadmořská výška: 0 ~ 3048m
	Úložiště	• Teplota: -20°C až 60°C • Vlhkost: 20 až 80 %, bez kondenzace • Nadmořská výška : 0 ~ 12192m

4.2 Seznam podporovaných frekvencí

Standardní	Rozlišení	PG27QFT2A	
		HDMI	DP
IBM MODE DOS	720x400 při 70 Hz	V	V
VGA	640x480 při 60 Hz	V	V
	640x480 při 67 Hz	V	V
	640x480 při 72 Hz	V	V
	640x480 při 75 Hz	V	V
SVGA	800x600 při 56 Hz	V	V
	800x600 při 60 Hz	V	V
	800x600 při 72 Hz	V	V
	800x600 při 75 Hz	V	V
XGA	1024x768 při 60 Hz	V	V
	1024x768 při 70 Hz	V	V
	1024x768 při 75 Hz	V	V
SXGA	1280x1024 při 60 Hz	V	V
	1280x1024 při 75 Hz	V	V
WXGA+	1440x900 při 60 Hz	V	V
WSXGA+	1680x1050 při 60 Hz	V	V
----	1152x864 při 75 Hz	V	V
	1280x960 při 60 Hz	V	V
	1280x720 při 60 Hz	V	V
QHD	2560x1440 při 60 Hz	V	V
	2560x1440 při 120 Hz	V	V
	2560x1440 při 144 Hz	V	V
	2560x1440 při 180 Hz	V	V


Rozlišení kmitočtu videa	640x480P 59,94/60 Hz (4:3)	V	V
	720x480P 59,94/60 Hz (16:9)	V	V
	720x576P 50 Hz 16:9	V	V
	1280x720P 50 Hz 16:9	V	V
	1280x720P 59,94/60 Hz (16:9)	V	V
	1920x1080p 50 Hz 16:9	V	V
	1920x1080P 59,94/60 Hz (16:9)	V	V
	1920x1080P 119,88/120 Hz 16:9/1:1	V	V

Kapitola 5 Ovládání monitoru

5.1 Zapnutí/vypnutí monitoru

Stisknutím vypínače  zapněte monitor. Po ZAPNUTÍ monitoru svítí kontrolka napájení napájení bíle.

Chcete-li monitor vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení  přibližně 3 sekundy, dokud kontrolka LED na tlačítku napájení nezhasne.

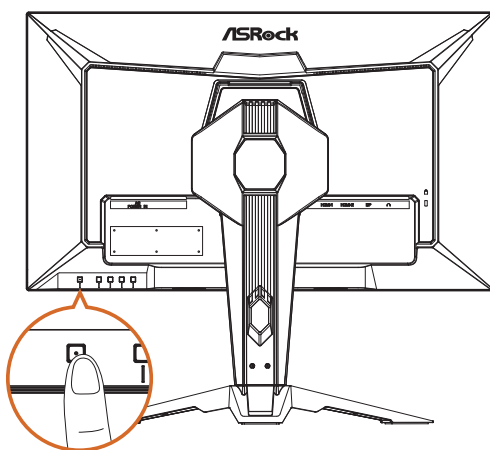


Barevné rozlišení kontrolky napájení:

Kontrolka	Stav	Popis
Svítí modře	Zapnuto	Nepřerušované modré světlo znamená, že je monitor zapnutý.
Svítí oranžově	Pohotovostní režim	Stálé oranžové světlo znamená, že monitor je v pohotovostním režimu.
LED nesvítí	Vypnuto	Když kontrolka nesvítí, znamená to, že je monitor vypnutý.

5.2 Horká tlačítka

Když nabídka OSD není zobrazená, stisknutím ovládacích tlačítek na zadní straně monitoru můžete otevřít nabídku OSD, nastavit hlasitost, změnit přednastavený režim nebo vybrat vstupní zdroj.

Označení na předním panelu odpovídají tlačítkům na zadní straně.

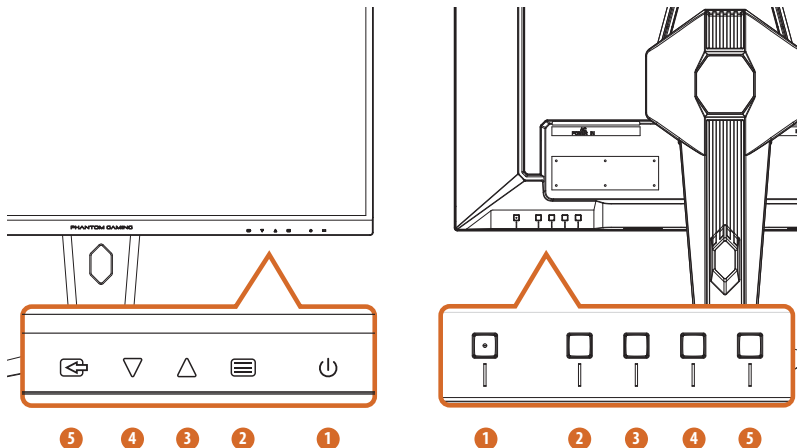


Č.	Ikona	Rychlé tlačítko (když nabídka OSD není zobrazená)
1		NAPÁJENÍ Stisknutím vypínače zapnete/vypnete monitor.
2		MENU Aktivace hlavní nabídky OSD.
3		HLASITOST Aktivace ovládání hlasitosti.
4		REŽIM Aktivace funkce přednastavených režimů.
5		VSTUPNÍ ZDROJ Výběr vstupního zdroje.

5.3 Tlačítka nabídky OSD

Když je zobrazená nabídka OSD, stisknutím ovládacích tlačítek na zadní straně monitoru můžete procházet nabídku OSD a upravovat nastavení.

1. Chcete-li zobrazit nabídku OSD (On-Screen Display), stisknutím tlačítka Menu  otevřete hlavní nabídku OSD.
2. Tlačítka nahoru  a dolů  můžete procházet mezi nabídkami a položkami v nabídce OSD.
3. Stisknutím tlačítka Enter  potvrdíte výběr.
4. Stisknutím tlačítka Konec  zavřete aktuální nabídku.

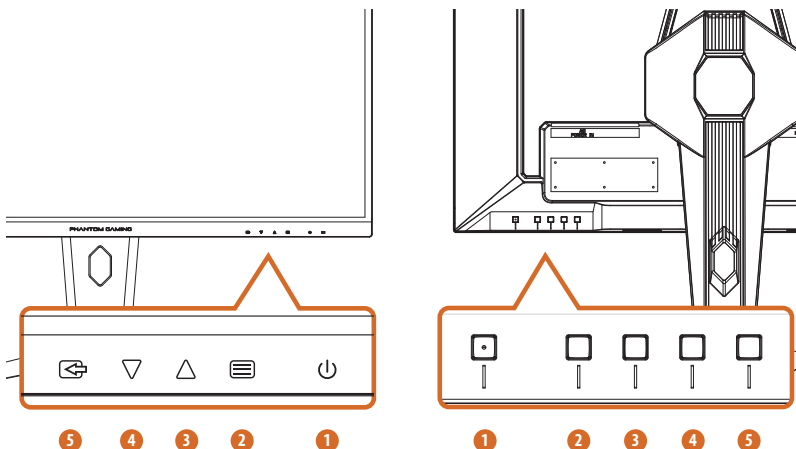

Č.	Ikona	Tlačítko nabídky OSD (když je nabídka OSD zobrazená)
1		NAPÁJENÍ Stisknutím vypínače zapnete/vypnete monitor.
2		ENTER Potvrzení výběru.
3		ZVÝŠIT (+) Přechod nahoru nebo zvýšení hodnoty.
4		SNÍŽIT (-) Přechod dolů nebo snížení hodnoty.
5		KONEC Zavření aktuální nabídky.

Kapitola 6 Nastavení OSD

Tato kapitola nabízí základní informace o nastavení OSD.



Důležité

Změny veškerých informací bez předchozího upozornění vyhrazeny.

6.1 Přístup do nabídky OSD


Po stisknutí tlačítka Menu se v pravém dolním rohu obrazovky monitoru zobrazí nabídka OSD.



Č.	Položka	Popis
1	Položka hlavní nabídky	Zobrazí položky hlavní nabídky.
2	Položka podnabídky	Zobrazí položky podnabídky.
3	Podnabídka	Zobrazí podnabídku.
4	Tlačítko nabídky OSD	S procházením mezi položkami nabídky OSD a jejich výběrem (nebo úpravou) vám pomůže legenda ve spodní části zobrazení OSD, která vysvětluje funkci tlačítek.

6.2 Nabídky OSD

Funkce: Světelnost

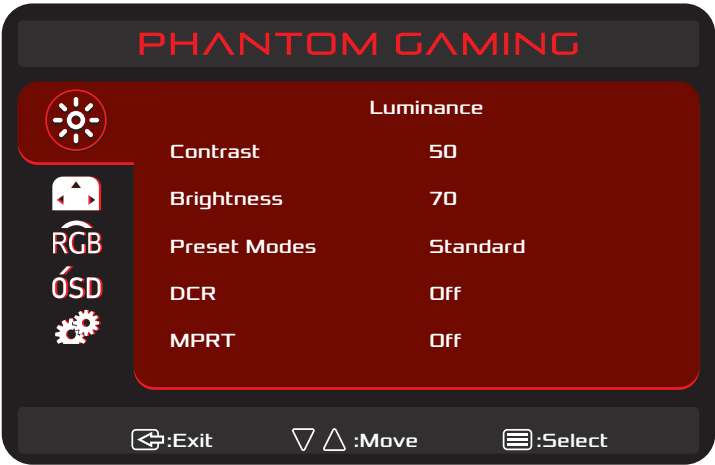

Položka hlavní nabídky	Položka podnabídky	Podnabídka	Popis
Světelnost	Kontrast	0-100	Funkce Kontrast upravuje míru rozdílu mezi tmavými a světlými oblastmi na obrazovce monitoru.
	Jas	0-100	Jas upravuje svítivost podsvícení.
	Režimy předvoleb	Standardní	Když zvolíte nabídku Preset Modes (Přednastavené režimy), můžete ze seznamu vybrat možnost Standardní , Text , Internet , Hra , Film nebo Sporty .
		Text	
		Internet	
		Hra	
		Film	
		Sport	
	DCR	Zapnuto	Zapnutí nebo vypnutí dynamického kontrastního poměru
		Vypnuto	
	MPRT	Zapnuto	Zapnutí nebo vypnutí funkce MPRT

Funkce: Nastavení obrazu



Položka hlavní nabídky	Položka podnabídky	Podnabídka	Popis
Nastavení obrazu	Poměr stran obrazu	Celá	Výběr poměru stran obrazu
		Poměr stran	
	OD	Zapnuto	Nastavení potlačení
		Vypnuto	
	FreeSync Premium	Zapnuto	FreeSync Premium zapnuto nebo vypnuto
		Vypnuto	
	HDR	Automaticky	HDR automaticky nebo vypnuto
		Vypnuto	

Funkce: Teplota barev



Položka hlavní nabídky	Položka podnabídky	Podnabídka	Popis
Teplota barev	Normálně	–	Načte výchozí nastavení barev monitoru.
	Teplé	–	Zvyšuje teplotu barev. Obraz vypadá tepleji s červeným/žlutým nádechem.
	Studená	–	Snižuje teplotu barev. Obraz vypadá chladněji s modrým nádechem.
	Uživatel	Červená	Umožňuje upravit nastavení barev manuálně. Stisknutím tlačítek $\triangle$ a ∇ upravíte hodnoty třech barev (červené, zelené a modré) a vytvoříte si vlastní předvolbu barevného režimu.
		Zelená	
		Modrá	
		Potlačení modrého světla	

Funkce: Nastavení OSD



Položka hlavní nabídky	Položka podnabídky	Podnabídka	Popis
Nastavení OSD	H. pozice	0-100	Slouží k úpravě vodorovné pozice nabídky OSD
	V. pozice	0-100	Slouží k úpravě svislé pozice nabídky OSD
	Časový limit	5-100	Slouží k úpravě časového intervalu nabídky OSD
	Jazyk	–	Slouží k výběru jazyka OSD

Funkce: Další



Položka hlavní nabídky	Položka podnabídky	Podnabídka	Popis
Extra (Další)	Výběr vstupu	Automaticky	Vyberte zdroj vstupu
		HDMI1	
		HDMI2	
		DisplayPort	
	DDC/CI	Zapnuto nebo Vypnuto	Zapnutí/vypnutí podpory DDC/CI
	Resetovat	Ano nebo ne	Obnovte výchozí nastavení nabídky.
	Informace	–	Zobrazit informace o hlavním zdroji obrazu.

Kapitola 7 Odstraňování problémů

Problém a dotaz	Možné řešení
LED kontrolka napájení nesvítí	- Zkontrolujte, zda je stisknuto tlačítko Napájení a zda je monitor zapnutý. - Musí být připojen napájecí kabel.
Není signál	- Zkontrolujte, zda je správně připojen signální kabel. Pokud je konektor uvolněný, utáhněte šrouby konektoru. - Zkontrolujte, zda připojovací kolíky signálního kabelu nejsou poškozené.
Obraz je rozmazaný	Upravte ovládací prvky pro kontrast a jas.
Obraz skáče nebo je na něm vlnový vzor	Přesuňte elektrická zařízení, která mohou způsobit rušení, dále od monitoru.
Kontrolka LED napájení svítí (oranžová), ale nezobrazuje se žádné video nebo žádný obraz.	- Vypínač napájení počítače musí být v poloze ZAPNUTO. - Počítačová grafická karta musí být pevně usazena ve své patici. - Ujistěte se, že je videokabel monitoru správně připojen k počítači. - Zkontrolujte kabel videa monitoru a také, zda nejsou žádné vývody ohnuty.
Chybí jedna ze základních barev (ČERVENÁ, ZELENÁ nebo MODRÁ)	Zkontrolujte kabel videa monitoru a také, zda nejsou žádné vývody ohnuty.
Obraz má barevné vady (bílá barva není bílá)	Upravte barvu RGB nebo vyberte teplotu barev.
Špatný jas nebo kontrast	Když se jas obrazovky po určité době používání sníží a funkce displeje je omezena, odešlete jej do našeho autorizovaného servisního střediska k opravě.
Nelze otevřít nabídku OSD.	Vypněte monitor, odpojte napájecí kabel a znovu jej zapojte, poté zapněte monitor.

Kapitola 8 Bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si pečlivě a důkladně tyto bezpečnostní pokyny.
- Dodržujte veškerá upozornění a varování na zařízení nebo v uživatelské příručce.
- S opravou se obraťte pouze na kvalifikovaného servisního technika.

Bezpečnostní informace

- Před připojením zařízení k elektrické zásuvce zkontrolujte, zda se napětí nachází v bezpečném rozsahu a zda bylo správně nastaveno na hodnotu 100 – 240 V.
- Napájecí kabel a zástrčku používejte vždy se řádně uzemněnou zásuvkou, aby nedošlo k úrazu elektřinou.
- Pokud je napájecí kabel dodáván se 3kolíkovou zástrčkou, nevyřazujte ochranný zemnicí kolík ze zástrčky.
- Nebude-li zařízení určitou dobu používáno, vždy odpojte síťový napájecí kabel nebo vypněte elektrickou zásuvku, aby se nespotřebovávala žádná elektrická energie.
- Umístěte napájecí kabel tak, aby se po něm nešlapalo. Na napájecí kabel nic nepokládejte.
- Pokud je toto zařízení dodáno s adaptérem, používejte pouze AC adaptér dodávaný společností ASRock schválený pro použití s tímto zařízením.
- Monitor nikdy nevystavujte dešti ani vlhku, aby nedošlo k požáru nebo úrazu elektřinou.
- Nikdy se nepokoušejte otevřít kryt monitoru. Nebezpečné vysoké napětí uvnitř monitoru by mohlo způsobit vážné fyzické zranění.
- Pokud není zajištěno řádné větrání, tento výrobek nikdy neumísťujte do blízkosti radiátoru ani jiného zdroje tepla ani nad něj.
- Nepřetěžujte prodlužovací kabely a zásuvkové lišty. Přetížení by mohlo vést k požáru nebo úrazu elektřinou.
- Do otvorů v krytu monitoru nikdy nic nestrkejte a nevylijte do nich žádnou tekutinu.

Evropská unie:

Baterie, sady baterií a akumulátory nepatří do běžného domovního odpadu. Využijte veřejné systémy sběru, recyklace a zpracování těchto materiálů, odpovídající místním předpisům.

Kalifornie, USA:

Knoflíková baterie může obsahovat chloristan a při recyklaci nebo likvidaci na území Kalifornie proto vyžaduje zvláštní zacházení. Další informace naleznete na: <https://dtsc.ca.gov/perchlorate/>

Prohlášení pro kanadské Ministerstvo komunikací

Tento digitální přístroj nepřekračuje limity třídy B pro emise rádiového hluku z digitálního přístroje, které stanoví Předpisy pro rádiové rušení kanadského Ministerstva komunikací.

Tento digitální přístroj třídy B splňuje kanadskou normu ICES-003.

Tento digitální přístroj třídy B splňuje všechny požadavky kanadských předpisů pro zařízení způsobující rušení.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouiller du Canada.

Prostředí

- Abyste snížili možnost úrazů způsobených teplem nebo přehřátí zařízení, nepokládejte zařízení na měkký, nestabilní povrch a neblokujte jeho vzduchové ventilátory.
- Používejte toto zařízení pouze na tvrdém, rovném a stabilním povrchu.
- Abyste zabránili převrácení zařízení, zajistěte zařízení ke stolu, stěně nebo pevnému předmětu pomocí uzávěru proti převrácení, který pomůže zařízení správně podepřít a bezpečně jej udržet na místě.
- Aby se zabránilo požáru nebo úrazu elektrickým proudem, udržujte toto zařízení mimo dosah vlhkosti a vysokých teplot.
- Neponechávejte zařízení v nevhodném prostředí o teplotě nad 60 °C nebo pod -20 °C – mohlo by dojít k poškození zařízení.
- Maximální provozní teplota je okolo 40 °C.
- Před čištěním zařízení nezapomeňte odpojit zástrčku síťového napájecího kabelu. K čištění zařízení použijte měkký hadřík a nepoužívejte chemické přípravky. V žádném případě nelijte žádnou tekutinu do otvoru – mohlo by dojít k poškození zařízení nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Vždy udržujte objekty se silným magnetickým nebo elektrickým polem mimo zařízení.
- Dojde-li k některé z následujících situací, nechte zařízení zkontrolovat servisním pracovníkem:
 - Je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.
 - Do zařízení vnikla tekutina.
 - Zařízení bylo vystaveno vlhkosti.
 - Zařízení nefunguje správně nebo podle uživatelské příručky.
 - Zařízení bylo vystaveno pádu a poškodilo se.
 - Zařízení nese zřetelnou známku poškození.

Varování!

Nadměrné sledování obrazovky může způsobit poškození zraku.

Doporučení:

Po každých 30 minutách sledování obrazovky si udělejte 10minutovou přestávku.

Děti mladší 2 let by se neměly na obrazovku dívat. Děti od 2 let by se měly dívat pouze omezeně a méně než hodinu denně.

Prohlášení o shodě CE



Toto zařízení splňuje požadavky harmonizační směrnice zákonů členských zemí o elektromagnetické kompatibilitě (2014/30/EU), směrnice o nízkém napětí (2014/35/EU), směrnice ErP (2009/125/EC) a směrnice RoHS (2011/65/EU). Na základě testování tohoto produktu bylo zjištěno, že splňuje harmonizované normy pro IT vybavení, které byly vydány v rámci rozhodnutí o směrnících Evropské unie.

Kontaktní informace ASRock

ASRock EUROPE BV

Adresa: Bijsterhuizen 11-11, 6546 AR Nijmegen, Nizozemsko

Telefon: +31-24-345-44-33

Technická podpora

Telefon: +31-24-345-44-33

Podpora online <https://event.asrock.com/tsd.asp>

Prohlášení FCC o rušení rádiových frekvencí



Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že vyhovuje omezením pro digitální zařízení třídy B, dle části 15 pravidel Federální komunikační komise (FCC). Tato omezení mají poskytnout rozumnou ochranu před škodlivým rušením pro instalace v obytných prostorách. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat elektromagnetické záření na rádiových frekvencích a při zanedbání pokynů pro instalaci a používání podle návodu na použití může způsobit nežádoucí rušení rozhlasového a televizního vysílání. Nicméně nelze zaručit, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze zjistit tak, že zařízení vypnete a zapnete, uživateli doporučujeme zkusit odstranit rušení pomocí jedné nebo několika z následujících metod:

- Otočit nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvětšit odstup mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.

Poznámka 1

V případě jakýchkoli změn nebo úprav tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, hrozí uživateli ztráta oprávnění používat toto zařízení.

Poznámka 2

Aby byly dodrženy limity vyzařování, musejí být používány stíněné kabely rozhraní a napájecí kabel (pokud jsou součástí zapojení).

Toto zařízení vyhovuje části 15 předpisů FCC. Provoz je podmíněn splněním následujících dvou podmínek:

- Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- Toto zařízení musí přijmout veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí činnost.

Kontaktní informace ASRock

ASRock America, Inc.

Adresa: 13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710, USA

Telefon: +1-909-590-8308

Technická podpora

Telefon: +1-909-590-8308

Podpora online <https://event.asrock.com/tsd.asp>

Prohlášení WEEE

Podle Směrnice Evropské unie („EU“) o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, směrnice 2012/19/EU, produkty „elektrických a elektronických zařízení“ již nelze likvidovat jako komunální odpad a výrobci krytých elektronických zařízení budou povinni vzít zpět takové produkty po uplynutí doby jejich životnosti.



Informace o chemických látkách

V souladu s předpisy upravujícími používání chemických látek, jako jsou směrnice EU REACH (směrnice Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006), poskytuje společnost ASRock informace o chemických látkách použitých ve svých produktech, na webu:

<https://asrock.com/general/about.asp?cat=Responsibility>

Směrnice RoHS

Japonské materiálové prohlášení JIS-C0950

Japonský regulační požadavek, definovaný ve specifikaci JIS C 0950, požaduje, aby výrobci poskytli Prohlášení o obsahu materiálu pro určité kategorie elektronických produktů, uvedených do prodeje po 1. červenci 2006.



Termíny HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, vizuální vzhled HDMI a loga HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.



Poznámka k autorským právům a ochranným známkám

Copyright © ASRock Inc. Všechna práva vyhrazena. Logo ASRock je registrovaná ochranná známka společnosti ASRock Inc. Veškeré ostatní známky a názvy zmíněné v tomto dokumentu jsou ochranné známky příslušných společností. Neposkytujeme žádnou výslovnou ani předpokládanou záruku přesnosti ani úplnosti. Společnost ASRock si vyhrazuje právo tento dokument kdykoli změnit bez předchozího upozornění.

Technická podpora

Dojde-li k problému s vaším produktem, který nelze odstranit podle uživatelské příručky, kontaktujte místo zakoupení nebo místního distributora. Nebo vyhledejte další pomoc na webu <https://www.asrock.com>.

Informace o produktu pro energetický štítek EU

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1115756>

Upozornění k autorským právům

Bez písemného souhlasu společnosti ASRock Inc nesmí být žádná část této dokumentace reprodukována, přepisována, přenášena nebo překládána do jakéhokoli jazyka, v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky, s výjimkou duplikace dokumentace kupujícím pro účely zálohování.

Produkty a názvy firem v této dokumentaci mohou, ale nemusí být registrovanými obchodními známkami nebo copyrighty příslušných firem, a používají se zde pouze pro identifikaci a objasnění a ve prospěch jejich majitelů, bez záměru poškodit cizí práva.

Právní omezení

Vzhledem k tomu, že specifikace monitoru a firmware mohou být aktualizovány, obsah této dokumentace se může bez upozornění změnit. V případě jakýchkoli úprav této dokumentace bude aktualizovaná verze k dispozici na webových stránkách ASRock bez dalšího upozornění. Pokud potřebujete v souvislosti s tímto monitorem technickou podporu, navštivte naše webové stránky, kde najdete konkrétní informace o modelu, který používáte. Nejnovější seznam podpory monitorů najdete také na webu ASRock.

Web společnosti ASRock: <http://www.asrock.com>