

语言顺序：英、俄、泰、印尼、法、德、西班牙、阿拉伯、意、波、巴西葡萄牙、欧洲葡萄牙、土耳其、乌克兰语、捷克语、罗马尼亚语、瑞典语、越南语

图纸提供单位	上海摩象网络科技有限公司
料号	421000132
版本号	V1.0
设计师	孙美晓
设计时间	250624
材质要求	封面封底 157g 无光铜、内页 68g 晨鸣云镜双胶纸；正背印刷；单色印刷；胶装，148 页；
印刷色值	K:100
尺寸	成型尺寸：75 × 75mm
修改内容	产品

注：此页面非印刷内容

Xiaomi Smart Camera C500 User Manual • 03

Руководство пользователя Умной камеры Xiaomi Smart Camera C500 • 11

คู่มือการใช้งานกล้องอัจฉริยะ: Xiaomi C500 • 19

Panduan Pengguna Xiaomi Kamera Pintar C500 • 27

Manuel d'utilisation de Xiaomi Smart Camera C500 • 35

Xiaomi Intelligente Kamera C500 Bedienungsanleitung • 43

Manual de usuario de Xiaomi Smart Camera C500 • 52

Xiaomi دليل مستخدم كاميرا C500 ذكية من • 60

Manuale utente Xiaomi Smart Camera C500 • 68

Instrukcja obsługi Inteligentna kamera Xiaomi C500 • 76

Manual do usuário da Câmera Inteligente Xiaomi C500 • 84

Manual do utilizador da Câmara inteligente Xiaomi C500 • 92

Xiaomi Akıllı Kamera C500 Kullanım Kılavuzu • 100

Посібник користувача розумної камери Xiaomi Smart Camera C500 • 108

Uživatelská příručka k Chytré kameře Xiaomi C500 • 116


Cameră inteligentă Xiaomi C500 - Manual de utilizare • 124

Användarmanual för Xiaomi Smart kamera C500 • 132


Hướng dẫn sử dụng Camera thông minh Xiaomi C500 • 140




A




B

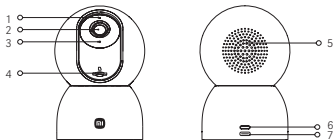


C-1

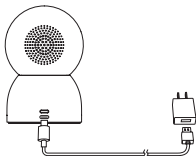


C-2

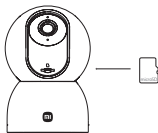


D-1

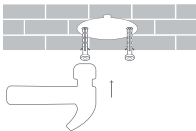

D-2

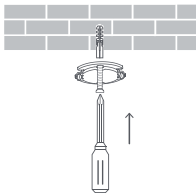

D-3

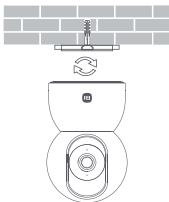

Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.

Precautions

- The operating temperature range for this camera is -10°C to 40°C. Do not use this camera in environments with temperatures above or below the specified operating range.
- This camera is a precision electronic product. To ensure normal use, do not use the camera in extremely humid environments or locations that may cause water ingress.
- To improve the camera's performance, do not place it where its lens faces or is next to a reflective surface, such as glass windows or white walls, as this will cause the image to appear overly bright in areas close to the camera and darker in areas further away, or cause the camera to produce white images.
- When using Wi-Fi, make sure the camera is installed in an area with a strong Wi-Fi signal. Do not install the camera near microwave ovens and other objects or places that may affect its Wi-Fi signal.
- When enabling or disabling the night vision of the camera, the infrared cut-off filter will be switched and a slight clicking sound will be made, which is normal.
- If the power cable gets damaged, please contact the after-sales service team for replacement.

Product Overview

Package Contents (Fig. A)

1. Xiaomi Smart Camera C500
2. Power Adapter
3. Charging Cable
4. User Manual
5. Mounting Template Sticker
6. Wall Mounting Kit (Base, Wall plug × 2, Screw × 2)
7. Warranty Notice

Camera (Fig. B)

1. Indicator
2. Lens
3. Microphone
4. microSD Card Slot (visible when the lens is facing upward)
5. Loudspeaker
6. Reset Button
7. Type-C Power Port

Notes:

Illustrations of product, accessories, and user interface in the user manual are for reference purposes only. Actual product and functions may vary due to product enhancements.

The model, parameters and safety information of the camera are shown in the user manual and at the bottom of the camera.

The camera supports the physical lens blocking feature to enhance privacy protection.

How to Use

• Turning on

Plug the charging cable into the Type-C power port on the back of the camera. After powering on, the camera will automatically turn on, with its indicator remaining solid orange. (Fig. C-1)

Note:

Please make sure to use the original power adapter cable provided to charge the camera to avoid the camera not working properly. When the camera is turned on, do not turn the lens of the camera nor force it to rotate. If the positioning of the lens is inaccurate, please calibrate it in the Xiaomi Home app.

• Indicator Status

Keeping orange: Awaiting connection/Reset successfully

Blinking blue: Connecting to a server/OTA update in progress...

Blinking orange: Connecting to a network...

Keeping blue: Connected successfully/Working normally

Connecting with the Xiaomi Home App

This product works with the Xiaomi Home app. Use the Xiaomi Home app to control your device, and to interact with other smart home devices.



C28A646C

Scan the QR code to download and install the app. You will be directed to the connection setup page if the app is installed already. Or search for "Xiaomi Home" in the app store to download and install it.

Open the Xiaomi Home app, tap "+" on the upper right, and then follow the instructions to add your device.

Notes:

The version of the app might have been updated, please follow the instructions based on the current app version.

When connecting, make sure the network connection is stable, the camera is

turned on, and the indicator remains orange. Once connected, the indicator will change to blue. Please download and use Xiaomi Home app version 9.4 and above.

- **Reset**

If you change the network or the Xiaomi account connected to the camera, press and hold the reset button for about 7 seconds until the indicator turns solid orange. A voice notification will then confirm that the reset was successful.

Note: Resetting the camera will not delete any data on the microSD card.

Installation

Installing a microSD Card

Make sure that the camera is unplugged from power, and tilt the lens upward to expose the microSD card slot. Then insert a microSD card into the slot with the contact surface facing downwards. (Fig. C-2)

CAUTION:

Unplug the camera when inserting or removing the microSD card. Please use a microSD card from a qualified brand (the camera supports a microSD card with a capacity of 8 GB to 256 GB and the FAT32 format only, and the microSD card may need to be formatted to the FAT32 format before use via Settings > Manage storage on the camera's plug-in page in the Xiaomi Home app). It is recommended that the microSD card has a read/write speed of no less than U1/Class 10.

You can place the camera on a horizontal surface, such as a desk, dining table, or coffee table, or mount it on a wall.

1. Stick the mounting template sticker in a proper position on the wall. Drill holes in the wall that align with the holes on the sticker, with a diameter of about 6 mm and a depth of about 30 mm. (Fig. D-1)
2. Insert the plastic wall plugs into the drilled holes. (Fig. D-1)
3. Keep the base side with an arrow facing outward, and align the holes in the base with the holes in the wall. Insert the screws into the base holes and then tighten them into the wall plugs with a Phillips screwdriver. (Fig. D-2)
4. Align the grooves on the bottom of the camera with the raised part on the base, and then turn the camera clockwise until it locks into place. (Fig. D-3)



Precaution:

The wall must be able to support at least three times the total weight of the camera.



WARNING:

The camera must be securely fixed to the ceiling or wall according to the installation instructions to prevent possible injury.

WEEE Information



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent

potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

EU Declaration of Conformity



Hereby, [Xiaomi Communications Co., Ltd.] declares that the radio equipment type [Xiaomi Smart Camera C500 (product name) MBC24 (model)] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>
For detailed e-manual, please go to www.mi.com/global/support/user-guide

Under normal use of condition, this equipment should be kept a separation distance of at least 20 cm between the antenna and the body of the user.



CAUTION: Possibly hazardous optical radiation emitted from this product. Do not stare at operating lamp. May be harmful to the eyes.



Note: The power adapter is not waterproof and is only for indoor use. Do not use it in extremely humid environments or locations that may cause water ingress.

Specifications

Name: Smart Camera

Item Dimensions: 79 × 79 × 119 mm

Operating Temperature: -10°C to 40°C

Wi-Fi Maximum Output Power:

2400–2483.5 MHz, 20 dBm

5150–5350 MHz, 5470–5725 MHz, 20 dBm, 5725–5875 MHz, 14 dBm

Bluetooth Operation Frequency: 2400–2483.5 MHz

Bluetooth Maximum Output Power: 20 dBm

Frequency bands of 5 GHz Band 3 (5650–5725MHz) are unavailable for the camera in Malaysia.

Frequency bands of 5 GHz Band 3 (5470–5725MHz) are unavailable for the camera in Indonesia.

Frequency bands of 5 GHz Band 3 (5351–5649MHz) are unavailable for the camera in Russia.

Wireless Connectivity: Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.0

Compatible with: Android™ 8 & iOS 12 or above

Storage: microSD card (8–256 GB supported)/Cloud storage/Network-attached storage (NAS)

Model: MBC24

Rated Input: 5V --- 2A

Net Weight: Approx. 217 g

Resolution: 3200 × 1800

Video Codec: H.265

External AC Adapter Specifications

Manufacturer: Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.

Model Identifier: A232-050200U-EU2

Input Voltage: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 0.35 A

Output Voltage: 5.0 V $\overline{\text{---}}$ 2.0 A 10 W

Average Active Efficiency: $\geq 78.8\%$

Efficiency at Low Load (10%): $\geq 75.0\%$

No-load Power Consumption: ≤ 0.10 W



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR	IT	CY
LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	UK (NI)	TR	NO	CH	IS	LI						

The WLAN function for this device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range.

Manufacturer: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Address: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road,

Haidian District, Beijing, 100085, China

For further information, please go to www.mi.com

User Manual Version: V1.0

Перед использованием внимательно прочтите это руководство. Сохраните его — оно может понадобиться вам в дальнейшем.

Меры предосторожности

- Диапазон рабочих температур для этой камеры составляет от -10 °C до 40 °C. Не используйте эту камеру в средах с температурой выше или ниже указанного рабочего диапазона.
- Камера является высокоточным электронным изделием. Для обеспечения нормальной эксплуатации не используйте камеру в условиях чрезмерно повышенной влажности или в местах с вероятностью попадания воды.
- Чтобы камера работала лучше, не устанавливайте объектив напротив отражающих поверхностей (например, стеклянных окон или белых стен) и рядом с ними. Это может сделать изображение слишком ярким в областях рядом с камерой и затемненным в отдаленных участках либо привести к полной засветке изображения.
- Во время использования Wi-Fi убедитесь, что камера установлена в зоне с сильным сигналом Wi-Fi. Не устанавливайте камеру рядом с микроволновыми печами и другими объектами или местами, которые влияют на ее сигнал Wi-Fi.
- При включении или отключении режима ночного видения камеры происходит переключение статуса включения/выключения инфракрасного отсекающего фильтра и раздается легкий щелчок, что является нормальным явлением.
- В случае повреждения силового кабеля обратитесь в отдел послепродажного обслуживания для его замены.

Описание изделия

Комплект поставки (рис. А)

1. Умная камера Xiaomi Smart Camera C500
2. Адаптер питания
3. Кабель для зарядки
4. Руководство пользователя
5. Наклейка с монтажным шаблоном
6. Комплект для настенного крепления (основание, 2 дюбеля и 2 винта)
7. Гарантийное уведомление

Камера (рис. В)

1. Индикатор
2. Объектив
3. Микрофон
4. Слот для карты памяти microSD (виден, когда объектив направлен вверх)
5. Динамик
6. Кнопка сброса
7. Разъем питания Type-C

Примечания:

Иллюстрации изделия, комплектующих и пользовательского интерфейса в руководстве пользователя представлены исключительно в ознакомительных целях. Фактические характеристики прибора и его функции могут отличаться в связи с улучшениями продукта.

Модель, параметры и указание по технике безопасности камеры приводятся в руководстве пользователя и на нижней части камеры.

Камера поддерживает функцию физической блокировки объектива для повышения защиты конфиденциальности.

Как использовать

• Включение

Вставьте кабель для зарядки в разъем питания Type-C на задней поверхности камеры. После подключения к питанию камера автоматически включится, а ее индикатор будет гореть однотонным оранжевым цветом. (рис. С-1)

Примечание:

Во избежание нарушения нормальной работоспособности камеры обязательно используйте оригинальный кабель адаптера питания, входящий в комплект поставки, для зарядки камеры. Когда камера включена, не двигайте объектив камеры и не пытайтесь повернуть его силой. Если объектив камеры установлен неточно, откалибруйте его положение в приложении Xiaomi Home.

• Состояние индикатора

Горит оранжевым: ожидание соединения/успешный сброс

Мигает синим: выполняется подключение к серверу/выполняется OTA-обновление...

Мигает оранжевым: выполняется подключение к сети...

Постоянно горит синим: подключено успешно/работает правильно

Подключение к приложению Xiaomi Home

Продукт работает с приложением Xiaomi Home. Используйте приложение Xiaomi Home, чтобы управлять устройством и взаимодействовать с другими устройствами умного дома.



C28A646C

Отсканируйте QR-код, чтобы скачать и установить приложение. Вы будете перенаправлены на страницу настройки подключения, если приложение уже установлено. Или выполните поиск по запросу «Xiaomi Home» в магазине приложений, чтобы скачать и установить приложение. Откройте приложение Xiaomi Home, нажмите «+» в правом верхнем углу и следуйте инструкциям по добавлению устройства.

Примечания:

Версия приложения могла обновиться. Следуйте инструкциям для текущей версии приложения.

При подключении убедитесь, что сетевое соединение стабильно, камера включена, а индикатор непрерывно горит оранжевым. После подключения цвет индикатора изменится на синий. Загрузите и используйте приложение Xiaomi Home версии 9.4 и выше.

- **Сброс**

Если вы сменили сеть или Xiaomi аккаунт, подключенный к камере, нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 7 секунд, пока индикатор не загорится однотонным оранжевым цветом. Затем голосовое уведомление подтвердит успешный сброс.

Примечание: сброс настроек камеры не приведёт к удалению данных с карты памяти microSD.

Установка

Установка карты памяти microSD

Убедитесь, что камера отключена от сети, и сдвиньте объектив камеры вверх, чтобы открыть слот для карты памяти microSD. Затем вставьте карту памяти microSD в слот контактной поверхностью вниз. (рис. C-2)

ВНИМАНИЕ:

Отключите камеру от сети при установке или извлечении карты памяти microSD. Используйте карты памяти microSD только от проверенных производителей (камера поддерживает карты памяти microSD емкостью от 8 ГБ до 256 ГБ и только в формате FAT32. При этом, карты памяти microSD перед использованием, возможно, потребуется отформатировать в формат FAT32, для чего необходимо открыть плагин камеры в приложении Xiaomi Home и перейти в раздел «Настройки > Управление хранилищем»). Рекомендуется использовать карту памяти microSD со скоростью чтения/записи не менее U1/Класс 10. Вы можете разместить камеру на горизонтальной поверхности, например на

письменном, обеденном или журнальном столике, или закрепить ее на стене.

1. Приклейте наклейку с монтажным шаблоном в нужном месте на стену. Просверлите в стене отверстия диаметром около 6 мм и глубиной около 30 мм, так чтобы они совпадали с отверстиями на наклейке с монтажным шаблоном. (рис. D-1)
2. Вставьте пластиковые дюбели в просверленные отверстия. (рис. D-1)
3. Держите основание, чтобы стрелка была направлена наружу, и совместите отверстия в основании с отверстиями в стене. Вставьте винты в отверстия основания, а затем закрутите их в дюбели с помощью крестовой отвертки. (рис. D-2)
4. Совместите пазы в нижней части камеры с выступающей частью на основании, а затем поверните камеру по часовой стрелке, пока она не зафиксируется на месте. (Рис. D-3)

Меры предосторожности:

Стена должна выдерживать вес, по меньшей мере в три раза превышающий общий вес камеры.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Во избежание возможных травм камера должна быть надежно прикреплена к потолку или стене в соответствии с инструкциями по установке.

Информация об отходах электрического и электронного оборудования



Все изделия, обозначенные символом раздельного сбора отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE, директива 2012/19/EU), следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты

окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Чтобы узнать, где находятся такие пункты сбора и как они работают, обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.

Декларация о соответствии нормативным требованиям ЕС



Настоящим компания [Xiaomi Communications Co., Ltd.] заявляет, что тип радиооборудования [Умной камеры Xiaomi Smart Camera C500 (название продукта) MBC24 (модель)] соответствует требованиям Директивы 2014/53/EU. Полный текст декларации о соответствии нормативным требованиям ЕС доступен по следующему адресу: <https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html> Подробное электронное руководство см. по адресу www.mi.com/global/support/user-guide

При обычных условиях использования между антенной этого оборудования и телом пользователя должно сохраняться расстояние не менее 20 см.



ВНИМАНИЕ: данное изделие может быть источником опасного оптического излучения. Не смотрите на работающую лампу. Может быть вредным для глаз.



Примечание: адаптер питания не является водонепроницаемым и предназначен только для использования внутри помещений. Не используйте его в условиях чрезмерно повышенной влажности или в местах с вероятностью попадания воды.

Технические характеристики

Название: Умная камера

Размеры изделия: 79 × 79 × 119 мм

Рабочая температура: от -10 °C до 40 °C

Максимальная выходная мощность Wi-Fi:

2400–2483,5 МГц, 20 дБм

5150–5350 МГц, 5650–5725 МГц, 5725–5850 МГц, 20 дБм

Рабочий диапазон частот Bluetooth: 2400–2483,5 МГц

Максимальная выходная мощность Bluetooth: 20 дБм

Диапазон частоты 5 ГГц полоса 3 (5351–5649 МГц) недоступны для камеры в России.

Беспроводное подключение: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 ГГц/5 ГГц;

Bluetooth 5.0

Совместимость: Android™ 8 и iOS 12 или более поздней версии

Хранилище данных: карта памяти microSD (емкостью от 8 ГБ до 256 ГБ)/

облачное хранилище данных/сетевое хранилище данных (NAS)

Технические характеристики внешнего адаптера переменного тока

Производитель: Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.

Идентификатор модели: A232-050200U-EU2

Входное напряжение: 100–240 В пер. тока, 50/60 Гц, 0,35 А

Выходное напряжение: 5,0 В $\pm$ 2,0 А 10 Вт

Средний КПД в активном состоянии: $\geq 78,8$ %

КПД при низкой нагрузке (10 %): $\geq 75,0$ %

Энергопотребление без нагрузки: $\leq 0,10$ Вт

Модель: MBC24

Номинальный вход: 5 В $\pm$ 2 А

Вес нетто: прибл. 217 г

Разрешение: 3200 × 1800

Видеокодирование: H.265

- Температура хранения: от 0 °C до 45 °C.
- Влажность при хранении: 20–90 %
- Транспортировка оборудования: Продукт должен транспортироваться в оригинальной упаковке. Не подвергайте продукт давлению или ударам во время транспортировки.
- Дата изготовления: см. на упаковке
- Правила и условия реализации: без ограничений.
- Сведения об импортере и контактная информация отдела послепродажного обслуживания указаны на упаковке.
- Срок службы: 5 лет
- Этот продукт предназначен только для домашнего использования. Не используйте его в коммерческих целях.

Соответствие техническим регламентам:

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Сделано в Китае



Производитель: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Адрес: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Чтобы получить дополнительную информацию, посетите сайт www.mi.com

Версия руководства пользователя: V1.0

กรุณาอ่านคู่มือฉบับนี้ให้ละเอียดก่อนใช้งาน และควรเก็บไว้ใช้อ้างอิงในอนาคต

ข้อควรระวัง

- ช่วงของอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการทำงานสำหรับกล้องนี้จะอยู่ที่ -10°C ถึง 40°C ห้ามใช้กล้องนี้ในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิสูงกว่าหรือต่ำกว่าช่วงของอุณหภูมิการทำงานที่ระบุ
- กล้องนี้เป็นผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความแม่นยำ ห้ามใช้กล้องในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงหรือสถานที่ซึ่งอาจทำให้น้ำซึมเข้าได้ เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกล้อง ห้ามวางกล้องโดยให้เลนส์ของกล้องหันไปหาหรืออยู่ใกล้กับผิวหน้าที่สะท้อนแสง เช่น หน้าต่างที่เป็นกระจกหรือผนังสีขาว เนื่องจากการทำเช่นนี้จะทำให้ภาพดูสว่างมากเกินไปในบริเวณที่อยู่ใกล้กับกล้อง และมืดกว่าในบริเวณที่อยู่ไกลออกไป หรือทำให้กล้องสร้างภาพเป็นสีขาว
- เมื่อใช้ Wi-Fi ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ติดตั้งกล้องไว้ในบริเวณที่มีสัญญาณ Wi-Fi แรง ห้ามติดตั้งกล้องไว้ใกล้กับเตาไมโครเวฟและวัตถุอื่นๆ หรือสถานที่ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสัญญาณ Wi-Fi
- เมื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการมองเห็นตอนกลางคืนของกล้อง ตัวกรองการตัดแสงอินฟราเรดจะถูกสลับ และจะเกิดเสียงดังกริกกริกน้อยซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ
- หากสายไฟชำรุด โปรดติดต่อทีมบริการหลังการขายเพื่อทำการเปลี่ยนสายไฟดังกล่าว

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

สิ่งที่ให้มาในบรรจุภัณฑ์ (รูป A)

1. กล่องอัจฉริยะ: Xiaomi C500
2. อะแดปเตอร์แปลงไฟ
3. สายชาร์จ
4. คู่มือการใช้งาน
5. สติกเกอร์เกมเพลดสำหรับการติดตั้ง
6. ชุดติดตั้งบนผนัง (ฐาน, ปลั๊กผนัง $\times 2$, สกรู $\times 2$)
7. ประกาศการรับประกัน

กล่อง (รูป B)

1. ไฟแสดงสถานะ
2. เลนส์
3. ไมโครโฟน
4. ช่องใส่การ์ด microSD (สามารถมองเห็นได้เมื่อหันเลนส์ขึ้น)
5. ลำโพง
6. ปุ่มรีเซ็ต
7. พอร์ตจ่ายไฟ Type-C

หมายเหตุ:

ภาพของผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม แอปพลิเคชันและคู่มือการใช้งานที่ให้มาสำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ผลิตภัณฑ์และฟังก์ชันการทำงานจริงอาจแตกต่างออกไปเนื่องจากการปรับปรุงผลิตภัณฑ์รุ่น ตัวแปร และข้อมูลความปลอดภัยของกล่องจะแสดงอยู่ในคู่มือการใช้งานและที่ด้านล่างของกล่องกล่องรองรับคุณสมบัติการปิดกั้นเลนส์ทางกายภาพ เพื่อเพิ่มการปกป้องความเป็นส่วนตัว

วิธีการใช้งาน

• การเปิดเครื่อง

เสียบสายชาร์จเข้ากับพอร์ตจ่ายไฟ Type-C ที่ด้านหลังกล่อง หลังจากเปิดเครื่องแล้ว กล่องจะเปิดโดยอัตโนมัติ โดยไฟแสดงสถานะจะเป็นสีส้มคงที่ (รูป C-1)

หมายเหตุ:

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใช้สายอะแดปเตอร์แปลงไฟของ Mi ซึ่งได้รับการจัดหาให้มาในการบรรจุกล่อง เพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานที่ไม่เหมาะสมของกล่อง เมื่อเปิดกล่องแล้ว ห้ามหมุนเลนส์ของกล่องหรือใช้แรงบังคับให้เลนส์ของกล่องหมุน หากการวางตำแหน่งของเลนส์ไม่ถูกต้อง โปรดปรับเทียบค่าของการวางตำแหน่งของเลนส์ในแอป Xiaomi Home

• สถานะของไฟแสดงสถานะ:

เป็นสีส้มค้างไว้: กำลังรอการเชื่อมต่อ/รีเซ็ตเรียบร้อยแล้ว

กะพริบเป็นสีน้ำเงิน: กำลังเชื่อมต่อเข้ากับเซิร์ฟเวอร์/กำลังอัปเดต OTA...

กะพริบเป็นสีส้ม: กำลังเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย...

สีน้ำเงินค้างไว้: เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว/กำลังทำงานตามปกติ

การเชื่อมต่อกับแอป Xiaomi Home

ผลิตภัณฑ์นี้ทำงานร่วมกับแอป Xiaomi Home คุณสามารถใช้แอป Xiaomi Home ในการควบคุมอุปกรณ์ของคุณ และทำงานร่วมกับอุปกรณ์บ้านอัจฉริยะอื่นๆ



สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูว่ามีรหัสและติดตั้งแอป ระบบจะนำคุณไปที่หน้าการตั้งค่าการเชื่อมต่อหากแอปได้รับการติดตั้งแล้ว หรือค้นหา "Xiaomi Home" ในแอปสโตร์เพื่อดูว่ามีรหัสและติดตั้งแอป

เปิดแอป Xiaomi Home แล้วแตะ "+" ที่ด้านขวาบน จากนั้นให้ปฏิบัติตามพริบคเพื่อเพิ่มอุปกรณ์ของคุณ

C28A646C

หมายเหตุ:

เวอร์ชันของแอปอาจอัปเดตแล้ว กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำตามเวอร์ชันปัจจุบันของแอป

เมื่อทำการเชื่อมต่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อเครือข่ายมีความเสถียร กล่องเปิดอยู่ และไฟแสดง

สถานะยังคงเป็นสีส้ม เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน โปรดดาวน์โหลดและใช้แอป Xiaomi Home เวอร์ชัน 9.4 ขึ้นไป

• รีเซ็ต

หากคุณเปลี่ยนเครื่องถ่ายหรือบัญชี Xiaomi ที่เชื่อมต่อกับกล้อง ให้กดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้ประมาณ 7 วินาที จนกว่าไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีส้มคงที่ จากนั้นจะมีการแจ้งเตือนด้วยเสียงเพื่อยืนยันว่าการรีเซ็ตเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ: การรีเซ็ตกล้องจะไม่ลบข้อมูลใดๆ จากการ์ด microSD

การติดตั้ง

การใส่การ์ด microSD

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กกล้องออกจากแหล่งจ่ายไฟแล้ว และอ้าวงเลนส์ขึ้นเพื่อให้เห็นช่องใส่การ์ด microSD จากนั้นใส่การ์ด microSD ลงในช่องโดยให้หน้าสัมผัสคว่ำลง (รูป C-2)

ข้อควรระวัง:

ถอดปลั๊กกล้องออกเมื่อทำการใส่หรือถอดการ์ด microSD โปรดใช้การ์ด microSD จากแบรนด์ที่ได้คุณภาพ (กล้องนี้รองรับการ์ด microSD ที่มีความจุตั้งแต่ 8 GB ถึง 256 GB และรูปแบบ FAT32 เท่านั้น) การ์ด microSD อาจต้องได้รับการฟอร์แมตให้เป็นรูปแบบ FAT32 ก่อนที่จะใช้งานผ่าน การตั้งค่า > จัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในหน้าหลักอื่นของกล้องในแอป Xiaomi Home) แนะนำให้คุณใช้การ์ด microSD ที่มีความเร็วในการอ่าน/การเขียนไม่ต่ำกว่า U1/ประเภท 10

คุณสามารถวางกล้องบนพื้นผิวแบนเรียบ เช่น โต๊ะ โต๊ะอาหาร หรือโต๊ะกาแฟ หรือจะติดตั้งบนผนังก็ได้

1. ติดสติกเกอร์บนเพลตสำหรับการติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมบนผนัง เาจะรูฟผนังให้ตรงกับรูบนสติกเกอร์โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๖ มม. และสติกประมาณ ๓๐ มม. (รูป D-๑)
2. ใส่ปลั๊กพ่วงพลาสติกลงไปในรูที่เจาะ (รูป D-1)
3. ให้ด้านฐานพร้อมลูกกรงหันออกด้านนอก และให้รูของฐานตรงกับรูบนผนัง ใส่สกรูเข้าไปในรูฐานแล้วขันให้แน่นเข้ากับปลั๊กพ่วงด้วยไขควงหัวแฉก (รูป D-2)
4. ปรับร่องที่ด้านล่างของกล่องโดยใช้ส่วนที่ยกสูงขึ้นบนฐาน จากนั้นจึงหมุนกล่องไปตามเข็มนาฬิกาจนกระทั่งล็อกเข้าที่ (รูป D-3)



ข้อควรระวัง:

ผนังจะต้องสามารถรองรับน้ำหนักได้อย่างน้อยสามเท่าของน้ำหนักของกล่อง



คำเตือน:

กล่องจะต้องได้รับการติดตั้งบนเพดานหรือผนังอย่างเหมาะสมตามคำแนะนำการติดตั้งเพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น

ข้อมูลของ WEEE



ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีสัญลักษณ์นี้เป็นขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE ตามคำสั่งที่ 2012/19/EU) ซึ่งไม่ควรปะปนกับขยะในครัวเรือนที่ไม่ได้จำแนก คุณควรปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมด้วยการส่งขยะอุปกรณ์ของคุณไปยังจุดรวบรวมที่กำหนดไว้เพื่อการรีไซเคิลขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลหรือหน่วยงานท้องถิ่น การกำจัดและการรีไซเคิลที่ถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ โปรดติดต่อผู้ติด

ตั้งหรือหน่วยงานท้องถิ่นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง เช่นเดียวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของจุดเก็บนั้น ๆ

คำประกาศความสอดคล้องของสหภาพยุโรป



[Xiaomi Communications Co., Ltd.] ขอยืนยันว่าอุปกรณ์วิทยุประเภท [กล่อง
อัจฉริยะ: Xiaomi C500 (ชื่อผลิตภัณฑ์) MBC24 (รุ่น)] เป็นไปตามคำสั่งที่ 2014/53/
EU ประกาศฉบับเพิ่มเติมของคำประกาศความสอดคล้องของสหภาพยุโรปจะอยู่ในที่อยู่ทาง
อินเทอร์เน็ตดังต่อไปนี้

<https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

สำหรับคู่มืออิเล็กทรอนิกส์อย่างละเอียด โปรดไปที่

www.mi.com/global/support/user-guide

อุปกรณ์ชนิดนี้จำเป็นต้องมีระยะห่างระหว่างเสาอากาศกับตัวของผู้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซม. ภายใต้สภาพการใช้งานปกติ



ข้อควรระวัง: อาจมีการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เป็นอันตรายซึ่งถูกปล่อยออกมาจาก
ผลิตภัณฑ์นี้ ห้ามจ้องไปที่หลอดไฟที่กำลังทำงานอยู่ อาจเป็นอันตรายต่อดวงตาได้



หมายเหตุ: อะแดปเตอร์แปลงไฟไม่กันน้ำ และต้องใช้ภายในอาคารเท่านั้น ห้ามใช้อะแดปเตอร์
แปลงไฟในสภาพแวดล้อมหรือสถานที่ที่มีความชื้นสูงซึ่งอาจทำให้น้ำเข้าได้

ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อ: กล้องอัจฉริยะ:

ขนาดวัตถุ: 79 × 79 × 119 มม.

อุณหภูมิที่แนะนำกับการทำงาน: -10°C ถึง 40°C

กำลังไฟฟ้าขาออกสูงสุดของ Wi-Fi:

2400–2483.5 MHz, 20 dBm

5150–5350 MHz, 5470–5725 MHz, 20 dBm, 5725–5875 MHz, 14 dBm

ย่านความถี่ปฏิบัติการของ Bluetooth: 2400–2483.5 MHz

กำลังไฟฟ้าขาออกสูงสุดของ Bluetooth: 20 dBm

การเชื่อมต่อแบบไร้สาย: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.0

เข้ากันได้กับ: Android™ 8 หรือ iOS 12 ขึ้นไป

พื้นที่เก็บข้อมูล: การ์ด microSD (รองรับ 8–256 GB)/พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์/พื้นที่เก็บข้อมูลที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย (NAS)

ข้อมูลจำเพาะของอะแดปเตอร์ AC ภายนอก

ผู้ผลิต: Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.

ตัวระบุรุ่น: A232-050200U-EU2

แรงดันไฟฟ้าเข้า: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 0.35 A

แรงดันไฟฟ้าออก: 5.0 V $\pm$ 2.0 A 10 W

ประสิทธิภาพการทำงานโดยเฉลี่ย: $\geq 78.8\%$

ประสิทธิภาพที่โหลดต่ำ (10%): $\geq 75.0\%$

การใช้พลังงานเมื่อไม่มีโหลด: ≤ 0.10 W

รุ่น: MBC24

อัตราเข้า: 5 V $\pm$ 2 A

น้ำหนักสุทธิ: ประมาณ 217 ก.

ความละเอียด: 3200 × 1800

โคเดกของวิดีโอ: H.265



เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498



nab. | โทรคมนาคม
กำกับดูแลเพื่อประชาชน
Call Center 1200 (Inswr)

ผู้ผลิต: Xiaomi Communications Co., Ltd.

ที่อยู่: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.mi.com

คู่มือการใช้งานเวอร์ชัน: V1.0

Bacalah petunjuk ini sebelum menggunakan produk dan simpanlah untuk rujukan di lain waktu.

Tindakan Pencegahan

- Rentang suhu operasi untuk kamera ini adalah antara -10°C sampai 40°C. Jangan gunakan kamera ini di lingkungan dengan suhu di atas atau di bawah rentang pengoperasian yang ditentukan.
- Kamera ini produk elektronik presisi. Untuk memastikan penggunaan normal, jangan gunakan kamera di lingkungan atau lokasi yang luar biasa lembap, yang dapat menyebabkan masuknya air.
- Untuk meningkatkan kinerja kamera, jangan letakkan lensanya menghadap atau di sebelah permukaan reflektif, seperti jendela kaca atau dinding putih, karena hal tersebut akan menyebabkan gambar terlihat terlalu terang di area yang dekat dengan kamera dan lebih gelap di area yang menjauhi kamera, atau menyebabkan kamera menghasilkan gambar putih.
- Saat menggunakan Wi-Fi, pastikan kamera terpasang di area dengan sinyal Wi-Fi kuat. Jangan memasang kamera di dekat oven microwave, dan benda atau tempat lain yang memengaruhi sinyal Wi-Fi-nya.
- Saat mengaktifkan atau menonaktifkan pandangan malam kamera, filter pemotong inframerah akan beralih dan akan terdengar sedikit suara klik, yang mana merupakan hal normal.
- Jika kabel daya rusak, harap hubungi tim layanan purnajual untuk penggantian.

Ikhtisar Produk

Isi Kemasan (Gb. A)

1. Xiaomi Kamera Pintar C500
2. Adaptor Daya
3. Kabel Pengisian Daya
4. Panduan Pengguna
5. Stiker Templat Braket
6. Kit Dudukan Dinding (Dasar, Angkur dinding × 2, sekrup × 2)
7. Pemberitahuan Garansi

Kamera (Gb. B)

1. Indikator
2. Lensa
3. Mikrofon
4. Slot Kartu microSD (terlihat saat lensa menghadap ke atas)
5. Pengeras Suara
6. Tombol Reset
7. Port Daya Tipe C

Catatan:

Ilustrasi produk, aksesoris, dan antarmuka pengguna dalam panduan pengguna ini hanya untuk tujuan referensi. Produk dan fungsi sebenarnya dapat bervariasi karena peningkatan produk.

Model, parameter, dan informasi keselamatan kamera ditampilkan di panduan pengguna dan di bawah kamera.

Kamera mendukung fitur pemblokiran lensa fisik untuk meningkatkan perlindungan privasi.

Cara Penggunaan

• Menyalakan

Colokkan kabel pengisian daya ke port daya Tipe-C di belakang kamera. Setelah menyala, kamera akan secara otomatis aktif, dengan indikator oranye solid tetap menyala. (Gb. C-1)

Catatan:

Harap pastikan untuk menggunakan kabel adaptor daya asli yang disediakan untuk mengisi daya kamera guna menghindari kamera tidak bekerja dengan baik. Jika kamera berfungsi, jangan putar lensa kamera atau memutarinya secara paksa. Jika pemasangan lensa tidak akurat, kalibrasikan di aplikasi Xiaomi Home.

- **Status Indikator**

Tetap Menyala Oranye: Menunggu koneksi/Reset berhasil

Berkedip biru: Menghubungkan ke server/Pembaruan OTA sedang berlangsung...

Berkedip oranye: Menghubungkan ke jaringan...

Menyala biru: Berhasil terhubung/Berfungsi normal

Menghubungkan dengan Aplikasi Xiaomi Home

Produk ini dapat digunakan dengan aplikasi Xiaomi Home. Gunakan aplikasi Xiaomi Home untuk mengontrol perangkat Anda, dan untuk berinteraksi dengan perangkat rumah pintar lainnya.



C28A646C

Catatan:

Versi aplikasi mungkin telah diperbarui, ikuti instruksi sesuai versi aplikasi saat ini. Saat terhubung, pastikan koneksi jaringan stabil, kamera dinyalakan, dan indikator

Pindai kode QR untuk mengunduh dan menginstal aplikasi. Anda akan dialihkan ke halaman penyiapan koneksi jika aplikasi telah diinstal. Atau cari "Xiaomi Home" di toko aplikasi untuk mengunduh dan menginstalnya. Buka aplikasi Xiaomi Home, ketuk "+" di kanan atas, kemudian ikuti petunjuk untuk menambahkan perangkat Anda.

tetap menyala oranye. Setelah terhubung, indikator akan berubah warna menjadi biru. Harap unduh dan gunakan aplikasi Xiaomi Home versi 9.4 dan di atasnya.

- **Reset**

Jika Anda mengubah jaringan atau Akun Xiaomi yang terhubung ke kamera, tekan dan tahan tombol reset selama sekitar 7 detik hingga indikator berubah oranye solid. Notifikasi suara kemudian akan mengonfirmasi bahwa reset berhasil.

Catatan: Mereset kamera tidak akan menghapus data apa pun dari kartu microSD.

Pemasangan

Memasangkan Kartu microSD

Pastikan kamera dilepaskan dari daya, dan miringkan lensa ke depan untuk memperlihatkan slot kartu microSD. Kemudian masukkan kartu microSD ke dalam slot dengan permukaan yang menyentuh menghadap ke bawah. (Gb. C-2)

PERHATIAN:

Cabut kamera dari catu daya saat memasukkan atau melepas kartu microSD. Harap gunakan kartu microSD dari merek berkualifikasi (kamera mendukung kartu microSD dengan kapasitas 8 GB sampai 256 GB dan hanya berformat FAT32, kartu microSD mungkin perlu diformat menjadi format FAT32 sebelum digunakan, melalui Pengaturan > Kelola Penyimpanan di halaman plug-in kamera dalam aplikasi Xiaomi Home). Disarankan untuk menggunakan kartu microSD yang memiliki kecepatan baca/tulis tidak kurang dari U1/Kelas 10.

Anda bisa meletakkan kamera di permukaan horizontal seperti meja, meja makan, atau meja kopi, atau memasangnya di dinding.

1. Tempelkan stiker templat braket di posisi yang tepat di dinding. Bor lubang di dinding yang sejajar dengan lubang stiker, dengan diameter sekitar 6 mm dan kedalaman sekitar 30 mm. (Gb. D-1)
2. Masukkan angkur dinding plastik ke dalam lubang bor. (Gbr. D-1)
3. Jaga sisi dasar dengan panah menghadap keluar dan sejajarkan lubang di dasar dengan lubang di dinding. Masukkan sekrup lalu kencangkan ke dalam lubang dasar, lalu kencangkan ini ke angkur dinding dengan obeng kepala Phillips. (Gb. D-2)
4. Sejajarkan alur di bagian bawah kamera dengan bagian yang menonjol di dasar, lalu putar searah jarum jam hingga terkunci pada tempatnya. (Gbr. D-3)

Tindakan Pencegahan:

Dinding harus dapat menyangga setidaknya tiga kali berat total kamera.

PERINGATAN:

Kamera harus dipasang dengan kencang ke plafon atau dinding sesuai dengan petunjuk pemasangan agar tidak menimbulkan cedera.

Informasi WEEE



Semua produk yang disertai simbol ini adalah limbah peralatan elektrik dan elektronik (WEEE sesuai arahan 2012/19/EU) sehingga tidak boleh dicampur dengan limbah rumah tangga yang tidak disortir. Oleh karena itu, Anda harus melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dengan menyerahkan limbah peralatan Anda ke titik pengumpulan yang ditunjuk untuk daur ulang limbah peralatan elektrik dan elektronik, ditentukan oleh pemerintah atau otoritas setempat. Proses

pembuangan dan daur ulang yang benar akan membantu mencegah potensi konsekuensi negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Hubungi pemasang atau otoritas setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang lokasi serta syarat dan ketentuan titik pengumpulan tersebut.

Deklarasi Kesesuaian Uni Eropa



Dengan ini, [Xiaomi Communications Co., Ltd.] menyatakan bahwa jenis peralatan [Xiaomi Smart Camera C500 (nama produk) MBC24 (model)] sudah mematuhi Arahan 2014/53/EU. Berikut adalah teks lengkap deklarasi kesesuaian Uni Eropa yang tersedia di alamat internet berikut: <https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>
Untuk mendapatkan panduan elektronik selengkapnya, silakan kunjungi www.mi.com/global/support/user-guide

Dalam kondisi penggunaan normal, peralatan ini harus diberikan jarak setidaknya 20 cm antara antenna dan tubuh pengguna.



PERHATIAN: Kemungkinan radiasi optik berbahaya dipancarkan dari produk ini. Jangan menatap ke lampu pengoperasian. Dapat berbahaya bagi mata.



Catatan: Adaptor daya tidak tahan air dan hanya untuk penggunaan dalam ruangan. Jangan menggunakan ini di lingkungan yang sangat lembap atau di lokasi yang dapat mengakibatkan masuknya air ke dalam.

Spesifikasi

Nama: Kamera pintar

Dimensi Barang: 79 × 79 × 119 mm

Suhu Operasi: -10°C sampai 40°C

Daya Keluaran Maksimum Wi-Fi:

2400–2483,5 MHz, 20 dBm

5150–5350 MHz, 20 dBm, 5725–5825 MHz, 14 dBm

Frekuensi Operasi Bluetooth: 2400–2483,5 MHz

Daya Keluaran Maksimum Bluetooth: 20 dBm

Gelombang frekuensi 5 GHz Band 3 (5470–5725 MHz) tidak tersedia untuk kamera di Indonesia.

Konektivitas Nirkabel: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.0

Kompatibel dengan: Android™ 8 & iOS 12 atau di atasnya

Penyimpanan: Kartu MicroSD (8–256 GB didukung)/penyimpanan Cloud/

Penyimpanan terpasang jaringan (NAS)

Model: MBC24

Masukan Pengenal: 5V --- 2A

Berat Bersih: Sekitar 217 g

Resolusi: 3200 × 1800

Kodek Video: H.265

Spesifikasi Adaptor Daya AC Eksternal

Diproduksi oleh: Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.

Pengidentifikasi Model: A232-050200U-EU2

Tegangan Masukan: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 0,35 A

Tegangan Keluaran: 5,0 V $\pm$ 2,0 A 10 W

Efisiensi Aktif Rata-Rata: $\geq 78,8\%$

Efisiensi pada Beban Rendah (10%): $\geq 75,0\%$

Konsumsi Daya Tanpa Beban: $\leq 0,10$ W

MKG: IMKG.1062.05.2025

Diproduksi oleh: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Alamat: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Diimpor oleh: PT. Xiaomi Communications Indonesia

Alamat: One Pacific Place, Suite 9-H,I,J,K, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Lot. 3 & 5, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12190

Dibuat di Tiongkok

Untuk informasi selengkapnya, kunjungi www.mi.com

Versi Panduan Pengguna: V1.0

Lisez attentivement ce manuel avant toute utilisation et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Précautions

- La plage de température de fonctionnement de la caméra est de -10 °C à 40 °C. N'utilisez pas cette caméra dans des environnements où la température est supérieure ou inférieure à la plage de fonctionnement spécifiée.
- Cette caméra est un produit électronique de précision. Pour garantir une utilisation normale, n'utilisez pas la caméra dans des environnements extrêmement humides ou dans des endroits susceptibles de provoquer des infiltrations d'eau.
- Pour améliorer les performances de la caméra, ne la placez pas où son objectif est face ou à côté d'une surface réfléchissante, telle qu'une fenêtre en verre ou un mur blanc. Car l'image apparaîtra trop lumineuse dans les zones proches de la caméra et plus sombre dans les zones plus éloignées, ou la caméra produira des images blanches.
- Lorsque vous utilisez le Wi-Fi, assurez-vous que la caméra est installée dans une zone avec un signal Wi-Fi fort. N'installez pas la caméra à proximité des fours à micro-ondes, ainsi que d'autres objets ou endroits qui affectent son signal Wi-Fi.
- Lors de l'activation ou de la désactivation de la vision nocturne de la caméra, le filtre de coupure infrarouge sera changé et un léger clic sera émis, ce qui est normal.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, veuillez contacter l'équipe du service après-vente pour le remplacer.

Présentation du produit

Contenu du paquet (Fig. A)

1. Xiaomi Smart Camera C500
2. Adaptateur secteur
3. Câble de charge
4. Manuel d'utilisation
5. Autocollant du modèle de montage
6. Kit de fixation murale (socle, 2 prises murales et 2 vis)
7. Garantie

Caméra (Fig. B)

1. Voyant
2. Objectif
3. Microphone
4. Fente pour carte microSD (visible lorsque l'objectif est orienté vers le haut)
5. Haut-parleur
6. Bouton de réinitialisation
7. Port d'alimentation de type-C

Remarques :

Les illustrations du produit, les accessoires et l'interface utilisateur présents dans le manuel d'utilisation sont uniquement fournis à titre indicatif. Le produit actuel et les fonctions effectives peuvent varier en raison des améliorations apportées au produit. Le modèle, les paramètres et les informations de sécurité de la caméra sont indiqués dans le manuel d'utilisation et au bas de la caméra.

La caméra prend en charge la fonctionnalité de blocage physique de l'objectif pour améliorer la protection de la vie privée.

Utilisation

• Mise sous tension

Branchez le câble de charge au port d'alimentation de type-C à l'arrière de la caméra. Après l'allumage, la caméra s'activera automatiquement avec son voyant en orange fixe. (Fig. C-1)

Remarque :

Veuillez-vous assurer d'utiliser le câble de l'adaptateur secteur d'origine fourni pour charger la caméra pour éviter un dysfonctionnement de la caméra. Lorsque la caméra est allumée, ne tournez pas l'objectif de la caméra et ne le forcez pas à tourner. Si le positionnement de l'objectif est inexact, veuillez le calibrer dans l'application Xiaomi Home.

• État du voyant

Orange constant : En attente de connexion/Réinitialisation réussie

Bleu clignotant : Connexion au serveur/mise à jour OTA en cours...

Orange clignotant : Connexion au réseau en cours...

Bleu fixe : Connecté avec succès / fonctionnement normal

Connexion avec l'application Xiaomi Home

Ce produit fonctionne avec l'application Xiaomi Home. Utilisez l'application Xiaomi Home pour contrôler votre appareil et pour interagir avec d'autres appareils intelligents dans votre maison.



Scannez le code QR pour télécharger et installer l'application. Vous serez redirigé vers la page de configuration si l'application est déjà installée. Sinon, recherchez « Xiaomi Home » dans la boutique d'applications pour la télécharger et l'installer. Ouvrez l'application Xiaomi Home, touchez l'icône « + » en haut à droite et suivez les invites pour ajouter votre appareil.

C28A646C

Remarques :

La version de l'application a été mise à jour. Suivez les instructions basées sur la version actuelle de l'application.

Lors de la connexion, assurez-vous que la connexion réseau est stable, que la

caméra est allumée et que le voyant reste orange. Une fois connectée, le voyant passera au bleu. Veuillez télécharger et utiliser l'application Xiaomi Home version 9.4 et supérieure.

- **Réinitialiser**

Si vous changez de réseau ou le compte Xiaomi connecté à la caméra, maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation pendant environ 7 secondes jusqu'à ce que le voyant passe en orange fixe. Une notification vocale confirmera ensuite la réussite de la réinitialisation.

Remarque : La réinitialisation de la caméra ne supprimera pas les données se trouvant sur la carte microSD.

Installation

Installation d'une carte microSD

Assurez-vous que la caméra est débranchée de l'alimentation et inclinez l'objectif vers le haut pour exposer la fente pour carte microSD. Insérez ensuite une carte microSD dans la fente avec la surface de contact vers le bas. (Fig. C-2)

ATTENTION :

Débranchez la caméra lors de l'installation ou du retrait de la carte microSD. Veuillez utiliser une carte microSD d'une marque qualifiée (la caméra prend en charge une carte microSD d'une capacité de 8 Go à 256 Go et le format FAT32 uniquement, et la carte microSD peut avoir besoin d'être formatée au format FAT32 avant utilisation via Paramètres > Gérer le stockage sur la page du module d'extension de la caméra dans l'application Xiaomi Home). Il est recommandé que la carte microSD ait une vitesse de lecture / écriture minimale de U1/Classe 10.

Vous pouvez placer la caméra sur une surface horizontale, telle qu'un bureau, une table à manger ou une table basse, ou la fixer à un mur.

1. Collez l'autocollant du modèle de montage dans une position appropriée sur le mur. Percez des trous sur le mur qui s'alignent avec les trous sur l'autocollant, avec un diamètre d'environ 6 mm et une profondeur d'environ 30 mm. (Fig. D-1)
2. Insérez les prises murales en plastique dans les trous percés. (Fig. D-1)
3. Gardez le côté du socle ayant la flèche orientée vers l'extérieur et alignez les trous du socle avec les trous dans le mur. Insérez les vis dans le socle, puis serrez-les dans les prises murales à l'aide d'un tournevis cruciforme. (Fig. D-2)
4. Alignez les rainures sur le bas de la caméra avec la partie surélevée sur le socle, puis tournez la caméra dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place. (Fig. D-3)

 Précaution :

Le mur doit pouvoir supporter au moins trois fois le poids total de la caméra.

 AVERTISSEMENT :

La caméra doit être solidement fixée au plafond ou au mur conformément aux instructions en matière d'installation, afin d'éviter tout risque de blessure.

Informations DEEE



Tous les produits portant ce symbole deviennent des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE dans la Directive européenne 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Vous devez contribuer à la protection de l'environnement et de la santé humaine en apportant l'équipement usagé à un point de collecte dédié au recyclage des équipements

électriques et électroniques, agréé par le gouvernement ou les autorités locales. Le recyclage et la destruction appropriés permettront d'éviter tout impact potentiellement négatif sur l'environnement et la santé humaine. Contactez l'installateur ou les autorités locales pour obtenir plus d'informations concernant l'emplacement ainsi que les conditions d'utilisation de ce type de point de collecte.

Déclaration de conformité pour l'Union européenne



Par la présente, [Xiaomi Communications Co., Ltd.] déclare que cet équipement radio de type [Xiaomi Smart Camera C500 (nom du produit) MBC24 (modèle)] est conforme à la Directive européenne 2014/53/UE. L'intégralité de la déclaration de conformité pour l'UE est disponible à l'adresse suivante : <https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Pour obtenir un manuel électronique détaillé, rendez-vous sur le site www.mi.com/global/support/user-guide

Dans des conditions normales d'utilisation, cet équipement doit être maintenu à une distance d'au moins 20 cm entre l'antenne et le corps de l'utilisateur.



ATTENTION : De possibles radiations optiques dangereuses sont émises par ce produit. Ne pas fixer du regard la lampe en fonctionnement. Peut s'avérer néfaste pour les yeux.



Remarque : L'adaptateur secteur n'est pas imperméable et il est destiné à un usage intérieur uniquement. Ne l'utilisez pas dans des environnements extrêmement humides ou dans des emplacements susceptibles de provoquer des infiltrations d'eau.

Caractéristiques

Nom : Caméra intelligente

Dimensions du produit : 79 × 79 × 119 mm

Température de fonctionnement : -10 °C à 40 °C

Puissance de sortie maximale Wi-Fi :

2400–2483,5 MHz, 20 dBm

5150–5350 MHz, 5470–5725 MHz, 20 dBm, 5725–5875 MHz, 14 dBm

Fréquence de fonctionnement Bluetooth : 2400–2483,5 MHz

Puissance de sortie maximale Bluetooth : 20 dBm

Connectivité sans fil : Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.0

Compatible avec : Android™ 8 et iOS 12 ou version ultérieure

Stockage : Carte microSD (8 à 256 Go pris en charge)/stockage dans le Cloud/
stockage en réseau (NAS)

Modèle : MBC24

Entrée nominale : 5 V $\overline{\text{---}}$ 2 A

Poids net : Environ 217 g

Résolution : 3200 × 1800

Codec vidéo : H.265

Spécifications de l'adaptateur CA externe

Fabricant : Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.

Identifiant du modèle: A232-050200U-EU2

Tension en entrée: 100–240 VCA, 50/60 Hz, 0,35 A

Tension en sortie: 5,0 V $\overline{\text{---}}$ 2,0 A 10 W

Efficacité moyenne active: $\geq 78,8$ %

Efficacité à faible charge (10 %): $\geq 75,0$ %

Consommation à faible puissance: $\leq 0,10$ W



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR	IT	CY
LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	UK (NI)	TR	NO	CH	IS	LI						

La fonction WLAN de cet appareil est exclusivement réservée à une utilisation en intérieur pour les fréquences comprises entre 5150 et 5350 MHz.



FR

**Cet appareil et
ses accessoires
se recyclent**

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



OU

**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**



**Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !**

Fabricant : Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresse : #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District,
Beijing, 100085, China

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mi.com

Version du manuel d'utilisation : V1.0

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, um zukünftig die Informationen nachlesen zu können.

Vorsichtsmaßnahmen

- Der Betriebstemperaturbereich für diese Kamera beträgt -10 °C bis 40 °C. Verwenden Sie diese Kamera nicht in Umgebungen mit Temperaturen, die höher oder niedriger als der angegebene Betriebsbereich sind.
- Die Kamera ist ein elektronisches Präzisionsprodukt. Um eine normale Verwendung sicherzustellen, verwenden Sie die Kamera nicht in extrem feuchten Umgebungen oder an Orten, an denen Wasser eindringen kann.
- Um die Leistung der Kamera zu verbessern, sollten Sie sie nicht so stellen, dass ihr Objektiv auf oder neben einer reflektierenden Oberfläche liegt, wie z. B. Glasfenster oder weiße Wände, da dies dazu führt, dass das Bild in der Nähe der Kamera übermäßig hell und in weiter entfernten Bereichen dunkler erscheint oder die Kamera weiße Bilder erzeugt.
- Wenn Sie WLAN verwenden, stellen Sie sicher, dass die Kamera in einem Gebiet mit einem starken WLAN-Signal installiert ist. Installieren Sie die Kamera nicht in der Nähe von Mikrowellenherden und anderen Gegenständen oder Orten, die das WLAN-Signal beeinträchtigen könnten.
- Wenn Sie die Nachtsichtfunktion der Kamera aktivieren oder deaktivieren, wird der Infrarot-Sperrfilter umgeschaltet und ein leichter Klick- Ton ertönt, was normal ist.
- Sollte das Stromkabel beschädigt werden, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um es zu ersetzen.

Produktübersicht

Verpackungsinhalt (Abb. A)

1. Xiaomi Intelligente Kamera C500
2. Netzteil
3. Ladekabel
4. Bedienungsanleitung
5. Montagevorlage-Aufkleber
6. Wandmontagesatz (Sockel, Dübel × 2, Schraube × 2)
7. Garantieerklärung

Kamera (Abb. B)

1. Kontrollleuchte
2. Objektiv
3. Mikrofon
4. microSD-Kartensteckplatz (sichtbar, wenn das Objektiv nach oben gerichtet ist)
5. Lautsprecher
6. Reset-Taste
7. Typ-C-Stromanschluss

Hinweise:

Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche in der Bedienungsanleitung dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Produkte und Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen variieren.

Das Modell, die Parameter und die Sicherheitsdaten der Kamera finden Sie in der Bedienungsanleitung und auf der Unterseite der Kamera.

Die Kamera unterstützt die physische Objektiv-Sperrfunktion, um die Privatsphäre zu schützen.

Verwendung

• Einschalten

Stecken Sie das Ladekabel in den Typ-C-Stromanschluss auf der Rückseite der Kamera. Nach dem Einschalten schaltet sich die Kamera automatisch ein, mit ihrer Kontrollleuchte, die orange leuchtet. (Abb. C-1)

Hinweis:

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie zum Aufladen der Kamera das mitgelieferte Original-Netzteil verwenden, um zu vermeiden, dass die Kamera nicht richtig funktioniert. Wenn die Kamera eingeschaltet ist, drehen Sie das Objektiv der Kamera nicht und zwingen Sie es nicht, sich zu drehen. Wenn die Positionierung des Objektivs ungenau ist, kalibrieren Sie es bitte in der Xiaomi Home-App.

• Kontrollleuchtenstatus

Bleibt orange: Anschluss wird erwartet/erfolgreich zurückgestellt

Blinkt blau: Anschluss an einen Server/OTA-Aktualisierung in Arbeit...

Blinkt orange: Anschluss an ein Netzwerk...

Bleibt blau: Erfolgreich angeschlossen/funktioniert normal

Verbinden mit der Xiaomi Home-App

Dieses Produkt funktioniert mit der Xiaomi Home-App. Verwenden Sie die Xiaomi Home-App für die Steuerung Ihres Geräts und für die Interaktion mit anderen Smart Home-Geräten.



C28A646C

Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren. Ist die App bereits installiert, werden Sie zur Verbindungseinrichtungs-Seite weitergeleitet. Sie können aber auch im App Store nach „Xiaomi Home“ suchen, um die App herunterzuladen und zu installieren.

Öffnen Sie die Xiaomi Home-App, tippen Sie auf das „+“ oben rechts und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Gerät hinzuzufügen.

Hinweise:

Die Version der App wurde möglicherweise aktualisiert. Befolgen Sie bitte die Anweisungen zur aktuellen App-Version.

Wenn Sie eine Verbindung herstellen, stellen Sie sicher, dass die Netzwerkverbindung stabil ist, die Kamera eingeschaltet ist und die Kontrollleuchte orange bleibt. Sobald der Anschluss erfolgt ist, wechselt die Kontrollleuchte zu blau. Bitte laden Sie die Xiaomi Home-App Version 9.4 und höher herunter und verwenden Sie sie.

- **Zurücksetzen**

Wenn Sie das Netzwerk oder das mit der Kamera verbundene Xiaomi Konto ändern, halten Sie die Reset-Taste etwa 7 Sekunden lang gedrückt, bis die Kontrollleuchte orange leuchtet. Eine Sprachmeldung bestätigt dann, dass das Zurücksetzen erfolgreich war.

Hinweis: Durch das Zurücksetzen der Kamera werden keine Daten auf der microSD-Karte gelöscht.

Installation

Installation einer microSD-Karte

Stellen Sie sicher, dass die Kamera vom Stromnetz getrennt ist, und kippen Sie das Objektiv nach oben, um den microSD-Kartensteckplatz freizulegen. Stecken Sie dann eine microSD-Karte mit der Kontaktfläche nach unten in den Schlitz. (Abb. C-2)

VORSICHT:

Trennen Sie die Kamera, wenn Sie die microSD-Karte einstecken oder entfernen. Bitte verwenden Sie eine microSD-Karte eines qualifizierten Herstellers (die Kamera unterstützt nur microSD-Karten mit einer Kapazität von 8 GB bis 256 GB und dem FAT32-Format, und die microSD-Karte muss vor der Verwendung über Einstellungen > Speicher verwalten auf der Plug-in-Seite der Kamera in der Xiaomi Home-App möglicherweise auf das FAT32-Format formatiert werden). Es

wird empfohlen, dass die microSD-Karte eine Lese-/Schreibgeschwindigkeit von mindestens U1/Klasse 10 hat.

Sie können die Kamera auf eine horizontale Fläche stellen, z. B. auf einen Schreibtisch, Esstisch oder Couchtisch, oder sie an einer Wand montieren.

1. Kleben Sie den Montagevorlage-Aufkleber an einer geeigneten Stelle auf die Wand. Bohren Sie Löcher in die Wand, die mit den Löchern auf dem Aufkleber übereinstimmen, mit einem Durchmesser von etwa 6 mm und einer Tiefe von 30 mm. (Abb. D-1)
2. Stecken Sie die Kunststoffdübel in die gebohrten Löcher. (Abb. D-1)
3. Halten Sie die Seite des Sockels mit einem Pfeil nach außen und richten Sie die Löcher im Sockel mit den Löchern in der Wand aus. Setzen Sie die Schrauben in die Löcher des Sockels ein und ziehen Sie sie dann mit einem Kreuzschlitzschraubendreher in die Dübel ein. (Abb. D-2)
4. Richten Sie die Rillen an der Unterseite der Kamera auf den erhabenen Teil am Sockel aus und drehen Sie dann die Kamera im Uhrzeigersinn, bis sie einrastet. (Abb. D-3)

 Vorsichtsmaßnahme:

Die Wand muss mindestens das Dreifache des Gesamtgewichts der Kamera tragen können.

 WARNUNG:

Die Kamera muss gemäß den Installationsanweisungen sicher an der Decke oder Wand befestigt werden, um mögliche Verletzungen zu vermeiden.

Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten



Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung bedeutet, dass das Produkt einer getrennten Erfassung für elektrische und elektronische Geräte zugeführt werden muss und nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Bitte entnehmen Sie Batterien und Lampen, die nicht vom Gerät umschlossen sind, vor der Abgabe aus dem Gerät und entsorgen diese über die offiziellen Sammelstellen für Batterien und Lampen.

Beim Kauf eines neuen Elektrogerätes können Sie beim Vertreiber ein gleichartiges Altgerät unentgeltlich zurückgeben. Elektrogeräte mit einer Kantenlänge von maximal 25 cm können unentgeltlich bei Vertreibern von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² sowie in Geschäften des Lebensmittelhandels (z.B. Supermärkten, Lebensmitteldiscountern, Drogerien) mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, abgegeben werden, ohne dass ein Neugerät erworben werden muss. Größere Elektrogeräte können kostenlos bei kommunalen Wertstoffhöfen abgegeben werden.

Durch die korrekte Entsorgung tragen Sie dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch unsachgemäße Erfassung und Behandlung von Elektroaltgeräten entstehen können.

Bitte löschen Sie sämtliche personenbezogenen Daten auf dem Gerät, bevor Sie es entsorgen.

Für weitere Informationen kontaktieren sie bitte Ihre Kommunalverwaltung, Ihren örtlichen Abfallentsorger oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

EU-Konformitätserklärung



Hiermit bestätigt [Xiaomi Communications Co., Ltd.] dass das Funkgerät des Typs [Xiaomi Intelligente Kamera C500 (Produktbezeichnung) MBC24 (Modell)] mit der Verordnung 2014/53/EU in Einklang steht.

Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar:

<https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Eine detaillierte elektronische Bedienungsanleitung finden Sie unter www.mi.com/global/support/user-guide

Unter normalen Einsatzbedingungen muss dieses Gerät einen Abstand von mindestens 20 cm zwischen der Antenne und dem Körper des Benutzers einhalten.



VORSICHT: Von diesem Produkt geht eine möglicherweise gefährliche optische Strahlung aus. Starren Sie nicht in die Betriebslampe. Kann die Augen schädigen.



Hinweis: Das Netzteil ist nicht wasserdicht und nur für den Innenbereich geeignet. Verwenden Sie es nicht in extrem feuchten Umgebungen oder an Orten, die das Eindringen von Wasser verursachen können.

Spezifikationen

Bezeichnung: Intelligente Kamera
Artikelmaße: 79 × 79 × 119 mm
Betriebstemperatur: -10 °C bis 40 °C
Maximale WLAN-Ausgangsleistung:

2400–2483,5 MHz, 20 dBm

5150–5350 MHz, 5470–5725 MHz, 20 dBm, 5725–5875 MHz, 14 dBm

Bluetooth-Betriebsfrequenz: 2400–2483,5 MHz

Maximale Bluetooth-Ausgangsleistung: 20 dBm

WLAN-Verbindung: WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.0

Kompatibilität: Android™ 8 und iOS 12 oder neuer

Speicherplatz: microSD-Karte (8–256 GB unterstützt)/Cloud-Speicher/Netzwerk-befestigter Speicher (NAS)

Modell: MBC24
Nenneingang: 5 V --- 2 A
Nettogewicht: ca. 217 g
Auflösung: 3200 × 1800
Video Codec: H.265

Spezifikationen für den externen AC-Adapter

Hersteller: Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.

Modellidentifikator: A232-050200U-EU2

Eingangsspannung: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 0,35 A

Ausgangsspannung: 5,0 V --- 2,0 A 10 W

Durchschnittliche Aktive Effizienz: ≥78,8 %

Effizienz bei Geringer Belastung (10 %): ≥75,0 %

Lastloser Stromverbrauch: ≤0,10 W



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR	IT	CY
LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	UK (NI)	TR	NO	CH	IS	LI						

Die WLAN-Funktion für dieses Gerät darf im Frequenzbereich zwischen 5150 und 5350 MHz nur in Innenräumen eingesetzt werden.

Hersteller: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Weitere Informationen finden Sie auf www.mi.com

Bedienungsanleitung-Version: V1.0

Lea detenidamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas.

Precauciones

- El rango de temperatura de funcionamiento de esta cámara es de -10 °C a 40 °C. No utilice esta cámara en entornos con temperaturas superiores o inferiores al rango de funcionamiento especificado.
- Esta cámara es un producto electrónico de precisión. Para garantizar un uso normal, no utilice la cámara en entornos extremadamente húmedos o en lugares que puedan provocar penetración de agua.
- Para aumentar el rendimiento de la cámara, no coloque el objetivo de la cámara frente a una superficie reflectante ni cerca de esta, como ventanas o puertas de vidrio ni paredes blancas, ya que estas harán que la imagen aparezca excesivamente brillante en las zonas cercanas a la cámara y oscura en las zonas más alejadas, o harán que la cámara produzca imágenes en blanco.
- Si utiliza la red Wi-Fi, asegúrese de que la cámara está instalada en una zona con una señal Wi-Fi potente. No instale la cámara cerca de hornos microondas ni otros objetos o lugares que puedan afectar a su señal Wi-Fi.
- Al activar o desactivar la visión nocturna de la cámara, el estado de encendido/apagado del filtro de corte de infrarrojos cambiará y se producirá un clic, lo cual es normal.
- Si el cable de alimentación se daña, póngase en contacto con el equipo de servicio postventa para su sustitución.

Descripción del producto

Contenido del paquete (Fig. A)

1. Xiaomi Smart Camera C500
2. Adaptador de corriente
3. Cable de carga
4. Manual de usuario
5. Pegatina de la plantilla de montaje
6. Kit de montaje a la pared (Base, 2 tacos, 2 tornillos)
7. Aviso de garantía

Cámara (Fig. B)

1. Indicador
2. Objetivo
3. Micrófono
4. Ranura para tarjeta microSD (visible cuando el objetivo está orientado hacia arriba)
5. Altavoz
6. Botón de reinicio
7. Puerto de alimentación tipo C

Notas:

Las ilustraciones del producto, los accesorios y la interfaz de usuario del manual de usuario son solo para fines de referencia. El producto y las funciones reales pueden variar debido a las mejoras del producto.

El modelo, los parámetros y la información de seguridad de la cámara figuran en el manual de usuario y en la parte inferior de la cámara.

La cámara admite la función de bloqueo físico del objetivo para mejorar la protección de la privacidad.

Modo de uso

• Encendido

Conecte el cable de carga en el puerto de alimentación tipo C en la parte posterior de la cámara. Tras activarla, la cámara se encenderá automáticamente, con su indicador manteniéndose en un color naranja puro. (Fig. C-1)

Nota:

Asegúrese de utilizar el cable adaptador de corriente original suministrado para cargar la cámara para evitar que la cámara no funcione correctamente. Cuando la cámara esté encendida, no gire el objetivo de la cámara ni la fuerce para que gire. Si el posicionamiento de el objetivo es impreciso, por favor, calíbrelo en la aplicación Xiaomi Home.

• Estado del indicador

Naranja fijo: Esperando conexión/Restablecimiento correcto

Azul intermitente: Conectando a un servidor/Actualización de OTA en curso...

Naranja intermitente: Conectando a una red...

Azul fijo: Conectado con éxito/Funciona con normalidad

Conectando con la aplicación Xiaomi Home

Este producto funciona con la aplicación Xiaomi Home. Utilice la aplicación Xiaomi Home para controlar su dispositivo y para interactuar con otros dispositivos inteligentes.



C28A646C

Escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación.

Se le dirigirá a la página de configuración de conexión si la aplicación ya está instalada. O busque «Xiaomi Home» en la tienda de aplicaciones para descargarla e instalarla.

Abra la aplicación Xiaomi Home, pulse «+» en la parte superior derecha y, a continuación, siga las instrucciones para añadir el dispositivo.

Notas:

La versión de la aplicación puede haber sido actualizada, siga las instrucciones basadas en la versión actual de la aplicación.

Al conectarse, asegúrese de que la conexión de red es estable, la cámara está

encendida y el indicador permanece naranja. Una vez conectada, el indicador cambiará a azul. Por favor, descargue y utilice la aplicación Xiaomi Home versión 9.4 o superior.

- **Restablecer**

Si cambia la red o la Cuenta Xiaomi vinculada a la cámara, pulse y mantenga pulsado el botón de reinicio durante unos 7 segundos hasta que el indicador se vuelva naranja puro. Una notificación de voz confirmará que el restablecimiento se realizó con éxito.

Nota: Restablecer la cámara no borrará ninguna información almacenada en la tarjeta microSD.

Instalación

Instalación de una tarjeta microSD

Asegúrese de que la cámara esté desconectada de la corriente e incline el objetivo de la cámara hacia arriba para dejar al descubierto la ranura para tarjeta microSD. A continuación, inserte una tarjeta microSD en la ranura con la superficie de contacto hacia abajo. (Fig. C-2)

PRECAUCIÓN:

Desconecte la cámara cuando inserte o extraiga la tarjeta microSD. Por favor, utilice una tarjeta microSD de una marca cualificada (la cámara admite una tarjeta microSD con una capacidad de 8 GB a 256 GB y solamente el formato FAT32, y la tarjeta microSD puede necesitar ser formateada al formato FAT32 antes de su uso a través de Ajustes > Administrar almacenamiento en la página de plug-in de la cámara en la aplicación Xiaomi Home). Se recomienda que la tarjeta microSD tenga una velocidad de lectura/escritura no inferior a U1/Clase 10.

Puede colocar la cámara sobre una superficie horizontal, como un escritorio, una mesa de comedor o una mesa de centro, o montarla en una pared.

1. Pegue la pegatina de la plantilla de montaje en una posición adecuada de la pared. Taladre orificios en la pared que coincidan con los orificios de la pegatina, con un diámetro de unos 6 mm y una profundidad de unos 30 mm. (Fig. D-1)
2. Inserte los tacos de pared de plástico en los orificios taladrados. (Fig. D-1)
3. Mantenga el lado de la base con una flecha apuntando hacia afuera, y alinee los agujeros en la base con los agujeros de la pared. Inserte los tornillos en los agujeros de la base, y luego apriételos en los tacos de pared con un destornillador de cabeza Phillips. (Fig. D-2)
4. Alinee las ranuras de la parte inferior de la cámara con la parte levantada de la base, y luego gire la cámara en el sentido de las agujas del reloj hasta que se fije en su lugar. (Fig. D-3)



Precaución:

La pared debe ser capaz de soportar al menos tres veces el peso total de la cámara.



ADVERTENCIA:

Para evitar posibles lesiones, la cámara debe fijarse firmemente al techo o a la pared de acuerdo con las instrucciones de instalación.

Información sobre RAEE



Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos sin clasificar. En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando sus

equipos a desechar a un punto de recogida para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclado correctos ayudarán a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o con las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación y las condiciones de dichos puntos de recogida.

Declaración de conformidad de la UE



Por la presente, [Xiami Communications Co.,Ltd.] declara que el tipo de equipo radioléctrico [Xiaomi Smart Camera C500 (nombre del producto) MBC24 (modelo)] cumple con la directiva 2014/53/UE. Encontrará el texto completo de la declaración de conformidad de la UE en esta dirección de Internet:
<https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>
Para un manual electrónico detallado, vaya a www.mi.com/global/support/user-guide

En condiciones normales de uso, este equipo debe mantenerse a una distancia de, al menos, 20 cm entre la antena y el cuerpo del usuario.



PRECAUCIÓN: Este producto emite radiaciones ópticas posiblemente peligrosas. No mire fijamente a la bombilla en funcionamiento. Puede ser perjudicial para los ojos.



Nota: El adaptador de corriente no es impermeable y es sólo para uso en interiores. No lo utilice en entornos extremadamente húmedos o en lugares en los que pueda entrar agua.

Especificaciones

Nombre: Cámara inteligente

Dimensiones del artículo: 79 × 79 × 119 mm

Temperatura de funcionamiento: -10 °C a 40 °C

Potencia máxima de salida Wi-Fi:

2400–2483,5 MHz, 20 dBm

5150–5350 MHz, 5470–5725 MHz, 20 dBm, 5725–5875 MHz, 14 dBm

Frecuencia de operación Bluetooth: 2400–2483,5 MHz

Potencia máxima de salida Bluetooth: 20 dBm

Conexión inalámbrica: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.0

Compatible con: Android™ 8 y iOS 12 o superior

Almacenamiento: Tarjeta MicroSD (admite de 8 a 256 GB)/Almacenamiento en la nube/Almacenamiento conectado a la red (NAS)

Modelo: MBC24

Entrada nominal: 5 V $\overline{\text{---}}$ 2 A

Peso neto: Aprox. 217 g

Resolución: 3200 × 1800

Códec de vídeo: H.265

Especificaciones del adaptador externo de CA

Fabricante: Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.

Identificador de modelo: A232-050200U-EU2

Voltaje de entrada: 100–240 V CA, 50/60 Hz, 0,35 A

Voltaje de salida: 5,0 V $\overline{\text{---}}$ 2,0 A 10 W

Eficiencia activa media: $\geq$ 78,8 %

Eficiencia a baja carga (10 %): $\geq$ 75,0 %

Consumo de energía sin carga: $\leq$ 0,10 W



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR	IT	CY
LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	UK (NI)	TR	NO	CH	IS	LI						

La función WLAN de este dispositivo está restringida a uso solo en interiores si se utiliza en el rango de frecuencia de 5150 a 5350 MHz.

Fabricante: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Dirección: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Para obtener más información, visite www.mi.com

Versión del manual del usuario: V1.0

اقرأ هذا الدليل بعناية قبل الاستخدام واحتفظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

التدابير الوقائية

- نطاق درجة حرارة التشغيل لهذه الكاميرا هو -10 إلى 40 درجة مئوية. لا تستخدم هذه الكاميرا في بيئات ذات درجات حرارة أعلى أو أقل من نطاق التشغيل المحدد.
- هذه الكاميرا منتج إلكتروني دقيق. لضمان الاستخدام الطبيعي، لا تعرض الكاميرا لبيئات رطبة بشدة أو مواقع معرضة لدخول الماء إليها.
- لتحسين أداء الكاميرا، لا تضعها بحيث تكون العدسة الخاصة بها في مواجهة سطح عاكس أو بجانبه، مثل: النوافذ الزجاجية أو الحوائط البيضاء، ما سيؤدي إلى ظهور الصورة ساطعة بشكل زائد في المناطق القريبة من الكاميرا ومعتمدة في المناطق البعيدة، أو يؤدي إلى ظهور صور بيضاء على الكاميرا.
- عند استخدام Wi-Fi، تأكد من أن الكاميرا مثبتة في منطقة تتمتع بإشارة Wi-Fi قوية. لا تثبت الكاميرا بالقرب من أفران الميكروويف، أو أشياء أو أماكن أخرى قد تؤثر على إشارة Wi-Fi الخاصة بها.
- عند تمكين أو تعطيل الرؤية الليلية للكاميرا، سيتم تبديل حالة التشغيل/ إيقاف التشغيل في فلتر قطع الأشعة تحت الحمراء وسيصدر صوت نقر خفيف، وهذا طبيعي.
- في حالة تعرض كابل الطاقة للتلف، يرجى الاتصال على فريق خدمة ما بعد البيع لاستبداله.

نظرة عامة حول المنتج

الكاميرا (الشكل B)

1. المؤشر
2. العدسة
3. الميكروفون
4. فتحة بطاقة microSD (مرئية عندما تكون العدسة موجهة نحو الأعلى)
5. مكبر الصوت
6. زر إعادة الضبط
7. منفذ طاقة من النوع C

محتويات العلبة (الشكل A)

1. كاميرا C500 ذكية من Xiaomi
2. محول الطاقة
3. كابل الشحن
4. دليل المستخدم
5. لاصق قالب التركيب
6. طقم التثبيت على الحائط (بما في ذلك القاعدة، قابس الحائط * 2 وبراغي * 2)
7. إشعار الضمان

ملاحظات:

الرسوم التوضيحية للمنتج والملحقات وواجهة المستخدم في دليل المستخدم يتم توفيرها كمرجع فقط. وقد يختلف المنتج والوظائف الفعلية بسبب إدخال تحسينات على المنتج. الطراز والمعلومات ومعلومات السلامة للكاميرا معروضة في دليل المستخدم وفي الجزء السفلي من الكاميرا. تدعم الكاميرا ميزة حجب العدسة الفعلي لتعزيز حماية الخصوصية.

ما طريقة الاستخدام

• التشغيل

وصل كابل الشحن مع منفذ الطاقة من النوع C الموجود في الجزء الخلفي من الكاميرا. بعد التشغيل، سيتم تشغيل الكاميرا تلقائيًا، وسيظل المؤشر الخاص بها مضيئًا باللون البرتقالي الثابت. (الشكل C-1)

ملاحظة:

يرجى التأكد من استخدام كابل محول الطاقة الأصلي المزود لشحن الكاميرا لتجنب عمل الكاميرا بصورة غير صحيحة. عندما تعمل الكاميرا، لا تقم بتدوير العدسة ولا تحاول تدويرها بالقوة. إذا كان مكان العدسة غير دقيق، فيرجى معايرتها في تطبيق Xiaomi Home.

• حالة المؤشر

برتقالي مستمر: بانتظار اتصال/ إعادة التعيين بنجاح
بومض بالأزرق: يتصل بخادم/ التحديث عبر الأثير (OTA) قيد التقدم...
يومض بالبرتقالي: يتصل بالشبكة...
ضوء أزرق مستمر: تم الاتصال بنجاح/تعمل بشكل طبيعي

الاتصال بتطبيق Xiaomi Home

يعمل هذا المنتج من خلال تطبيق Xiaomi Home. استخدم تطبيق Xiaomi Home للتحكم في جهازك، وللتفاعل مع أجهزة المنزل الذكية الأخرى.

امسح كود QR ضوئياً لتنزيل التطبيق وتثبيته. سيتم توجيهك إلى صفحة إعداد الاتصال في حال كان التطبيق مثبتاً بالفعل. أو ابحث عن "Xiaomi Home" في متجر التطبيقات لتنزيله وتثبيته.
افتح تطبيق Xiaomi Home، واضغط على "+" في أعلى الجانب الأيسر، ثم اتبع المطالبات لإضافة جهازك.



C28A646C

ملاحظات:

ربما قد تم تحديث إصدار التطبيق، الرجاء اتباع التعليمات استناداً إلى إصدار التطبيق الحالي.
عند الاتصال، تأكد من أن اتصال الشبكة مستقر، وأن الكاميرا قيد التشغيل، وأن المؤشر يظل باللون

البرتقالي. بمجرد الاتصال، سيتغير المؤشر إلى اللون الأزرق. يرجى تنزيل واستخدام تطبيق Xiaomi Home الإصدار 9.4 وأعلى.

• إعادة الضبط

إذا قمت بتغيير الشبكة أو حساب Mi المتصل بالكاميرا، اضغط مع الاستمرار على زر إعادة الضبط لمدة 7 ثوانٍ تقريبًا، حتى يتحول المؤشر إلى اللون البرتقالي الثابت. ستسمع بعد ذلك إشعارًا صوتيًا يؤكد إعادة الضبط بنجاح.

ملاحظة: إعادة الضبط للكاميرا لن يؤدي إلى مسح أي بيانات على بطاقة microSD.

التثبيت

تثبيت بطاقة microSD

تأكد من أن الكاميرا مفصولة من الطاقة، وقم بإزالة العدسة باتجاه الأعلى لكشف فتحة بطاقة microSD. ثم أدخل بطاقة microSD في الفتحة بحيث تكون سطح أطراف التوصيل مواجهة للأسفل. (الشكل C-2)

تنبيه:

افصل الكاميرا عند إدخال بطاقة microSD أو إزالتها. يرجى استخدام بطاقة microSD من علامة تجارية معتمدة (تدعم الكاميرا بطاقة microSD بسعة 8 جيجابايت إلى 256 جيجابايت وتنسيق FAT32 فقط، وقد يلزم تهئية بطاقة microSD إلى تنسيق FAT32 قبل الاستخدام من خلال الإعدادات > إدارة التخزين في صفحة المكون الإضافي للكاميرا على تطبيق Xiaomi Home). يوصى بأن تحظى بطاقة microSD بسرعة قراءة/كتابة لا تقل عن U1/Class 10.

يمكنك وضع الكاميرا على سطح أفقي، مثل مكتب أو طاولة طعام أو طاولة قهوة أو تركيبها على حائط.

1. قم بملصق ملصق قالب التركيب في الموضع المناسب على الحائط. قم بحفر ثقب في الحائط موازية للثقب الموجودة على الملصق، بقطر حوالي 6 ملم وعمق حوالي 30 ملم. (الشكل D-1)
2. أدخل قوايس الحائط البلاستيكية في الثقوب المحفورة. (الشكل D-1)
3. أبق جانب القاعدة المزود بسهم نحو الخارج، وقم بمحاذاة الثقوب الموجودة في القاعدة مع الثقوب الموجودة في الجدار. أدخل البراغي في القاعدة ثم اربطها في قوايس الحائط باستخدام مفك براغي مصلب الرأس. (الشكل D-2)
4. قم بمحاذاة الأخاديد الموجودة أسفل الكاميرا مع الجزء المرتفع على القاعدة، ثم قم بتدوير الكاميرا باتجاه عقارب الساعة حتى تستقر في مكانها. (الشكل D-3)

⚠️ **التدبير الوقائي:**

ينبغي أن يكون الحائط قادرًا على دعم ثلاثة أضعاف وزن الكاميرا الإجمالي على الأقل.

⚠️ **تحذير:**

يجب تثبيت الكاميرا بإحكام في السقف أو الحائط طبقًا لتعليمات التثبيت لتجنب التعرض لإصابة محتملة

معلومات WEEE (نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية)

جميع المنتجات التي تحمل هذا الرمز هي نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) وفقًا للتوجيه 2012/19/EU التي لا ينبغي أن تختلط بالنفايات المنزلية التي لم يتم فرزها. وبدلاً من ذلك، يجب حماية صحة الإنسان والبيئة بتسليم معدات النفايات إلى نقطة تجميع مخصصة معينة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية لإعادة تدوير نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية. سيساعد التخلص الصحيح وإعادة التدوير على منع النتائج السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان. يرجى الاتصال بشركة التركيب أو السلطات المحلية للحصول على مزيد من المعلومات حول الموقع بالإضافة إلى شروط وأحكام التجميع هذه.



إعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي



بموجب هذا، تعلن شركة [Xiaomi Communications Co., Ltd.] أن نوع جهاز الراديو
[كاميرا C500 ذكية من Xiaomi (اسم المنتج) MBC24 (الطراز)] يتوافق مع التوجيه
2014/53/EU. النص الكامل لإعلان مطابقة الاتحاد الأوروبي متاح على عنوان الإنترنت التالي:
<https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>
للحصول على دليل إلكتروني مفصل، يُرجى الانتقال إلى
www.mi.com/global/support/user-guide

أثناء الاستخدام العادي، يجب إبقاء هذا الجهاز على مسافة فاصلة لا تقل عن 20 سم بين الهوائي وجسم
المستخدم.

تنبيه: من المحتمل أن ينبعث من هذا المنتج إشعاع بصري خطير. لا تحقق في المصباح
المضيء. قد يكون ضاراً بالعينين.



ملاحظة: محول الطاقة غير مقاوم للماء وهو للاستخدام الداخلي فقط. لا تستخدمه في بيئات
رطبة بشدة أو مواقع معرضة لدخول الماء إليها.



الاسم: كاميرا ذكية	الطراز: MBC24
أبعاد المنتج: 79 × 79 × 119 ملم	الإدخال المقدر: 5 فولت --- 2 أمبير
درجة حرارة التشغيل: 10- إلى 40 درجة مئوية	الوزن الصافي: 217 غم تقريباً
أقصى طاقة خرج لشبكة واي فاي:	الدقة: 1800 × 3200
2400-2483.5 ميجاهرتز، 20 ديسيبيل ميلي واط	تشفير الفيديو: H.265
5150-5350 ميجاهرتز، 5470-5725 ميجاهرتز، 20 ديسيبيل ميلي واط،	
5725-5875 ميجاهرتز، 14 ديسيبيل ميلي واط،	
تردد تشغيل شبكة Bluetooth: 2400-2483.5 ميجاهرتز	
الحد الأقصى لطاقة خرج Bluetooth: 20 ديسيبيل مللي واط	
الاتصال اللاسلكي: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax نطاق 2.4 جيجاهرتز/ 5 جيجاهرتز، بلوتوث 5.0	
متوافق مع: Android™ 8 و iOS 12 أو الإصدارات الأحدث	
التخزين: بطاقة microSD (8-256 جيجابايت مدعومة)/ التخزين السحابي/التخزين على شبكة (NAS)	

مواصفات محول تيار متردد خارجي

الجهة المصنعة: Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
معرف الطراز: A232-050200U-EU2
جهد الإدخال: 100-240 فولت تيار متردد، 60/50 هرتز، 0.35 أمبير
فلطية الإخراج: 5.0 فولت --- 2.0 أمبير 10 واط
متوسط الكفاءة الفعالة: ≥78.8%
الكفاءة عند الحمل المنخفض (10%): ≤75.0%
استهلاك الطاقة بدون حمل: ≥0.10 واط

الجهة المصنعة: Xiaomi Communications Co., Ltd.
العنوان: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
لمزيد من المعلومات، الرجاء الانتقال إلى موقع www.mi.com
إصدار دليل المستخدم: الإصدار 1.0

Leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso del dispositivo e conservarlo per ogni riferimento futuro.

Precauzioni

- L'intervallo della temperatura di esercizio per questa videocamera è compreso tra -10 °C e 40 °C. Non utilizzare questa videocamera in ambienti con temperature superiori o inferiori all'intervallo di esercizio specificato.
- La videocamera è un prodotto elettronico di precisione. Per garantire un uso normale, non utilizzare la videocamera in ambienti estremamente umidi o in luoghi che potrebbero causare infiltrazioni d'acqua.
- Per migliorare le prestazioni della videocamera, non posizionare il suo obiettivo di fronte o accanto a una superficie riflettente, come finestre di vetro e pareti bianche, in quanto faranno apparire l'immagine troppo chiara nelle aree vicine alla videocamera e più scura nelle aree più lontane, o faranno sì che la videocamera produca immagini bianche.
- Quando si usa il Wi-Fi, assicurarsi che la videocamera sia installata in un'area con un forte segnale Wi-Fi. Non installare la videocamera vicino a forni a microonde e altri oggetti o luoghi che influenzano il suo segnale Wi-Fi.
- Quando si attiva o si disattiva la visione notturna della videocamera, lo stato acceso/spento del filtro di esclusione degli infrarossi viene commutato e si sente un leggero clic, il che è una cosa normale.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, contattare il team di assistenza post-vendita per la sostituzione.

Panoramica del prodotto

Contenuto della confezione (Fig. A)

1. Xiaomi Smart Camera C500
2. Alimentatore
3. Cavo di ricarica
4. Manuale utente
5. Adesivo del modello di montaggio
6. Kit di montaggio a parete (base, tassello da parete × 2, vite × 2)
7. Avviso sulla garanzia

Videocamera (Fig. B)

1. Spia
2. Obiettivo
3. Microfono
4. Alloggiamento per scheda microSD (visibile quando l'obiettivo è rivolto verso l'alto)
5. Altoparlante
6. Pulsante di ripristino
7. Porta di alimentazione di Tipo-C

Note:

Le illustrazioni del prodotto, degli accessori e dell'interfaccia utente nel manuale utente sono esclusivamente a scopo di riferimento. Il prodotto effettivo e le relative funzioni possono variare a causa dei miglioramenti apportati al prodotto stesso. Il modello, i parametri e le informazioni sulla sicurezza della videocamera sono riportati nel manuale utente e nella parte inferiore della videocamera. La videocamera supporta la funzione di blocco dell'obiettivo fisico per migliorare la protezione della privacy.

Come utilizzare

• Accensione

Collegare il cavo di ricarica alla porta di alimentazione di Tipo-C sul retro della videocamera. Dopo l'accensione, la videocamera si accende automaticamente, con la spia arancione fisso. (Fig. C-1)

Nota:

Per caricare la videocamera, assicurarsi di utilizzare il cavo dell'alimentatore originale in dotazione per evitare che la videocamera non funzioni correttamente. Quando la videocamera è in funzione, non ruotare l'obiettivo della videocamera né forzare la sua rotazione. Se il posizionamento dell'obiettivo è impreciso, calibrarlo nell'app Xiaomi Home.

• Stato della spia

Arancione fisso: in attesa di connessione/ripristino riuscito

Blu lampeggiante: connessione a un server/aggiornamento OTA in corso...

Arancione lampeggiante: connessione alla rete in corso...

Blu fisso: connessa correttamente/funzionante in modo corretto

Connessione con l'app Xiaomi Home

Questo prodotto funziona con l'app Xiaomi Home. Utilizzare l'app Xiaomi Home per controllare il dispositivo e per interagire con altri dispositivi smart home.



C28A646C

Eseguire la scansione del codice QR per scaricare e installare l'app. Se l'app è già installata, si verrà indirizzati alla pagina di configurazione della connessione. In alternativa, cercare l'app "Xiaomi Home" nell'App Store per scaricarla e installarla. Aprire l'app Xiaomi Home, toccare il simbolo "+" nell'angolo in alto a destra e seguire le istruzioni fornite per aggiungere il dispositivo.

Note:

Poiché la versione dell'app potrebbe essere stata aggiornata, seguire le istruzioni della versione dell'app corrente.

Durante la connessione, assicurarsi che la connessione di rete sia stabile, che la videocamera sia accesa e che la spia sia arancione. Una volta collegata, la spia diventerà blu. Scaricare e utilizzare l'app Xiaomi Home versione 9.4 o superiore.

- **Ripristino**

Se si cambia la rete o lo Xiaomi Account collegato alla videocamera, tenere premuto il pulsante di ripristino per circa 7 secondi finché la spia non diventa arancione fisso. Una notifica vocale confermerà che il ripristino è avvenuto con successo.

Nota: il ripristino della videocamera non eliminerà alcun dato sulla scheda microSD.

Installazione

Installazione di una scheda microSD

Assicurarsi che la videocamera sia scollegata dall'alimentazione e inclinare l'obiettivo della videocamera verso l'alto per esporre l'alloggiamento per scheda microSD. Inserire quindi una scheda microSD nell'alloggiamento con la superficie di contatto rivolta verso il basso. (Fig. C-2)

ATTENZIONE:

Scollegare la videocamera quando si inserisce o si rimuove la scheda microSD. Utilizzare una scheda microSD di una marca qualificata (la videocamera supporta una scheda microSD con una capacità da 8 GB a 256 GB e solo in formato FAT32, e la scheda microSD può dover essere formattata in formato FAT32 prima dell'uso tramite Impostazioni > Gestisci archiviazione nella pagina del plug-in della videocamera sull'app Xiaomi Home). Si consiglia di utilizzare una scheda microSD con una velocità di lettura/scrittura non inferiore a U1/Classe 10.

La videocamera può essere collocata su una superficie orizzontale, come una scrivania, un tavolo da pranzo o un tavolino da caffè, oppure può essere montata a parete.

1. Applicare l'adesivo del modello di montaggio in una posizione corretta sulla parete. Praticare sulla parete dei fori allineati con quelli presenti sull'adesivo, con un diametro di circa 6 mm e una profondità di circa 30 mm. (Fig. D-1)
2. Inserire i tasselli da parete in plastica nei fori praticati. (Fig. D-1)
3. Tenere il lato della base con la freccia rivolta verso l'esterno e allineare i fori della base con quelli della parete. Inserire le viti nei fori della base e quindi serrarle nei tasselli da parete con un cacciavite a croce. (Fig. D-2)
4. Allineare le scanalature sul fondo della videocamera con la parte sollevata sulla base, quindi ruotare la videocamera in senso orario fino a quando non si blocca in posizione. (Fig. D-3)



Precauzione:

La parete deve essere in grado di supportare almeno tre volte il peso totale della videocamera.



AVVERTENZA:

Per evitare possibili lesioni, la videocamera deve essere fissata saldamente al soffitto o alla parete secondo le istruzioni di installazione.

Informazioni RAEE



Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE in base alla direttiva 2012/19/UE) che non devono essere smaltiti assieme a rifiuti domestici non differenziati. Al contrario, è necessario proteggere l'ambiente e la salute umana consegnando i rifiuti a un punto di raccolta autorizzato al

riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, predisposto dalla pubblica amministrazione o dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti aiutano a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e la salute umana. Contattare l'installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sulla sede e per i termini e le condizioni di tali punti di raccolta.

Dichiarazione di conformità europea



Con la presente, [Xiaomi Communications Co., Ltd.] dichiara che l'apparecchiatura radio [Xiaomi Smart Camera C500 (nome prodotto) MBC24 (modello)] è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Il manuale elettronico dettagliato è disponibile all'indirizzo www.mi.com/global/support/user-guide

In condizioni d'uso normali, questa apparecchiatura deve essere tenuta a una distanza minima di 20 cm tra l'antenna e il corpo dell'utente.



ATTENZIONE: questo prodotto emette radiazioni ottiche potenzialmente pericolose. Non fissare la lampada mentre è in funzione. Può essere dannoso per gli occhi.



Nota: l'alimentatore non è impermeabile e può essere utilizzato solo in ambienti interni. Non utilizzare l'alimentatore in ambienti estremamente umidi o in luoghi che potrebbero causare infiltrazioni d'acqua.

Specifiche tecniche

Nome: videocamera intelligente

Dimensioni articolo: 79 × 79 × 119 mm

Temperatura di esercizio: da -10 °C a 40 °C

Potenza in uscita massima Wi-Fi:

2400–2483,5 MHz, 20 dBm

5150–5350 MHz, 5470–5725 MHz, 20 dBm, 5725–5875 MHz, 14 dBm

Frequenza d'esercizio Bluetooth: 2400–2483,5 MHz

Potenza in uscita massima Bluetooth: 20 dBm

Connettività wireless: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.0

Compatibile con: Android™ 8 e iOS 12 o versioni successive

Archiviazione: scheda microSD (8–256 GB supportati)/archiviazione su cloud/
archiviazione collegata alla rete (NAS)

Modello: MBC24

Ingresso nominale: 5 V ⎓ 2 A

Peso netto: circa 217 g

Risoluzione: 3200 × 1800

Codec video: H.265

Specifiche tecniche dell'adattatore CA esterno

Produttore: Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.

Identificatore modello: A232-050200U-EU2

Tensione di ingresso: 100–240 VCA, 50/60 Hz, 0,35 A

Tensione di uscita: 5,0 V ⎓ 2,0 A 10 W

Efficienza attiva media: ≥ 78,8%

Efficienza a basso carico (10%): ≥ 75,0%

Consumo di energia a vuoto: ≤ 0,10 W

Scatola	Manuale	Neto	Borsa
PAP 20	PAP 22	PAP 20 / PAP 21	CPE 07/PP 05
Carta	Carta	Carta	Plastica
RACCOLTA DIFFERENZIATA			
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.			



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR	IT	CY
LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	UK (NI)	TR	NO	CH	IS	LI						

La funzione WLAN per questo dispositivo è destinata all'utilizzo solo in ambienti interni quando utilizzata con intervallo di frequenza 5150-5350 MHz.

Produttore: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Indirizzo: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.mi.com

Versione manuale utente: V1.0

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją na przyszłość.

Środki ostrożności

- Zakres temperatury eksploatacji kamery wynosi od -10°C do 40°C. Nie używaj kamery w środowisku o temperaturze wyższej lub niższej niż wskazana.
- Kamera jest precyzyjnym produktem elektronicznym. Aby zapewnić normalne użytkowanie, nie używaj kamery w środowiskach o ekstremalnie wysokiej wilgotności ani w miejscach, które mogą spowodować przedostawanie się wody.
- Aby zwiększyć wydajność kamery, nie umieszczaj jej obok ani nie kieruj obiektywem w stronę powierzchni odbijającej światło, takiej jak okna lub białe ściany. W przeciwnym razie obraz będzie zbyt jasny w obszarach położonych blisko kamery i ciemniejszy w obszarach położonych dalej lub zarejestrowane obrazy będą białe.
- Podczas korzystania z Wi-Fi upewnij się, że kamerę zamontowano na obszarze z silnym sygnałem Wi-Fi. Nie montuj kamery obok kuchenek mikrofalowych i innych obiektów lub miejsc, które mogą wpływać na sygnał Wi-Fi.
- Podczas włączania lub wyłączenia funkcji noktowizji w kamerze, status wł./wył. filtra zatrzymującego podczerwień zmienia się i rozlegnie się delikatne kliknięcie, co jest zupełnie normalne.
- Po uszkodzeniu kabla zasilania skontaktuj się z posprzedażowym działem serwisowym w celu jego wymiany.

Przegląd produktu

Zawartość opakowania (rys. A)

1. Inteligentna kamera Xiaomi C500
2. Zasilacz
3. Kabel do ładowania
4. Instrukcja obsługi
5. Naklejany szablon montażowy
6. Zestaw do montażu ściennego
(podstawa, 2 kołki rozporowe, 2 śruby)
7. Gwarancja

Kamera (rys. B)

1. Wskaźnik
2. Obiektyw
3. Mikrofon
4. Gniazdo karty microSD (widoczne po skierowaniu obiektywu w górę)
5. Głośnik
6. Przycisk resetowania
7. Gniazdo zasilania typu C

Uwagi:

Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi służą jedynie jako odniesienie. Rzeczywisty produkt i funkcje mogą różnić się od przedstawionych w związku z ulepszeniami produktu.

Model i parametry kamery oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w instrukcji obsługi i na spodzie kamery.

Kamera obsługuje funkcję fizycznej blokady obiektywu, dzięki czemu zapewnia większą prywatność.

Jak używać

• Włączanie

Podłącz kabel do ładowania do gniazda zasilania typu C na tylnej powierzchni kamery. Po doprowadzeniu zasilania kamera włączy się automatycznie, a wskaźnik będzie świecić się na pomarańczowo. (rys. C-1)

Uwaga:

Aby uniknąć nieprawidłowego działania kamery, podczas ładowania używaj oryginalnego kabla do zasilacza. Po włączeniu kamery nie obracaj obiektywu ani nie próbuj go przekreślać na siłę. Jeśli położenie obiektywu jest nieprawidłowe, skalibruj je za pomocą aplikacji Xiaomi Home.

• Status wskaźnika

Pomarańczowy: oczekiwanie na połączenie / pomyślny reset

Miga na niebiesko: łączenie z serwerem / trwa aktualizacja OTA...

Miga na pomarańczowo: łączenie z siecią...

Niebieski: połączono / działa prawidłowo

Łączenie z aplikacją Xiaomi Home

Ten produkt obsługuje aplikację Xiaomi Home. Używaj aplikacji Xiaomi Home do sterowania urządzeniem i obsługi innych inteligentnych urządzeń domowych.



C28A646C

Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację. Jeśli aplikacja jest już zainstalowana, nastąpi przekierowanie do strony konfiguracji połączenia. Aby pobrać i zainstalować aplikację, możesz też wyszukać nazwę „Xiaomi Home” w sklepie z aplikacjami. Otwórz aplikację Xiaomi Home, naciśnij przycisk „+” w górnym prawym rogu ekranu i wykonaj polecenia, aby dodać urządzenie.

Uwagi:

Wersja aplikacji mogła zostać uaktualniona. Wykonuj instrukcje bieżącej wersji aplikacji.

Podczas nawiązywania połączenia upewnij się, że połączenie sieciowe jest

stabilne, kamera włączona, a wskaźnik świeci się na pomarańczowo. Po nawiązaniu połączenia wskaźnik zmienia kolor na niebieski. Pobierz aplikację Xiaomi Home w wersji 9.4 lub nowszej.

- **Reset**

Po zmianie sieci lub konta Xiaomi połączonego z kamerą naciśnij i przytrzymaj przycisk resetu przez około 7 sekund, aż wskaźnik zacznie świecić się na pomarańczowo. Rozlegnie się powiadomienie głosowe potwierdzające pomyślny reset.

Uwaga: reset kamery nie spowoduje usunięcia żadnych danych z karty microSD.

Montaż

Instalacja karty microSD

Upewnij się, że kamera jest odłączona od zasilania i skieruj obiektyw kamery do góry, aby odsłonić gniazdo karty microSD. Następnie włóż kartę microSD do gniazda powierzchnią stykową w dół. (rys. C-2)

PRZESTROGA:

Podczas wkładania lub wyjmowania karty microSD odłącz kamerę od zasilania. Używaj karty microSD uznanej marki (kamera obsługuje karty microSD o pojemności 8–256 GB i tylko w formacie FAT32; karta microSD może przed użyciem wymagać przekształcenia do formatu FAT32 za pośrednictwem opcji Ustawienia > Zarządzaj pamięcią na stronie wtyczki kamery w aplikacji Xiaomi Home). Zalecamy używanie kart microSD o szybkości odczytu/zapisu nie mniejszej niż U1/klasa 10. Kamerę można umieścić na powierzchni poziomej, takiej jak biurko, stół albo stolik do kawy lub zamontować na ścianie.

1. Przyklej szablon montażowy w prawidłowej pozycji na ścianie. Wywierć otwory w ścianie równo z otworami w szablonie; średnica powinna wynosić około 6 mm, a głębokość – około 30 mm. (rys. D-1)
2. Włóż plastikowe kołki rozporowe w wywiercone otwory. (rys. D-1)
3. Bok podstawy powinien być skierowany na zewnątrz w kierunku wskazywanym przez strzałkę. Wyrównaj otwory w podstawie z otworami w ścianie. Włóż śruby w otwory w podstawie, a następnie wkręć je w kołki rozporowe za pomocą śrubokręta krzyżowego. (rys. D-2)
4. Wyrównaj rowki na spodzie kamery z uniesioną częścią podstawy, a następnie obracaj ją w prawo aż do zablokowania. (rys. D-3)



Środki ostrożności:

Ściana musi być w stanie unieść co najmniej trzykrotny ciężar całkowity kamery.



OSTRZEŻENIE:

Aby zapobiec możliwym urazom, kamerę należy dobrze zamocować na suficie lub ścianie, zgodnie z instrukcją montażu.

Informacje dotyczące europejskiej dyrektywy WEEE



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem uznano za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE) i nie można ich wyrzucić po zakończeniu okresu użytkowania wraz z innymi zmieszanyymi odpadami z gospodarstw domowych. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji

wyznaczonego przez instytucje rządowe lub lokalne. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji o warunkach i lokalizacji punktów zbiórki można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora.

Deklaracja zgodności UE



Niniejszym firma [Xiaomi Communications Co., Ltd.] oświadcza, że urządzenie radiowe typu [Inteligentna kamera Xiaomi C500 (nazwa produktu) MBC24 (model)] jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej:

<https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Szczegółową elektroniczną instrukcję obsługi można znaleźć na stronie www.mi.com/global/support/user-guide

W normalnych warunkach użytkowania to urządzenie powinno znajdować się w odległości 20 cm od anteny i ciała użytkownika.



PRZESTROGA: Ten produkt może stwarzać ryzyko promieniowania optycznego. Nie patrz wprost na działającą lampę, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia oczu.



Uwaga: Zasilacz nie jest wodoodporny i można z niego korzystać wyłącznie w pomieszczeniach. Nie używaj go w środowiskach o ekstremalnie wysokiej wilgotności ani w miejscach, które mogą spowodować przedostawanie się wody.

Dane techniczne

Nazwa: Inteligentna kamera

Model: MBC24

Wymiary produktu: 79 × 79 × 119 mm

Wejście znamionowe: 5 V --- 2 A

Temperatura eksploatacji: od -10°C do 40°C

Masa netto: ok. 217 g

Maksymalna moc wyjściowa Wi-Fi:

Rozdzielczość: 3200 × 1800

2400–2483,5 MHz, 20 dBm

Kodek wideo: H.265

5150–5350 MHz, 5470–5725 MHz, 20 dBm, 5725–5875 MHz, 14 dBm

Częstotliwość robocza Bluetooth: 2400–2483,5 MHz

Maksymalna moc wyjściowa Bluetooth: 20 dBm

Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz / 5 GHz,
Bluetooth 5.0

Zgodność z systemami Android™ 8 oraz iOS 12 lub nowszymi

Pamięć: karta microSD (obsługiwana pojemność 8–256 GB) / przechowywanie w
chmurze / urządzenie pamięci masowej podłączane do sieci (NAS)

Dane techniczne zewnętrznego zasilacza AC

Producent: Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.

Identyfikator modelu: A232-050200U-EU2

Napięcie wejściowe: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 0,35 A

Napięcie wyjściowe: 5,0 V --- 2,0 A 10 W

Średnia sprawność podczas pracy: ≥78,8%

Sprawność przy niskim obciążeniu (10%): ≥75,0%

Zużycie mocy bez obciążenia: ≤0,10 W



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR	IT	CY
LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	UK (NI)	TR	NO	CH	IS	LI						

Funkcja Wi-Fi w tym urządzeniu w zakresie częstotliwości od 5150 do 5350 MHz może być stosowana tylko w pomieszczeniach zamkniętych.

Producent: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Więcej informacji: www.mi.com

Wersja instrukcji obsługi: V1.0

Leia este manual com atenção antes do uso e preserve-o para referência futura.

Precauções

- A faixa de temperatura de operação desta câmera é de -10 °C a 40 °C. Não a utilize em ambientes com temperaturas mais altas ou mais baixas do que a faixa de operação especificada.
- Esta câmera é um produto eletrônico de precisão. Para garantir o uso normal, não utilize a câmera em ambientes extremamente úmidos ou em locais que possam causar infiltração de água.
- Para melhorar o desempenho da câmera, não coloque a lente de frente ou próxima a superfícies reflexivas, como janelas de vidro ou paredes brancas, pois isso pode fazer com que a imagem pareça muito clara em áreas próximas à câmera e mais escura em áreas mais distantes, ou com que a imagem da câmera fique branca.
- Ao utilizar o Wi-Fi, certifique-se de que a câmera esteja instalada em uma área com um sinal forte de Wi-Fi. Não instale a câmera perto de fornos de micro-ondas e outros objetos ou locais que afetem seu sinal Wi-Fi.
- Ao ativar ou desativar a visão noturna da câmera, o filtro de corte infravermelho será alternado e um leve som de clique será ouvido, o que é normal.
- Se o cabo for danificado, entre em contato com a equipe de pós-venda para obter uma peça de substituição.

Visão geral do produto

Conteúdo da embalagem (Fig. A)

1. Câmera Inteligente Xiaomi C500
2. Adaptador de energia
3. Cabo de carregamento
4. Manual do usuário
5. Adesivo de modelo de montagem
6. Kit de montagem na parede (base, bucha de parede × 2, parafuso × 2)
7. Aviso de Garantia

Câmera (Fig. B)

1. Indicador
2. Lente
3. Microfone
4. Espaço de cartão microSD (visível quando a lente está virada para cima)
5. Alto-falante
6. Botão de redefinição
7. Porta de alimentação tipo C

Observações:

As ilustrações do produto, acessórios, e interface do usuário no manual são utilizadas somente para referência. O produto real e suas funções podem sofrer alterações devido a melhoramentos.

O modelo, parâmetros e informações de segurança da câmera são mostrados no manual do usuário e na parte inferior da câmera.

A câmera é compatível com o recurso de bloqueio físico de lente para aumentar a proteção da privacidade.

Como usar

• Ligar

Conecte o cabo de carregamento na porta de alimentação Tipo C na parte traseira da câmera. Após ligar, a câmera ligará automaticamente, com seu indicador permanecendo laranja sólido. (Fig. C-1)

Observação:

Certifique-se de usar o cabo do adaptador de energia original fornecido para carregar a câmera para evitar que a câmera funcione incorretamente. Quando a câmera estiver ligada, não vire a lente nem force a câmera a girar. Se a posição das lentes for inexistente, calibre-a no app Xiaomi Home.

- **Status do indicador**

Luz laranja estática: aguardando conexão/reinicialização bem-sucedida

Luz piscando em azul: conectando-se a um servidor/atualização OTA em andamento...

Luz piscando em laranja: conectando-se a uma rede...

Luz azul estática: conectada com êxito/funcionando normalmente

Conexão com o app Xiaomi Home

Este produto funciona com o app Xiaomi Home. Use o app Xiaomi Home para controlar seu dispositivo e interagir com outros dispositivos domésticos inteligentes.



C28A646C

Digitalize o código QR para baixar e instalar o app. Se o app já estiver instalado, você será redirecionado para a página de configuração da conexão. Ou procure por "Xiaomi Home" na loja de apps para baixar e instalá-lo.

Para adicionar seu dispositivo, abra o app Xiaomi Home, toque em "+", na parte superior direita, e siga as instruções.

Observações:

A versão do app pode ter sido atualizada. Siga as instruções de acordo com a versão atual do aplicativo.

Ao conectar, certifique-se de que a conexão de rede esteja estável, a câmera esteja

ligada e o indicador continue piscando em laranja. Uma vez conectado, o indicador mudará para azul. Baixe e use o app Xiaomi Home versão 9.4 e superior.

- **Redefinir**

Se você alterar a rede ou a conta Xiaomi conectada à câmera, pressione e segure o botão de redefinição por cerca de 7 segundos até que o indicador fique em uma cor laranja sólida. Uma notificação de voz confirmará que a reinicialização foi bem-sucedida. Observação: redefinir as configurações da câmera não irá apagar nenhum dado no cartão microSD.

Instalação

Instalação de cartão microSD

Certifique-se de que a câmera esteja desconectada da alimentação e incline a lente para cima para expor o espaço de cartão microSD. Em seguida, insira um cartão microSD no slot com a superfície de contato voltada para baixo. (Fig. C-2)

CUIDADO:

Desconecte a câmera durante a instalação ou remova o cartão microSD. Utilize um cartão microSD de uma marca qualificada (a câmera é compatível um cartão microSD com capacidade máxima de 8 GB a 256 GB e apenas no formato FAT32; pode ser necessário formatar um cartão microSD no formato FAT32 antes de utilizá-lo. Siga para seção Configurações > Gerenciar armazenamento, na página de plug-in da câmera no app Xiaomi Home). Recomendamos que o cartão microSD tenha velocidade de leitura e gravação igual ou superior a U1/Classe 10.

Você pode colocar a câmera em uma superfície horizontal, como uma escrivaninha, mesa de jantar ou mesa de centro, ou montá-la na parede.

1. Cole o adesivo de modelo de montagem em uma posição adequada na parede. Faça furos na parede e alinhe com os furos no adesivo, com um diâmetro de cerca de 6 mm e uma profundidade de cerca de 30 mm. (Fig. D-1)
2. Insira as buchas de parede de plástico nos orifícios perfurados. (Fig. D-1)
3. Mantenha o lado da base com uma seta voltado para fora e alinhe os furos na base com os furos na parede. Insira os parafusos nos orifícios da base e aperte-os nas buchas de parede com uma chave Phillips. (Fig. D-2)
4. Alinhe as ranhuras na parte inferior da câmera com a parte saliente na base e, em seguida, gire a câmera no sentido horário até que se encaixe e fique travada. (Fig. D-3)

 Precaução:

A parede deve ser capaz de suportar pelo menos três vezes o peso total da câmera.

 AVISO:

A câmera deve ser firmemente fixada ao teto ou parede segundo as instruções de instalação para evitar possíveis ferimentos.

Informações sobre REEE



Todos os produtos com esse símbolo são resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE, conforme a diretiva 2012/19/UE) que não devem ser misturados ao lixo doméstico não separado. Em vez disso, você deve proteger a saúde humana e o meio ambiente, entregando

seu equipamento usado em um ponto de coleta designado para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos, indicado pelo governo ou pelas autoridades locais. O descarte e a reciclagem corretos ajudarão a evitar possíveis consequências negativas ao meio ambiente e à saúde humana. Entre em contato com o setor responsável ou as autoridades locais para obter mais informações sobre o local, bem como os termos e condições desses pontos de coleta.

Declaração de conformidade da UE



Por meio desta, o fabricante [Xiaomi Communications Co., Ltd.] declara que o tipo de equipamento de rádio [Câmera Inteligente Xiaomi C500 (nome do produto) MBC24 (modelo)] está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto na íntegra da declaração de conformidade da União Europeia está disponível no seguinte endereço de internet: <https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>
Para obter uma versão eletrônica detalhada do manual, acesse www.mi.com/global/support/user-guide

Sob condições normais de uso, este equipamento deve manter uma distância de pelo menos 20 cm entre a antena e o corpo do usuário.



CUIDADO: possível radiação óptica perigosa emitida por este produto. Não olhe diretamente para a lâmpada em funcionamento. Isso pode ser prejudicial para os olhos.



Observação: o adaptador de energia não é à prova d'água e é apenas para uso interno. Não o utilize em ambientes extremamente úmidos ou locais que possam permitir a entrada de água.

Especificações

Nome: Câmera inteligente

Modelo: MBC24

Dimensões do item: 79 × 79 × 119 mm

Entrada nominal: 5 V $\overline{\text{---}}$ 2 A

Temperatura de operação: -10 °C a 40 °C

Peso líquido: aproximadamente 217 g

Potência máxima de saída Wi-Fi:

Resolução: 3200 x 1800

2400–2483,5 MHz, 20 dBm

Codec de vídeo: H.265

5150–5350 MHz, 5470–5725 MHz, 20 dBm, 5725–5875 MHz, 14 dBm

Frequência de operação Bluetooth: 2400–2483,5 MHz

Potência máxima de saída Bluetooth: 20 dBm

Conectividade sem fio: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.0

Compatível com: Android™ 8 & iOS 12 ou superior

Armazenamento: cartão microSD (suportado de 8 a 256 GB)/armazenamento em nuvem/armazenamento conectado à rede (NAS)

Especificações do adaptador AC externo

Fabricante: Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.

Identificador do modelo: A232-050200U-EU2

Tensão de entrada: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 0,35 A

Tensão de saída: 5,0 V $\pm$ 2,0 A 10 W

Eficiência ativa média: $\geq 78,8\%$

Eficiência em carga baixa (10%): $\geq 75,0\%$

Consumo de energia sem carga: $\leq 0,10$ W

Fabricante: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Endereço: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Para obter mais informações, acesse www.mi.com.

Versão do Manual do usuário: V1.0

Leia este manual com atenção antes de utilizar o produto e guarde-o para referência futura.

Precauções

- O intervalo de temperatura operacional para esta câmara é de -10 °C a 40 °C. Não utilize esta câmara em ambientes com temperaturas superiores ou inferiores ao intervalo operacional especificado.
- Esta câmara é um produto eletrônico de precisão. Para garantir o normal funcionamento, não utilize esta câmara em ambientes extremamente húmidos ou localizações que possam causar entrada de água.
- Para melhorar o desempenho da câmara, não a coloque de forma a ter a lente perto ou virada para uma superfície refletora, tais como janelas de vidro ou paredes brancas, pois isso irá fazer com que a imagem fique demasiado brilhante em áreas perto da câmara e mais escura em áreas mais longe ou fazer com que a câmara produza imagens brancas.
- Ao utilizar Wi-Fi, certifique-se que a câmara está instalada numa área com um sinal forte de Wi-Fi. Não instale a câmara perto de fornos micro-ondas, e outros objetos ou sítios que possam afetar o sinal de Wi-Fi.
- Quando ativar ou desativar a visão noturna da câmara, o estado ligado/desligado do filtro de corte de infravermelhos irá mudar e um ligeiro som de clique será produzido, o que é normal.
- Se o cabo de alimentação ficar danificado, contacte a equipa de serviço pós-venda para proceder à sua substituição.

Visão geral do produto

Conteúdos da embalagem (Fig. A)

1. Câmara inteligente Xiaomi C500
2. Transformador
3. Cabo de carregamento
4. Manual do utilizador
5. Adesivo do modelo de montagem
6. Kit para montagem na parede (base, bucha × 2, parafuso × 2)
7. Aviso de garantia

Câmara (Fig. B)

1. Indicador
2. Lente
3. Microfone
4. Ranhura para cartão microSD (visível quando a lente está virada para cima)
5. Altifalante
6. Botão de reposição
7. Porta de alimentação tipo C

Notas:

As ilustrações do produto, os acessórios e a interface de utilizador no manual do utilizador são apenas para referência. O verdadeiro produto e respetivas funções podem variar consoante os melhoramentos.

O modelo, os parâmetros e as informações de segurança da câmara são exibidos no manual do utilizador e na parte inferior da câmara.

A câmara suporta a funcionalidade de bloqueio de lente física para melhorar a proteção da privacidade.

Como utilizar

• Ligar

Ligue o cabo de carregamento à porta de alimentação Tipo C na parte traseira da câmara. Estabelecida a ligação, a câmara liga automaticamente, ficando o indicador laranja estático. (Fig. C-1)

Nota:

Certifique-se de que utiliza o cabo do transformador original fornecido para carregar a câmara e evitar que a câmara funcione incorretamente. Quando a câmara está ligada, não vire a lente da câmara ou force-a a girar. Se o posicionamento da lente for impreciso, calibre-a na aplicação Xiaomi Home.

- **Estado do indicador**

Laranja fixo: a aguardar ligação/reposição efetuada com êxito

Azul intermitente: a ligar a um servidor/atualização do OTA em curso...

Laranja intermitente: a ligar a uma rede...

Azul fixo: ligada com êxito/a funcionar normalmente

Ligar à aplicação Xiaomi Home

Este produto é compatível com a aplicação Xiaomi Home. Utilize a aplicação Xiaomi Home para controlar o dispositivo e interagir com outros dispositivos domésticos inteligentes.



C28A646C

Notas:

A versão da aplicação pode ter sido atualizada. Siga as instruções com base na versão atual da aplicação.

Durante a ligação, certifique-se de que a ligação à rede é estável, a câmara está

ligada e o indicador permanece laranja. Estabelecida a ligação, o indicador muda para azul. Transfira e utilize a versão 9.4 da aplicação Xiaomi Home ou versões posteriores.

- **Repor**

Se alterar a rede ou a Conta Xiaomi ligada à câmara, mantenha premido o botão de reposição durante cerca de 7 segundos até o indicador ficar laranja estático. Uma notificação de voz confirmará então que a reposição foi estabelecida com êxito.

Nota: repor a câmara não elimina quaisquer dados no cartão microSD.

Instalação

Instalar um cartão microSD

Certifique-se de que a câmara está desligada da alimentação, e incline a lente para cima para expor a ranhura para cartão microSD. Em seguida, introduza um cartão microSD na ranhura com a superfície de contacto virada para baixo. (Fig. C-2)

PRECAUÇÃO:

Desligue a câmara da corrente quando inserir ou retirar o cartão microSD. Utilize um cartão microSD de uma marca qualificada (a câmara suporta um cartão microSD com uma capacidade de 8 GB a 256 GB e apenas o formato FAT32, e o cartão microSD poderá ter de ser formatado para o formato FAT32 antes de ser utilizado através de Definições > Gerir armazenamento na página do plug-in da câmara na aplicação Xiaomi Home). Recomenda-se que o cartão microSD tenha uma velocidade de leitura/escrita não inferior a U1/Classe 10.

Pode colocar a câmara numa superfície horizontal, como uma secretária, mesa de jantar ou mesa de centro, ou instale-a numa parede.

1. Cole o adesivo do modelo de montagem numa posição adequada na parede. Faça furos na parede que alinhem com os furos no adesivo, com um diâmetro de cerca de 6 mm e uma profundidade de cerca de 30 mm. (Fig. D-1)
2. Insira as buchas de plástico nos furos perfurados. (Fig. D-1)
3. Mantenha o lado da base com uma seta virado para fora e alinhe os orifícios na base com os orifícios na parede. Insira os parafusos nos orifícios da base e, em seguida, aperte-os nas buchas com uma chave de fendas com cabeça da Phillips. (Fig. D-2)
4. Alinhe as ranhuras com a parte inferior da câmara com a parte levantada na base e depois vire-a em sentido do relógio até encaixar. (Fig. D-3)



Precaução:

A parede deve suportar pelo menos três vezes o peso total da câmara.



AVISO:

A câmara deve ficar bem fixa ao teto ou à parede, segundo as instruções de instalação, para evitar possíveis lesões.

Informações relativas aos REEE



Todos os produtos que apresentem este símbolo são considerados resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE, conforme a Diretiva 2012/19/UE), não devendo ser misturados com resíduos domésticos indiscriminados. Em vez disso, o Utilizador deve proteger a saúde humana e o meio ambiente, e entregar o respetivo equipamento num ponto de recolha designado para reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, indicado pelo governo ou

pelas autoridades locais. A correta eliminação e a reciclagem ajudarão a prevenir eventuais consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana. Para obter mais informações sobre os locais e os termos e condições dos referidos pontos de recolha, entre em contacto com a entidade responsável pela instalação ou com as autoridades locais.

Declaração de conformidade da UE



Pelo presente, [Xiaomi Communications Co., Ltd.] declara que o equipamento de rádio do tipo [Câmara inteligente Xiaomi C500 (nome do produto) MBC24 (modelo)] está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível em:

<https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Para consultar o manual detalhado online, visite www.mi.com/global/support/user-guide

Em condições normais de utilização, este equipamento deve ser mantido a uma distância de separação de, pelo menos, 20 cm entre a antena e o corpo do utilizador.



PRECAUÇÃO: radiação ótica possivelmente perigosa emitida por este produto. Não olhe fixamente para a lâmpada em funcionamento. Pode ser prejudicial aos olhos.



Nota: o transformador não é à prova de água e destina-se a ser utilizado apenas em espaços interiores. Não utilize o adaptador de energia em ambientes extremamente húmidos ou localizações que possam causar entrada de água.

Especificações

Nome: câmera inteligente

Dimensões do produto: 79 × 79 × 119 mm

Temperatura operacional: -10 °C a 40 °C

Potência máxima de saída do Wi-Fi:

2400–2483,5 MHz, 20 dBm

5150–5350 MHz, 5470–5725 MHz, 20 dBm, 5725–5875 MHz, 14 dBm

Frequência de operação do Bluetooth: 2400–2483,5 MHz

Potência máxima de saída do Bluetooth: 20 dBm

Ligação sem fios: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.0

Compatível com: Android™ 8 e iOS 12 ou versões posteriores

Armazenamento: cartão microSD (8–256 GB suportado)/armazenamento na nuvem/armazenamento ligado à rede (NAS)

Modelo: MBC24

Entrada nominal: 5 V $\overline{\text{---}}$ 2 A

Peso líquido: aprox. 217 g

Resolução: 3200 × 1800

Codec de vídeo: H.265

Especificações do transformador CA externo

Fabricante: Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.

Identificador do modelo: A232-050200U-EU2

Tensão de entrada: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 0,35 A

Tensão de saída: 5,0 V $\overline{\text{---}}$ 2,0 A 10 W

Eficiência média ativa: $\geq 78,8\%$

Eficiência a baixa carga (10%): $\geq 75,0\%$

Consumo de energia sem carga: $\leq 0,10$ W



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR	IT	CY
LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	UK (NI)	TR	NO	CH	IS	LI						

A função WLAN deste dispositivo está limitada apenas à utilização em interiores durante o funcionamento na gama de frequência de 5150 a 5350 MHz.

Fabricante: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Morada: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Para mais informações, consulte o site www.mi.com

Versão do Manual do utilizador: V1.0

Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Önlemler

- Bu kameranın çalışma sıcaklığı aralığı -10 °C ila 40 °C'dir. Kamerayı, sıcaklığı belirtilen sıcaklık aralığının üstünde veya altında olan ortamlarda kullanmayın.
- Bu kamera, hassas bir elektronik üründür. Normal kullanımı sağlamak için kamerayı aşırı nemli ortamlarda veya içine su girmesine neden olabilecek yerlerde kullanmayın.
- Kameranın performansını artırmak için kamera lensini cam pencereler veya beyaz duvarlar gibi yansıtıcı bir yüzeye bakacak şekilde veya bunların yanına yerleştirmeyin; bu durum görüntünün kameraya yakın alanlarda aşırı parlak ve daha uzak alanlarda daha karanlık görünmesine neden olur veya kameranın beyaz görüntüler oluşturmaya neden olur.
- Wi-Fi kullanılırken kameranın güçlü Wi-Fi sinyali olan bir alana kurulduğundan emin olun. Kamerayı mikrodalga fırınların ve Wi-Fi sinyalini etkileyen diğer nesnelerin veya yerlerin yakınına kurmayın.
- Kameranın gece görüşünü etkinleştirirken ya da devre dışı bırakırken, kızılötesi kesme filtresinin açık/kapalı durumu değişecek ve hafif bir tıklama sesi çıkacaktır, bu sesin çıkması normaldir.
- Güç kablosu hasar görürse, değiştirmek için lütfen satış sonrası hizmet ekibiyle iletişime geçin.

Ürüne Genel Bakış

Paket İçeriği (Şekil A)

1. Xiaomi Akıllı Kamera C500
2. Güç Adaptörü
3. Şarj Kablosu
4. Kullanım Kılavuzu
5. Montaj Şablonu Etiketi
6. Duvara Montaj Kiti (Taban, Duvar dübeli × 2, Vida × 2)
7. Garanti Bildirimi

Kamera (Şekil B)

1. Gösterge
2. Lens
3. Mikrofon
4. microSD Kart Yuvası (lens yukarı yönde olduğunda görülebilir)
5. Hoparlör
6. Sıfırlama Düğmesi
7. Type-C Güç Bağlantı Noktası

Notlar:

Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuar ve kullanıcı arayüzü çizimleri yalnızca referans amaçlı olarak sağlanmıştır. Ürün iyileştirmeleri nedeniyle asıl ürün ve işlevler farklılık gösterebilir.

Kameranın modeli, parametreleri ve güvenlik bilgileri kullanım kılavuzunda ve kameranın altında gösterilmektedir.

Kamera, gizlilik korumasını geliştirmek için fiziksel lens engelleme özelliğini destekler.

Nasıl Kullanılır

• Açma

Şarj kablosunu kameranın arka tarafındaki Type-C güç bağlantı noktasına takın. Güç açıldıktan sonra kamera otomatik olarak açılacaktır, göstergesi sabit turuncu renkte yanacaktır. (Şekil C-1)

Not:

Kameranın düzgün çalışmamasını önlemek için lütfen kamerayı şarj etmek için verilen orijinal güç adaptörü kablosunu kullandığınızdan emin olun. Kamera açıldığında, kameranın lensini çevirmeyin veya döndürmeye zorlamayın. Lens yanlış konumlandırılmışsa lütfen Xiaomi Home uygulamasından kalibre edin.

• Gösterge Durumu

Sabit Turuncu: Bağlantı bekleniyor/Başarıyla sıfırlandı

Yanıp sönen mavi: Bir sunucuya bağlanılıyor/OTA güncellemesi devam ediyor...

Yanıp sönen turuncu: Bir ağa bağlanılıyor...

Sabit mavi: Başarıyla bağlandı/Normal çalışıyor

Xiaomi Home Uygulamasına Bağlanma

Bu ürün Xiaomi Home uygulaması ile çalışır. Cihazınızı kontrol etmek ve diğer akıllı ev cihazlarıyla etkileşime geçmek için Xiaomi Home uygulamasını kullanın.



C28A646C

QR kodunu tarayarak uygulamayı indirin ve yükleyin. Uygulama zaten yüklüyse bağlantı kurulum sayfasına yönlendirilirsiniz.

Dilerseniz uygulamayı indirip yüklemek için uygulama mağazasında "Xiaomi Home" ifadesini arayın.

Xiaomi Home uygulamasını açın, sağ üstteki "+" simgesine dokununuz ve cihazınızı eklemeye yönelik istemleri izleyin.

Notlar:

Uygulamanın sürümü güncellenmiş olabilir. Lütfen mevcut uygulama sürümüne ilişkin talimatları uygulayın.

Bağlanırken, ağ bağlantısının sabit olduğundan, kameranın açık olduğundan ve göstergenin turuncu kaldığından emin olun. Bağlandıktan sonra gösterge maviye dönecektir. Lütfen Xiaomi Home uygulamasının 9.4 ve üzeri sürümlerini indirin ve kullanın.

- **Sıfırlama**

Eğer ağı ya da kameraya bağlı Xiaomi Hesabını değiştirirseniz, sıfırlama düğmesine basın ve gösterge sabit turuncu renkte yanana kadar yaklaşık 7 saniye basılı tutun. Ardından sesli bir bildirimle sıfırlamanın başarılı olduğu onaylanacaktır.

Not: Kameranin sıfırlanması, microSD karttaki hiçbir veriyi silmez.

Kurulum

Bir microSD Kartın Takılması

Kameranin fişinin şekili olduğundan emin olun ve microSD kart yuvasını ortaya çıkarmak için lensi yukarı doğru eğin. Ardından temas yüzeyi aşağı bakacak şekilde yuvaya bir microSD kart yerleştirin. (Şek. C-2)

DİKKAT:

microSD kartı takarken veya çıkarırken kameranın fişini çekin. Lütfen nitelikli bir markanın microSD kartını kullanın (kamera 8 GB ila 256 GB kapasiteli ve yalnızca FAT32 formatlı bir microSD kartı destekler ve microSD kartın kullanılmadan önce Xiaomi Home uygulamasında kameranın eklenti sayfasındaki Ayarlar > Depolamayı yönet bölümünden FAT32 formatına biçimlendirilmesi gerekebilir). microSD kartın okuma/yazma hızının en az U1/Class 10 olması önerilir.

Kamerayı masa, yemek masası veya sehpa gibi yatay bir yüzeye yerleştirebilir veya duvara monte edebilirsiniz.

1. Montaj şablonu etiketini duvarda uygun bir konuma yapıştırın. Duvarda, etiket üzerindeki deliklerle aynı hizada, yaklaşık 6 mm çapında ve yaklaşık 30 mm derinliğinde delikler açın. (Şekil D-1)
2. Plastik duvar dübellerini açılan deliklere yerleştirin. (Şek. D-1)
3. Taban tarafını okun yüzü dışarı bakacak şekilde tutun ve tabandaki delikler ile duvardaki delikleri hizalayın. Taban deliğinin vidaları takın ve ardından yıldız tornavida ile duvar dübellerine sıkın. (Şek. D-2)
4. Kameranın altındaki olukları taban üzerinde yükseltilmiş parça ile hizalayın ve ardından yerine oturana kadar kamerayı saat yönünde döndürün. (Şekil D-3)



Önlem:

Duvar, kameranın toplam ağırlığının en az üç katını destekleyebilmelidir.



UYARI:

Olası yaralanmaları önlemek için kamera, kurulum talimatlarına göre tavana veya duvara güvenli bir şekilde sabitlenmelidir.

WEEE Bilgileri



Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarıdır (2012/19/EU sayılı direktifte WEEE olarak belirtilmiştir) ve bunların sınıflandırılmamış evsel atıklarla birlikte atılmaması gerekir.

Bunun yerine ekipman atıklarınızı, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının geri dönüşümü için devlet veya yerel makamlar tarafından belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve

çevreyi korumanız gerekir. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur. Söz konusu toplama noktaları ve bu tür toplama noktalarının koşul ve şartları ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen kurulumcuya veya yerel makamlara başvurun.

AB Uygunluk Beyanı



İşbu belge ile [Xiaomi Communications Co., Ltd.], radyo ekipmanı tipi [Xiaomi Akıllı Kamera C500 (ürün adı) MBC24 (model)] ürününün 2014/53/EU sayılı Direktife uygun olduğunu beyan etmektedir. AB uygunluk beyanının tam metnine şu adresten ulaşılabilir: <https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html> Ayrıntılı e-kılavuz için lütfen www.mi.com/global/support/user-guide adresine gidin

Normal koşullar altında, bu ekipman için anten ile kullanıcı arasında en az 20 cm'lik bir mesafe bırakılmalıdır.



DİKKAT: Bu üründen tehlikeli olabilecek optik radyasyon yayılır. Çalışan lambaya bakmayın. Gözler için zararlı olabilir.



Not: Güç adaptörü su geçirmez değildir ve yalnızca iç mekanlarda kullanım içindir. Aşırı nemli ortamlarda veya su girişine neden olabilecek yerlerde kullanmayın.

Teknik Özellikler

Ad: Akıllı kamera

Ürün Boyutları: 79 × 79 × 119 mm

Çalışma Sıcaklığı: -10 °C ila 40 °C

Wi-Fi Maksimum Çıkış Gücü:

2400–2483,5 MHz, 20 dBm

5150–5350 MHz, 5470–5725 MHz, 20 dBm, 5725–5875 MHz, 14 dBm

Bluetooth İşlem Frekansı: 2400–2483,5 MHz

Bluetooth Maksimum Çıkış Gücü: 20 dBm

Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.0

Şunlarla uyumludur: Android™ 8 ve iOS 12 veya sonraki sürümleri

Depolama alanı: MicroSD kart (8–256 GB destekli)/Bulut depolama/Ağa bağlı depolama (NAS)

Model: MBC24

Nominal Giriş: 5 V $\pm$ 2 A

Net Ağırlık: Yaklaşık 217 g

Çözünürlük: 3200 × 1800

Video Kod Çözücü: H.265

Harici AC Adaptörü Teknik Özellikleri

Üretici: Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.

Model Tanımlayıcısı: A232-050200U-EU2

Giriş Voltajı: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 0,35 A

Çıkış Voltajı: 5,0 V $\pm$ 2,0 A 10 W

Ortalama Aktif Verim: $\geq$ %78,8

Düşük Yükte (%10) Verim: $\geq$ %75,0

Yüksüz Güç Tüketimi: $\leq$ 0,10 W



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR	IT	CY
LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	UK (NI)	TR	NO	CH	IS	LI						

Bu cihazın WLAN işlevi 5150 ila 5350 MHz frekans aralığında çalıştırılırken sadece kapalı alanda kullanım ile sınırlıdır.

Üretici: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Daha fazla bilgi için lütfen www.mi.com'u ziyaret edin

Kullanım Kılavuzu Sürümü: V1.0

Уважно прочитайте цей посібник користувача й збережіть його для подальшого використання.

Правила безпеки

- Діапазон робочих температур для цієї камери становить від -10 °C до 40 °C. Не використовуйте цю камеру в середовищах з температурою вище або нижче зазначеного робочого діапазону.
- Ця камера є точним електронним продуктом. Щоб забезпечити нормальне використання, не використовуйте камеру в дуже вологих середовищах або в місцях, де може проникнути вода.
- Щоб покращити продуктивність камери, не розміщуйте її там, де об'єкти спрямовано на відбивну поверхню або розташовано поруч із такою поверхнею такою як скляні вікна або білі стіни, оскільки це призведе до того, що зображення буде надто яскравим поблизу камери й темнішим у віддалених місцях, або призведе до створення камерою білих зображень.
- Під час використання Wi-Fi переконайтеся, що камера встановлена в зоні з потужним сигналом Wi-Fi. Не встановлюйте камеру поблизу мікрохвильових печей та інших об'єктів або місць, які впливають на сигнал Wi-Fi.
- Під час увімкнення або вимкнення режиму нічного бачення камери перемикається інфрачервоний фільтр та лунає легке клацання, що є нормальним явищем.
- Якщо кабель живлення пошкоджено, будь-ласка, зверніться до служби післяпродажного обслуговування для заміни.

Опис продукту

Комплект постачання (Рис. А)

1. Розумна камера Xiaomi Smart Camera C500
2. Адаптер живлення
3. Зарядний кабель
4. Посібник користувача
5. Наклейка із шаблоном кріплення
6. Комплект для настінного кріплення
(підставка електроживлення, дюбель × 2,
гвинт × 2)
7. Повідомлення про гарантію

Камера (Рис. В)

1. Індикатор
2. Об'єktiv
3. Мікрофон
4. Слот для карти пам'яті
microSD (видно, коли об'єktiv
спрямований догори)
5. Динамік
6. Кнопка скидання
7. Порт живлення Type-C

Примітки:

Ілюстрації продукту, приладдя та користувацького інтерфейсу, наведені в цьому посібнику користувача, призначено виключно для довідки. Фактичний продукт і його функції можуть відрізнятися через подальше вдосконалення.

Модель, параметри та інформація про безпеку камери вказана в посібнику користувача та внизу камери.

Камера підтримує функцію фізичного блокування об'єктива для посилення захисту конфіденційності.

Як використовувати

• Увімкнення

Підключіть зарядний кабель до порта живлення Type-C на задній панелі камери. Після увімкнення живлення камера автоматично увімкнеться, а її індикатор залишиться яскраво-помаранчевим. (Рис. С-1)

Примітка:

Будь-ласка, для заряджання камери використовуйте оригінальний кабель адаптера живлення, щоб камера працювала належним чином. Коли камеру увімкнено, не повертайте об'єktiv камери та не обертайте її силою. Якщо об'єktiv розміщено неправильно, будь-ласка, відкалібруйте його за допомогою програми Xiaomi Home.

- **Стан індикатора**

Світиться помаранчевим: очікується підключення/успішне скидання

Блимає синім: підключення до сервера/оновлення через OTA...

Блимає помаранчевим: підключення до мережі...

Світиться синім: підключено успішно/працює належним чином

Підключення за допомогою програми Xiaomi Home

Цей продукт працює з програмою Xiaomi Home. Використовуйте програму Xiaomi Home, щоб керувати своїм пристроєм і взаємодіяти з іншими пристроями розумного будинку.



C28A646C

Примітки:

Версію програми може бути оновлено, будь-ласка, дотримуйтеся вказівок для поточної версії програми.

Під час підключення переконайтеся, що з'єднання з мережею стабільне,

камера увімкнена, а індикатор залишається помаранчевим. Після підключення індикатор змінить колір на синій. Завантажте та використовуйте програму Xiaomi Home версії 9.4 і вище.

- **Скинути**

Якщо ви змінюєте мережу або Xiaomi акаунт, підключений до камери, натисніть і утримуйте кнопку скидання близько 7 секунд, доки індикатор не засвітиться помаранчевим кольором. Після цього пролунає голосове сповіщення, яке підтвердить, що скидання пройшло успішно.

Примітка: скидання налаштувань камери не призведе до видалення даних на карті пам'яті microSD.

Встановлення

Встановлення карти пам'яті microSD

Переконайтеся, що камеру від'єднано від джерела живлення, і нахиліть об'єктив вгору, щоб відкрити слот для карти пам'яті microSD. Потім вставте карту пам'яті microSD у слот контактною поверхнею донизу. (Рис. С-2)

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Відключайте камеру, коли вставляєте чи виймаєте карту пам'яті microSD. Будь-ласка, використовуйте карту пам'яті microSD від кваліфікованого бренду (камера підтримує лише карту пам'яті microSD ємністю від 8 ГБ до 256 ГБ і формат FAT32, і карту пам'яті microSD, можливо, потрібно буде відформатувати у форматі FAT32 перед використанням через Налаштування > Керувати пам'яттю на сторінці плагіна камери у програмі Xiaomi Home). Рекомендовано використовувати карту пам'яті microSD зі швидкістю читування/записування не менше U1 або класу 10.

Ви можете розташувати камеру на горизонтальній поверхні, такій як стіл, обідній або журнальний столик, або встановити її на стіні.

1. Приклейте наклейку із шаблоном кріплення у належному місці на стіні. Просвердліть у стіні отвори, які збігаються з отворами на наклейці, діаметром приблизно 6 мм і глибиною приблизно 30 мм. (Рис. D-1)
2. Вставте пластикові дюбелі в просвердлені отвори. (Рис. D-1)
3. Тримайте підставку електроживлення стрілкою назовні і сумістіть отвори в підставці електроживлення з отворами в стіні. Вставте гвинти в отвори підставки електроживлення, а потім затягніть їх у дюбелі за допомогою хрестоподібної викрутки. (Рис. D-2)
4. Вирівняйте пазы в нижній частині камери з піднятою частиною підставки електроживлення, а потім поверніть камеру за годинникову стрілку, поки вона не зафіксується на місці. (Рис. D-3)

Правила безпеки:

Стіна має витримувати щонайменше трикратну загальну вагу камери.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Камеру необхідно надійно закріпити на стелі чи стіні відповідно до інструкцій зі встановлення, щоб запобігти можливим травмам.

Інформація щодо WEEE



Усі продукти, позначені цим символом, вважаються відходами електричного та електронного обладнання (WEEE відповідно до директиви 2012/19/EU), які слід утилізувати окремо від несортованих побутових відходів. Щоб захистити здоров'я людей і навколишнє

середовище, потрібно здавати непрацююче обладнання до спеціалізованих пунктів збору, визначених державними або місцевими органами влади, для подальшої переробки. Правильна утилізація та переробка допоможуть запобігти негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей. За додатковою інформацією про розташування та умови роботи подібних пунктів збору звертайтеся до компанії, яка виконала встановлення, або до місцевих органів влади.

Декларація відповідності для ЄС



Цим [Xiaomi Communications Co., Ltd.] заявляє, що тип радіообладнання [Розумна камера Xiaomi Smart Camera C500 (назва продукту) MBC24 (модель)] відповідає вимогам Директиви 2014/53/ЄС. Повний текст заяви для ЄС про відповідність наведено в Інтернеті за такою адресою: <https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>
Докладний електронний посібник можна знайти за адресою www.mi.com/global/support/user-guide

За нормальних умов використання між антеною цього обладнання та тілом користувача має зберігатися відстань не менше 20 см.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: можливо небезпечно оптичне випромінювання від цього продукту. Не дивіться на працюючу лампу. Може бути шкідливим для очей.



ПРИМІТКА: АДАПТЕР ЖИВЛЕННЯ НЕ Є ВОДОНЕПРОНИКНИМ І ПРИЗНАЧЕНИЙ ЛИШЕ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ПРИМІЩЕННІ. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЙОГО В ДУЖЕ ВОЛОГИХ СЕРЕДОВИЩАХ АБО МІСЦЯХ, ДЕ МОЖЕ ПРОНИКНУТИ ВОДА.

Характеристики

Назва: розумна камера

Розміри виробу: 79 × 79 × 119 мм

Робоча температура: від -10 °C до 40 °C

Максимальна вихідна потужність Wi-Fi:

2400–2483,5 МГц, 20 дБм

5150–5350 МГц, 5470–5725 МГц, 20 дБм, 5725–5875 МГц, 14 дБм

Робоча частота Bluetooth: 2400–2483,5 МГц

Максимальна вихідна потужність Bluetooth: 20 дБм

Бездротове підключення: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 ГГц/5 ГГц, Bluetooth 5.0

Сумісність: Android™ 8 та iOS 12 або новішої версії

Пам'ять: карта пам'яті microSD (підтримується 8–256 ГБ)/хмарне сховище/
мережеве сховище (NAS)

Модель: MBC24

Номінальний вхід: 5 В --- 2 А

Вага нетто: прибіл. 217 г

Роздільна здатність: 3200 × 1800

Відеокодек: H.265

Технічні характеристики зовнішнього адаптера змінного струму

Виробник: Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.

Ідентифікатор моделі: A232-050200U-EU2

Вхідна напруга: 100–240 В змінного струму, 50/60 Гц, 0,35 А

Вихідна напруга: 5,0 В --- 2,0 А 10 Вт

Середній ККД активного режиму: ≥ 78,8 %

ККД при низькому навантаженні (10 %): ≥ 75,0 %

Споживання енергії без навантаження: ≤ 0,10 Вт



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR	IT	CY
LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	UK (NI)	TR	NO	CH	IS	LI						

Функція WLAN для цього пристрою обмежена використанням у приміщенні тільки при роботі в діапазоні частот від 5150 до 5350 МГц.

Виробник: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Адреса: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Щоб дізнатися більше, відвідайте сайт www.mi.com

Версія посібника користувача: V1.0

Před použitím výrobku si pečlivě přečtete tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí potřebu.

Preventivní opatření

- Rozsah provozních teplot této kamery je -10 °C až 40 °C. Nepoužívejte kameru v prostředí s teplotami vyššími nebo nižšími, než je uvedený provozní rozsah.
- Kamera je precizní elektronický výrobek. Pro zajištění normálního používání nepoužívejte kameru v extrémně vlhkém prostředí nebo na místech, kde do ní může vniknout voda.
- Chcete-li zlepšit výkon kamery, neumísťujte ji tam, kde její objektiv směřuje k reflexnímu povrchu nebo je vedle něj, například ke skleněným oknům a bílým stěnám, protože to způsobí, že obraz bude v místech blízko kamery příliš jasný a ve vzdálenějších místech tmavší, nebo může způsobit, že kamera bude vytvářet bílé snímky.
- Při používání Wi-Fi se ujistěte, že je kamera nainstalována v oblasti se silným signálem Wi-Fi. Neinstalujte kameru v blízkosti mikrovlnných trub ani jiných předmětů či míst, které by mohly ovlivnit její signál Wi-Fi.
- Při zapnutí nebo vypnutí nočního vidění kamery dojde k přepnutí infračerveného vypínacího filtru a ozve se mírné cvaknutí, což je normální.
- Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, obraťte se na tým prodejněho servisu a požádejte o jeho výměnu.

Přehled o výrobku

Obsah balení (Obr. A)

1. Chytrá kamera Xiaomi C500
2. Napájecí adaptér
3. Nabíjecí kabel
4. Uživatelská příručka
5. Samolepka montážní šablony
6. Sada pro montáž na zeď (základna, hmoždinka × 2, šroub × 2)
7. Upozornění k záruce

Kamera (Obr. B)

1. Kontrolka
2. Objektiv
3. Mikrofon
4. Slot pro kartu microSD (viditelný, když objektiv směřuje nahoru)
5. Reproduktor
6. Tlačítko resetování
7. Napájecí zdířka typu C

Poznámky:

Ilustrace výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze k referenčním účelům. Skutečný výrobek a jeho funkce se mohou díky vylepšením výrobku lišit.

Model, parametry a bezpečnostní informace kamery jsou uvedeny v uživatelské příručce a na spodní straně kamery.

Kamera podporuje funkci fyzického blokování objektivu pro zvýšení ochrany soukromí.

Jak používat

• Zapnutí

Zapojte nabíjecí kabel do napájecí zdířky typu C na zadní straně kamery. Po připojení napájení se kamera automaticky zapne a jeho kontrolka zůstane svítit oranžově. (Obr. C-1)

Poznámka:

Ujistěte se, že k nabití kamery používáte originální kabel napájecího adaptéru, který je součástí dodávky, abyste předešli nesprávné funkci kamery. Když je kamera zapnutá, neotáčejte objektivem kamery a nenuťte jej k otáčení. Pokud je umístění objektivu nepřesné, zkalibrujte jej v aplikaci Xiaomi Home.

• Stav kontrolky

Svítlí oranžově: Čeká se na připojení/úspěšné obnovení

Bliká modře: Připojení k serveru/Probíhá aktualizace OTA...

Bliká oranžově: Připojuje se k síti...

Svítlí modře: Úspěšně připojeno/funguje normálně

Připojení k aplikaci Xiaomi Home

Tento výrobek pracuje s aplikací Xiaomi Home. Používejte aplikaci Xiaomi Home k řízení vašeho zařízení a k interakci s dalšími inteligentními domácími zařízeními.



C28A646C

Nasnímáním kódu QR stáhněte a nainstalujte aplikaci. Pokud je aplikace už nainstalovaná, budete přesměrováni na stránku nastavení připojení. Nebo vyhledejte v obchodu s aplikacemi text „Xiaomi Home“, abyste ji mohli stáhnout a nainstalovat. Otevřete aplikaci Xiaomi Home, klepněte vpravo nahoře na ikonu „+“ a pak podle pokynů přidejte své zařízení.

Poznámky:

Verze aplikace může být aktualizována. Postupujte podle pokynů pro aktuální verzi aplikace.

Při připojování se ujistěte, že je síťové připojení stabilní, kamera je zapnutá a

kontrolka zůstává oranžová. Po připojení se barva kontrolky změní na modrou. Stáhněte si a používejte aplikaci Xiaomi Home verze 9.4 a vyšší.

- **Resetovat**

Pokud změníte síť nebo účet Xiaomi připojený k fotoaparátu, stiskněte a podržte tlačítko resetování po dobu přibližně 7 sekund, dokud se kontrolka nezmění na oranžovou. Poté se ozve hlasové upozornění, které potvrdí, že resetování proběhlo úspěšně. Poznámka: Resetování kamery neodstraní žádná data na kartě microSD.

Instalace

Instalace karty microSD

Ujistěte se, že je kamera odpojena od napájení, a nakloněna objektivem kamery směrem nahoru, aby se odkryl slot na kartu microSD. Poté vložte kartu microSD do slotu kontaktní plochou směrem dolů. (Obr. C-2)

VAROVÁNÍ:

Při vkládání nebo vyjímání karty microSD odpojte kameru. Použijte kartu microSD od kvalifikované značky (kamera podporuje karty microSD s kapacitou 8 GB až 256 GB a pouze ve formátu FAT32, a kartu microSD může být nutné před použitím naformátovat na formát FAT32 prostřednictvím Nastavení > Správa úložiště na zásuvné stránce kamery v aplikaci Xiaomi Home). Doporučujeme, aby karta microSD měla rychlost čtení/zápisu nejméně U1/třída 10.

Kameru můžete umístit na vodorovný povrch, například na stůl, jídelní stůl nebo konferenční stůl, nebo ji připevnit na zeď.

1. Nalepte samolepku montážní šablony na správné místo na stěně. Vyvrtajte do stěny otvory o průměru asi 6 mm a hloubce asi 30 mm, které jsou zarovnaný s otvory na nálepce. (Obr. D-1)
2. Do vyvrtaných otvorů vložte plastové hmoždinky. (Obr. D-1)
3. Strana základny se šipkou směřuje ven a otvory v základně zarovnejte s otvory ve stěně. Vložte šrouby do otvorů základny a poté je utáhněte do hmoždinek pomocí křížového šroubováku. (Obr. D-2)
4. Zarovnejte drážky na spodní straně kamery s vyvýšenou částí na základně a poté otáčejte kamerou ve směru hodinových ručiček, dokud nezapadne na místo. (Obr. D-3)

Preventivní opatření:

Zeď musí unést alespoň trojnásobek celkové hmotnosti kamery.

VÝSTRAHA:

Kamera musí být pevně připevněna ke stropu nebo ke stěně podle pokynů pro instalaci, aby nedošlo k možnému zranění.

Informace o OEEZ



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ, jak je uvedeno ve směrnici 2012/19/EU), která by neměla být mísená s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním zařízení na sběrném místě, které je určeno k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a stanoveno vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou zabránit

potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst se dozvíte od montážního technika nebo místních úřadů.

EU – Prohlášení o shodě



Společnost [Xiaomi Communications Co., Ltd.] tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu [Chytrá kamera Xiaomi C500 (název produktu) MBC24 (model)] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese:

<https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Podrobnou elektronickou příručku najdete na stránce

www.mi.com/global/support/user-guide

Při běžném použití tohoto zařízení by se měla udržovat vzdálenost mezi anténou a tělem uživatele alespoň 20 cm.



VAROVÁNÍ: Tento výrobek může vyzařovat nebezpečné optické záření.

Nedívejte se na provozní lampu. Může být škodlivé pro oči.



Poznámka: Napájecí adaptér není vodotěsný a je určen pouze pro použití v interiéru. Nepoužívejte jej v extrémně vlhkém prostředí nebo na místech, která mohou způsobit vniknutí vody.

Parametry

Název: Chytrá kamera

Rozměry výrobku: 79 × 79 × 119 mm

Provozní teplota: -10 °C až 40 °C

Maximální výstupní výkon Wi-Fi:

2400–2483,5 MHz, 20 dBm

5150–5350 MHz, 5470–5725 MHz, 20 dBm, 5725–5875 MHz, 14 dBm

Provozní frekvence Bluetooth: 2400–2483,5 MHz

Maximální výstupní výkon Bluetooth: 20 dBm

Bezdrátová konektivita: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.0

Kompatibilita: Android™ 8 a novější nebo iOS 12 a novější

Úložiště: Karta microSD (podporováno 8–256 GB)/Cloudové úložiště/Síťové úložiště (NAS)

Model: MBC24

Jmenovitý příkon: 5V ⎓ 2A

Čistá hmotnost: přibl. 217 g

Rozlišení: 3200 × 1800

Video kodek: H.265

Specifikace externího adaptéru AC

Výrobce: Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.

Identifikátor modelu: A232-050200U-EU2

Vstupní napětí: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 0,35 A

Výstupní napětí: 5,0 V ⎓ 2,0 A 10 W

Průměrná aktivní účinnost: ≥78,8 %

Účinnost při nízkém zatížení (10 %): ≥75,0 %

Spotřeba energie bez zatížení: ≤0,10 W



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR	IT	CY
LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	UK (NI)	TR	NO	CH	IS	LI						

Funkce WLAN tohoto zařízení je omezena pouze na vnitřní použití při provozu v frekvenčním rozsahu 5150 až 5350 MHz.

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Další informace naleznete na webových stránkách www.mi.com

Verze uživatelské příručky: V1.0

Citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și păstrați-l pentru referințe ulterioare.

Precauții

- Intervalul de temperatură în stare de funcționare pentru această cameră este de la -10°C la 40°C. Nu utilizați această cameră în medii cu temperaturi peste sau sub intervalul de funcționare specificat.
- Această cameră este un produs electronic de precizie. Pentru a asigura o utilizare normală, nu utilizați camera în medii extrem de umede sau în locuri care pot provoca pătrunderea apei.
- Pentru a îmbunătăți performanța camerei, nu o așezați acolo unde obiectivul său este orientat sau se află lângă o suprafață reflectorizantă, cum ar fi ferestre de sticlă sau pereți albi, deoarece acest lucru va face ca imaginea să pară prea luminoasă în zonele apropiate de cameră și mai întunecată în zonele mai îndepărtate sau va face ca camera să producă imagini albe.
- Când utilizați Wi-Fi, asigurați-vă că camera este instalată într-o zonă cu semnal Wi-Fi puternic. Nu instalați camera lângă cuptoare cu microunde și alte obiecte sau locuri care pot afecta semnalul Wi-Fi.
- Când activați sau dezactivați vederea pe timp de noapte a camerei, filtrul de întrerupere în infraroșu va fi comutat și se va face un ușor clic, ceea ce este normal.
- Dacă cablul de alimentare se deteriorează, vă rugăm să contactați echipa de service post-vânzare pentru înlocuire.

Prezentare generală a produsului

Conținut ambalaj (Fig. A)

1. Cameră inteligentă Xiaomi C500
2. Adaptor de alimentare
3. Cablu de încărcare
4. Manual de utilizare
5. Autocolant șablon de montare
6. Kit suport de perete (bază, diblu de perete × 2, șurub × 2)
7. Notificare privind garanția

Cameră (Fig. B)

1. Indicator
2. Obiectiv
3. Microfon
4. Slotul pentru card microSD (vizibil când obiectivul este orientat în sus)
5. Difuzor
6. Buton de resetare
7. Port de alimentare tip C

Note:

Ilustrațiile produsului, accesoriilor și interfeței cu utilizatorul din manualul de utilizare sunt doar cu titlu de referință. Produsul și funcțiile reale pot varia din cauza îmbunătățirilor aduse produsului.

Modelul, parametrii și informațiile de siguranță ale camerei sunt afișate în manualul de utilizare și în partea de jos a camerei.

Camera acceptă funcția de blocare fizică a obiectivului pentru a îmbunătăți protecția confidențialității.

Cum se utilizează

• Pornire

Conectați cablul de încărcare la portul de alimentare tip C din spatele camerei. După pornire, camera se va porni automat, indicatorul rămânând portocaliu continuu. (Fig. C-1)

Notă:

Vă rugăm să vă asigurați că utilizați cablul adaptorului de alimentare original furnizat pentru a încărca camera pentru a evita funcționarea incorectă a camerei. Când camera este pornită, nu rotiți obiectivul camerei și nu îl forțați să se rotească. Dacă poziționarea obiectivului este inexactă, vă rugăm să o calibrați în aplicația Xiaomi Home.

• Starea indicatorului

Menținerea portocalie: În așteptarea conexiunii/Resetării cu succes

Albastru intermitent: Conectarea la un server/Actualizare OTA în curs de desfășurare...

Portocaliu intermitent: Conectarea la rețea...

Menținerea albastră: Conectat cu succes/Funcționează normal

Se conectează cu Aplicația Xiaomi Home

Acest produs funcționează cu aplicația Xiaomi Home. Utilizați aplicația Xiaomi Home pentru a controla dispozitivul și pentru a interacționa cu alte dispozitive inteligente pentru casă.



C28A646C

Note:

Este posibil ca versiunea aplicației să fi fost actualizată, urmați instrucțiunile în funcție de versiunea curentă a aplicației.

Când vă conectați, asigurați-vă că conexiunea la rețea este stabilă, camera este pornită

și indicatorul rămâne portocaliu. Odată conectat, indicatorul se va schimba în albastru. Vă rugăm descărcați și utilizați versiunea 9.4 sau mai nouă a aplicației Xiaomi Home.

- **Resetați**

Dacă schimbați rețeaua sau Contul Xiaomi conectat la cameră, apăsați și mențineți apăsat butonul de resetare timp de aproximativ 7 secunde până când indicatorul devine portocaliu continuu. O notificare vocală va confirma apoi că resetarea a avut succes.

Notă: Resetarea camerei nu va șterge orice date de pe cardul microSD.

Instalare

Instalarea unui card microSD

Asigurați-vă că camera este deconectată de la alimentare și înclinați obiectivul în sus pentru a expune slotul pentru card microSD. Apoi introduceți un card microSD în slot cu suprafața de contact orientată în jos. (Fig. C-2)

ATENȚIE:

Deconectați camera atunci când introduceți sau scoateți cardul microSD. Vă rugăm să utilizați un card microSD de la o marcă calificată (camera acceptă un card microSD cu o capacitate de la 8 GB la 256 GB și numai formatul FAT32, iar cardul microSD poate fi formatat în formatul FAT32 înainte de utilizare prin Setări > Gestionarea stocării pe pagina plug-in a camerei din aplicația Xiaomi Home). Se recomandă ca cardul microSD să aibă o viteză de citire/scriere de cel puțin U1/Clasa 10.

Puteți așeza camera pe o suprafață orizontală, cum ar fi un birou, o masă sau o măsuță de cafea, sau o puteți monta pe un perete.

1. Lipiți autocolantul șablonului de montare într-o poziție corectă pe perete.
Găuriți în perete care se aliniază cu găurile de pe autocolant, cu un diametru de aproximativ 6 mm și o adâncime de aproximativ 30 mm. (Fig. D-1)
2. Introduceți diblurile de perete din plastic în găurile făcute. (Fig. D-1)
3. Țineți partea bazei cu o săgeată orientată spre exterior și aliniați găurile din bază cu găurile din perete. Introduceți șuruburile în orificiile de bază și apoi strângeți-le în diblurile de perete cu o șurubelniță Phillips. (Fig. D-2)
4. Aliniați canelurile din partea inferioară a camerei cu partea ridicată de pe bază, apoi rotiți camera în sensul acelor de ceasornic până când se blochează în poziție. (Fig. D-3)

**Precauție:**

Peretele trebuie să poată suporta de cel puțin trei ori greutatea totală a camerei.

**AVERTIZARE:**

Camera trebuie fixată în siguranță pe tavan sau perete conform instrucțiunilor de instalare pentru a preveni posibilele răni.

Informații DEEE



Toate produsele care poartă acest simbol reprezintă deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE, conform Directivei 2012/19/UE), care nu trebuie amestecate cu deșeuri menajere nesortate. În schimb, trebuie să protejați sănătatea umană și mediul înconjurător prin predarea deșeurilor de echipamente la un punct de colectare desemnat pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și

electronice, autorizat de către autoritățile guvernamentale sau locale. Casarea și reciclarea corecte contribuie la evitarea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și a sănătății umane. Contactați instalatorul sau autoritățile locale pentru mai multe informații despre localizarea punctelor de colectare, precum și despre clauzele și condițiile acestora.

Declarație de conformitate UE



Prin prezenta, [Xiaomi Communication Co., Ltd.] declară că echipamentul radio tip [Cameră Inteligentă Xiaomi C500 (nume produs) MBC24 (model)] este conform cu Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă internet: <https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html> Pentru manualul în format electronic detaliat, accesați www.mi.com/global/support/user-guide

În condiții normale de utilizare, acest echipament trebuie așezat cu o distanță de cel puțin 20 cm între antenă și corpul utilizatorului.



ATENȚIE: Radiații optice posibil periculoase emise de acest produs. Nu vă uitați la lampa de funcționare. Poate fi dăunător pentru ochi.



Notă: Adaptorul de alimentare nu este rezistent la apă și este doar pentru uz interior. Nu-l utilizați în medii extrem de umede sau în locuri care pot provoca pătrunderea apei.

Specificații

Nume: Cameră inteligentă

Dimensiuni articol: 79 × 79 × 119 mm

Temperatură în stare de funcționare:

-10°C – 40°C

Putere maximă la ieșire Wi-Fi:

2400 – 2483,5 MHz, 20 dBm

5150 – 5350 MHz, 5470 – 5725 MHz, 20 dBm, 5725 – 5875 MHz, 14 dBm

Frecvență de operare Bluetooth: 2400 – 2483,5 MHz

Putere maximă la ieșire Bluetooth: 20 dBm

Conectivitate wireless: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.0

Compatibil cu: Android™ 8 și iOS 12 sau o versiune ulterioară

Stocare: Card microSD (8 – 256 GB acceptat)/Stocare în cloud/Stocare atașată la rețea (NAS)

Model: MBC24

Intrare evaluată: 5 V --- 2 A

Greutate netă: Aprox. 217 g

Rezoluție: 3200 × 1800

Codec video: H.265

Specificații adaptor de c.a. extern

Producător: Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.

Identificator de model: A232-050200U-EU2

Tensiune de intrare: 100 – 240 V C.A., 50/60 Hz, 0,35 A

Tensiune de ieșire: 5,0 V --- 2,0 A 10 W

Eficiență activă medie: ≥ 78,8%

Eficiență la sarcină redusă (10%): ≥ 75,0%

Consum de energie fără sarcină: ≤ 0,10 W



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR	IT	CY
LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	UK (NI)	TR	NO	CH	IS	LI						

Funcția WLAN pentru acest dispozitiv este restricționată doar pentru utilizare interioară atunci când funcționează la intervalul de frecvență 5150 până la 5350 MHz.

Producător: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresă: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Pentru mai multe informații, accesați adresa www.mi.com

Versiune manual de utilizare: V1.0

Läs igenom användarmanualen noggrant innan användning och bevara den för framtida användning.

Försiktighetsåtgärder

- Drifttemperaturintervallet för denna kamera är -10 °C till 40 °C. Använd inte kameran i miljöer med temperaturer över eller under det angivna driftsintervallet.
- Denna kamera är en elektronisk precisionsprodukt. För att säkerställa normal användning, använd inte kameran i extremt fuktiga miljöer eller platser som kan orsaka inträngande vatten.
- För att förbättra kamerans prestanda ska du inte placera den där objektivet är vänt mot eller bredvid en reflekterande yta, såsom glasfönster eller vita väggar. Detta kommer att göra att bilden blir alltför ljus i områden nära kameran och mörkare i områden längre bort, eller orsaka att kameran producerar vita bilder.
- När du använder wifi, se till att kameran är installerad i ett område med en stark wifi-signal. Installera inte kameran nära mikrovågsugnar och andra föremål eller platser som kan påverka dess wifi-signal.
- När du aktiverar eller inaktiverar kamerans mörkerseende kommer det infraröda avstängningsfiltret att växlas och ett lätt klickljud kommer att höras, vilket är normalt.
- Om strömkabeln skadas, kontakta serviceteamet för utbyte.

Produktöversikt

Förpackningens innehåll (Fig. A)

1. Xiaomi Smart kamera C500
2. Nätadapter
3. Laddningskabel
4. Användarmanual
5. Monteringsmallens klistermärke
6. Vägghalteringssats (bas, väggplugg × 2, skruv × 2)
7. Garantimeddelande

Anteckningar:

Illustrationerna av produkten, tillbehören och användargränssnittet i användarmanualen är endast avsedda som referens. Den faktiska produkten och dess funktioner kan variera på grund av produktförbättringar.

Kamerans modell, parametrar och säkerhetsinformation visas i användarmanualen samt längst ner på kameran.

Kameran stöder den fysiska funktionen för objektivblockering för att förbättra integritetsskyddet.

Kamera (Fig. B)

1. Indikator
2. Objektiv
3. Mikrofon
4. Plats för microSD-kort (synligt när objektivet är vänt uppåt)
5. Högtalare
6. Återställningsknapp
7. Eluttag, typ C

Hur du använder

• Slår på

Anslut laddningskabeln till eluttaget av typ-C på baksidan av kameran. När strömmen har slagits på kommer kameran automatiskt att startas och indikatorn förblir fast orange. (Fig. C-1)

Anteckning:

Se till att använda den medföljande nätadapterkabeln för att ladda kameran för att undvika att kameran inte fungerar som den ska. Vrid inte kameraobjektivet när kameran är påslagen, och tvinga den inte att rotera. Om placeringen av objektivet är felaktig, kalibrera den i Xiaomi Home-appen.

- **Statusindikator**

Fast orange: Väntar på anslutning/återställning lyckades

Blinkande blått: Ansluter till en server/OTA-uppdatering pågår...

Blinkande orange: Ansluter till ett nätverk...

Fast blå: Ansluten framgångsrikt/fungerar normalt

Ansluta med Xiaomi Home-appen

Denna produkt fungerar med Xiaomi Home-appen. Använd Xiaomi Home-appen för att styra din enhet och interagera med andra smarta hemenheter.



C28A646C

Anteckningar:

Versionen av appen kan ha uppdaterats. Följ instruktionerna baserat på den aktuella appversionen.

När du ansluter, se till att nätverksanslutningen är stabil, att kameran är påslagen

och att indikatorn förblir orange. När kameran är ansluten ändras indikatorn till blå. Ladda ner och använd Xiaomi Home-appen version 9.4 och senare.

- **Återställ**

Om du ändrar nätverket eller Xiaomi-kontot som är anslutet till kameran, tryck och håll in återställningsknappen i cirka sju sekunder tills indikatorn lyser fast orange.

Ett röstmeddelande kommer då att bekräfta att återställningen lyckades.

Anteckning: Att återställa kameran kommer inte att radera några data på microSD-kortet.

Installation

Installera ett microSD-kort

Se till att kameran är bortkopplad från ström och luta objektivet uppåt för att exponera platsen för microSD-kortet. Sätt sedan in ett microSD-kort i kortplatsen med kontaktytan vänd nedåt. (Fig. C-2)

FÖRSIKTIGHET:

Koppla bort kameran när du sätter i eller tar ur microSD-kortet. Använd ett microSD-kort från ett kvalificerat märke (kameran stöder ett microSD-kort med en kapacitet på 8 GB till 256 GB och endast FAT32-formatet, och microSD-kortet kan behöva formateras till FAT32-formatet innan användning via Inställningar > Hantera lagring på kamerans plugin-sida i Xiaomi Home-appen). Det rekommenderas att microSD-kortet har en läs-/skrivhastighet på inte mindre än U1/Klass 10.

Du kan placera kameran på en horisontell yta, som ett skrivbord, matbord eller soffbord, eller montera den på en vägg.

1. Fäst monteringsmallens klistermärke på rätt plats på väggen. Borra hål i väggen som ligger i linje med hålen på klistermärket, med en diameter på ca 6 mm och ett djup på ca 30 mm. (Fig. D-1)
2. Sätt in väggpluggarna av plast i de borrade hålen. (Fig. D-1)
3. Håll basen med sidan med en pil vänd utåt och rikta in hålen i basen med hålen i väggen. Sätt i skruvarna i basens hål och dra sedan åt dem i väggpluggarna med en stjärnskruvmejsel. (Fig. D-2)
4. Rikta in spåren på kamerans undersida med den upphöjda delen på basen och vrid sedan kameran medurs tills den låses på plats. (Fig. D-3)



Försiktighetsåtgärd:

Väggen måste klara minst tre gånger kamerans totala vikt.



VARNING:

Kameran måste fästas säkert i taket eller väggen enligt installationsanvisningarna för att förhindra eventuell skada.

WEEE-information



Alla produkter märkta med den här symbolen är el- och elektronikprodukter (WEEE i enlighet med direktivet 2012/19/EU) och får inte avyttras tillsammans med osorterat hushållsavfall. Du bör istället skydda människors hälsa och miljön genom att lämna in ditt el- och elektronikavfall till de samlingsstationer för återvinning av el- och elektronikutrustning som tillhandahålls av statliga eller lokala myndigheter. Korrekt avyttring och återvinning bidrar till att minska

negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Kontakta installatören eller de lokala myndigheterna för mer information om dessa insamlingsplatser och vilka villkor som gäller.

EU-försäkran om överensstämmelse



Härmed intygar [Xiaomi Communications Co., Ltd.] att radioutrustningen av typ [Xiaomi Smart kamera C500 (produktnamn) MBC24 (modell)] överensstämmer med direktivet 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:
<https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>
För en detaljerad e-manual, gå till www.mi.com/global/support/user-guide

Under normala användningsförhållanden ska denna utrustnings antenn hållas på ett avstånd av minst 20 cm från användarens kropp.



FÖRSIKTIGHET: Eventuell farlig optisk strålning avges från denna produkt. Stirra inte på driftlampan. Kan vara skadligt för ögonen.



Anteckning: Nätadaptern är inte vattentät och är endast avsedd för inomhusbruk. Använd den inte i extremt fuktiga miljöer eller platser som kan orsaka att vatten tränger in.

Specifikationer

Namn: Smart kamera

Artikeln dimensioner: 79 × 79 × 119 mm

Drifttemperatur: -10 °C till 40 °C

Max uteffekt för wifi:

2400–2483,5 MHz, 20 dBm

5150–5350 MHz, 5470–5725 MHz, 20 dBm, 5725–5875 MHz, 14 dBm

Bluetooth-driftfrekvens: 2400–2483,5 MHz

Max uteffekt för Bluetooth: 20 dBm

Trådlös anslutning: Wifi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.0

Kompatibel med: Android™ 8 och iOS 12 eller högre

Lagring: microSD-kort (8–256 GB stöds)/molnlagring/nätverksansluten lagring (NAS)

Modell: MBC24

Märkeffekt in: 5V --- 2A

Nettovikt: Ca. 217 g

Upplösning: 3200 × 1800

Video kodex: H.265

Specifikationer för extern nätadapter

Tillverkare: Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.

Modellidentifikator: A232-050200U-EU2

Inspänning: 100–240 V AC, 50/60 Hz, 0,35 A

Utspänning: 5,0 V --- 2,0 A 10 W

Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge: ≥ 78,8 %

Verkningsgrad vid låg last (10 %): ≥ 75,0 %

Elförbrukning vid noll-last: ≤ 0,10 W



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR	IT	CY
LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	UK (NI)	TR	NO	CH	IS	LI						

WLAN-funktionen för den här enheten är begränsad till endast inomhusbruk vid drift i frekvensområdet 5150 till 5350 MHz.

Tillverkare: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adress: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

För ytterligare information, gå till www.mi.com

Version av användarmanual V1.0

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng và giữ lại để tham khảo.

Phòng ngừa

- Phạm vi nhiệt độ hoạt động của camera này là từ -10°C đến 40°C. Không sử dụng camera trong môi trường có nhiệt độ trên hoặc dưới phạm vi hoạt động được chỉ định.
- Camera này là sản phẩm điện tử có độ chính xác cao. Để đảm bảo sử dụng bình thường, không sử dụng camera trong môi trường quá ẩm ướt hoặc những vị trí có thể khiến nước xâm nhập.
- Để cải thiện hiệu suất của camera, không đặt ống kính hướng về phía hoặc cạnh bề mặt phản chiếu, chẳng hạn như cửa sổ kính hoặc tường trắng, vì việc này sẽ khiến hình ảnh có vẻ quá sáng ở những khu vực gần camera và tối hơn ở những khu vực xa hơn hoặc khiến camera tạo ra hình ảnh màu trắng.
- Khi sử dụng Wi-Fi, đảm bảo lắp camera ở khu vực có tín hiệu Wi-Fi mạnh. Không lắp đặt camera gần lò vi sóng và các đồ vật hoặc địa điểm khác có thể ảnh hưởng đến tín hiệu Wi-Fi của camera.
- Khi bật hoặc tắt tính năng nhìn ban đêm của camera, bộ lọc ngắt tia hồng ngoại sẽ được chuyển đổi và sẽ phát ra âm thanh nhẹ giống nhấp chuột, điều này là bình thường.
- Nếu cáp nguồn bị hỏng, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ sau bán hàng để được thay thế.

Tổng quan về sản phẩm

Chi tiết sản phẩm trong bao bì (Hình A)

1. Camera thông minh Xiaomi C500
2. Bộ đổi nguồn
3. Cáp sạc
4. Hướng dẫn sử dụng
5. Nhãn dán giá đỡ
6. Bộ gắn tường (Đế, 2 tắc kê, 2 vít)
7. Thông báo bảo hành

Camera (Hình B)

1. Đèn báo
2. Ống kính
3. Micrô
4. Khe cắm thẻ microSD (có thể nhìn thấy khi ống kính hướng lên trên)
5. Loa
6. Nút đặt lại
7. Cổng nguồn Type-C

Lưu ý:

Minh họa về sản phẩm, phụ kiện và giao diện người dùng trong hướng dẫn sử dụng chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm và chức năng thực tế có thể thay đổi do cải tiến sản phẩm.

Model, thông số và thông tin an toàn của camera được thể hiện trong hướng dẫn sử dụng và ở phía dưới camera.

Camera hỗ trợ tính năng chặn ống kính vật lý để tăng tính năng bảo vệ quyền riêng tư.

Cách sử dụng

• Bật

Cắm cáp sạc vào cổng nguồn Type-C ở mặt sau của camera. Sau khi bật nguồn, camera sẽ tự động bật và đèn báo vẫn sáng màu cam. (Hình C-1)

Lưu ý:

Vui lòng đảm bảo sử dụng cáp bộ đổi nguồn chính hãng được cung cấp để sạc camera nhằm tránh trường hợp camera không hoạt động bình thường. Khi camera đang hoạt động, không được xoay ống kính của camera cũng như không buộc camera xoay. Nếu ống kính không ở đúng vị trí, vui lòng hiệu chỉnh trong ứng dụng Xiaomi Home.

- **Trạng thái đèn báo**

Màu cam sáng liên tục: Đang chờ kết nối/đặt lại thành công

Nhấp nháy màu xanh lam: Đang kết nối với máy chủ/cập nhật OTA...

Nhấp nháy màu cam: Đang kết nối mạng...

Đèn xanh lam sáng liên tục: Đã kết nối thành công/hoạt động bình thường

Đang kết nối với Ứng dụng Xiaomi Home

Sản phẩm này tương thích với ứng dụng Xiaomi Home. Sử dụng ứng dụng Xiaomi Home để điều khiển thiết bị của bạn và tương tác với các thiết bị nhà thông minh khác.



C28A646C

Quét mã QR để tải xuống và cài đặt ứng dụng. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang thiết lập kết nối nếu ứng dụng đã được cài đặt. Hoặc tìm kiếm "Xiaomi Home" trong cửa hàng ứng dụng để tải xuống và cài đặt ứng dụng.

Mở ứng dụng Xiaomi Home, nhấn "+" ở góc trên cùng bên phải, và sau đó làm theo lời nhắc để thêm thiết bị của bạn.

Lưu ý:

Phiên bản ứng dụng có thể đã được cập nhật, vui lòng làm theo các hướng dẫn trên phiên bản ứng dụng hiện tại.

Khi kết nối, hãy đảm bảo kết nối mạng ổn định, camera đã được bật và đèn báo có

màu cam. Sau khi đã kết nối, đèn báo sẽ chuyển sang màu xanh lam. Vui lòng tải xuống và sử dụng ứng dụng Xiaomi Home phiên bản 9.4 trở lên.

- **Đặt lại**

Nếu bạn thay đổi mạng hoặc Tài khoản Xiaomi được kết nối với camera, hãy nhấn và giữ nút đặt lại trong khoảng 7 giây cho đến khi đèn báo chuyển sang màu cam. Sau đó, thông báo bằng giọng nói sẽ xác nhận việc đặt lại đã thành công.

Lưu ý: Việc đặt lại camera sẽ không xóa bất kỳ dữ liệu nào trên thẻ microSD.

Lắp đặt

Lắp thẻ microSD

Đảm bảo rằng camera đã được rút phích cắm khỏi nguồn và nghiêng ống kính lên trên để lộ khe cắm thẻ microSD. Sau đó lắp thẻ microSD vào khe cắm với bề mặt tiếp xúc hướng xuống dưới. (Hình C-2)

THẬN TRỌNG:

Rút phích cắm của camera khi lắp hoặc tháo thẻ microSD. Vui lòng sử dụng thẻ microSD của thương hiệu đủ tiêu chuẩn (camera hỗ trợ thẻ microSD có dung lượng 8 GB đến 256 GB và chỉ định dạng FAT32, đồng thời có thể cài định dạng thẻ microSD theo định dạng FAT32 trước khi sử dụng thông qua Cài đặt > Quản lý lưu trữ trên trang plug-in của camera trong ứng dụng Xiaomi Home). Bạn nên dùng thẻ microSD có tốc độ đọc/ghi không dưới U1/Class 10.

Bạn có thể đặt camera trên bề mặt nằm ngang, chẳng hạn như bàn làm việc, bàn ăn hoặc bàn cà phê hoặc gắn nó lên tường.

1. Dán nhãn dán giá đỡ vào vị trí thích hợp trên tường. Khoan các lỗ trên tường thẳng hàng với các lỗ trên nhãn dán, có đường kính khoảng 6 mm và độ sâu khoảng 30 mm. (Hình D-1)
2. Lắp tắc kê bằng nhựa vào các lỗ khoan. (Hình D-1)
3. Giữ mặt đế hướng ra ngoài theo hình mũi tên và căn chỉnh các lỗ trên đế với các lỗ trên tường. Lắp vít vào lỗ đế và siết chặt chúng vào tắc kê bằng tuốc nơ vít đầu Phillips. (Hình D-2)
4. Căn chỉnh các rãnh ở phía dưới camera với phần nhô lên trên đế, sau đó xoay theo chiều kim đồng hồ cho đến khi khớp vào vị trí. (Hình D-3)



Phòng ngừa:

Tường phải có khả năng chịu được ít nhất ba lần tổng trọng lượng của camera.



CẢNH BÁO:

Phải cố định camera chắc chắn vào trần hoặc tường theo hướng dẫn lắp đặt để ngăn ngừa thương tích có thể xảy ra.

Thông tin về WEEE



Tất cả các sản phẩm có biểu tượng này đều là rác thải thiết bị điện và điện tử (WEEE như trong 2012/19/EU), không nên vứt bỏ chúng cùng với rác thải sinh hoạt chưa phân loại. Thay vào đó, để bảo vệ môi trường và sức khỏe của mọi người, bạn nên mang thiết bị thải loại đến điểm thu gom được chỉ định để tái chế rác thải thiết bị điện và điện tử, do chính quyền hoặc cơ quan địa phương chỉ định. Việc tái chế và xử lý

vứt bỏ đúng cách sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực tiềm tàng đối với môi trường và sức khỏe của con người. Vui lòng liên hệ với bên lắp đặt hoặc cơ quan địa phương để biết thêm thông tin về địa điểm cũng như các điều khoản và điều kiện của điểm thu gom.

Tuyên bố về sự phù hợp với EU



Qua tài liệu này, [Xiaomi Communications Co., Ltd.] tuyên bố rằng thiết bị vô tuyến loại [Camera thông minh Xiaomi C500 (tên sản phẩm) MBC24 (model)] tuân thủ Chỉ thị 2014/53/EU. Toàn bộ nội dung của tuyên bố về sự phù hợp với EU có sẵn tại địa chỉ internet sau: <https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>
Để xem bản hướng dẫn sử dụng điện tử chi tiết, vui lòng truy cập www.mi.com/global/support/user-guide

Trong điều kiện hoạt động bình thường, cần giữ khoảng cách tối thiểu là 20 cm giữa ăng-ten của thiết bị này với cơ thể của người dùng.



THẬN TRỌNG: Bức xạ quang học có thể nguy hiểm phát ra từ sản phẩm này. Không nhìn chăm chăm vào đèn lúc đang hoạt động. Có thể gây hại cho mắt.



Lưu ý: Bộ đổi nguồn không chống nước và chỉ sử dụng trong nhà. Không sử dụng nó trong môi trường quá ẩm ướt hoặc những vị trí có thể khiến nước xâm nhập.

Thông số kỹ thuật

Tên: Camera thông minh

Kích thước sản phẩm: 79 × 79 × 119 mm

Nhiệt độ hoạt động: -10°C đến 40°C

Công suất đầu ra Wi-Fi tối đa:

2400–2483,5 MHz, 20 dBm

5150–5350 MHz, 5470–5725 MHz, 20 dBm, 5725–5875 MHz, 14 dBm

Tần số vận hành Bluetooth: 2400–2483,5 MHz

Công suất đầu ra Bluetooth tối đa: 20 dBm

Khả năng kết nối không dây: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz/5 GHz,
Bluetooth 5.0

Tương thích với: Android™ 8 & iOS 12 trở lên

Bộ nhớ: Thẻ microSD (hỗ trợ 8–256 GB)/Lưu trữ trên nền tảng đám mây/Bộ nhớ
gắn mạng (NAS)

Model: MBC24

Đầu vào định mức: 5 V ⎓ 2 A

Trọng lượng tịnh: Khoảng 217 g

Độ phân giải: 3200 × 1800

Bộ giải mã video: H.265

Thông số kỹ thuật của bộ đổi nguồn AC bên ngoài

Nhà sản xuất: Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.

Mã model: A232-050200U-EU2

Điện áp đầu vào: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 0,35 A

Điện áp đầu ra: 5,0 V ⎓ 2,0 A 10 W

Hiệu quả hoạt động trung bình: ≥ 78,8%

Hiệu quả khi tải thấp (10%): ≥ 75,0%

Tiêu thụ điện năng không tải: ≤ 0,10 W

Nhà sản xuất: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Địa chỉ: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing,
100085, China

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.mi.com

Hướng dẫn sử dụng phiên bản: V1.0

EU REP.

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands
contact@support.mi.com

UK REP.

Xiaomi Technology UK Limited

Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU
contact@support.mi.com

