

BOSE

**SOUNDLINK FLEX PŘENOSNÝ REPRODUKTOR
(2. GENERACE)**

Prosím, přečtěte si a dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny.



Bose Corporation tímto prohlašuje, že tento produkt je ve shodě se základními požadavky a dalšími ustanoveními příslušných směrnic 2014/53/EU, a všemi dalšími příslušnými požadavky platných směrnic EU. Kompletní prohlášení o shodě naleznete na adrese: www.Bose.com/compliance



Tento produkt je ve shodě s platnými předpisy týkající se směrnic elektromagnetické kompatibility 2016, a se všemi dalšími směrnicemi UK. Kompletní prohlášení o shodě naleznete na adrese: www.Bose.com/compliance

Bose Corporation tímto prohlašuje, že tento produkt je ve shodě se základními požadavky a dalšími ustanoveními příslušných směrnic ohledně rádiových zařízení 2017, a se všemi dalšími směrnicemi UK. Kompletní prohlášení o shodě naleznete na adrese: www.Bose.com/compliance

Důležité bezpečnostní pokyny

Pokud byl reproduktor vystaven působení slané nebo chlorované vody, následně jej opatrně opláchněte sladkou vodou, abyste odstranili jejich zbytky. Před nabíjením se ujistěte, že je nabíjecí port zcela suchý.

Čistěte pouze suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte žádné

čisticí prostředky. Používejte pouze doplňky/příslušenství, specifikované výrobcem.

Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu. Servis je nutný, pokud produkt nepracuje normálně, nebo došlo k jeho fyzickému poškození.

VAROVÁNÍ/UPOZORNĚNÍ



Obsahuje malé části, které mohou představovat nebezpečí udušení. Nevhodné pro děti do 3 let.



Produkt obsahuje magnetický materiál. Poradte se se svým lékařem, zda by to mohlo mít vliv na implantované zdravotnické zařízení.

- Udržujte mimo dosah otevřeného ohně a zdrojů tepla. Na produkt/do jeho blízkosti NEUMÍSTUJTE zdroje otevřeného ohně, jako například zapálené svíčky.
- NEPROVÁDĚJTE neoprávněné úpravy tohoto produktu.
- Tento produkt používejte pouze s LPS schváleným napájecím zdrojem, který splňuje místní regulační požadavky (např. UL, CSA, VDE, CCC).
- Baterie dodávaná s tímto produktem může v případě nesprávného zacházení nebo nahrazení za jiný typ, představovat riziko požáru, výbuchu nebo chemického popálení.
- Produkty obsahující baterie nevystavujte působení nadměrných teplot (např. uložení na přímém slunečním svitu, v blízkosti ohně a podobně).
- Pokud dojde k vytečení baterie, zabraňte kontaktu této kapaliny s pokožkou nebo očima. Pokud dojde ke kontaktu, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Výrobní štítek je umístěn na zadní straně produktu.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou určeny tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti nežádoucím interferencím při domácí instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii na rádiových frekvencích, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit nežádoucí rušení rádiové komunikace. Nicméně, neexistuje žádná záruka, že při konkrétní instalaci k interferenci nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje nežádoucí interference, což lze jednoznačně určit zapnutím a vypnutím zařízení, doporučujeme interference odstranit použitím jednoho nebo více z následujících opatření:

- Změňte pozici nebo orientaci produktu nebo přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem.
- Připojte dané zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než do kterého je připojen přijímač.
- Obráťte se na prodejce nebo zkušeného rozhlasového/televizního technika.

Jakékoliv změny nebo modifikace, které nejsou výslovně schváleny společností Bose Corporation, mohou vést k zániku vašeho oprávnění používat toto zařízení.

Toto zařízení je ve shodě s částí 15 předpisů Federální komise pro telekomunikace (FCC) a se standardem bezlicenčního provozu RSS. Provoz zařízení závisí na následujících dvou podmínkách: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat nežádoucí interference, a (2) toto zařízení musí akceptovat veškeré přijímané interference, včetně těch, které mohou způsobovat nežádoucí provoz.

Toto zařízení vyhovuje limitům FCC a ISED Canada ohledně stanovených limitů elektromagnetického záření pro obecnou populaci. Tento vysílač nesmí být umístěn společně nebo být v provozu společně s jinou anténou nebo vysílačem.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Pro Evropu: Provozní frekvenční pásmo 2400 až 2483.5 MHz. | Maximální vysílací výkon nižší, než 20 dBm EIRP.

Maximální vysílací výkon je pod regulačními limity, takže testování SAR není vyžadováno a platné předpisy se k němu nevztahují.



Tento symbol znamená, že produkt nesmí být likvidován s domovním odpadem a musí být předán do příslušného sběrného místa k recyklaci. Správná likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje, lidské zdraví a životní prostředí. Bližší informace o recyklaci tohoto produktu vám poskytnou místní úřady, služba pro likvidaci a recyklaci odpadu nebo prodejna, kde jste produkt zakoupili.

Technické předpisy pro radio-frekvenční zařízení s nízkým vysílacím výkonem: Bez povolení NCC žádá společnost, firma nebo uživatel měnit frekvenci, zvyšovat vysílací výkon nebo měnit původní charakteristiku a také schválený výkon pro radio-frekvenční zařízení s nízkým vysílacím výkonem. Radio-frekvenční zařízení s nízkým vysílacím výkonem nesmí ovlivňovat bezpečnost letadel a rušit legální komunikaci; pokud se tak stane, uživatel je povinen okamžitě ukončit provoz, dokud nedojde k odstranění interference. Legální komunikací se rozumí rádiové komunikace, provozované v souladu s telekomunikačním zákonem. Radio-frekvenční zařízení s nízkým vysílacím výkonem může být citlivé na interference s legální komunikací nebo s ISM radio zařízeními.

NEPOKOUŠEJTE SE vyjmout dobíjecí lithium-iontovou baterii z tohoto produktu. Obráťte se na vašeho místního prodejce Bose nebo jinou kvalifikovanou osobu / odborný servis ohledně recyklace a likvidace.



Vysloužilé baterie zlikvidujte správně, v souladu s místními předpisy. Baterie nespalujte.



Názvy a obsahy toxických nebo nebezpečných látek nebo prvků						
Toxické a nebezpečné látky a prvky						
Název části	Olovo (Pb)	Rtuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Šestimocný chrom	Polybromovaný bifenyl (PBB)	Polybromovaný difenylether (PBDE)
PCB	X	O	O	O	O	O
Kovové části	X	O	O	O	O	O
Plastové části	O	O	O	O	O	O
Reproduktory	X	O	O	O	O	O
Kabely	X	O	O	O	O	O
Tato tabulka je zpracována v souladu s ustanoveními SJ/T 11364. O: Indikuje, že tato toxická nebo nebezpečná látka obsažená ve všech homogenních materiálech použitých pro tuto část, je pod limitním požadavkem GB/T 26572. X: Indikuje, že tato toxická nebo nebezpečná látka obsažená v alespoň jednom z homogenních materiálů použitých pro tuto část, je nad limitním požadavkem GB/T 26572.						

Název zařízení: Bluetooth Speaker Typové označení: 442591						
Zakázané látky a jejich chemické symboly						
Jednotka	Olovo (Pb)	Rtuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Šestimocný chrom (Cr+6)	Polybromované bifenyl (PBB)	Polybromované difenylethery (PBDE)
PCB	—	o	o	o	o	o
Kovové části	—	o	o	o	o	o
Plastové části	o	o	o	o	o	o
Reproduktory	—	o	o	o	o	o
Kabely	—	o	o	o	o	o
Poznámka 1: "o" indikuje, že procentuální obsah omezené látky nepřesahuje procento referenční hodnoty přítomnosti. Poznámka 2: "—" indikuje, že zakázaná látka odpovídá výjimce.						

Datum výroby: Rok výroby udává osmá číslice v sériovém čísle; "4" je 2014 nebo 2024.

Importér: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec/V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Phone Number: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 7F., No.2, Sec. 3, Minshcz E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Phone Number: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

Vstupní napětí: 5V ss, 1.5A

Model: 442591. ID CMIIT se nachází na zadní straně reproduktoru.

Na tento produkt se vztahuje omezená záruka Bose. Podrobnosti naleznete na:

worldwide.Bose.com/Warranty

Licenční prohlášení: Pro zobrazení prohlášení o licenci, které se vztahuje na zahrnuté softwarové balíčky třetích stran, které jsou součástí reproduktoru Bose SoundLink Flex Portable Speaker (2. gen), použijte aplikaci Bose. K těmto informacím máte přístup z nabídky nastavení Settings.

Apple, logo Apple, iPad, a iPhone jsou ochranné známky Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. App Store je značka služeb Apple Inc. Ochranná známka „iPhone“ se používá v Japonsku s licencí od spol. Aiphone K.K.

Použití označení "Made for Apple" znamená, že příslušenství bylo navrženo speciálně pro připojení k produktům Apple uvedeným v označení a bylo vývojáři certifikováno pro splnění výkonostních standardů Apple. Společnost Apple není odpovědná za provoz tohoto zařízení nebo za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními standardy.

Použití označení "Works with Apple" znamená, že příslušenství bylo navrženo tak, aby pracovalo speciálně s technologií uvedenou v označení, a bylo vývojáři certifikováno pro splnění výkonostních standardů Apple.

Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto ochranných známek společností Bose Corporation je na základě licence.

Android a Google Play jsou ochranné známky Google LLC.

Snapdragon Sound je produktem společnosti Qualcomm Technologies, Inc. a/nebo jejich dceřiných společností. Qualcomm, Snapdragon a Snapdragon Sound jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky Qualcomm Incorporated.

Spotify je registrovaná ochranná známka Spotify AB.

USB Type-C® a USB-C® jsou registrované ochranné známky USB Implementers Forum.

Bose, logo B, SimpleSync a SoundLink jsou ochranné známky Bose Corporation. | Sídlo společnosti Bose Corporation: 1-877-230-5639 | ©2024 Bose Corporation.

Žádná část tohoto díla nesmí být reprodukována, modifikována, distribuována nebo jinak používána bez výslovného, předchozího písemného souhlasu.

Prosím, vyplňte a uschovejte pro vaši potřebu

Sériové číslo se nachází na zadní straně reproduktoru. Číslo modelu se nachází na zadní straně reproduktoru.


Sériové číslo: _____

Číslo modelu: 442591

Prosím, uchovejte si doklad o nákupu. Nyní je ten správný čas k registraci vašeho produktu Bose. Můžete tak snadno učinit na worldwide.Bose.com/ProductRegistration

Obsah balení

Zkontrolujte, zda jsou součástí balení následující části:

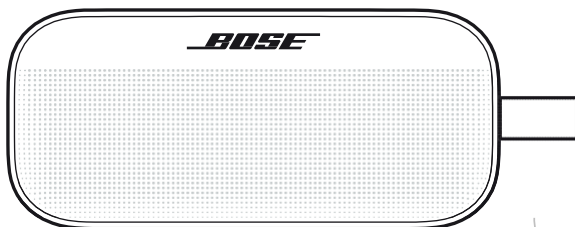

Přenosný reproduktor Bose SoundLink Flex (2. generace)



USB kabel Type-C® na USB Type-A

POZNÁMKA: Pokud nějaká část reproduktoru chybí nebo je poškozena, produkt nepoužívejte.

Navštivte: support.Bose.com/flex2, kde naleznete články a videa ohledně řešení problémů, a možnosti opravy nebo výměny produktu.


Reproduktor je dodáván s částečně nabitou baterií. Před prvním použitím reproduktor připojte k napájecímu zdroji. Reproduktor nemusí být plně nabitý, nicméně k aktivaci baterie je nutné provést první připojení k napájení.

POČÁTEČNÍ NASTAVENÍ

1. Konec USB-C® kabelu připojte k portu USB-C na boku reproduktoru.




2. Konec USB-A kabelu připojte k portu USB-A napájecího zdroje. Indikátor napájení začne pomalu pulzovat bíle.

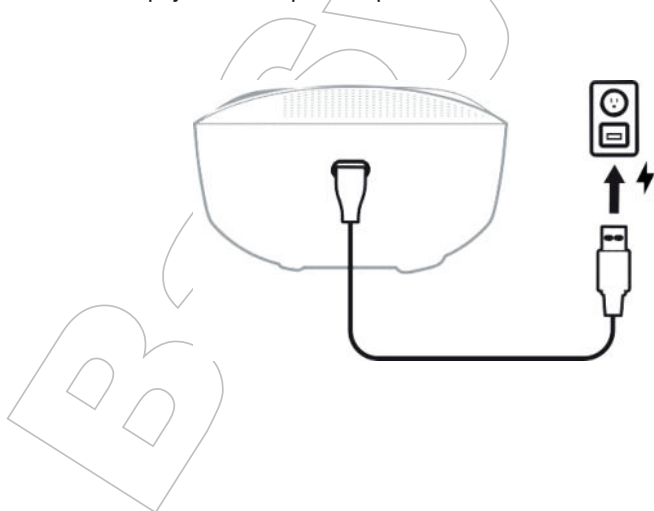

3. Stiskněte tlačítko Napájení .

Indikátor napájení začne svítit bíle. Uslyšíte informaci o stavu nabití baterie a následně zprávu "Ready to connect." (Připraveno k připojení). Indikátor *Bluetooth* začne pomalu blikat modře.

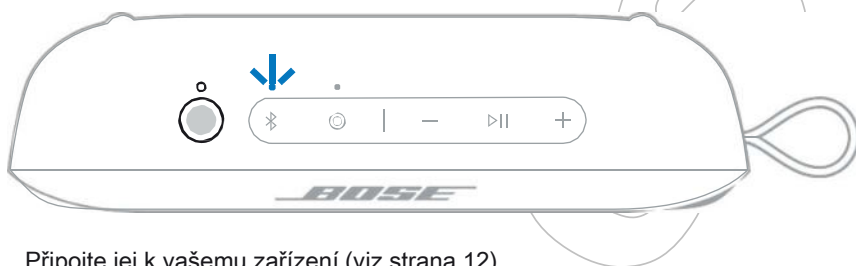

4. Připojte jej k vašemu zařízení (viz strana 12).

BaSys

Do seznamu zařízení reproduktoru můžete uložit až osm zařízení, a reproduktor může být aktivně připojen až ke dvěma zařízeními současně. V jednu chvíli můžete přehrávat zvuk pouze z jednoho zařízení.


PŘIPOJENÍ K ZAŘÍZENÍ

Reproduktor můžete k zařízení připojit pomocí některého z následujících způsobů:

- Pomocí nastavení *Bluetooth* na vašem zařízení (viz níže)
- Pomocí aplikace Bose (viz strana 13)
- Pomocí funkce Fast Pair (pouze zařízení Android) (viz strana 17)

Použití nastavení Bluetooth na vašem zařízení


1. Stiskněte a podržte tlačítko *Bluetooth*, dokud neuslyšíte “Ready to connect” (Připraveno k připojení) a dokud indikátor *Bluetooth* nezačne pomalu blikat modře.

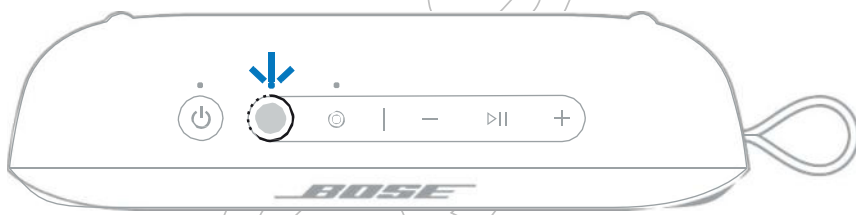

POZNÁMKA: Pokud je již zařízení připojeno, uslyšíte “Ready to connect another device.” (Připraveno k připojení dalšího zařízení).

2. Na vašem zařízení přejděte do *Bluetooth* nastavení.
3. Ze seznamu dostupných produktů vyberte tento reproduktor.

POZNÁMKA: V aplikaci Bose vyhledejte vámi zadaný název reproduktoru. Pokud jste reproduktor nepřejmenovali, zobrazí se jeho výchozí název.

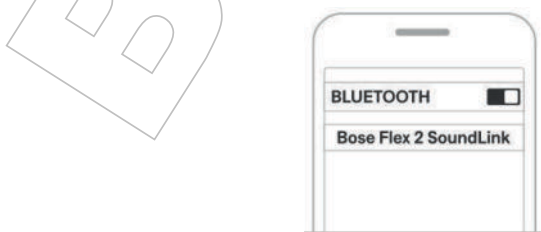

Reproduktor se zobrazí v seznamu připojených produktů. Indikátor *Bluetooth* svítí bíle (viz strana 27).

Použití aplikace Bose

Aplikace Bose umožňuje nastavit a ovládat tento reproduktor z jakéhokoli mobilního zařízení, například ze smartphonu nebo tabletu.

Pomocí aplikace můžete spravovat *Bluetooth* připojení, nastavení reproduktoru, upravovat zvuk, zvolit jazyk hlasových pokynů a oznámení, nebo získávat veškeré budoucí aktualizace a nové funkce, vydávané společností Bose.


POZNÁMKA: Pokud již máte staženou aplikaci Bose pro jiný produkt Bose, reproduktor můžete přidat z obrazovky seznamu produktů.

1. Na vaše mobilní zařízení si stáhněte aplikaci Bose.



2. Postupujte podle pokynů aplikace pro přidání reproduktoru.


Ovládací prvky jsou umístěny na horní straně reproduktoru.

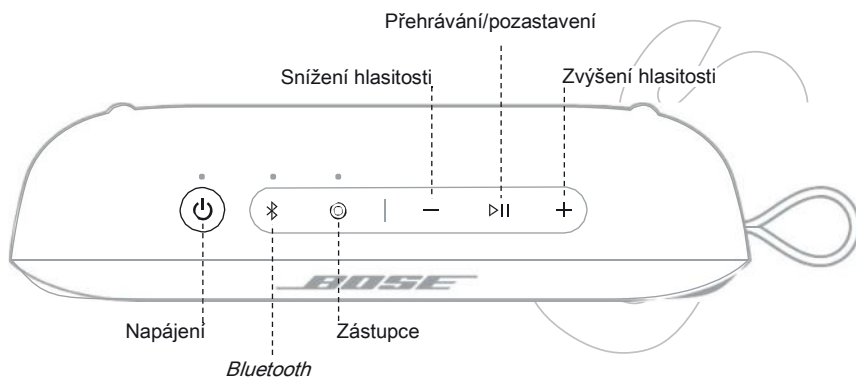

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ NAPÁJENÍ

Stiskněte tlačítko Napájení.

Po zapnutí uslyšíte hlasový výstup, který vám oznámí úroveň nabití baterie. Indikátor napájení svítí podle aktuální úrovně nabití baterie (viz strana 26).

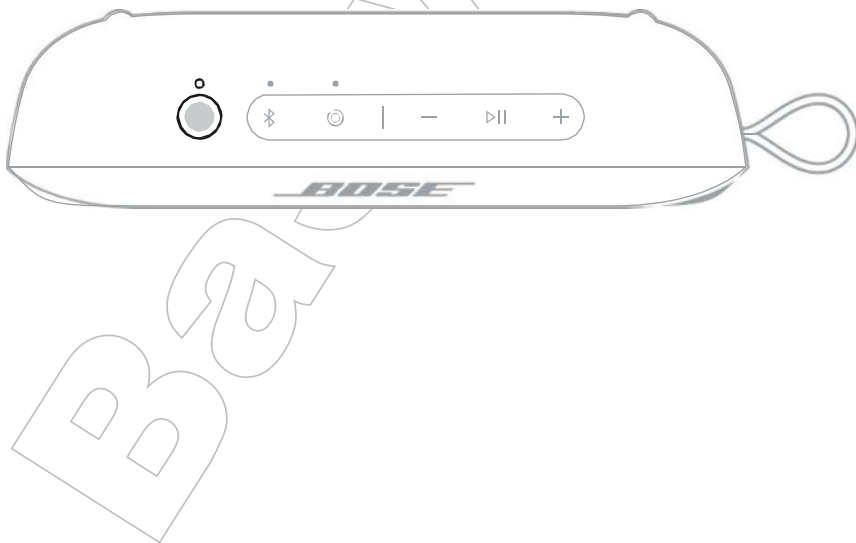

Časovač automatického vypnutí

Časovač automatického vypnutí (auto-off timer) šetří baterii, když je z ní reproduktor napájen. Pokud není po dobu 20 minut přehráván zvuk a nebylo stisknuto žádné tlačítko, reproduktor se automaticky vypne.

Pro probuzení reproduktoru stiskněte tlačítko Napájení nebo stiskněte a podržte tlačítko *Bluetooth*.

POZNÁMKA: Pro změnu nastavení časovače použijte aplikaci Bose. K této možnosti máte přístup z nabídky nastavení Settings.

Zakázání časovače automatického vypnutí


Stiskněte a podržte současně tlačítko Přehrávání/pozastavení a tlačítko Zvýšení hlasitosti. Uslyšíte "Auto-off disabled." (Automatické vypnutí zakázáno).

Pro opětovné povolení časovače automatického vypnutí tento postup zopakujte.

TIP: Tuto funkci můžete zakázat (disable) také pomocí aplikace Bose. K této možnosti máte přístup z nabídky nastavení Settings.

POUŽITÍ POPRUHU

Pro snadné přenášení reproduktoru můžete použít popruh jako poutko na prst. Můžete jej také připevnit na karabinu nebo na šňůrku, apod.

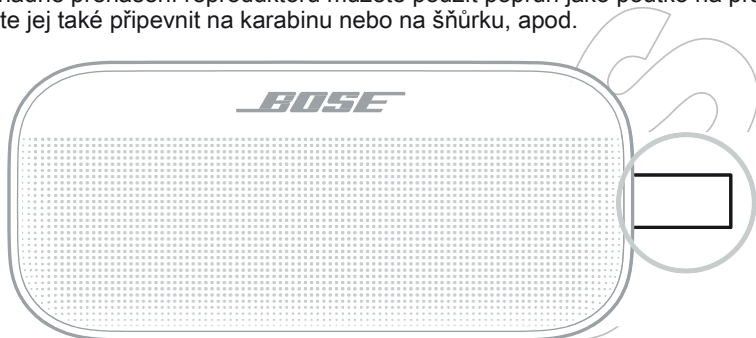

ODOLNOST VŮČI VODĚ/PRACHU

Tento reproduktor je odolný vůči stříkající vodě a prachu (stupeň krytí IP67 a IP64). Reproduktor můžete ponořit do vody až na 30 minut do hloubky až 1 m. Můžete jej také používat při sprchování, a v dešti nebo během sněžení.

POZOR:

- NEPONOŘUJTE reproduktor do vodní nádrže hlubší než 1 m.
- Pokud byl reproduktor vystaven působení slané nebo chlorované vody, následně jej opatrně opláchněte sladkou vodou, abyste odstranili jejich zbytky. Před nabíjením se ujistěte, že je nabíjecí port zcela suchý.
- Nikdy se nepokoušejte reproduktor nabíjet, když je vlhký či mokrý. Mohlo by dojít k jeho poškození.



AKTUALIZACE REPRODUKTORU

Reproduktor se začne aktualizovat automaticky po připojení k aplikaci Bose (pokud je aktualizace k dispozici). Postupujte podle pokynů v aplikaci. Po spuštění aktualizace třikrát bíle bliká (opakovaně) indikátor napájení, dokud není aktualizace dokončena.

Reproduktor lze také aktualizovat prostřednictvím webových stránek Bose updater. Na počítači navštivte: btu.Bose.com a postupujte podle pokynů na obrazovce. Po spuštění aktualizace třikrát bíle bliká (opakovaně) indikátor napájení, dokud není aktualizace dokončena.

ČIŠTĚNÍ REPRODUKTORU

Reproduktor může vyžadovat pravidelné čištění.

- Povrch reproduktoru očistěte měkkým, navlhčeným hadříkem (pouze vodou). Před nabíjením se ujistěte, že je USB-C port zcela suchý.
- Nepoužívejte žádná rozpouštědla, chemikálie nebo čisticí roztoky obsahující alkohol, čpavek nebo abraziva.
- Pokud byl reproduktor vystaven působení slané nebo chlorované vody, následně jej opatrně opláchněte sladkou vodou, abyste odstranili jejich zbytky. Před nabíjením se ujistěte, že je USB-C port zcela suchý.

ULOŽENÍ REPRODUKTORU

Pokud reproduktor nepoužíváte, skladujte jej na chladném místě.

POZOR: NEUKLÁDEJTE reproduktor na delší dobu, pokud je baterie plně nabitá nebo je téměř vybitá (viz strana 25).

NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Náhradní díly a příslušenství si můžete objednat u vašeho prodejce nebo prostřednictvím zákaznického servisu Bose.

Navštivte: support.Bose.com/flex2

OMEZENÁ ZÁRUKA

Na reproduktor se vztahuje omezená záruka. Podrobnosti o omezené záruce naleznete na: worldwide.Bose.com/Warranty.

Chcete-li si váš produkt zaregistrovat, navštivte webové stránky worldwide.Bose.com/ProductRegistration, kde naleznete veškeré pokyny. Neprovedení registrace vaše záruční práva v rámci omezené záruky nijak neovlivní.

NEJPRVE VYZKOUŠEJTE TATO ŘEŠENÍ

Pokud budete mít s vaším reproduktorem problémy:

- Reproduktor vypněte a znovu zapněte (viz strana 19).
- Zkontrolujte stavové indikátory (viz strana 26).
- Ujistěte se, že vaše zařízení podporuje *Bluetooth* připojení (viz strana 12).
- Nabijte reproduktor (viz strana 24).
- Zvyšte hlasitost na reproduktoru, na vašem zařízení nebo v hudební aplikaci.
- Přemístěte zařízení blíže k reproduktoru (do 9 m) a dále od jakéhokoli zdroje rušení nebo překážek.
- Zkuste připojit jiné zařízení (viz strana 12).

Pokud se vám nedaří váš problém vyřešit, podívejte se do níže uvedené tabulky, kde můžete identifikovat příznaky a řešení obecných problémů. Navštivte support.Bose.com/flex2, kde naleznete články týkající se řešení problémů, videa a další zdroje.

Pokud se vám ani pak nepodaří problém vyřešit, kontaktujte vašeho prodejce nebo zákaznický servis Bose.

Navštivte: worldwide.Bose.com/contact

DALŠÍ ŘEŠENÍ

PŘÍZNAK	ŘEŠENÍ
Žádné napájení	Baterie může být v režimu ochrany nebo vybitá. Připojte reproduktor ke zdroji napájení (viz strana 25).
Reproduktor se nepřipojí k zařízení	Vymažte seznam zařízení z reproduktoru (viz strana 16). Vymažte reproduktor z <i>Bluetooth</i> seznamu vašeho zařízení. Připojte jej znovu (viz strana 12). Navštivte: support.Bose.com/flex2 pro další podporu.
Reproduktor nereaguje na funkci vícenásobného stisknutí tlačítka	Změňte rychlost stisknutí tlačítka.

PŘÍZNAK	ŘEŠENÍ
Žádný zvuk	V aplikaci Bose zkontrolujte, zda jsou zapnutá hlasová oznámení. Stiskněte tlačítko <i>Bluetooth</i> a uvolněte jej, a uslyšíte, které zařízení je připojené. Ujistěte se, že používáte správné zařízení. Použijte jiný hudební zdroj. Pokud jsou připojena dvě zařízení, pozastavte zvuk na prvním zařízení a přehrávejte zvuk na druhém zařízení.
Špatná kvalita zvuku ze zařízení připojeného přes <i>Bluetooth</i>	Použijte jiný hudební zdroj. Pokud jsou připojena dvě zařízení, druhé zařízení odpojte. Zakažte funkce vylepšení zvuku na <u>zařízení</u> nebo v hudební aplikaci. Pokud byl reproduktor vystaven vodě, počkejte, dokud neuschne, a zkuste to znovu.
Zpožděný zvuk	Přehrávejte zvuk z jiné aplikace či hudební služby. Ukončete a znovu spusťte aplikaci či hudební službu.
Reproduktor se nenabíjí	Ujistěte se, že jsou oba konce USB-C na USB-A kabelu řádně připojeny (strana 24). Ujistěte se, že používáte dodaný kabel Bose USB-C na USB-A nebo podobný USB kabel, schopný přenášet minimálně 5V ss, 1.5A. Vyzkoušejte jiný nabíjecí zdroj a nabíjecí kabel. Pokud byl reproduktor vystaven vysokým nebo nízkým teplotám, nechte jej ustálit na pokojovou teplotu a pak jej zkuste nabít znovu. Pokud byl reproduktor vystaven vodě, počkejte, dokud neuschne, a zkuste to znovu.
Reproduktor nelze propojit s <i>Bluetooth</i> reproduktorem Bose	Ujistěte se, že jej připojujete ke kompatibilnímu <i>Bluetooth</i> reproduktoru Bose (viz strana 31).
Žádný zvuk z připojeného <i>Bluetooth</i> reproduktoru Bose	Ujistěte se, že je primární reproduktor zapnutý. Pokud primární reproduktor vypnete, sekundární reproduktor přestane přehrávat zvuk.

PŘÍZNAK	ŘEŠENÍ
Reproduktor nelze připojit k Bose Smart Speaker nebo Soundbar	Ujistěte se, že používáte aplikaci Bose (viz strana 13) Ujistěte se, že váš Bose Smart Speaker nebo Soundbar Bose obsahuje nejnovější software. Použijte aplikaci Bose a spusťte dostupné aktualizace softwaru. Ujistěte se, že se připojujete ke kompatibilnímu produktu Bose. Seznam kompatibilních produktů, viz: support.Bose.com/Groups Stiskněte a podržte tlačítko <i>Bluetooth</i>, dokud neuslyšíte "Ready to connect another device" (Připraveno k připojení dalšího zařízení) a indikátor <i>Bluetooth</i> nezačne blikat modře. Ujistěte se, že je reproduktor ve vzdálenosti max. 9 m od reproduktoru nebo soundbaru.
Reproduktor se opětovně nepřipojí k dříve připojenému Bose Smart Speaker nebo Soundbar	Na reproduktoru stiskněte a podržte tlačítko <i>Bluetooth</i>, dokud neuslyšíte "Ready to connect another device" (Připraveno k připojení dalšího zařízení) a indikátor <i>Bluetooth</i> nezačne blikat modře. Pomocí aplikace Bose připojte reproduktor ke kompatibilnímu produktu Bose. Pro více informací navštivte: support.Bose.com/Groups
Zpožděný zvuk při připojení k Bose Smart Speaker nebo Soundbar	Stáhněte si aplikaci Bose (viz strana 13) a spusťte dostupné aktualizace softwaru pro připojený reproduktor a soundbar. Z počítače zkontrolujte btu.Bose.com pro aktualizace USB.

RESETOVÁNÍ REPRODUKTORU

Resetování vymaže připojená zařízení a jazyková nastavení a reproduktor vrátí do původního továrního nastavení.

1. Stiskněte a podržte tlačítka Zvýšení hlasitosti a Snížení hlasitosti po dobu 15 sekund, dokud indikátor napájení rychle nezabliká bíle po dobu 3 sekund.



Reproduktor se vypne.

2. Stiskněte tlačítko Napájení.

Indikátor *Bluetooth* se rozsvítí modře a reproduktor je připraven k připojení.

POZNÁMKA: Pokud se vám nepodaří problém vyřešit, další řešení a podporu naleznete na: support.Bose.com/flex2

Bass



891014-0010