USB Wireless Adapter 2

Lokalizovaný uživatelský návod z oficiální dokumentace

Česká část

Tento lokalizovaný uživatelský návod byl sestaven z oficiální produktové dokumentace společnosti 8BitDo; nejde o výrobcem vydaný český manuál. V případě rozdílů jsou rozhodující původní oficiální podklady.

Obsah

Xbox Series / Xbox One 2

Wii Remote / Wii U Pro 9

Switch Pro 16

Switch Joy-Con 23

DualSense (PS5) 30

DualShock 4 (PS4) 37

DualShock 3 (PS3) 44

Software a bezpečnostní upozornění 51

Každá kapitola obsahuje

Switch

Windows

Android

macOS

PlayStation Classic

Mega Drive mini / Genesis mini

Ruční nastavení a časté dotazy

Popisky schémat: L páčka = levá analogová páčka; P páčka = pravá analogová páčka; Směr = směrový ovladač. Názvy tlačítek odpovídají označení ve zdroji.

Xbox Series / Xbox One / Switch

Připojení a mapování tlačítek

Požadavky a omezení

V nabídce System Settings > Controllers and Sensors zapněte Pro Controller Wired Communication (kabelová komunikace ovladače Pro).

Je vyžadován systém Switch verze 3.0.0 nebo novější.

Podporovány jsou pouze ovladače Xbox One / Xbox Elite Wireless Controller Series 2 s Bluetooth.


Nejsou podporovány vibrace spouští, zvukový konektor, analogové spouště, čtení NFC, infračervená kamera, HD vibrace, oznamovací LED ani indikátor hráče. Systém nelze ovladačem probudit.

Postup připojení

1. Připojte bezdrátový USB adaptér k dokovací stanici konzole Switch.
2. Stiskněte párovací tlačítko na bezdrátovém USB adaptéru. LED začne rychle blikat.
3. Tlačítkem Xbox zapněte ovladač. Poté podržte jeho párovací tlačítko 3 sekundy, aby přešel do režimu párování (potřebné pouze při prvním párování).
4. Po úspěšném připojení LED svítí trvale.

Po spárování se ovladač stisknutím tlačítka Xbox automaticky znovu připojí.

Mapování tlačítek (ovladač Switch)

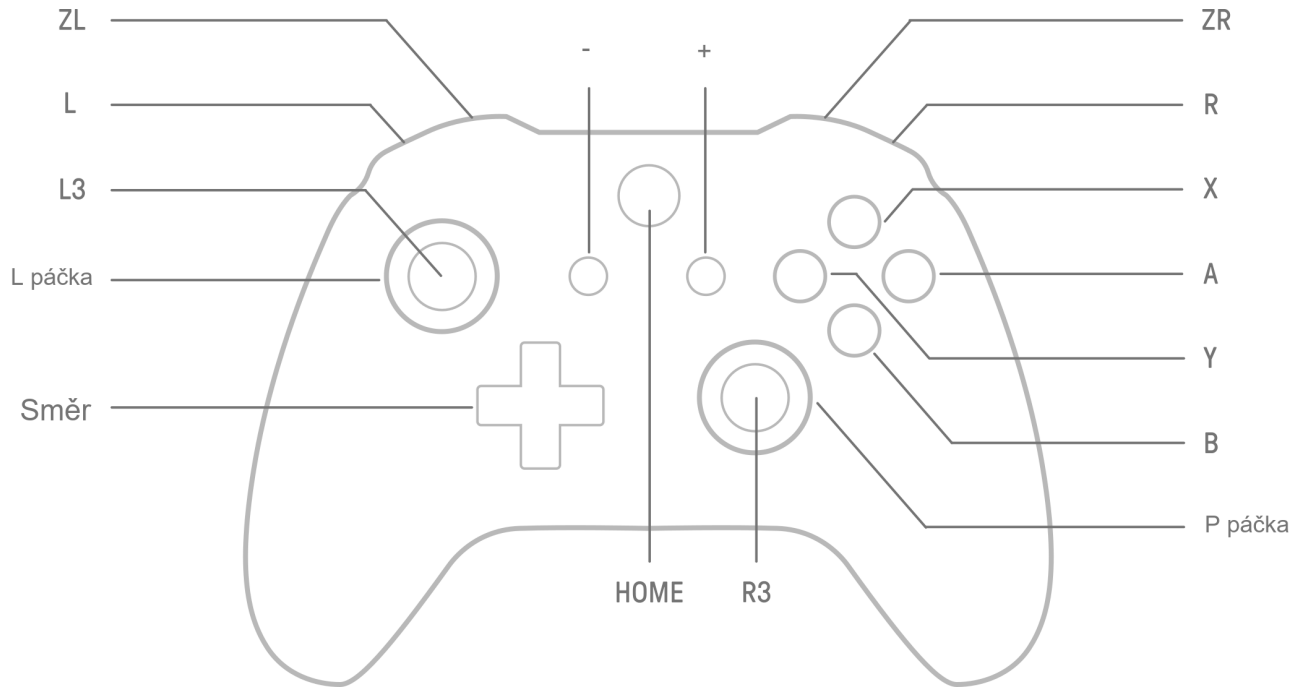

Polohu párovacích tlačítek najdete v části Ruční nastavení a časté dotazy této kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/xbox-switch.html

Xbox Series / Xbox One / Windows

Připojení a mapování tlačítek

Požadavky a omezení

Požadovaný systém: Windows 10 (1903) nebo novější.

Podporovány jsou pouze ovladače Xbox One / Xbox Elite Wireless Controller Series 2 s Bluetooth.


Vibrace spouští a zvukový konektor nejsou podporovány.

Postup připojení

1. Připojte bezdrátový USB adaptér k zařízení s Windows.
2. Stiskněte párovací tlačítko na bezdrátovém USB adaptéru. LED začne rychle blikat.
3. Tlačítkem Xbox zapněte ovladač. Poté podržte jeho párovací tlačítko 3 sekundy, aby přešel do režimu párování (potřebné pouze při prvním párování).
4. Po úspěšném připojení LED svítí trvale.

Po spárování se ovladač stisknutím tlačítka Xbox automaticky znovu připojí.

Mapování tlačítek (ovladač Xbox)

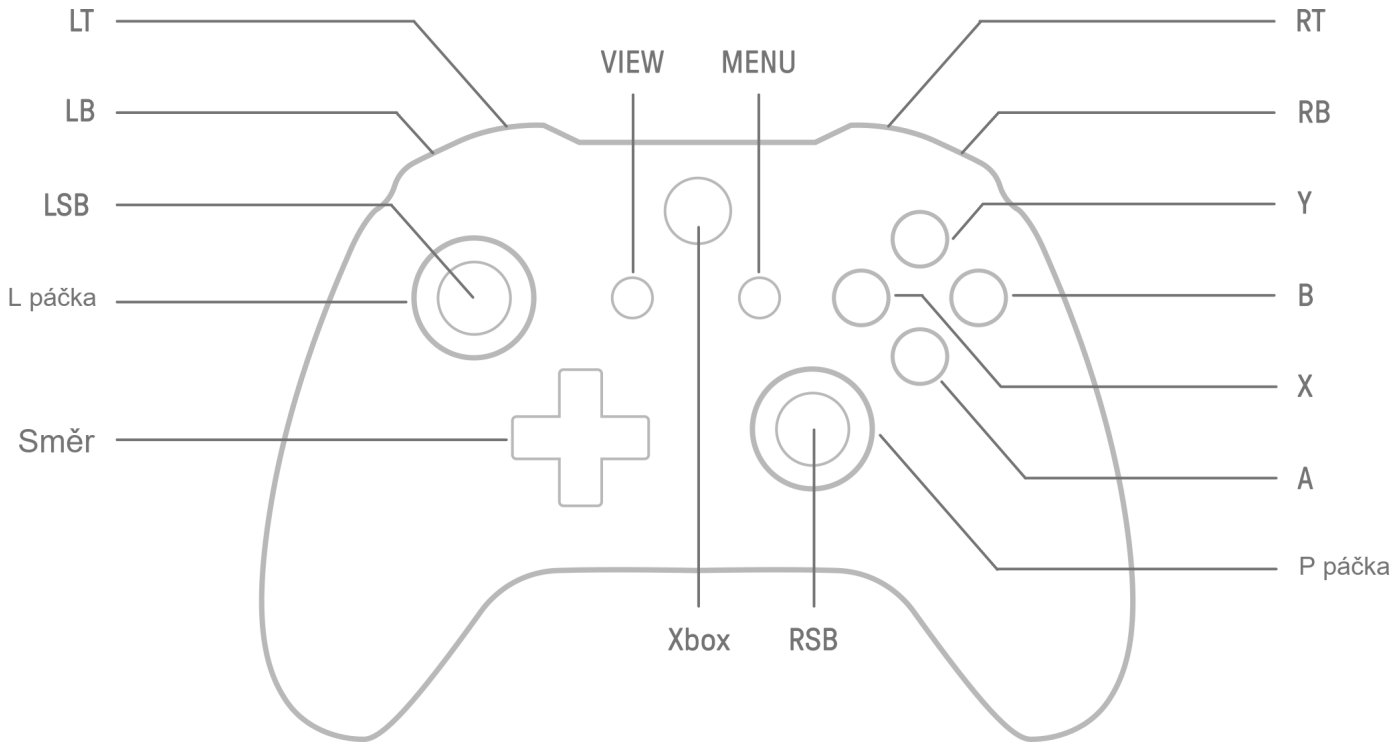

Polohu párovacích tlačítek najdete v části Ruční nastavení a časté dotazy této kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/xbox-windows.html

Xbox Series / Xbox One / Android

Připojení a mapování tlačítek

Požadavky a omezení

Požadovaný systém: Android 9.0 nebo novější.

Zařízení s Androidem musí podporovat OTG.

Podporovány jsou pouze ovladače Xbox One / Xbox Elite Wireless Controller Series 2 s Bluetooth.


Vibrace, vibrace spouští a zvukový konektor nejsou podporovány.

Postup připojení

1. Připojte bezdrátový USB adaptér k zařízení s Androidem.
2. Stiskněte párovací tlačítko na bezdrátovém USB adaptéru. LED začne rychle blikat.
3. Tlačítkem Xbox zapněte ovladač. Poté podržte jeho párovací tlačítko 3 sekundy, aby přešel do režimu párování (potřebné pouze při prvním párování).
4. Po úspěšném připojení LED svítí trvale.

Po spárování se ovladač stisknutím tlačítka Xbox automaticky znovu připojí.

Mapování tlačítek (ovladač Android)

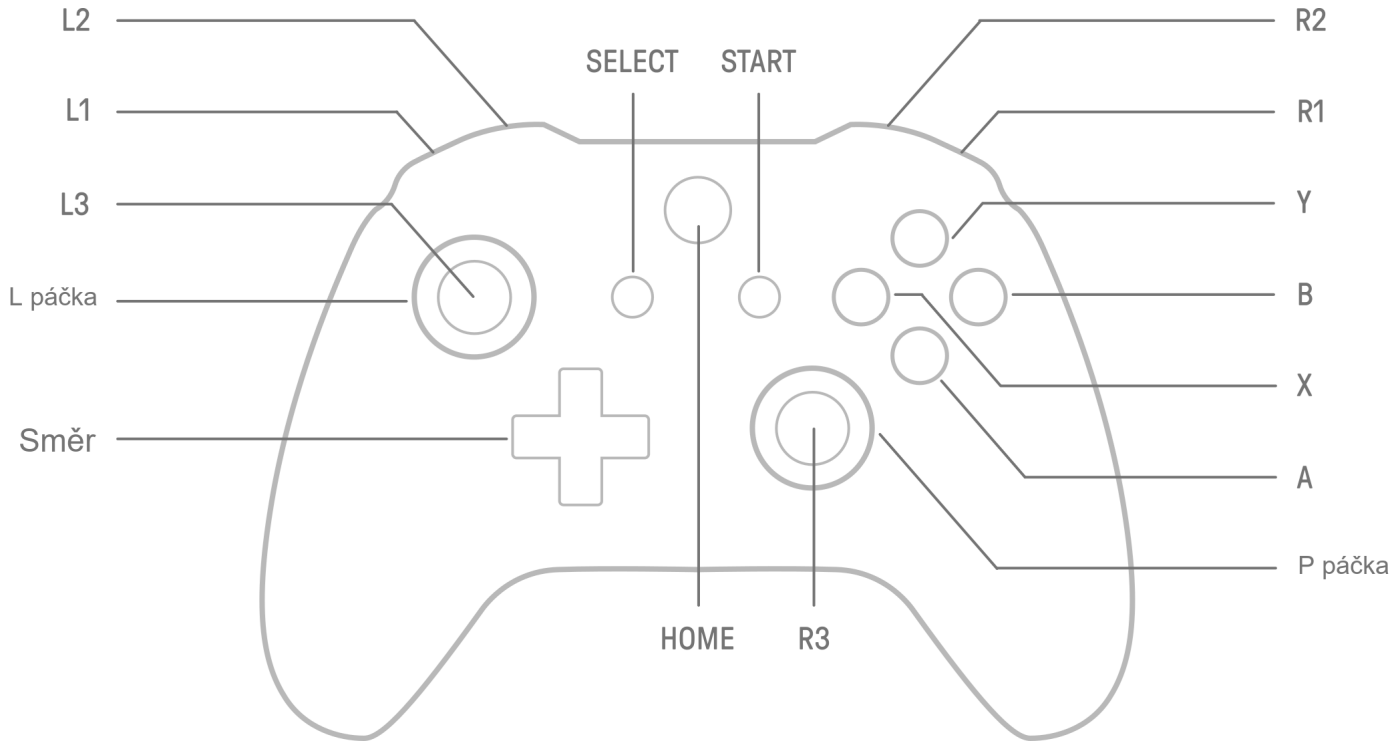

Polohu párovacích tlačítek najdete v části Ruční nastavení a časté dotazy této kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/xbox-others.html

Xbox Series / Xbox One / macOS

Připojení a mapování tlačítek

Požadavky a omezení

Požadovaný systém: OS Yosemite (10.10) nebo novější.

Podporovány jsou pouze ovladače Xbox One / Xbox Elite Wireless Controller Series 2 s Bluetooth.


Vibrace spouští a zvukový konektor nejsou podporovány.

Postup připojení

1. Připojte bezdrátový USB adaptér k zařízení s macOS.
2. Stiskněte párovací tlačítko na bezdrátovém USB adaptéru. LED začne rychle blikat.
3. Tlačítkem Xbox zapněte ovladač. Poté podržte jeho párovací tlačítko 3 sekundy, aby přešel do režimu párování (potřebné pouze při prvním párování).
4. Po úspěšném připojení LED svítí trvale.

Po spárování se ovladač stisknutím tlačítka Xbox automaticky znovu připojí.

Mapování tlačítek (ovladač MFi)

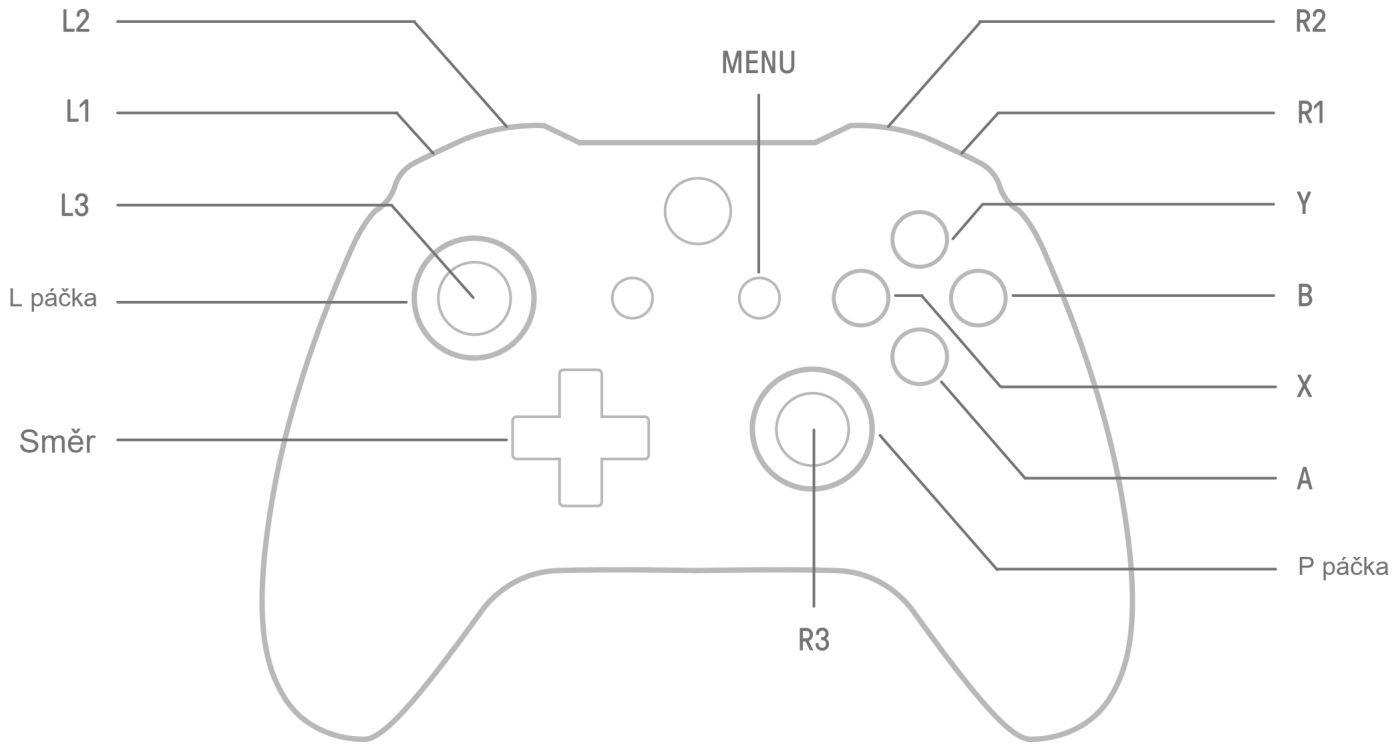

Polohu párovacích tlačítek najdete v části Ruční nastavení a časté dotazy této kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/xbox-others.html

Xbox Series / Xbox One / PlayStation Classic

Připojení a mapování tlačítek

Požadavky a omezení

Podporovány jsou pouze ovladače Xbox One / Xbox Elite Wireless Controller Series 2 s Bluetooth.


Vibrace, vibrace spouští a zvukový konektor nejsou podporovány.

Postup připojení

1. Připojte bezdrátový USB adaptér ke konzoli PlayStation Classic.
2. Stiskněte párovací tlačítko na bezdrátovém USB adaptéru. LED začne rychle blikat.
3. Tlačítkem Xbox zapněte ovladač. Poté podržte jeho párovací tlačítko 3 sekundy, aby přešel do režimu párování (potřebné pouze při prvním párování).
4. Po úspěšném připojení LED svítí trvale.

Po spárování se ovladač stisknutím tlačítka Xbox automaticky znovu připojí.

Mapování tlačítek (ovladač PS Classic)

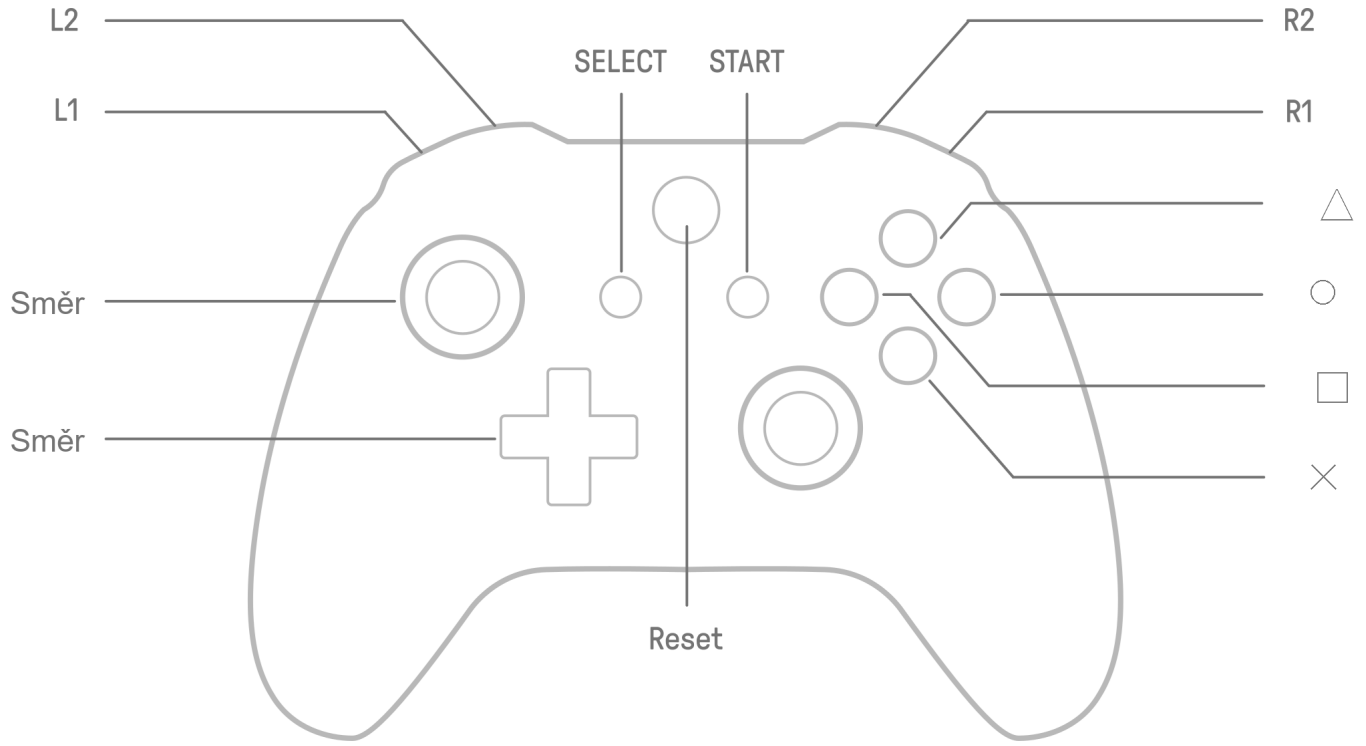

Polohu párovacích tlačítek najdete v části Ruční nastavení a časté dotazy této kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/xbox-others.html

Xbox Series / Xbox One / Mega Drive mini / Genesis mini

Připojení a mapování tlačítek

Požadavky a omezení

Podporovány jsou pouze ovladače Xbox One / Xbox Elite Wireless Controller Series 2 s Bluetooth.


Vibrace, vibrace spouští a zvukový konektor nejsou podporovány.

Postup připojení

1. Připojte bezdrátový USB adaptér k zařízení Mega Drive mini / Genesis mini.
2. Stiskněte párovací tlačítko na bezdrátovém USB adaptéru. LED začne rychle blikat.
3. Tlačítkem Xbox zapněte ovladač. Poté podržte jeho párovací tlačítko 3 sekundy, aby přešel do režimu párování (potřebné pouze při prvním párování).
4. Po úspěšném připojení LED svítí trvale.

Po spárování se ovladač stisknutím tlačítka Xbox automaticky znovu připojí.

Mapování tlačítek (ovladač MD mini)

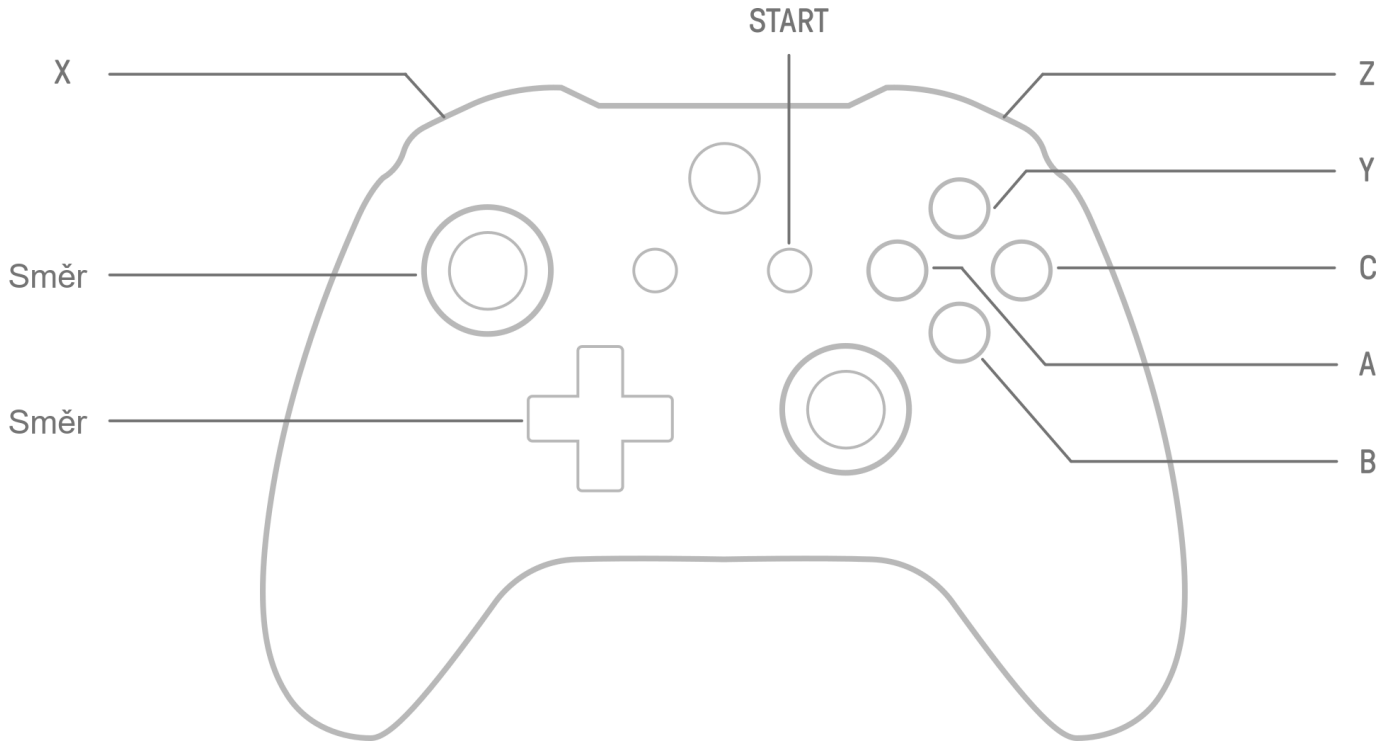

Polohu párovacích tlačítek najdete v části Ruční nastavení a časté dotazy této kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/xbox-others.html

Xbox Series / Xbox One / Ruční nastavení a časté dotazy

Ruční nastavení

Podržte některou z níže uvedených kombinací 3 sekundy. LED dvakrát blikne a aktivuje se ruční nastavení; USB Wireless Adapter 2 poté nebude automaticky přepínat režim.

VIEW + nahoru = režim Xinput

VIEW + vlevo = režim Dinput

VIEW + vpravo = režim Mac

VIEW + dolů = režim PSC

VIEW + LB = režim Switch

VIEW + nahoru + vlevo = režim MD

Automatické přepínání režimů podporuje pouze Windows a Switch. Ostatní režimy přepínejte kombinacemi tlačítek.

Ruční nastavení zrušíte podržením párovacího tlačítka na USB Wireless Adapter 2, dokud LED nezhasne. Ovladač je poté nutné znovu spárovat.

Párovací tlačítka



Switch, Windows, Ostatní platformy

Jak po spárování s USB Wireless Adapter 2 znovu připojit ovladač Xbox ke konzoli Xbox?

Postup najdete v podpoře Xbox:
https://support.xbox.com/en-US/help/hardware-network/controller/connect-a-wireless-controller

Switch

Proč je rozložení tlačítek obrácené?

Nintendo Switch má rozložení tlačítek obrácené oproti ovladači Xbox.

Switch, Windows, Ostatní platformy

Funguje přes USB adaptér konektor sluchátek?

Ne, nefunguje.

Wii Remote / Wii U Pro / Switch

Připojení a mapování tlačítek

Požadavky a omezení

V nabídce System Settings > Controllers and Sensors zapněte Pro Controller Wired Communication (kabelová komunikace ovladače Pro).

Je vyžadován systém Switch verze 3.0.0 nebo novější.

Nejsou podporovány pohybové ovládání, čtení NFC, infračervená kamera, HD vibrace, oznamovací LED ani indikátor hráče. Systém nelze ovladačem probudit.


Podporován je také Wii Classic Controller připojený k ovladači Wii Remote. Ovladač držte vodorovně.

Postup připojení

1. Připojte bezdrátový USB adaptér k dokovací stanici konzole Switch.
2. Stiskněte párovací tlačítko na bezdrátovém USB adaptéru. LED začne rychle blikat.
3. Podržte tlačítko SYNC 3 sekundy, aby ovladač přešel do režimu párování (potřebné pouze při prvním párování).
4. Po úspěšném připojení LED svítí trvale.

Po spárování se ovladač stisknutím tlačítka POWER automaticky znovu připojí.

Mapování tlačítek (ovladač Switch Pro)

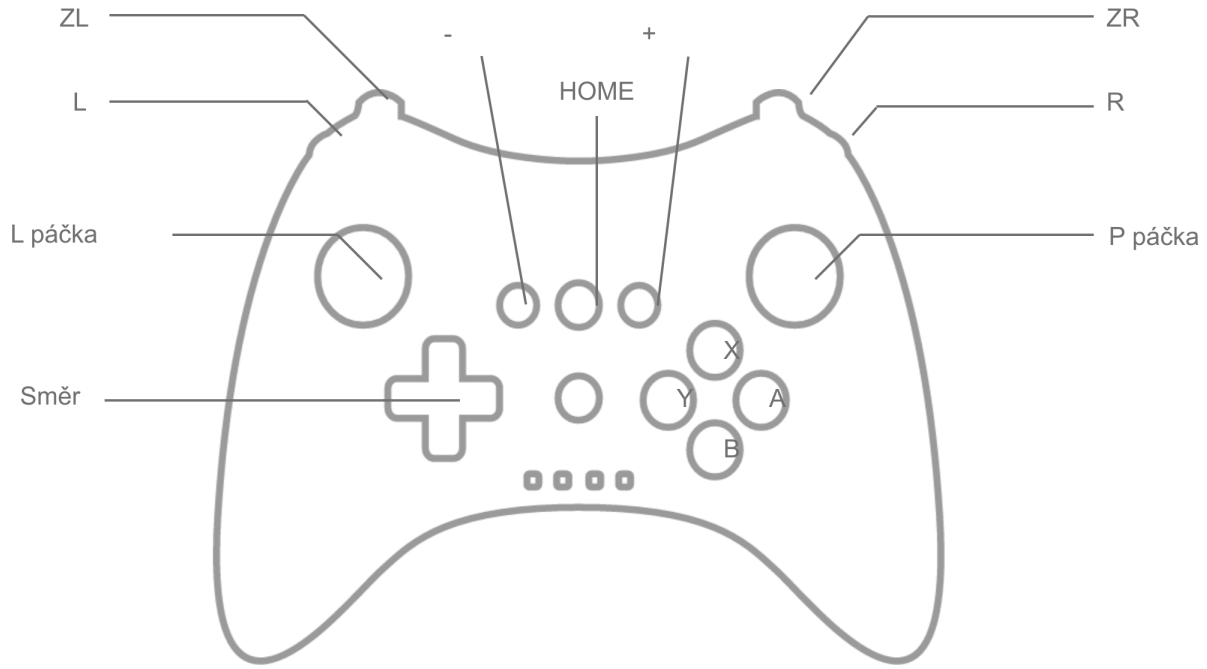

Polohu párovacích tlačítek najdete v části Ruční nastavení a časté dotazy této kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/wii-wiiupro-switch.html

Wii Remote / Wii U Pro / Windows

Připojení a mapování tlačítek

Požadavky a omezení

Požadovaný systém: Windows 10 (1903) nebo novější.

Pohybové a infračervené ovládání nejsou podporovány.


Podporován je také Wii Classic Controller připojený k ovladači Wii Remote. Ovladač držte vodorovně.

Postup připojení

1. Připojte bezdrátový USB adaptér k zařízení s Windows.
2. Stiskněte párovací tlačítko na bezdrátovém USB adaptéru. LED začne rychle blikat.
3. Stiskněte tlačítko SYNC, aby ovladač přešel do režimu párování (potřebné pouze při prvním párování).
4. Po úspěšném připojení LED svítí trvale.

Po spárování se ovladač stisknutím tlačítka POWER automaticky znovu připojí.

Mapování tlačítek (ovladač Xbox)

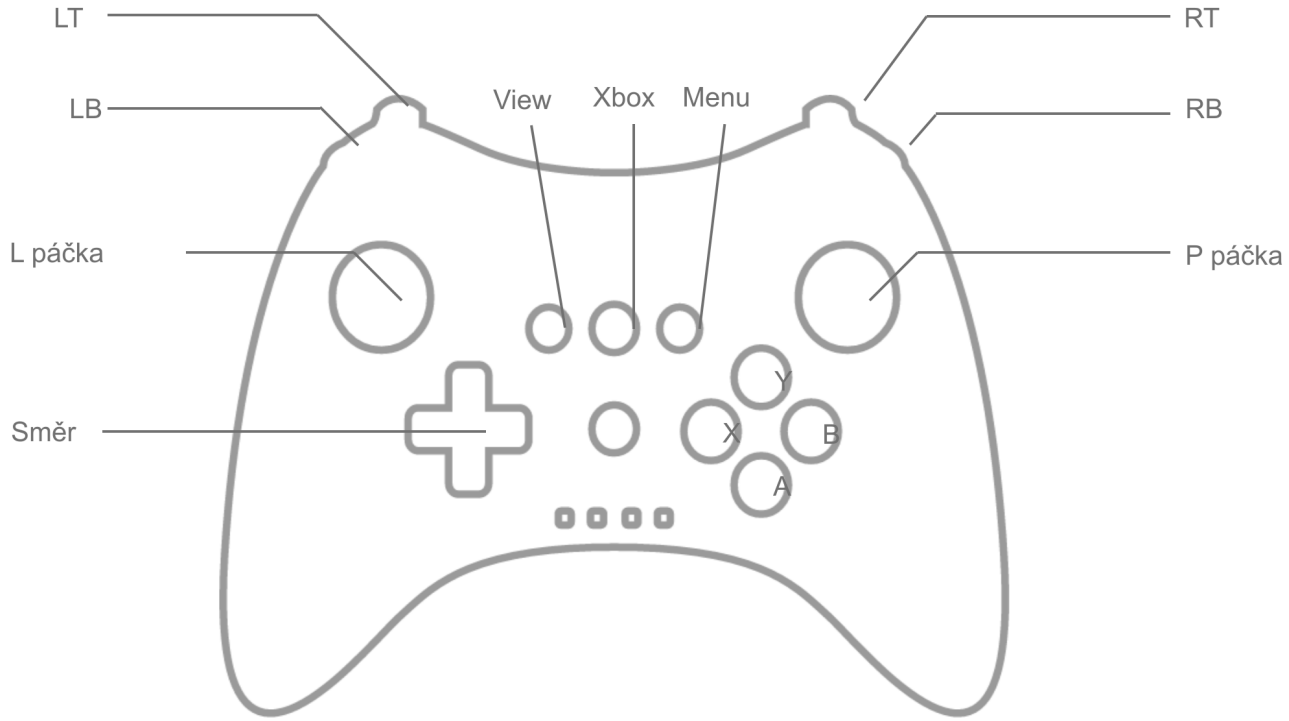

Polohu párovacích tlačítek najdete v části Ruční nastavení a časté dotazy této kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/wii-wiiupro-windows.html

Wii Remote / Wii U Pro / Android

Připojení a mapování tlačítek

Požadavky a omezení

Požadovaný systém: Android 9.0 nebo novější.

Zařízení s Androidem musí podporovat OTG.

Vibrace, pohybové a infračervené ovládání nejsou podporovány.


Podporován je také Wii Classic Controller připojený k ovladači Wii Remote. Ovladač držte vodorovně.

Postup připojení

1. Připojte bezdrátový USB adaptér k zařízení s Androidem.
2. Stiskněte párovací tlačítko na bezdrátovém USB adaptéru. LED začne rychle blikat.
3. Stiskněte tlačítko SYNC, aby ovladač přešel do režimu párování (potřebné pouze při prvním párování).
4. Po úspěšném připojení LED svítí trvale.

Po spárování se ovladač stisknutím tlačítka POWER automaticky znovu připojí.

Mapování tlačítek (ovladač Android)

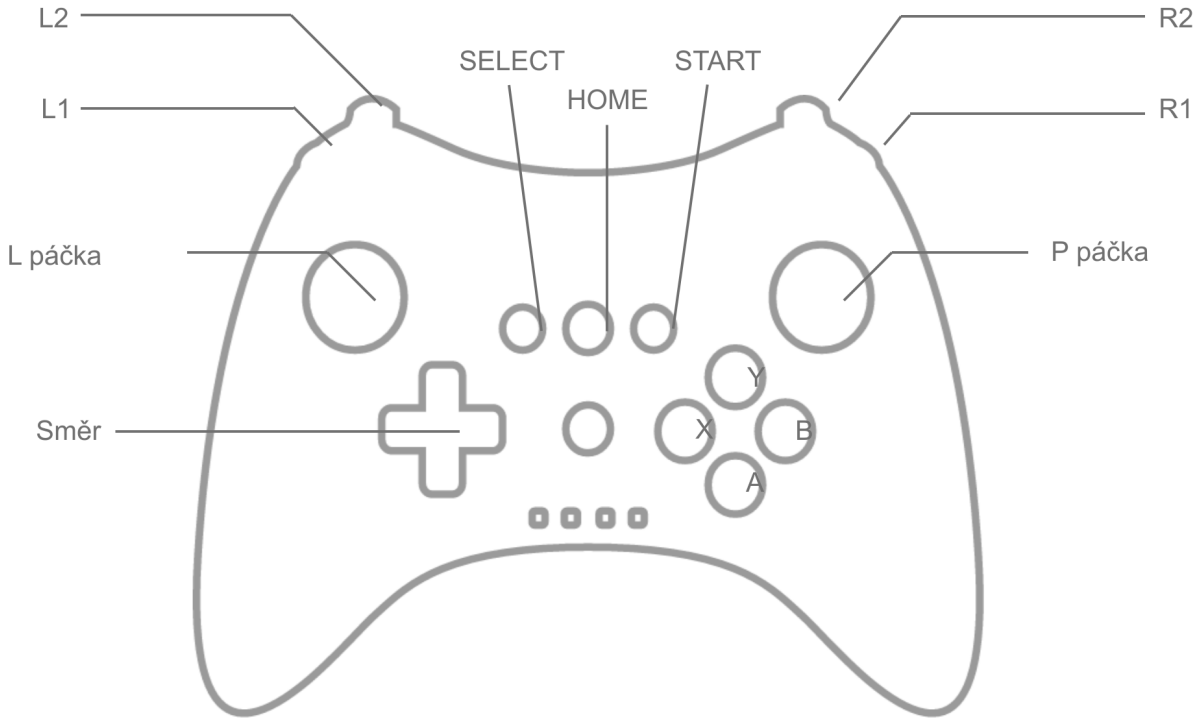

Polohu párovacích tlačítek najdete v části Ruční nastavení a časté dotazy této kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/wii-wiiupro-others.html

Wii Remote / Wii U Pro / macOS

Připojení a mapování tlačítek

Požadavky a omezení

Požadovaný systém: OS Yosemite (10.10) nebo novější.

Vibrace, pohybové a infračervené ovládání ani indikátor hráče nejsou podporovány.


Podporován je také Wii Classic Controller připojený k ovladači Wii Remote. Ovladač držte vodorovně.

Postup připojení

1. Připojte bezdrátový USB adaptér k zařízení s macOS.
2. Stiskněte párovací tlačítko na bezdrátovém USB adaptéru. LED začne rychle blikat.
3. Stiskněte tlačítko SYNC, aby ovladač přešel do režimu párování (potřebné pouze při prvním párování).
4. Po úspěšném připojení LED svítí trvale.

Po spárování se ovladač stisknutím tlačítka POWER automaticky znovu připojí.

Mapování tlačítek (ovladač MFi)

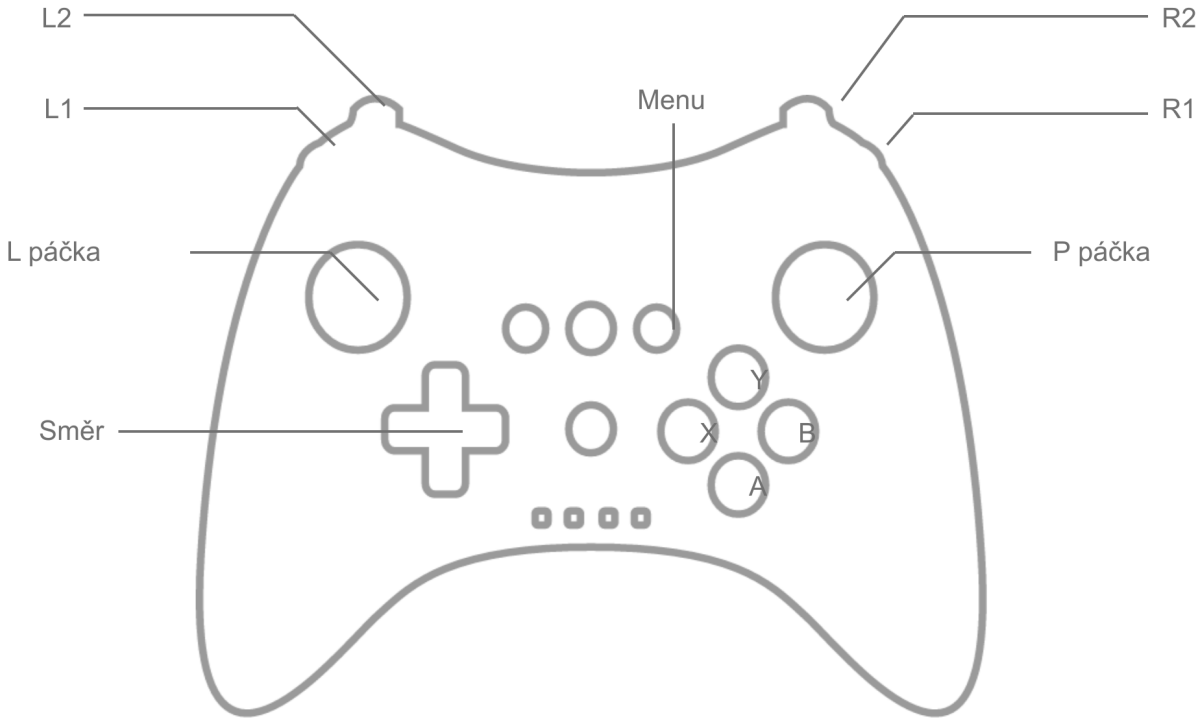

Polohu párovacích tlačítek najdete v části Ruční nastavení a časté dotazy této kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/wii-wiiupro-others.html

Wii Remote / Wii U Pro / PlayStation Classic

Připojení a mapování tlačítek

Požadavky a omezení

Vibrace, pohybové a infračervené ovládání ani indikátor hráče nejsou podporovány.


Podporován je také Wii Classic Controller připojený k ovladači Wii Remote. Ovladač držte vodorovně.

Postup připojení

1. Připojte bezdrátový USB adaptér ke konzoli PlayStation Classic.
2. Stiskněte párovací tlačítko na bezdrátovém USB adaptéru. LED začne rychle blikat.
3. Stiskněte tlačítko SYNC, aby ovladač přešel do režimu párování (potřebné pouze při prvním párování).
4. Po úspěšném připojení LED svítí trvale.

Po spárování se ovladač stisknutím tlačítka POWER automaticky znovu připojí.

Mapování tlačítek (ovladač PS Classic)

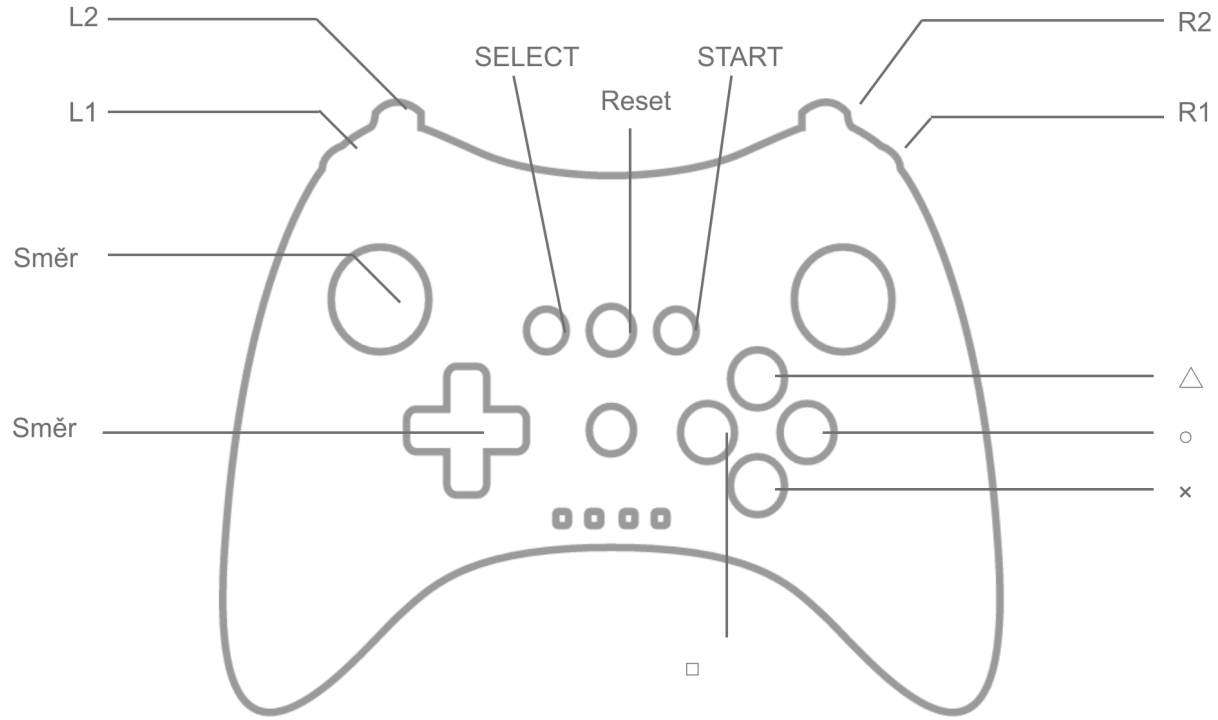

Polohu párovacích tlačítek najdete v části Ruční nastavení a časté dotazy této kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/wii-wiiupro-others.html

Wii Remote / Wii U Pro / Mega Drive mini / Genesis mini

Připojení a mapování tlačítek

Požadavky a omezení

Vibrace, pohybové a infračervené ovládání nejsou podporovány.

Podporován je také Wii Classic Controller připojený k ovladači Wii Remote. Ovladač držte vodorovně.

Postup připojení

1. Připojte bezdrátový USB adaptér k zařízení Mega Drive mini / Genesis mini.
2. Stiskněte párovací tlačítko na bezdrátovém USB adaptéru. LED začne rychle blikat.
3. Stiskněte tlačítko SYNC, aby ovladač přešel do režimu párování (potřebné pouze při prvním párování).
4. Po úspěšném připojení LED svítí trvale.

Po spárování se ovladač stisknutím tlačítka POWER automaticky znovu připojí.

Mapování tlačítek (ovladač MD mini)



Polohu párovacích tlačítek najdete v části Ruční nastavení a časté dotazy této kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/wii-wiiupro-others.html

Wii Remote / Wii U Pro / Ruční nastavení a časté dotazy

Ruční nastavení

Podržte některou z níže uvedených kombinací 3 sekundy. LED dvakrát blikne a aktivuje se ruční nastavení; USB Wireless Adapter 2 poté nebude automaticky přepínat režim.

Tlačítko - + nahoru = režim Xinput

Tlačítko - + vlevo = režim Dinput

Tlačítko - + vpravo = režim Mac

Tlačítko - + dolů = režim PSC


Tlačítko - + L = režim Switch

Tlačítko - + nahoru + vlevo = režim MD

Automatické přepínání režimů podporuje pouze Windows a Switch. Ostatní režimy přepínejte kombinacemi tlačítek.

Ruční nastavení zrušíte podržením párovacího tlačítka na USB Wireless Adapter 2, dokud LED nezhasne. Ovladač je poté nutné znovu spárovat.

Párovací tlačítka

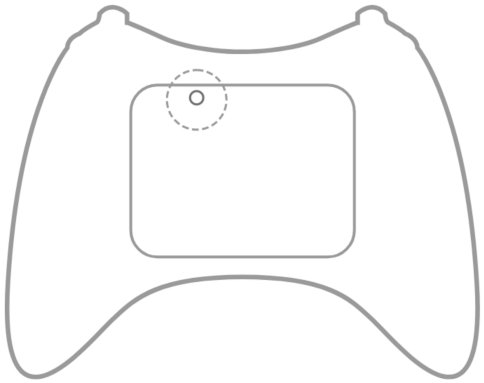

Switch, Windows, Ostatní platformy

Jak po spárování s USB Wireless Adapter 2 znovu připojit Wii Remote / Wii U Pro ke konzoli Wii / Wii U?

Stisknutím tlačítka SYNC na ovladači spusťte párování. Poté stiskněte SYNC na konzoli Wii / Wii U a připojte ovladač.

Switch, Windows, Ostatní platformy

Je podporováno čtení NFC?

Ne, tyto funkce nejsou podporovány.

Switch Pro / Switch

Připojení a mapování tlačítek

Požadavky a omezení

V nabídce System Settings > Controllers and Sensors zapněte Pro Controller Wired Communication (kabelová komunikace ovladače Pro).

Je vyžadován systém Switch verze 3.0.0 nebo novější.


Nejsou podporovány čtení NFC, infračervená kamera, oznamovací LED ani indikátor hráče. Systém nelze ovladačem probudit.

Postup připojení

1. Připojte bezdrátový USB adaptér k dokovací stanici konzole Switch.
2. Stiskněte párovací tlačítko na bezdrátovém USB adaptéru. LED začne rychle blikat.
3. Podržte tlačítko SYNC 3 sekundy, aby ovladač přešel do režimu párování (potřebné pouze při prvním párování).
4. Po úspěšném připojení LED svítí trvale.

Po spárování se ovladač stisknutím libovolného tlačítka automaticky znovu připojí.

Mapování tlačítek (ovladač Switch Pro)

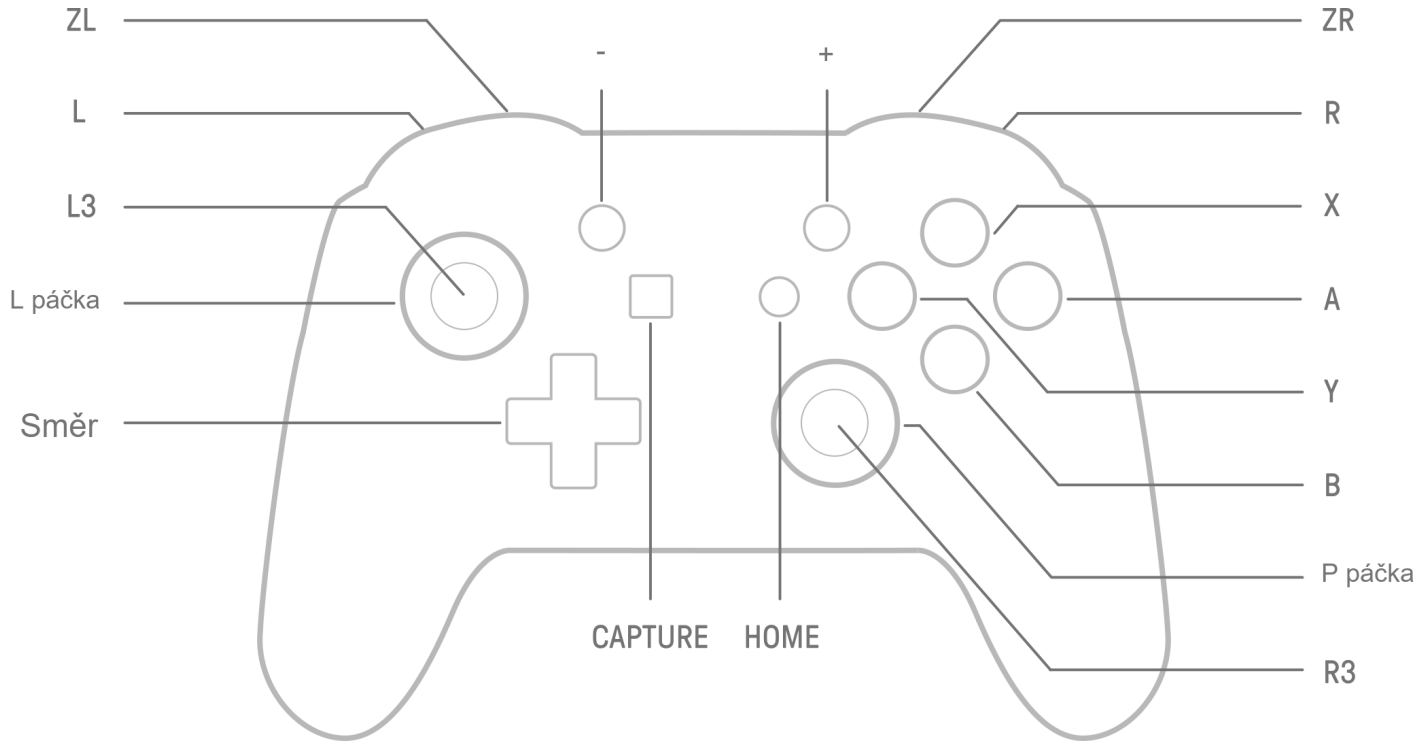

Polohu párovacích tlačítek najdete v části Ruční nastavení a časté dotazy této kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/switchpro-switch.html

Switch Pro / Windows

Připojení a mapování tlačítek

Požadavky a omezení

Požadovaný systém: Windows 10 (1903) nebo novější.


Pohybové ovládání, čtení NFC, infračervená kamera, HD vibrace, oznamovací LED a indikátor hráče nejsou podporovány.

Postup připojení

1. Připojte bezdrátový USB adaptér k zařízení s Windows.
2. Stiskněte párovací tlačítko na bezdrátovém USB adaptéru. LED začne rychle blikat.
3. Podržte tlačítko SYNC 3 sekundy, aby ovladač přešel do režimu párování (potřebné pouze při prvním párování).
4. Po úspěšném připojení LED svítí trvale.

Po spárování se ovladač stisknutím libovolného tlačítka automaticky znovu připojí.

Mapování tlačítek (ovladač Xbox)

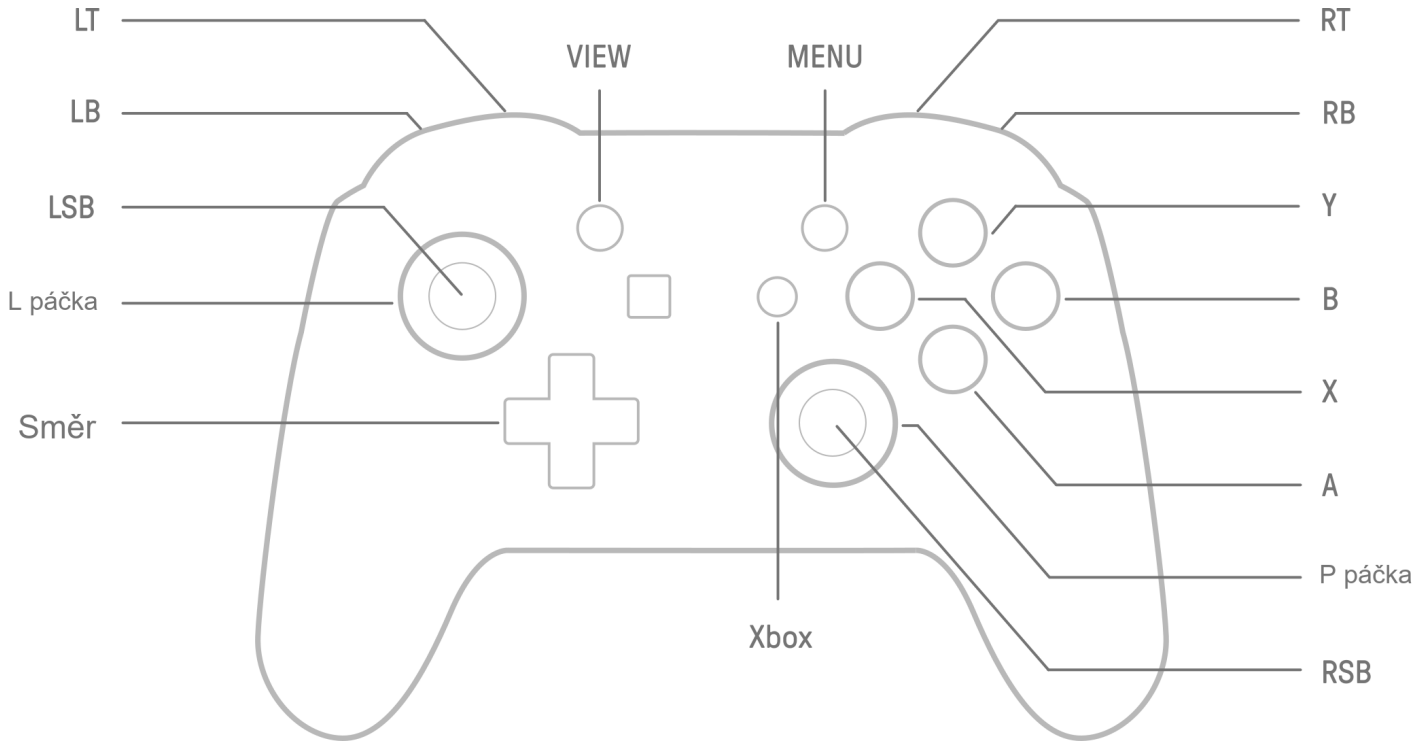

Polohu párovacích tlačítek najdete v části Ruční nastavení a časté dotazy této kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/switchpro-windows.html

Switch Pro / Android

Připojení a mapování tlačítek

Požadavky a omezení

Požadovaný systém: Android 9.0 nebo novější.

Zařízení s Androidem musí podporovat OTG.


Pohybové ovládání, čtení NFC, infračervená kamera, HD vibrace, oznamovací LED a indikátor hráče nejsou podporovány.

Postup připojení

1. Připojte bezdrátový USB adaptér k zařízení s Androidem.
2. Stiskněte párovací tlačítko na bezdrátovém USB adaptéru. LED začne rychle blikat.
3. Podržte tlačítko SYNC 3 sekundy, aby ovladač přešel do režimu párování (potřebné pouze při prvním párování).
4. Po úspěšném připojení LED svítí trvale.

Po spárování se ovladač stisknutím libovolného tlačítka automaticky znovu připojí.

Mapování tlačítek (ovladač Android)

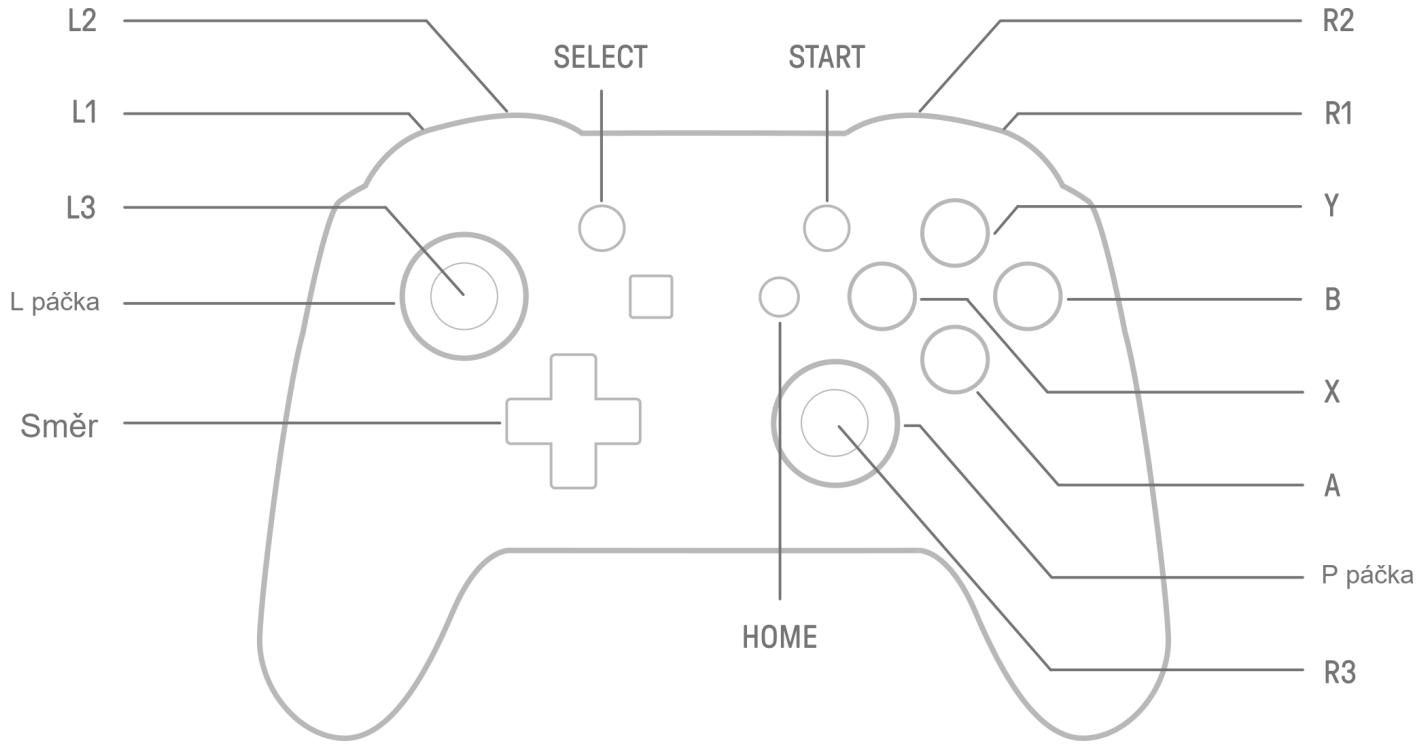

Polohu párovacích tlačítek najdete v části Ruční nastavení a časté dotazy této kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/switchpro-others.html

Switch Pro / macOS

Připojení a mapování tlačítek

Požadavky a omezení

Požadovaný systém: OS Yosemite (10.10) nebo novější.


Pohybové ovládání, čtení NFC, infračervená kamera, HD vibrace, oznamovací LED a indikátor hráče nejsou podporovány.

Postup připojení

1. Připojte bezdrátový USB adaptér k zařízení s macOS.
2. Stiskněte párovací tlačítko na bezdrátovém USB adaptéru. LED začne rychle blikat.
3. Podržte tlačítko SYNC 3 sekundy, aby ovladač přešel do režimu párování (potřebné pouze při prvním párování).
4. Po úspěšném připojení LED svítí trvale.

Po spárování se ovladač stisknutím libovolného tlačítka automaticky znovu připojí.

Mapování tlačítek (ovladač MFi)

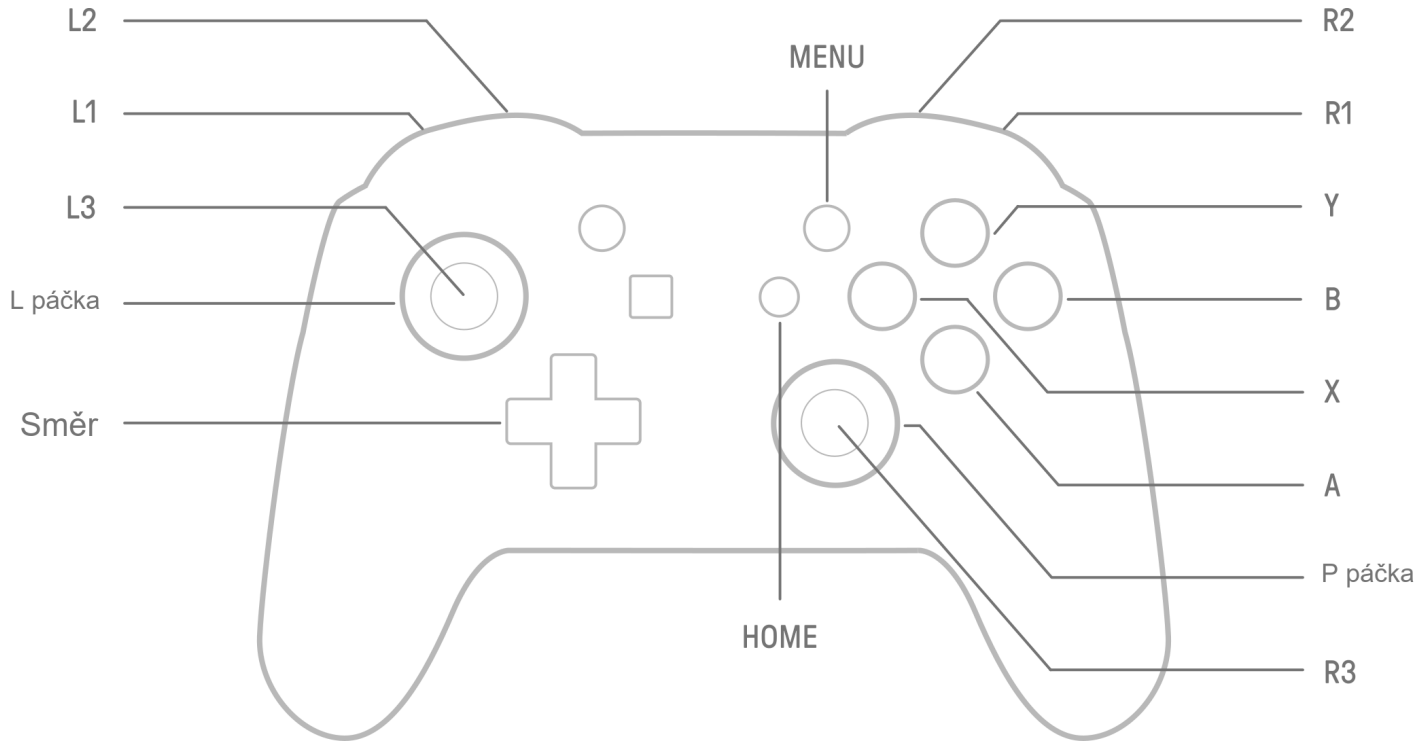

Polohu párovacích tlačítek najdete v části Ruční nastavení a časté dotazy této kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/switchpro-others.html

Switch Pro / PlayStation Classic

Připojení a mapování tlačítek

Požadavky a omezení


Pohybové ovládání, čtení NFC, infračervená kamera, HD vibrace, oznamovací LED a indikátor hráče nejsou podporovány.

Postup připojení

1. Připojte bezdrátový USB adaptér ke konzoli PlayStation Classic.
2. Stiskněte párovací tlačítko na bezdrátovém USB adaptéru. LED začne rychle blikat.
3. Podržte tlačítko SYNC 3 sekundy, aby ovladač přešel do režimu párování (potřebné pouze při prvním párování).
4. Po úspěšném připojení LED svítí trvale.

Po spárování se ovladač stisknutím libovolného tlačítka automaticky znovu připojí.

Mapování tlačítek (ovladač PS Classic)

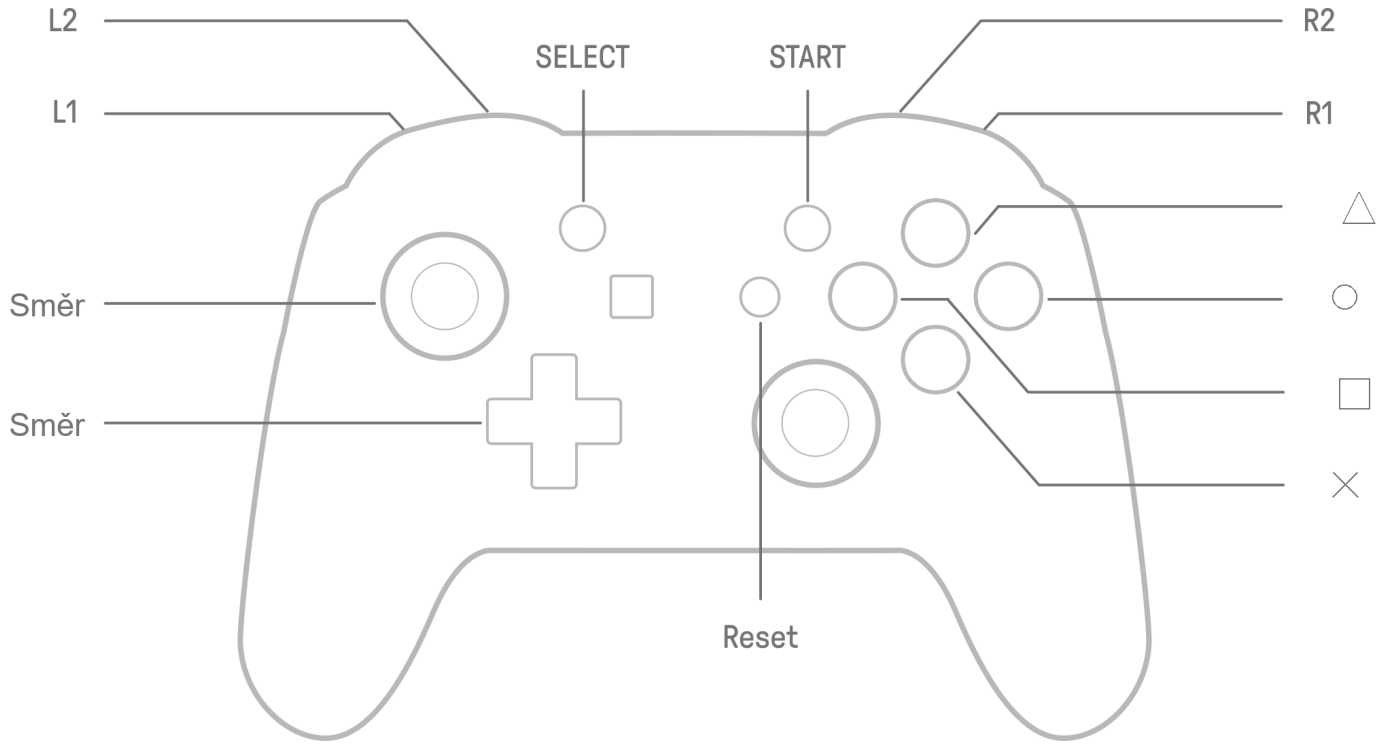

Polohu párovacích tlačítek najdete v části Ruční nastavení a časté dotazy této kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/switchpro-others.html

Switch Pro / Mega Drive mini / Genesis mini

Připojení a mapování tlačítek

Požadavky a omezení


Pohybové ovládání, čtení NFC, infračervená kamera, HD vibrace, oznamovací LED a indikátor hráče nejsou podporovány.

Postup připojení

1. Připojte bezdrátový USB adaptér k zařízení Mega Drive mini / Genesis mini.
2. Stiskněte párovací tlačítko na bezdrátovém USB adaptéru. LED začne rychle blikat.
3. Podržte tlačítko SYNC 3 sekundy, aby ovladač přešel do režimu párování (potřebné pouze při prvním párování).
4. Po úspěšném připojení LED svítí trvale.

Po spárování se ovladač stisknutím libovolného tlačítka automaticky znovu připojí.

Mapování tlačítek (ovladač MD mini)

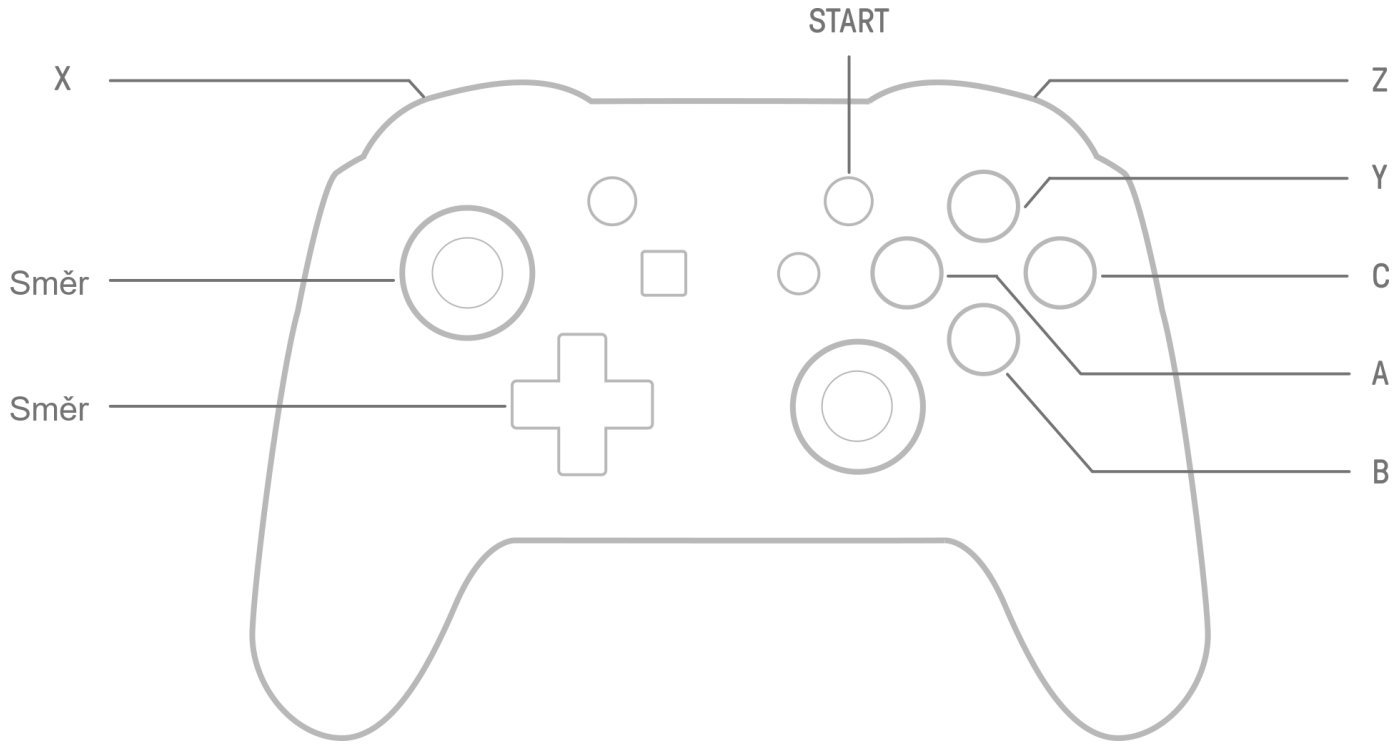

Polohu párovacích tlačítek najdete v části Ruční nastavení a časté dotazy této kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/switchpro-others.html

Switch Pro / Ruční nastavení a časté dotazy

Ruční nastavení

Podržte některou z níže uvedených kombinací 3 sekundy. LED dvakrát blikne a aktivuje se ruční nastavení; bezdrátový USB adaptér poté nebude automaticky přepínat režim.

Tlačítko - + nahoru = režim Xinput

Tlačítko - + vlevo = režim Dinput

Tlačítko - + vpravo = režim Mac

Tlačítko - + dolů = režim PSC

Tlačítko - + L = režim Switch

Tlačítko - + nahoru + vlevo = režim MD

Automatické přepínání režimů podporuje pouze Windows a Switch. Ostatní režimy přepínejte kombinacemi tlačítek.

Ruční nastavení zrušíte podržením párovacího tlačítka na bezdrátovém USB adaptéru, dokud LED nezhasne. Ovladač je poté nutné znovu spárovat.

Párovací tlačítka



Switch, Windows, Ostatní platformy

Jak po spárování s USB Wireless Adapter 2 znovu připojit ovladač Switch Pro ke konzoli Switch?

Postup párování ovladače Nintendo Switch Pro najdete v podpoře Nintendo: https://en-americas-support.nintendo.com/app/answers/detail/p/989/c/947/a_id/22417

Switch, Windows

Jsou podporovány čtení NFC a oznamovací LED?

Ne, tyto funkce nejsou podporovány.

Windows

Lze změnit přiřazení tlačítka CAPTURE?

Ano, tlačítko CAPTURE lze přemapovat v aplikaci 8BitDo Ultimate Software. Stáhnete ji na https://support.8bitdo.com/ultimate/usb-adapter-2.html.

Switch Joy-Con / Switch

Připojení a mapování tlačítek

Požadavky a omezení

V nabídce System Settings > Controllers and Sensors zapněte Pro Controller Wired Communication (kabelová komunikace ovladače Pro).

Je vyžadován systém Switch verze 3.0.0 nebo novější.

Čtení NFC, infračervená kamera, oznamovací LED a indikátor hráče nejsou podporovány.


Lze připojit pouze jeden Joy-Con. Držte jej vodorovně.

Postup připojení

1. Připojte bezdrátový USB adaptér k dokovací stanici konzole Switch.
2. Stiskněte párovací tlačítko na bezdrátovém USB adaptéru. LED začne rychle blikat.
3. Podržte tlačítko SYNC 3 sekundy, aby ovladač přešel do režimu párování (potřebné pouze při prvním párování).
4. Po úspěšném připojení LED svítí trvale.

Po spárování se ovladač stisknutím libovolného tlačítka automaticky znovu připojí.

Mapování tlačítek (ovladač Switch Pro)

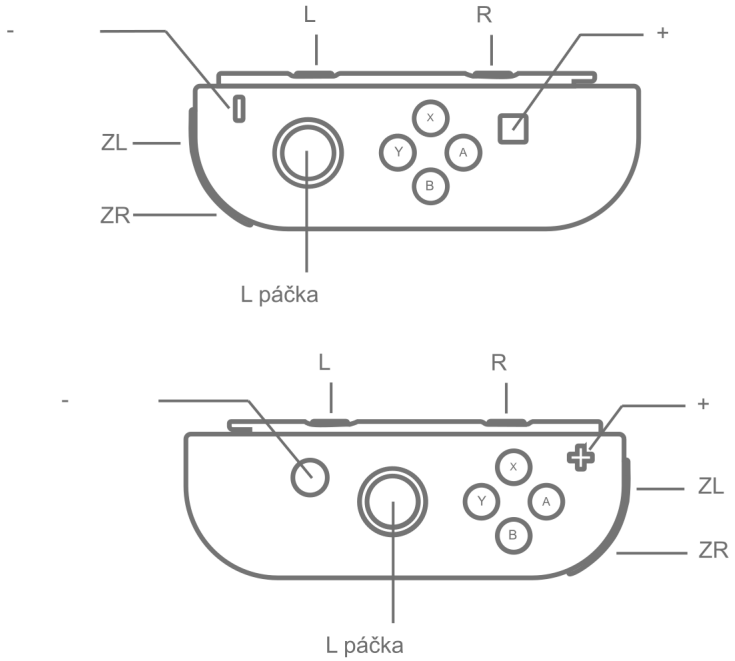

Polohu párovacích tlačítek najdete v části Ruční nastavení a časté dotazy této kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/switch-joycon-switch.html

Switch Joy-Con / Windows

Připojení a mapování tlačítek

Požadavky a omezení

Požadovaný systém: Windows 10 (1903) nebo novější.

Pohybové ovládání, čtení NFC, infračervená kamera, HD vibrace, oznamovací LED a indikátor hráče nejsou podporovány.


Lze připojit pouze jeden Joy-Con. Držte jej vodorovně.

Postup připojení

1. Připojte bezdrátový USB adaptér k zařízení s Windows.
2. Stiskněte párovací tlačítko na bezdrátovém USB adaptéru. LED začne rychle blikat.
3. Podržte tlačítko SYNC 3 sekundy, aby ovladač přešel do režimu párování (potřebné pouze při prvním párování).
4. Po úspěšném připojení LED svítí trvale.

Po spárování se ovladač stisknutím libovolného tlačítka automaticky znovu připojí.

Mapování tlačítek (ovladač Xbox)

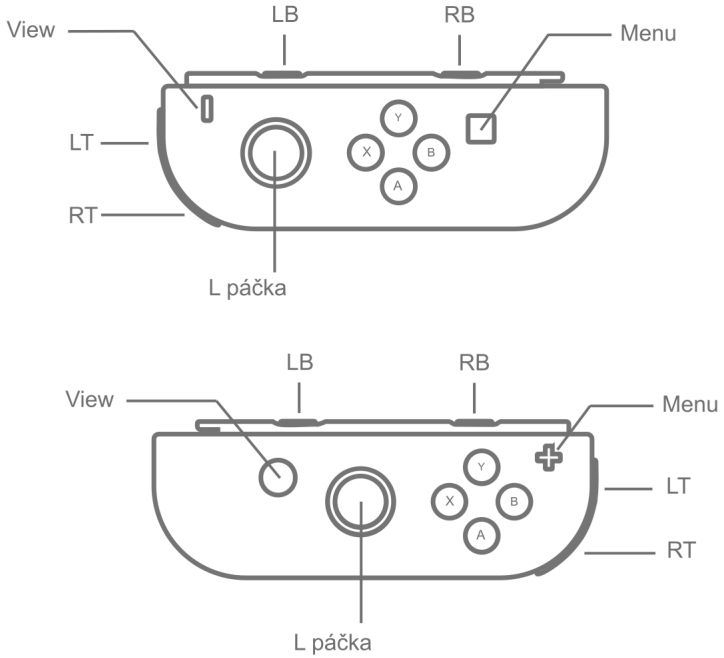

Polohu párovacích tlačítek najdete v části Ruční nastavení a časté dotazy této kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/switch-joycon-windows.html

Switch Joy-Con / Android

Připojení a mapování tlačítek

Požadavky a omezení

Požadovaný systém: Android 9.0 nebo novější.

Zařízení s Androidem musí podporovat OTG.

Pohybové ovládání, čtení NFC, infračervená kamera, HD vibrace, oznamovací LED a indikátor hráče nejsou podporovány.


Lze připojit pouze jeden Joy-Con. Držte jej vodorovně.

Postup připojení

1. Připojte bezdrátový USB adaptér k zařízení s Androidem.
2. Stiskněte párovací tlačítko na bezdrátovém USB adaptéru. LED začne rychle blikat.
3. Podržte tlačítko SYNC 3 sekundy, aby ovladač přešel do režimu párování (potřebné pouze při prvním párování).
4. Po úspěšném připojení LED svítí trvale.

Po spárování se ovladač stisknutím libovolného tlačítka automaticky znovu připojí.

Mapování tlačítek (ovladač Android)

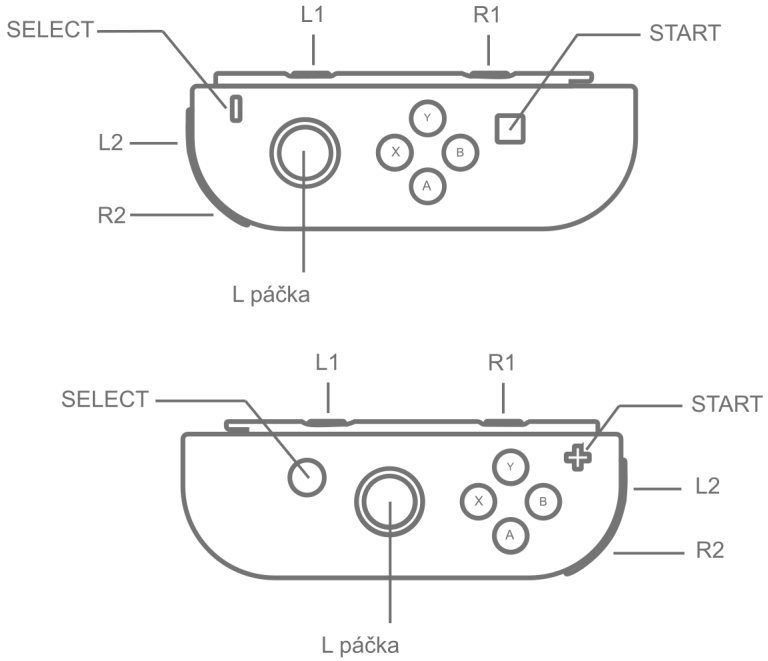

Polohu párovacích tlačítek najdete v části Ruční nastavení a časté dotazy této kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/switch-joycon-others.html

Switch Joy-Con / macOS

Připojení a mapování tlačítek

Požadavky a omezení

Požadovaný systém: OS Yosemite (10.10) nebo novější.

Pohybové ovládání, čtení NFC, infračervená kamera, HD vibrace, oznamovací LED a indikátor hráče nejsou podporovány.


Lze připojit pouze jeden Joy-Con. Držte jej vodorovně.

Postup připojení

1. Připojte bezdrátový USB adaptér k zařízení s macOS.
2. Stiskněte párovací tlačítko na bezdrátovém USB adaptéru. LED začne rychle blikat.
3. Podržte tlačítko SYNC 3 sekundy, aby ovladač přešel do režimu párování (potřebné pouze při prvním párování).
4. Po úspěšném připojení LED svítí trvale.

Po spárování se ovladač stisknutím libovolného tlačítka automaticky znovu připojí.

Mapování tlačítek (ovladač MFi)

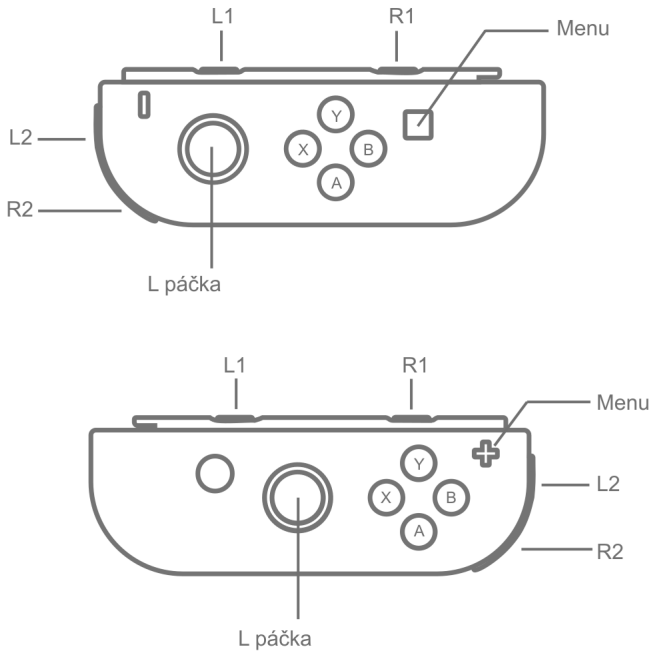

Polohu párovacích tlačítek najdete v části Ruční nastavení a časté dotazy této kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/switch-joycon-others.html

Switch Joy-Con / PlayStation Classic

Připojení a mapování tlačítek

Požadavky a omezení

Pohybové ovládání, čtení NFC, infračervená kamera, HD vibrace, oznamovací LED a indikátor hráče nejsou podporovány.


Lze připojit pouze jeden Joy-Con. Držte jej vodorovně.

Postup připojení

1. Připojte bezdrátový USB adaptér ke konzoli PlayStation Classic.
2. Stiskněte párovací tlačítko na bezdrátovém USB adaptéru. LED začne rychle blikat.
3. Podržte tlačítko SYNC 3 sekundy, aby ovladač přešel do režimu párování (potřebné pouze při prvním párování).
4. Po úspěšném připojení LED svítí trvale.

Po spárování se ovladač stisknutím libovolného tlačítka automaticky znovu připojí.

Mapování tlačítek (ovladač PS Classic)

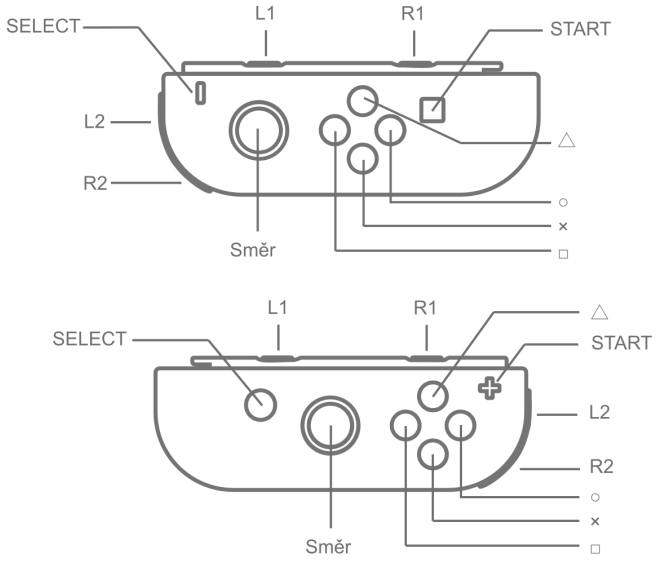

Polohu párovacích tlačítek najdete v části Ruční nastavení a časté dotazy této kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/switch-joycon-others.html

Switch Joy-Con / Mega Drive mini / Genesis mini

Připojení a mapování tlačítek

Požadavky a omezení

Pohybové ovládání, čtení NFC, infračervená kamera, HD vibrace, oznamovací LED a indikátor hráče nejsou podporovány.


Lze připojit pouze jeden Joy-Con. Držte jej vodorovně.

Postup připojení

1. Připojte bezdrátový USB adaptér k zařízení Mega Drive mini / Genesis mini.
2. Stiskněte párovací tlačítko na bezdrátovém USB adaptéru. LED začne rychle blikat.
3. Podržte tlačítko SYNC 3 sekundy, aby ovladač přešel do režimu párování (potřebné pouze při prvním párování).
4. Po úspěšném připojení LED svítí trvale.

Po spárování se ovladač stisknutím libovolného tlačítka automaticky znovu připojí.

Mapování tlačítek (ovladač MD mini)

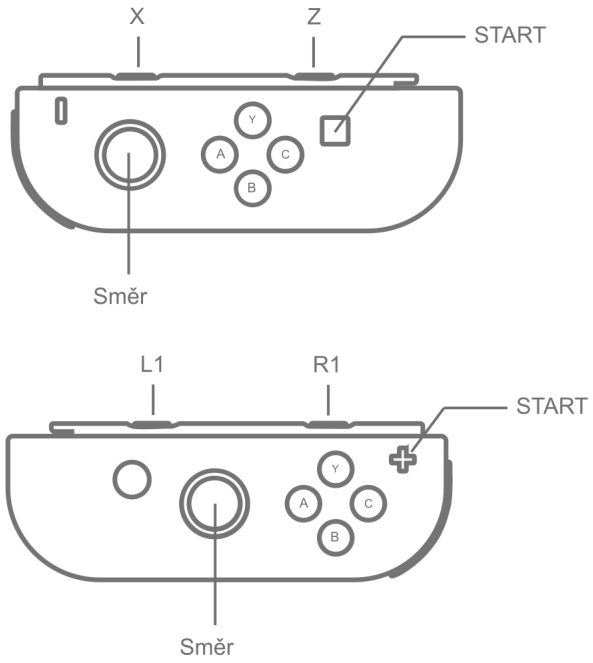

Polohu párovacích tlačítek najdete v části Ruční nastavení a časté dotazy této kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/switch-joycon-others.html

Switch Joy-Con / Ruční nastavení a časté dotazy

Ruční nastavení

Podržte některou z níže uvedených kombinací 3 sekundy. LED dvakrát blikne a aktivuje se ruční nastavení; USB Wireless Adapter 2 poté nebude automaticky přepínat režim.

Joy-Con (L)

Tlačítko - + nahoru = režim Xinput

Tlačítko - + vlevo = režim Dinput

Tlačítko - + vpravo = režim Mac

Tlačítko - + dolů = režim PSC

Tlačítko - + L = režim Switch

Tlačítko - + nahoru + vlevo = režim MD

Joy-Con (R)

HOME + nahoru = režim Xinput

HOME + vlevo = režim Dinput

HOME + vpravo = režim Mac

HOME + dolů = režim PSC

HOME + L = režim Switch

HOME + nahoru + vlevo = režim MD

Automatické přepínání režimů podporuje pouze Windows a Switch. Ostatní režimy přepínejte kombinacemi tlačítek.

Ruční nastavení zrušíte podržením párovacího tlačítka na bezdrátovém USB adaptéru, dokud LED nezhasne. Ovladač je poté nutné znovu spárovat.

Switch, Windows

Jak po spárování s USB Wireless Adapter 2 znovu připojit Joy-Con ke konzoli Switch?

Postup pro Joy-Con najdete v podpoře Nintendo:
https://en-americas-support.nintendo.com/app/answers/detail/a_id/46903/p/989/c/947

Switch, Windows, Ostatní platformy

Jsou podporovány čtení NFC a oznamovací LED?


Ne, tyto funkce nejsou podporovány.

Ostatní platformy

Jak po spárování s USB Wireless Adapter 2 znovu připojit Joy-Con ke konzoli Switch?

Viz podpora Nintendo:
https://en-americas-support.nintendo.com/app/answers/detail/a_id/46903/p/989/c/947

Párovací tlačítka

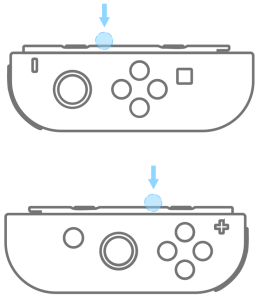

DualSense (PS5) / Switch

Připojení a mapování tlačítek

Požadavky a omezení

V nabídce System Settings > Controllers and Sensors zapněte Pro Controller Wired Communication (kabelová komunikace ovladače Pro).

Je vyžadován systém Switch verze 3.0.0 nebo novější.


Nejsou podporovány dotykový panel, zvukový konektor, analogové spouště, čtení NFC, infračervená kamera, HD vibrace, oznamovací LED ani indikátor hráče. Systém nelze ovladačem probudit.

Postup připojení

1. Připojte bezdrátový USB adaptér k dokovací stanici konzole Switch.
2. Stiskněte párovací tlačítko na bezdrátovém USB adaptéru. LED začne rychle blikat.
3. Podržte CREATE + PS 3 sekundy, aby ovladač přešel do režimu párování (potřebné pouze při prvním párování).
4. Po úspěšném připojení LED svítí trvale.

Po spárování se ovladač stisknutím tlačítka PS automaticky znovu připojí.

Mapování tlačítek (ovladač Switch Pro)

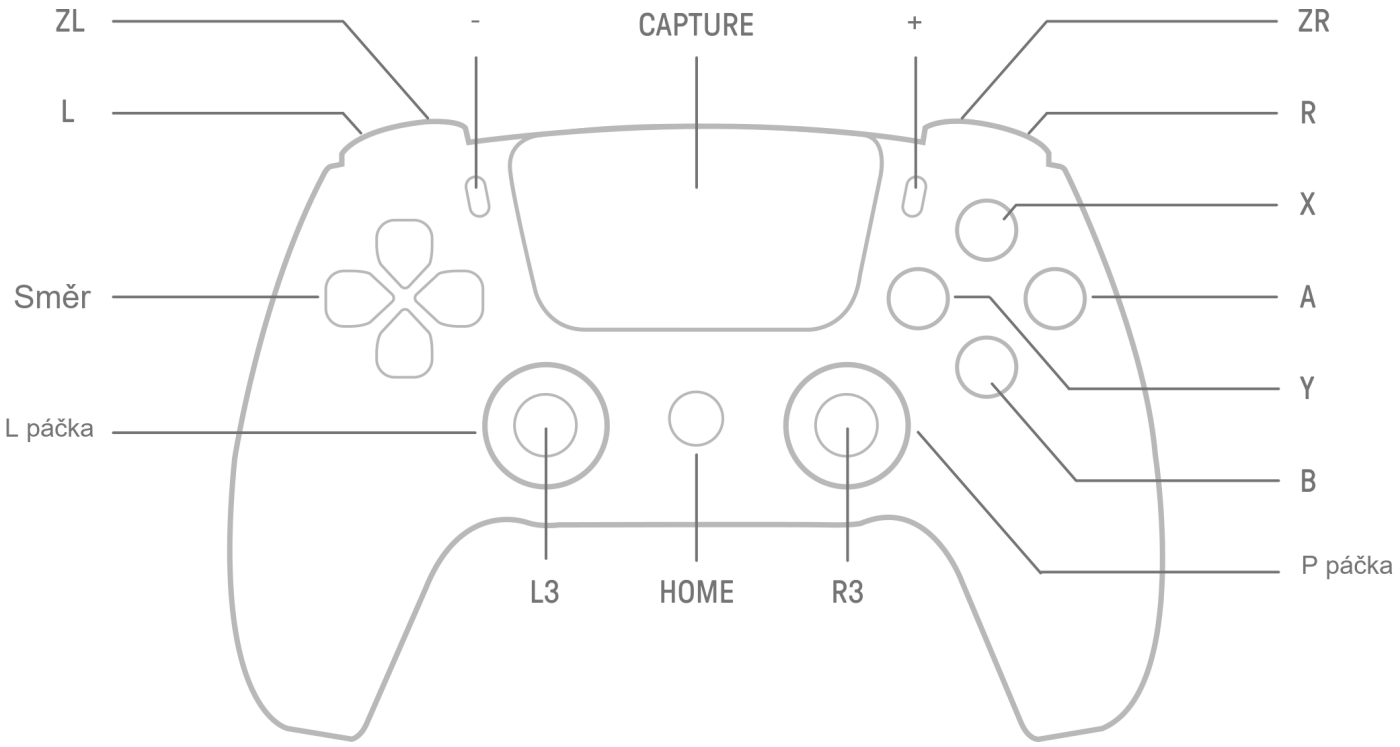

Polohu párovacích tlačítek najdete v části Ruční nastavení a časté dotazy této kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/ps5-switch.html

DualSense (PS5) / Windows

Připojení a mapování tlačítek

Požadavky a omezení

Požadovaný systém: Windows 10 (1903) nebo novější.


Dotykový panel, pohybové ovládání, adaptivní spouště, haptická odezva a zvukový konektor nejsou podporovány.

Postup připojení

1. Připojte bezdrátový USB adaptér k zařízení s Windows.
2. Stiskněte párovací tlačítko na bezdrátovém USB adaptéru. LED začne rychle blikat.
3. Podržte CREATE + PS 3 sekundy, aby ovladač přešel do režimu párování (potřebné pouze při prvním párování).
4. Po úspěšném připojení LED svítí trvale.

Po spárování se ovladač stisknutím tlačítka PS automaticky znovu připojí.

Mapování tlačítek (ovladač Xbox)

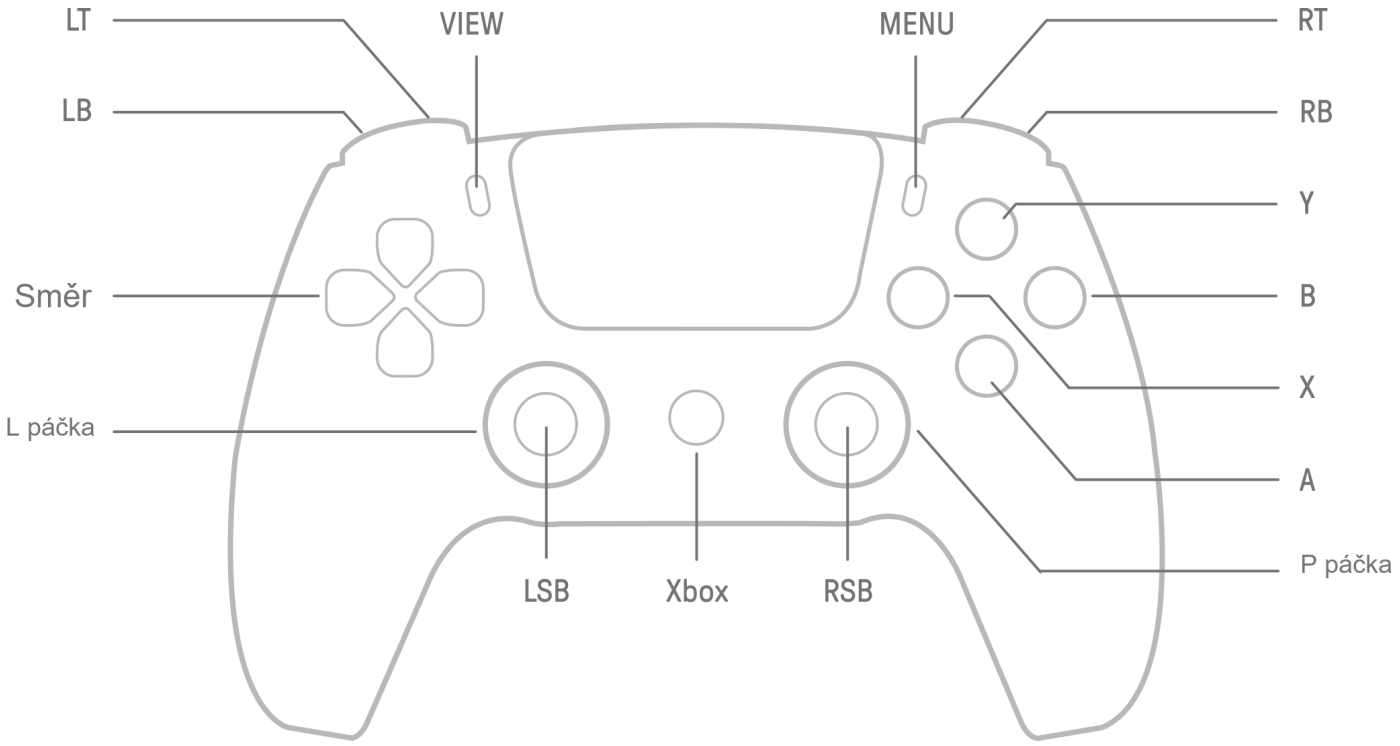

Polohu párovacích tlačítek najdete v části Ruční nastavení a časté dotazy této kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/ps5-windows.html

DualSense (PS5) / Android

Připojení a mapování tlačítek

Požadavky a omezení

Požadovaný systém: Android 9.0 nebo novější.

Zařízení s Androidem musí podporovat OTG.


Vibrace, dotykový panel, adaptivní spouště, haptická odezva a zvukový konektor nejsou podporovány.

Postup připojení

1. Připojte bezdrátový USB adaptér k zařízení s Androidem.
2. Stiskněte párovací tlačítko na bezdrátovém USB adaptéru. LED začne rychle blikat.
3. Podržte CREATE + PS 3 sekundy, aby ovladač přešel do režimu párování (potřebné pouze při prvním párování).
4. Po úspěšném připojení LED svítí trvale.

Po spárování se ovladač stisknutím tlačítka PS automaticky znovu připojí.

Mapování tlačítek (ovladač Android)

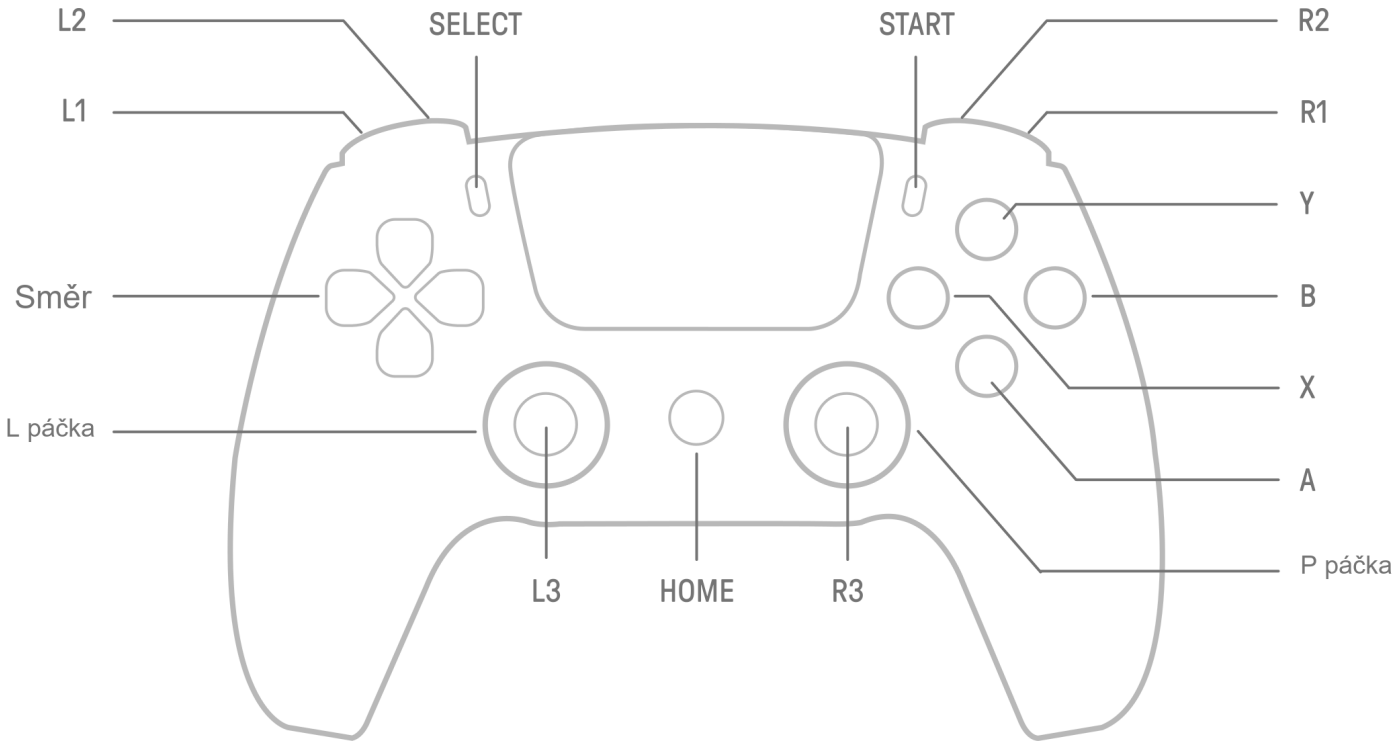

Polohu párovacích tlačítek najdete v části Ruční nastavení a časté dotazy této kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/ps5-others.html

DualSense (PS5) / macOS

Připojení a mapování tlačítek

Požadavky a omezení

Požadovaný systém: OS Yosemite (10.10) nebo novější.


Dotykový panel, adaptivní spouště, haptická odezva a zvukový konektor nejsou podporovány.

Postup připojení

1. Připojte bezdrátový USB adaptér k zařízení s macOS.
2. Stiskněte párovací tlačítko na bezdrátovém USB adaptéru. LED začne rychle blikat.
3. Podržte CREATE + PS 3 sekundy, aby ovladač přešel do režimu párování (potřebné pouze při prvním párování).
4. Po úspěšném připojení LED svítí trvale.

Po spárování se ovladač stisknutím tlačítka PS automaticky znovu připojí.

Mapování tlačítek (ovladač MFi)

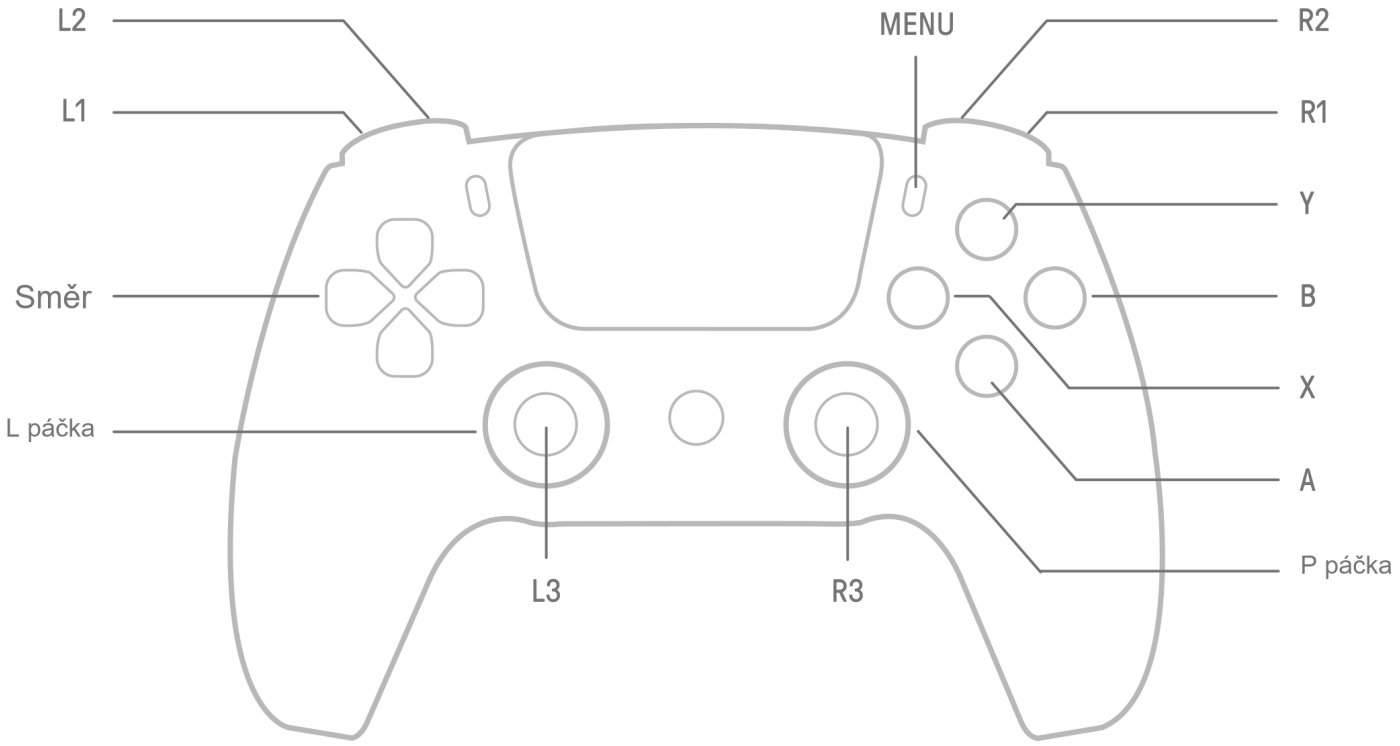

Polohu párovacích tlačítek najdete v části Ruční nastavení a časté dotazy této kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/ps5-others.html

DualSense (PS5) / PlayStation Classic

Připojení a mapování tlačítek

Požadavky a omezení


Vibrace, dotykový panel, adaptivní spouště, haptická odezva a zvukový konektor nejsou podporovány.

Postup připojení

1. Připojte bezdrátový USB adaptér ke konzoli PlayStation Classic.
2. Stiskněte párovací tlačítko na bezdrátovém USB adaptéru. LED začne rychle blikat.
3. Podržte CREATE + PS 3 sekundy, aby ovladač přešel do režimu párování (potřebné pouze při prvním párování).
4. Po úspěšném připojení LED svítí trvale.

Po spárování se ovladač stisknutím tlačítka PS automaticky znovu připojí.

Mapování tlačítek (ovladač PS Classic)

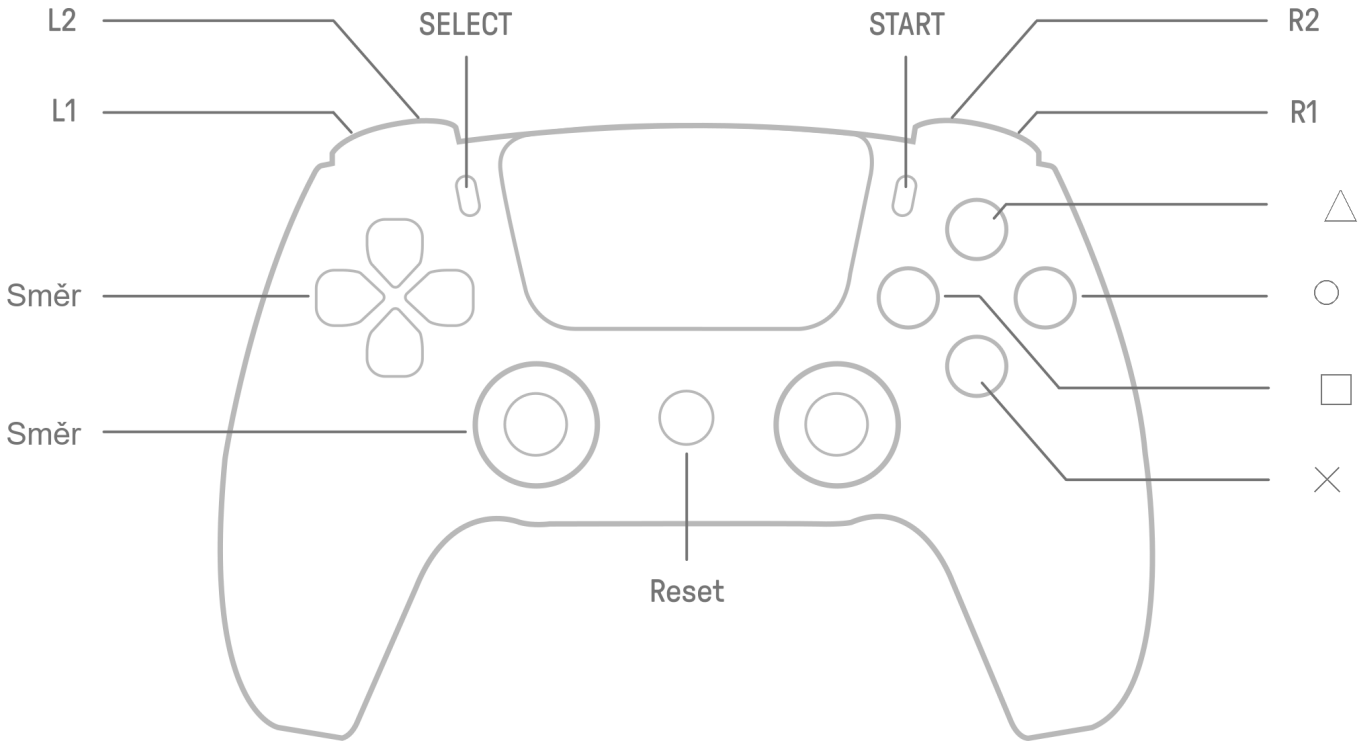

Polohu párovacích tlačítek najdete v části Ruční nastavení a časté dotazy této kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/ps5-others.html

DualSense (PS5) / Mega Drive mini / Genesis mini

Připojení a mapování tlačítek

Požadavky a omezení


Vibrace, dotykový panel, adaptivní spouště, haptická odezva a zvukový konektor nejsou podporovány.

Postup připojení

1. Připojte bezdrátový USB adaptér k zařízení Mega Drive mini / Genesis mini.
2. Stiskněte párovací tlačítko na bezdrátovém USB adaptéru. LED začne rychle blikat.
3. Podržte CREATE + PS 3 sekundy, aby ovladač přešel do režimu párování (potřebné pouze při prvním párování).
4. Po úspěšném připojení LED svítí trvale.

Po spárování se ovladač stisknutím tlačítka PS automaticky znovu připojí.

Mapování tlačítek (ovladač MD mini)

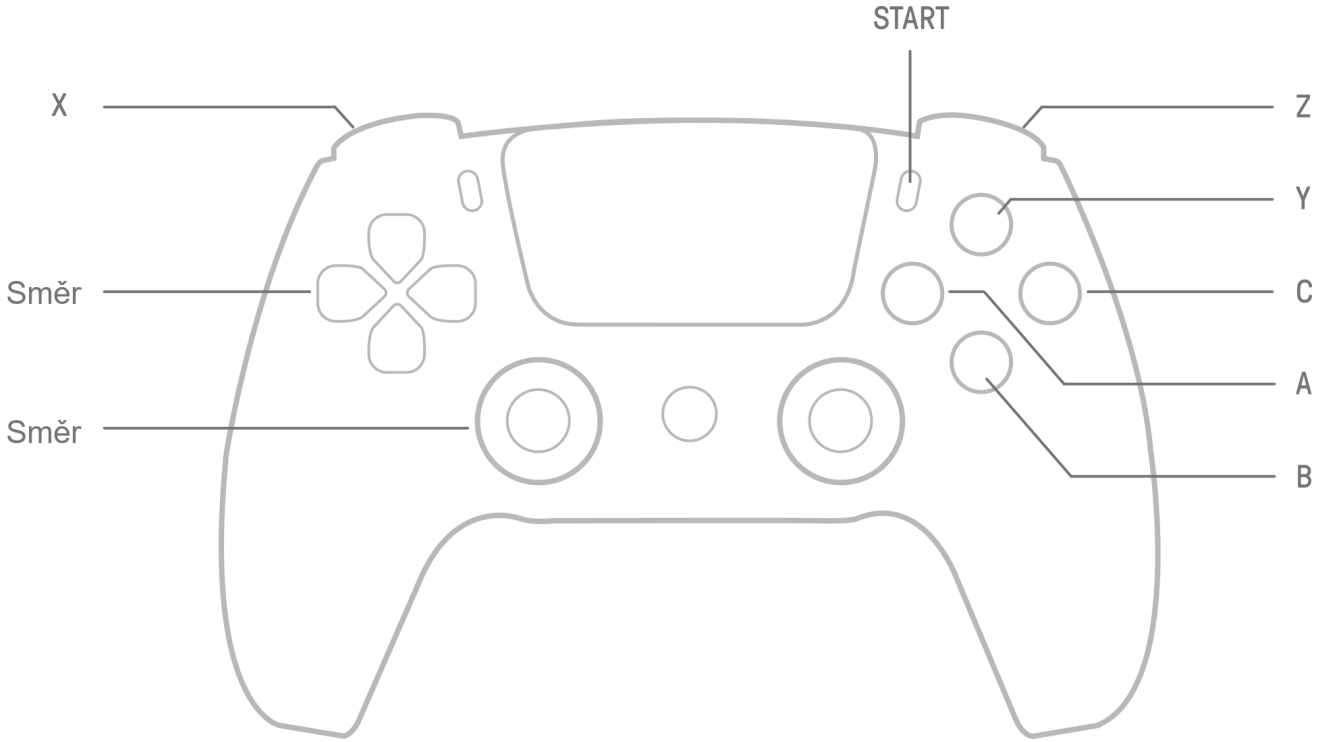

Polohu párovacích tlačítek najdete v části Ruční nastavení a časté dotazy této kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/ps5-others.html

DualSense (PS5) / Ruční nastavení a časté dotazy

Ruční nastavení

Podržte některou z níže uvedených kombinací 3 sekundy. LED dvakrát blikne a aktivuje se ruční nastavení; bezdrátový USB adaptér poté nebude automaticky přepínat režim.

CREATE + nahoru = režim Xinput

CREATE + vlevo = režim Dinput

CREATE + vpravo = režim Mac

CREATE + dolů = režim PSC


CREATE + L1 = režim Switch

CREATE + nahoru + vlevo = režim MD

Automatické přepínání režimů podporuje pouze Windows a Switch. Ostatní režimy přepínejte kombinacemi tlačítek.

Ruční nastavení zrušíte podržením párovacího tlačítka na USB Wireless Adapter 2, dokud LED nezhasne. Ovladač je poté nutné znovu spárovat.

Párovací tlačítka

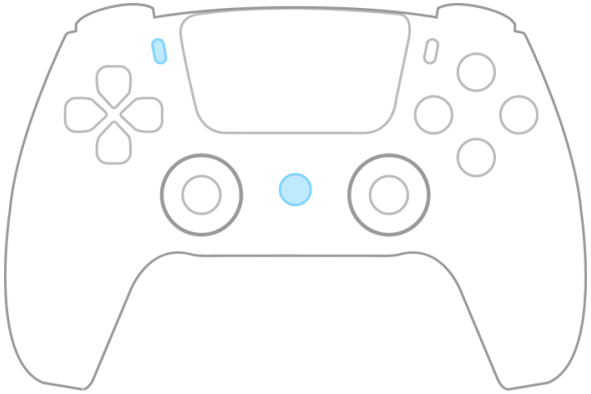

Switch, Windows, Ostatní platformy

Jak po spárování s USB Wireless Adapter 2 znovu připojit DualSense ke konzoli PS5?

Viz podpora ovladače DualSense pro PS5:
https://www.playstation.com/en-us/support/hardware/dualsense-controller-support/

Switch

Lze změnit přiřazení stisknutí dotykového panelu?

Ano, přiřazení tlačítek lze změnit v aplikaci 8BitDo Ultimate Software. Stáhnete ji na https://support.8bitdo.com/ultimate/usb-adapter-2.html.

Switch, Windows

Jsou podporovány adaptivní spouště?

Ne, adaptivní spouště nejsou podporovány.

Switch, Windows

Funguje přes USB adaptér konektor sluchátek?

Ne, nefunguje.

Windows

Je dostupná funkce stisknutí dotykového panelu?

Ne, není dostupná.

DualShock 4 (PS4) / Switch

Připojení a mapování tlačítek

Požadavky a omezení

V nabídce System Settings > Controllers and Sensors zapněte Pro Controller Wired Communication (kabelová komunikace ovladače Pro).

Je vyžadován systém Switch verze 3.0.0 nebo novější.


Nejsou podporovány dotykový panel, zvukový konektor, analogové spouště, čtení NFC, infračervená kamera, HD vibrace, oznamovací LED ani indikátor hráče. Systém nelze ovladačem probudit.

Postup připojení

1. Připojte bezdrátový USB adaptér k dokovací stanici konzole Switch.
2. Stiskněte párovací tlačítko na bezdrátovém USB adaptéru. LED začne rychle blikat.
3. Podržte SHARE + PS 3 sekundy, aby ovladač přešel do režimu párování (potřebné pouze při prvním párování).
4. Po úspěšném připojení LED svítí trvale.

Po spárování se ovladač stisknutím tlačítka PS automaticky znovu připojí.

Mapování tlačítek (ovladač Switch Pro)

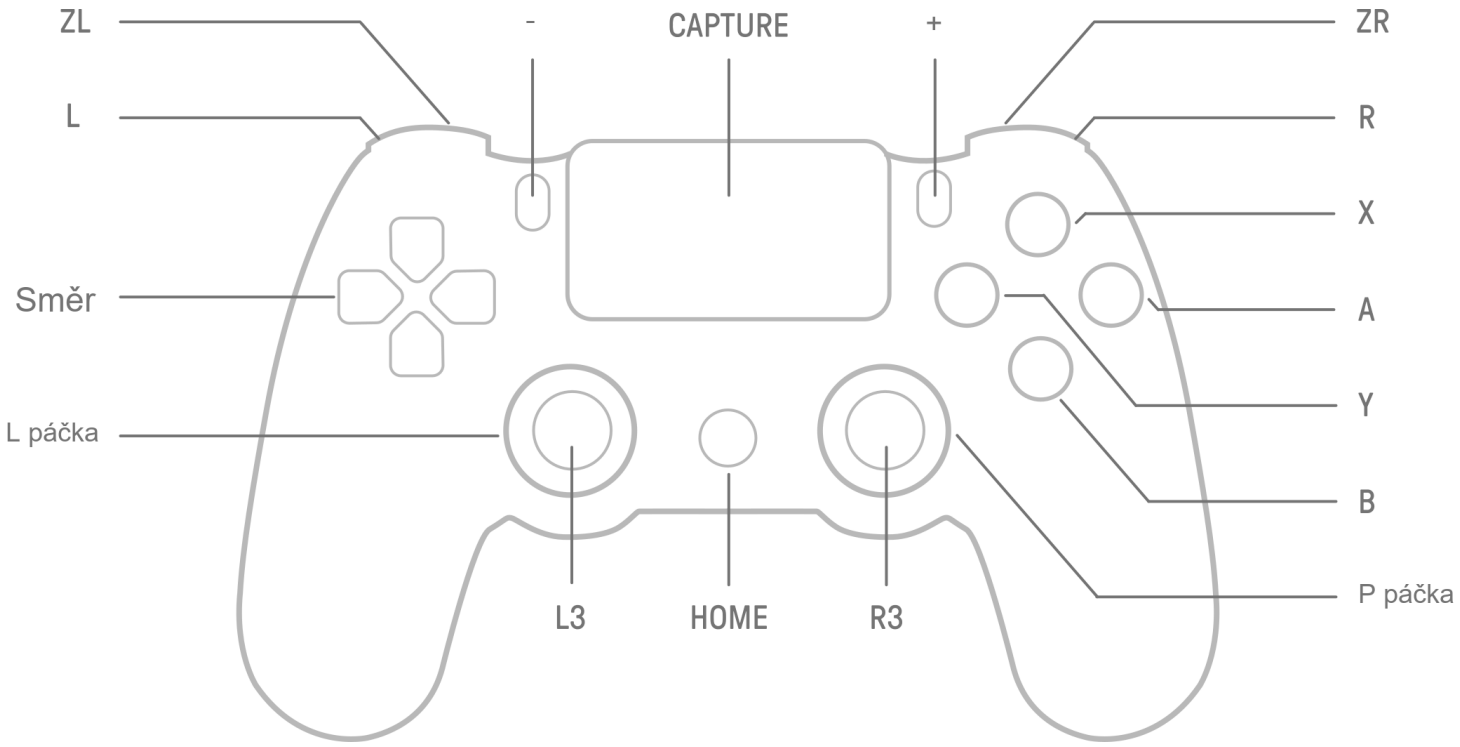

Polohu párovacích tlačítek najdete v části Ruční nastavení a časté dotazy této kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/ps4-switch.html

DualShock 4 (PS4) / Windows

Připojení a mapování tlačítek

Požadavky a omezení

Požadovaný systém: Windows 10 (1903) nebo novější.


Dotykový panel, zvukový konektor a pohybové ovládání nejsou podporovány.

Postup připojení

1. Připojte bezdrátový USB adaptér k zařízení s Windows.
2. Stiskněte párovací tlačítko na bezdrátovém USB adaptéru. LED začne rychle blikat.
3. Podržte SHARE + PS 3 sekundy, aby ovladač přešel do režimu párování (potřebné pouze při prvním párování).
4. Po úspěšném připojení LED svítí trvale.

Po spárování se ovladač stisknutím tlačítka PS automaticky znovu připojí.

Mapování tlačítek (ovladač Xbox)

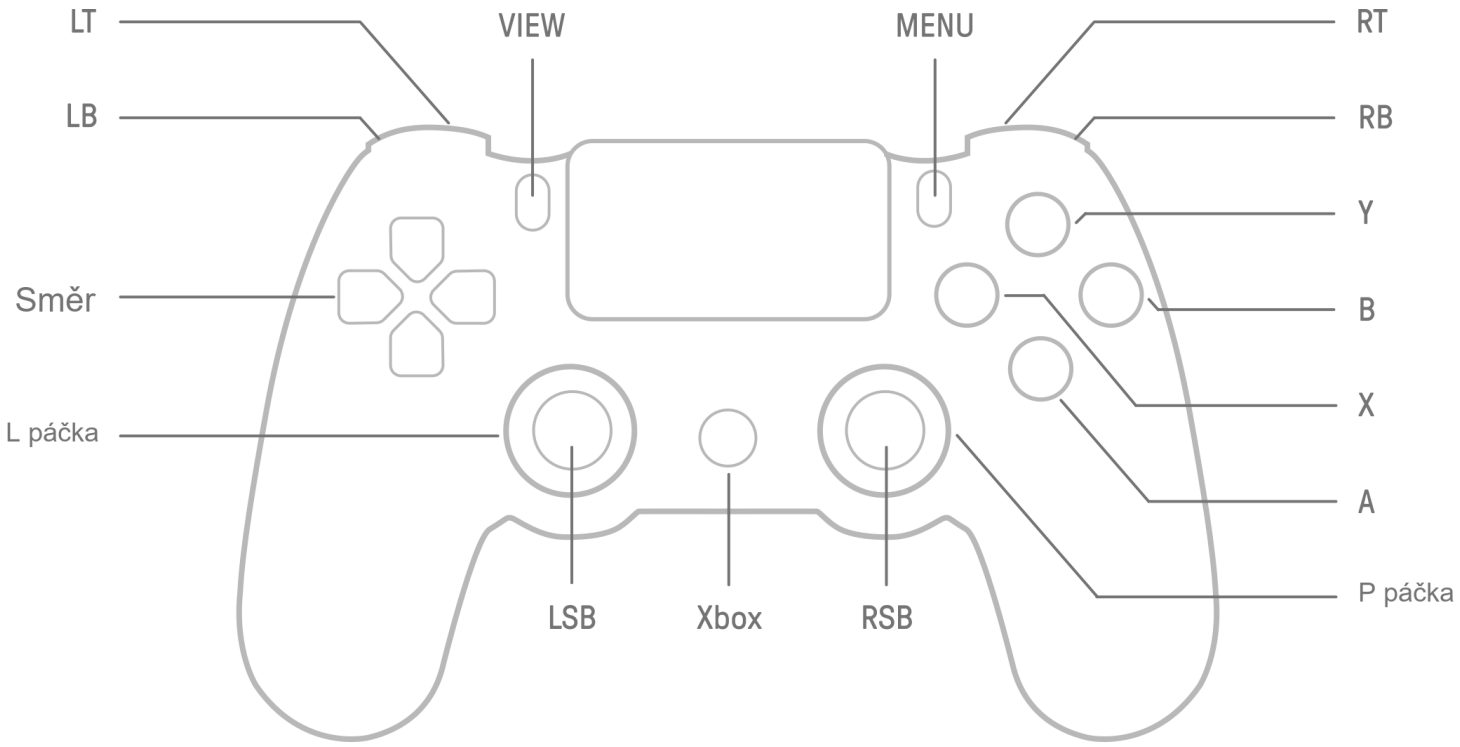

Polohu párovacích tlačítek najdete v části Ruční nastavení a časté dotazy této kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/ps4-windows.html

DualShock 4 (PS4) / Android

Připojení a mapování tlačítek

Požadavky a omezení

Požadovaný systém: Android 9.0 nebo novější.

Zařízení s Androidem musí podporovat OTG.


Dotykový panel, zvukový konektor a vibrace nejsou podporovány.

Postup připojení

1. Připojte bezdrátový USB adaptér k zařízení s Androidem.
2. Stiskněte párovací tlačítko na bezdrátovém USB adaptéru. LED začne rychle blikat.
3. Podržte SHARE + PS 3 sekundy, aby ovladač přešel do režimu párování (potřebné pouze při prvním párování).
4. Po úspěšném připojení LED svítí trvale.

Po spárování se ovladač stisknutím tlačítka PS automaticky znovu připojí.

Mapování tlačítek (ovladač Android)

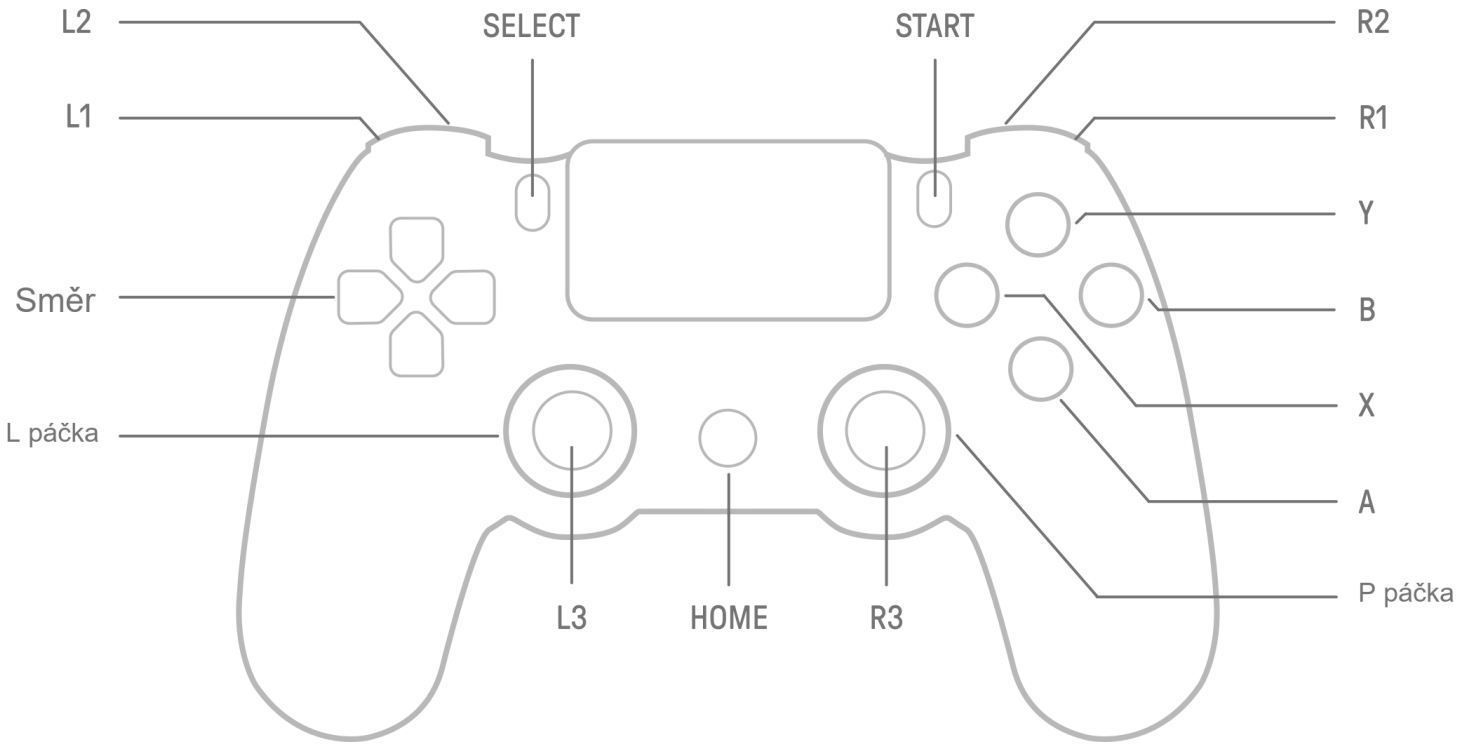

Polohu párovacích tlačítek najdete v části Ruční nastavení a časté dotazy této kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/ps4-others.html

DualShock 4 (PS4) / macOS

Připojení a mapování tlačítek

Požadavky a omezení

Požadovaný systém: OS Yosemite (10.10) nebo novější.


Dotykový panel, zvukový konektor a vibrace nejsou podporovány.

Postup připojení

1. Připojte bezdrátový USB adaptér k zařízení s macOS.
2. Stiskněte párovací tlačítko na bezdrátovém USB adaptéru. LED začne rychle blikat.
3. Podržte SHARE + PS 3 sekundy, aby ovladač přešel do režimu párování (potřebné pouze při prvním párování).
4. Po úspěšném připojení LED svítí trvale.

Po spárování se ovladač stisknutím tlačítka PS automaticky znovu připojí.

Mapování tlačítek (ovladač MFi)

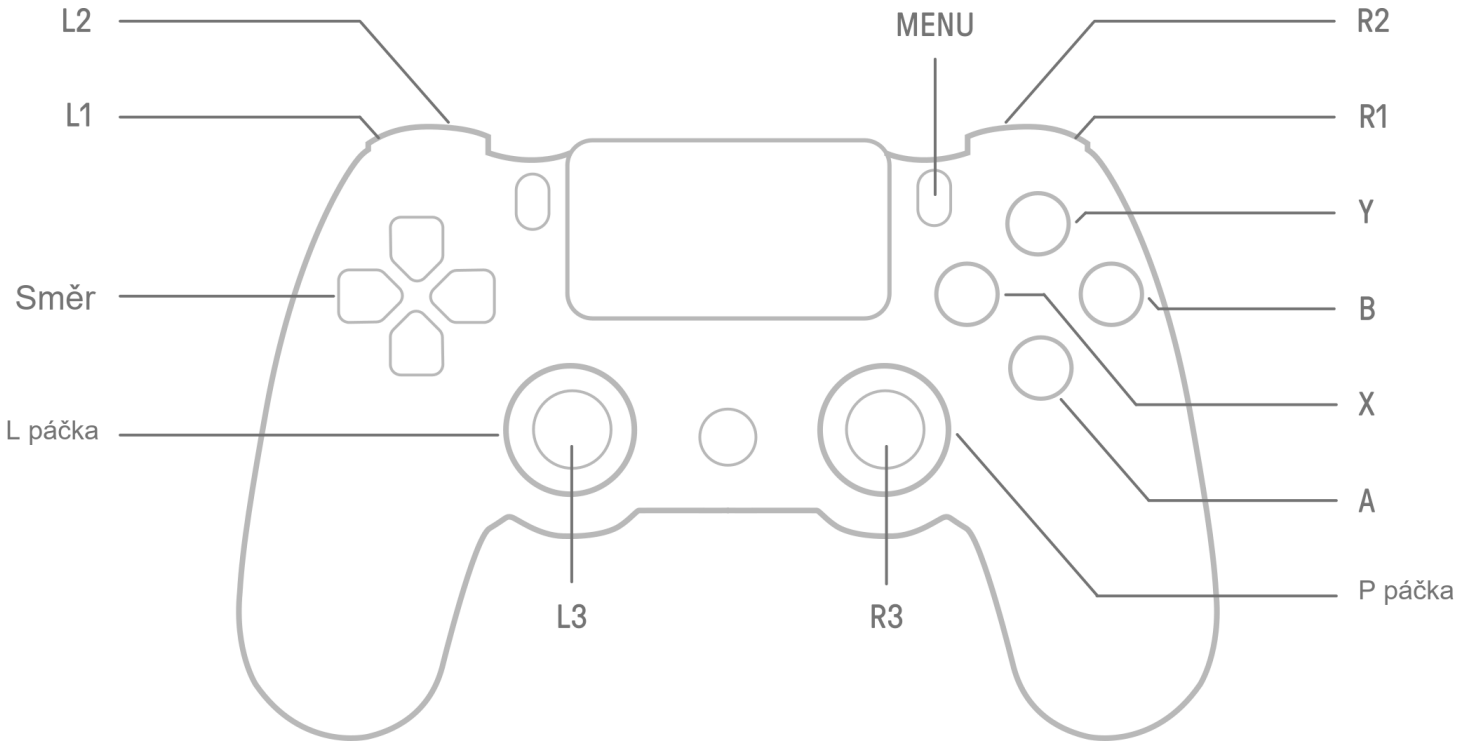

Polohu párovacích tlačítek najdete v části Ruční nastavení a časté dotazy této kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/ps4-others.html

DualShock 4 (PS4) / PlayStation Classic

Připojení a mapování tlačítek

Požadavky a omezení


Dotykový panel, zvukový konektor a vibrace nejsou podporovány.

Postup připojení

1. Připojte bezdrátový USB adaptér ke konzoli PlayStation Classic.
2. Stiskněte párovací tlačítko na bezdrátovém USB adaptéru. LED začne rychle blikat.
3. Podržte SHARE + PS 3 sekundy, aby ovladač přešel do režimu párování (potřebné pouze při prvním párování).
4. Po úspěšném připojení LED svítí trvale.

Po spárování se ovladač stisknutím tlačítka PS automaticky znovu připojí.

Mapování tlačítek (ovladač PS Classic)

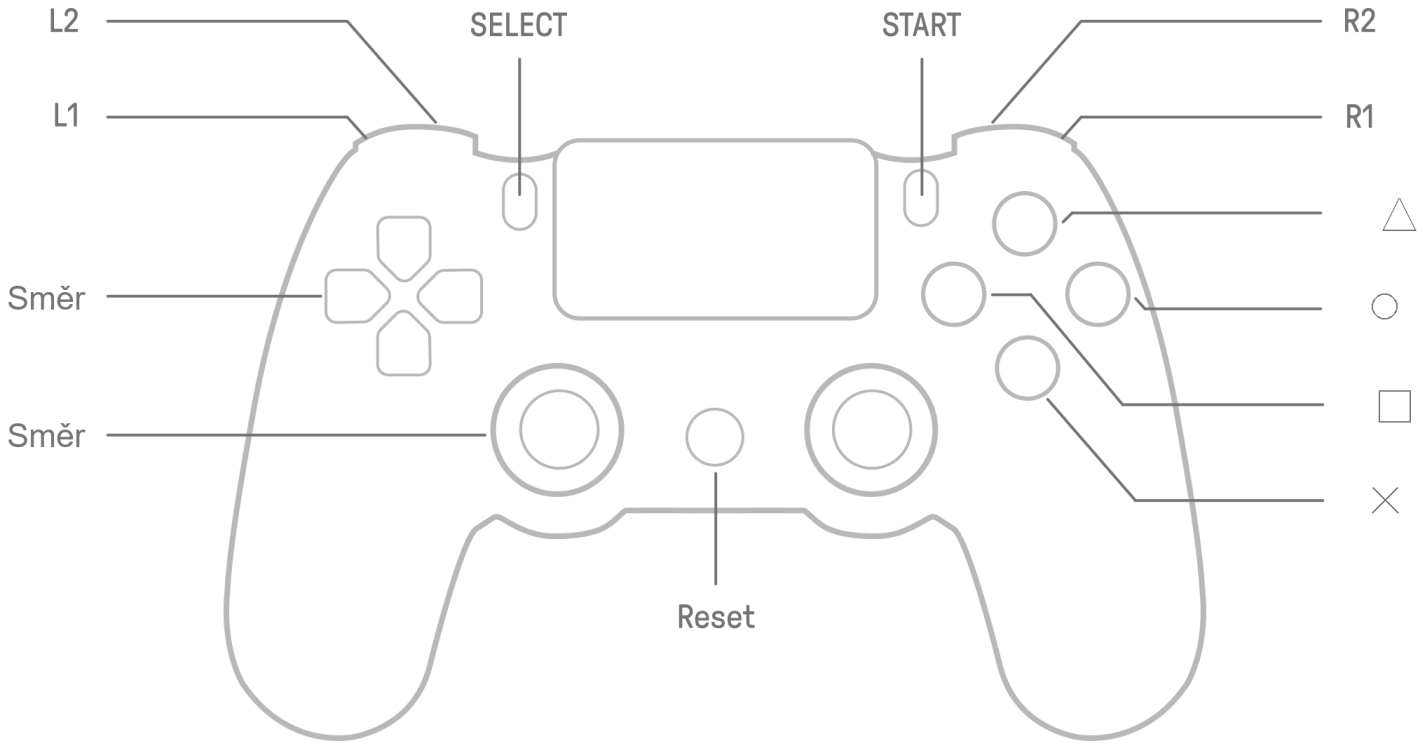

Polohu párovacích tlačítek najdete v části Ruční nastavení a časté dotazy této kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/ps4-others.html

DualShock 4 (PS4) / Mega Drive mini / Genesis mini

Připojení a mapování tlačítek

Požadavky a omezení


Dotykový panel, zvukový konektor a vibrace nejsou podporovány.

Postup připojení

1. Připojte bezdrátový USB adaptér ke konzoli MD mini.
2. Stiskněte párovací tlačítko na bezdrátovém USB adaptéru. LED začne rychle blikat.
3. Podržte SHARE + PS 3 sekundy, aby ovladač přešel do režimu párování (potřebné pouze při prvním párování).
4. Po úspěšném připojení LED svítí trvale.

Po spárování se ovladač stisknutím tlačítka PS automaticky znovu připojí.

Mapování tlačítek (ovladač MD mini)

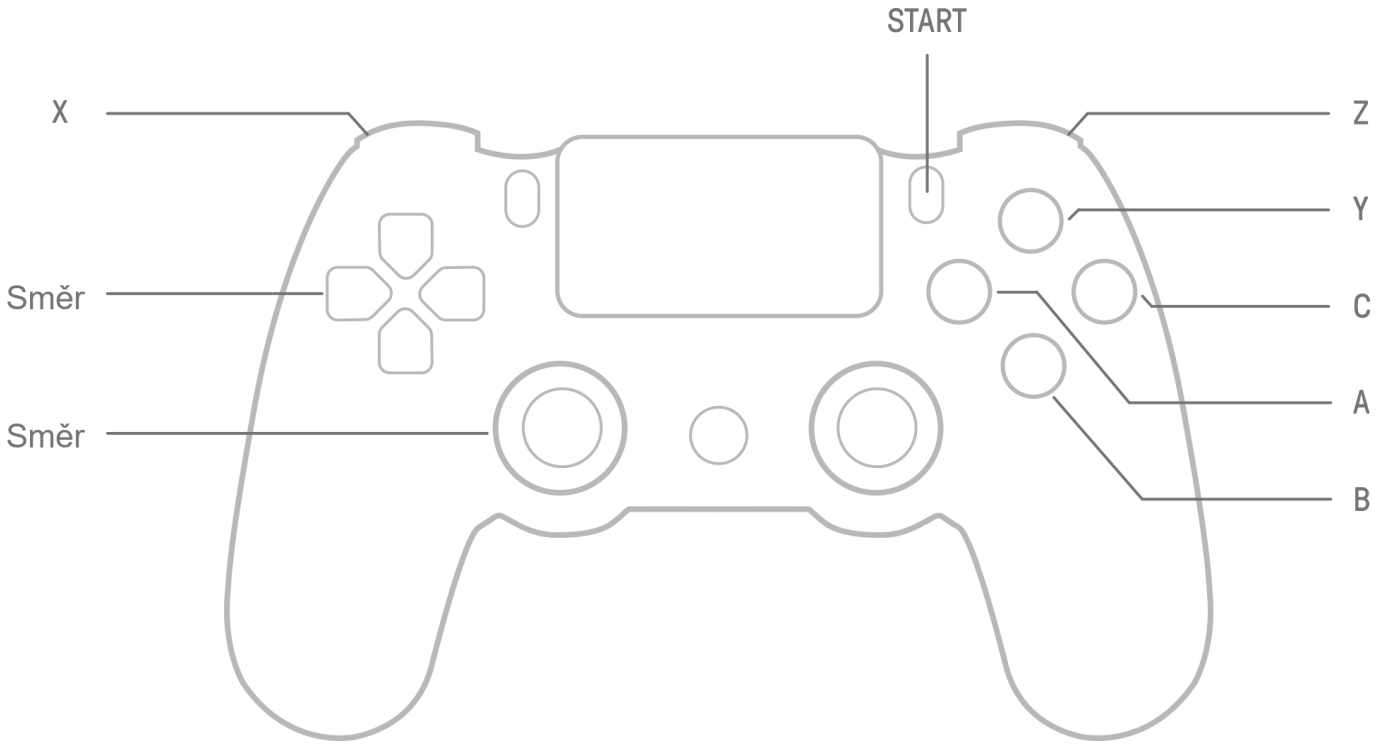

Polohu párovacích tlačítek najdete v části Ruční nastavení a časté dotazy této kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/ps4-others.html

DualShock 4 (PS4) / Ruční nastavení a časté dotazy

Ruční nastavení

Podržte některou z níže uvedených kombinací 3 sekundy. LED dvakrát blikne a aktivuje se ruční nastavení; USB Wireless Adapter 2 poté nebude automaticky přepínat režim.

SHARE + nahoru = režim Xinput

SHARE + vlevo = režim Dinput

SHARE + vpravo = režim Mac

SHARE + dolů = režim PSC

SHARE + L1 = režim Switch

SHARE + nahoru + vlevo = režim MD

Automatické přepínání režimů podporuje pouze Windows a Switch. Ostatní režimy přepínejte kombinacemi tlačítek.

Ruční nastavení zrušíte podržením párovacího tlačítka na bezdrátovém USB adaptéru, dokud LED nezhasne. Ovladač je poté nutné znovu spárovat.

Párovací tlačítka



Switch

Jak po spárování s USB Wireless Adapter 2 znovu připojit DUALSHOCK 4 ke konzoli PlayStation 4?

Viz podpora ovladače DUALSHOCK 4:
https://www.playstation.com/en-us/support/hardware/ps4-dualshock-4-wireless-troubleshooting/

Switch

Lze změnit přiřazení stisknutí dotykového panelu?

Ano, přiřazení tlačítek lze změnit v aplikaci 8BitDo Ultimate Software. Stáhnete ji na https://support.8bitdo.com/ultimate/usb-adapter-2.html.

Switch, Windows

Funguje přes USB adaptér konektor sluchátek?

Ne, nefunguje.

Windows, Ostatní platformy

Jak po spárování s bezdrátovým USB adaptérem znovu připojit DualShock 4 ke konzoli PlayStation 4?

Viz podpora ovladače DUALSHOCK 4:
https://www.playstation.com/en-us/support/hardware/ps4-dualshock-4-wireless-troubleshooting/

Windows

Je dostupná funkce stisknutí dotykového panelu?

Ne, není dostupná.

DualShock 3 (PS3) / Switch

Připojení a mapování tlačítek

Požadavky a omezení

V nabídce System Settings > Controllers and Sensors zapněte Pro Controller Wired Communication (kabelová komunikace ovladače Pro).

Je vyžadován systém Switch verze 3.0.0 nebo novější.

Pohybové ovládání, čtení NFC, infračervená kamera, HD vibrace, oznamovací LED a indikátor hráče nejsou podporovány.

Postup připojení

1. Na https://support.8bitdo.com/receiver-usb-adapter-tools-for-ps3.html stáhněte a spusťte párovací nástroj pro PS3.

2. Zapojte adaptér do počítače a ovladač DualShock 3 připojte k počítači kabelem USB.


3. Po připojení adaptéru i ovladače DualShock 3 klikněte v aplikaci na tlačítko Pair.

4. Po dokončení párování zapojte adaptér do dokovací stanice konzole Switch. Párovací tlačítko není nutné stisknout.

5. Odpojte DualShock 3 od počítače a připojte jej stisknutím tlačítka PS.

Po spárování se ovladač stisknutím tlačítka PS automaticky znovu připojí.

Mapování tlačítek (ovladač Switch Pro)

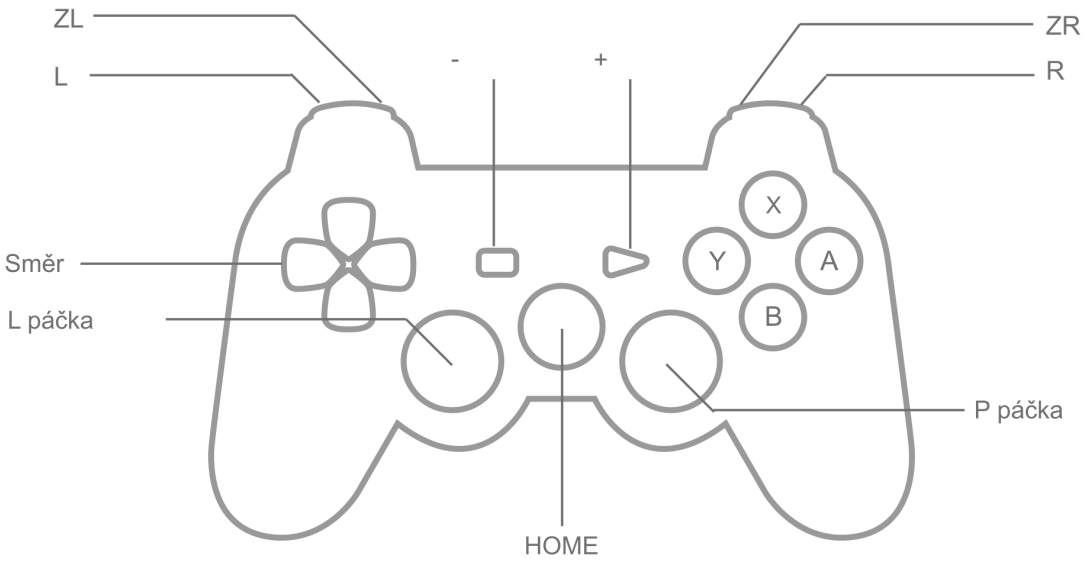

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/ps3-switch.html

DualShock 3 (PS3) / Windows

Připojení a mapování tlačítek

Požadavky a omezení


Požadovaný systém: Windows 10 (1903) nebo novější.

Pohybové ovládání a indikátor hráče nejsou podporovány.

Postup připojení

1. Na https://support.8bitdo.com/receiver-usb-adapter-tools-for-ps3.html stáhněte a spusťte párovací nástroj pro PS3.
2. Zapojte adaptér do počítače a ovladač DualShock 3 připojte k počítači kabelem USB.
3. Po připojení adaptéru i ovladače DualShock 3 klikněte v aplikaci na tlačítko Pair.
4. Po dokončení párování odpojte adaptér od počítače a zapojte jej do zařízení s Windows. Párovací tlačítko není nutné stisknout.
5. Odpojte DualShock 3 od počítače a připojte jej stisknutím tlačítka PS.

Mapování tlačítek (ovladač Xbox)

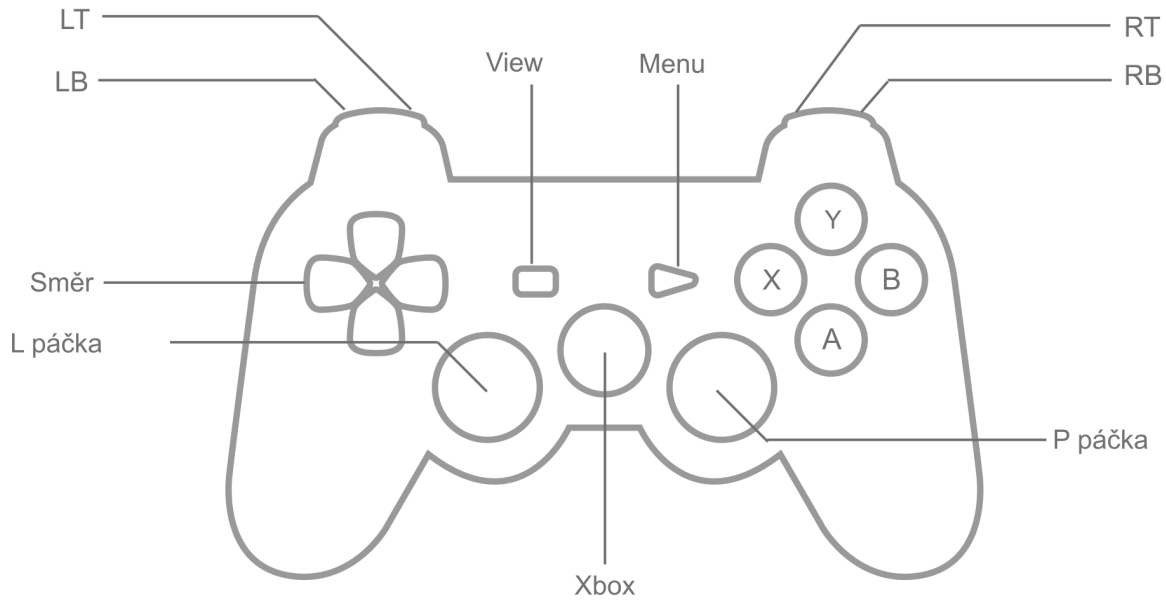

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/ps3-windows.html

DualShock 3 (PS3) / Android

Připojení a mapování tlačítek

Požadavky a omezení

Požadovaný systém: Android 9.0 nebo novější.

Zařízení s Androidem musí podporovat OTG.


Vibrace, pohybové ovládání a indikátor hráče nejsou podporovány.

Postup připojení

1. Na https://support.8bitdo.com/receiver-usb-adapter-tools-for-ps3.html stáhněte a spusťte párovací nástroj pro PS3.
2. Zapojte adaptér do počítače a ovladač DualShock 3 připojte k počítači kabelem USB.
3. Po připojení adaptéru i ovladače DualShock 3 klikněte v aplikaci na tlačítko Pair.
4. Po dokončení párování zapojte adaptér do zařízení s Androidem. Párovací tlačítko není nutné stisknout.
5. Odpojte DualShock 3 od počítače a připojte jej stisknutím tlačítka PS.

Po spárování se ovladač stisknutím tlačítka PS automaticky znovu připojí.

Mapování tlačítek (ovladač Android)

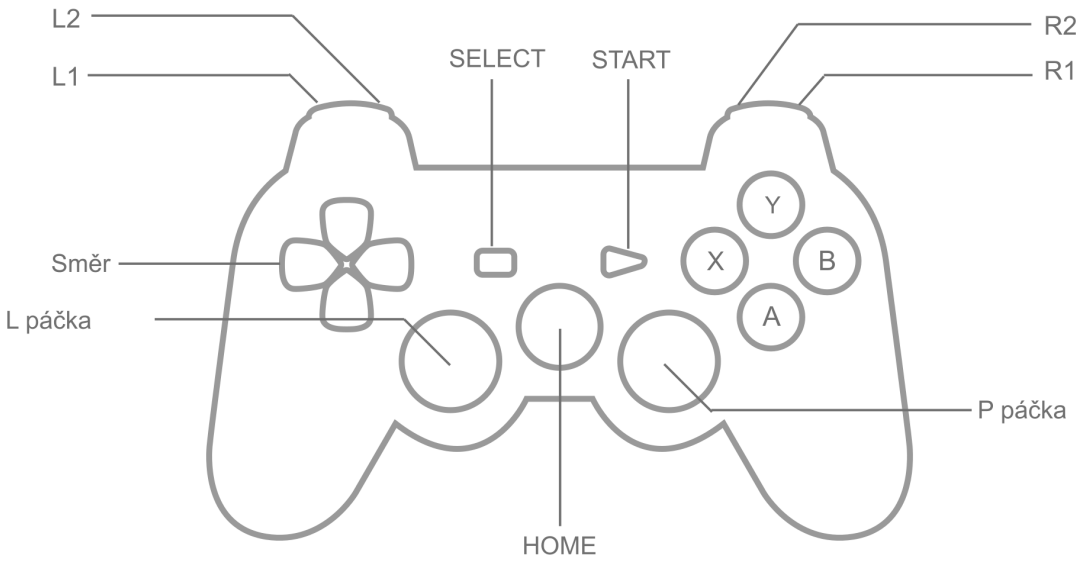

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/ps3-others.html

DualShock 3 (PS3) / macOS

Připojení a mapování tlačítek

Požadavky a omezení

Požadovaný systém: OS Yosemite (10.10) nebo novější.


Vibrace, pohybové ovládání a indikátor hráče nejsou podporovány.

Postup připojení

1. Na https://support.8bitdo.com/receiver-usb-adapter-tools-for-ps3.html stáhněte a spusťte párovací nástroj pro PS3.
2. Zapojte adaptér do počítače a ovladač DualShock 3 připojte k počítači kabelem USB.
3. Po připojení adaptéru i ovladače DualShock 3 klikněte v aplikaci na tlačítko Pair.
4. Po dokončení párování zapojte adaptér do zařízení s macOS. Párovací tlačítko není nutné stisknout.
5. Odpojte DualShock 3 od počítače a připojte jej stisknutím tlačítka PS.

Po spárování se ovladač stisknutím tlačítka PS automaticky znovu připojí.

Mapování tlačítek (ovladač MFi)

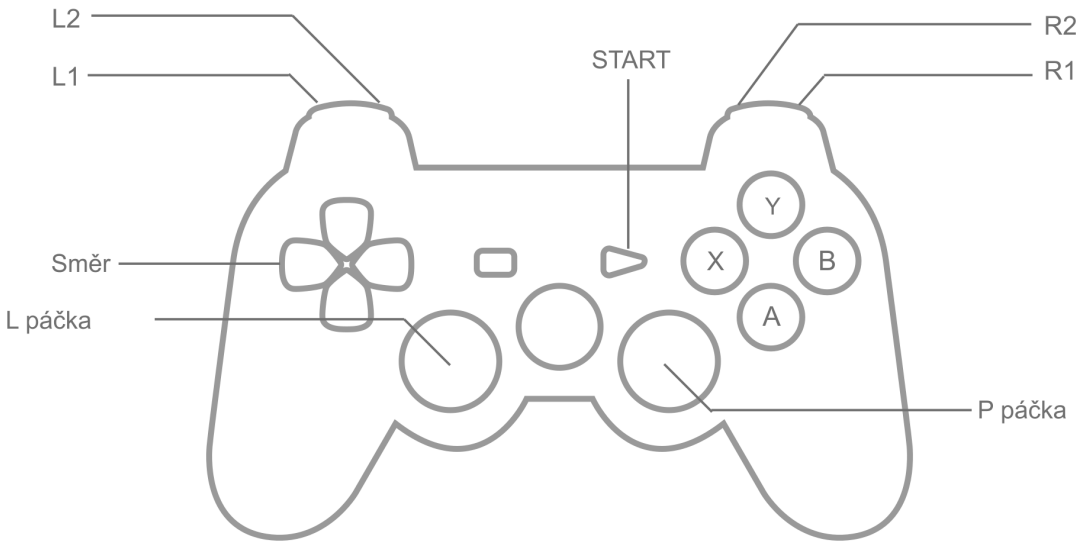

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/ps3-others.html

DualShock 3 (PS3) / PlayStation Classic

Připojení a mapování tlačítek

Požadavky a omezení

Vibrace, pohybové ovládání a indikátor hráče nejsou podporovány.

Postup připojení

1. Na https://support.8bitdo.com/receiver-usb-adapter-tools-for-ps3.html stáhněte a spusťte párovací nástroj pro PS3.


2. Zapojte adaptér do počítače a ovladač DualShock 3 připojte k počítači kabelem USB.

3. Po připojení adaptéru i ovladače DualShock 3 klikněte v aplikaci na tlačítko Pair. 4. Po dokončení párování zapojte adaptér do konzole PS Classic. Párovací tlačítko není nutné stisknout.

5. Odpojte DualShock 3 od počítače a připojte jej stisknutím tlačítka PS.

Po spárování se ovladač stisknutím tlačítka PS automaticky znovu připojí.

Mapování tlačítek (ovladač PS Classic)

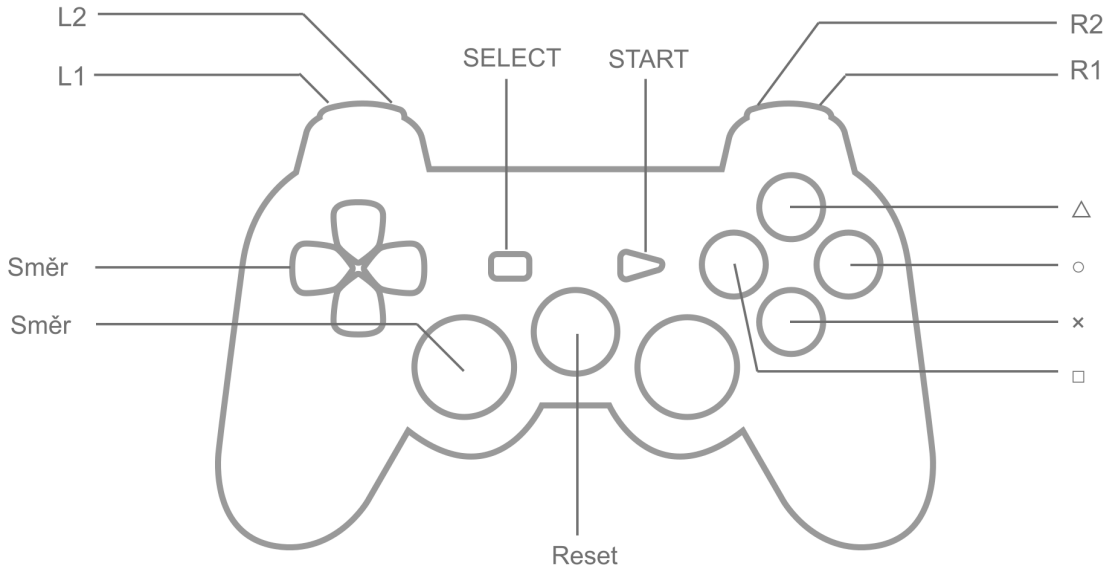

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/ps3-others.html

DualShock 3 (PS3) / Mega Drive mini / Genesis mini

Připojení a mapování tlačítek

Požadavky a omezení

Vibrace, pohybové ovládání a indikátor hráče nejsou podporovány.

Postup připojení

1. Na https://support.8bitdo.com/receiver-usb-adapter-tools-for-ps3.html stáhněte a spusťte párovací nástroj pro PS3.


2. Zapojte adaptér do počítače a ovladač DualShock 3 připojte k počítači kabelem USB.

3. Po připojení adaptéru i ovladače DualShock 3 klikněte v aplikaci na tlačítko Pair. 4. Po dokončení párování zapojte adaptér do konzole MD mini. Párovací tlačítko není nutné stisknout.

5. Odpojte DualShock 3 od počítače a připojte jej stisknutím tlačítka PS.

Po spárování se ovladač stisknutím tlačítka PS automaticky znovu připojí.

Mapování tlačítek (ovladač MD mini)

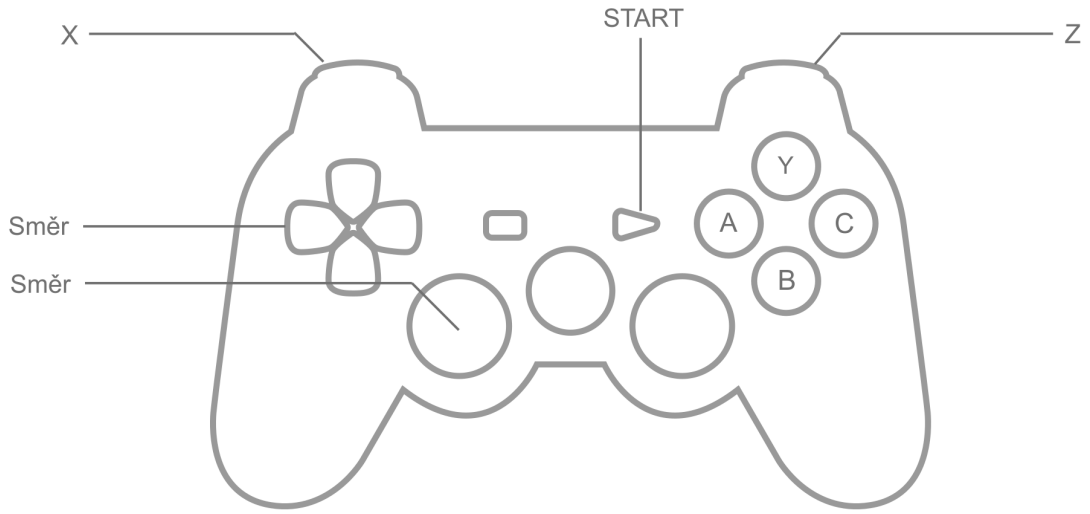

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/ps3-others.html

DualShock 3 (PS3) / Ruční nastavení a časté dotazy

Ruční nastavení

Podržte některou z níže uvedených kombinací 3 sekundy. LED dvakrát blikne a aktivuje se ruční nastavení; USB Wireless Adapter 2 poté nebude automaticky přepínat režim.

SELECT + nahoru = režim Xinput

SELECT + vlevo = režim Dinput

SELECT + vpravo = režim Mac

SELECT + dolů = režim PSC

SELECT + L1 = režim Switch

SELECT + nahoru + vlevo = režim MD

Automatické přepínání režimů podporuje pouze Windows a Switch. Ostatní režimy přepínejte kombinacemi tlačítek.

Ruční nastavení zrušíte podržením párovacího tlačítka na bezdrátovém USB adaptéru, dokud LED nezhasne. Ovladač je poté nutné znovu spárovat.

Switch, Windows, Ostatní platformy

Jak po spárování s USB Wireless Adapter 2 znovu připojit DualShock 3 ke konzoli PS3?

Vypněte DualShock 3, připojte jej ke konzoli PS3 kabelem USB a připojte ovladač stisknutím tlačítka PS.

Software a bezpečnostní upozornění

Ultimate Software

Aplikaci stáhnete na https://support.8bitdo.com/ultimate/usb-adapter-2.html. Umožňuje změnit mapování tlačítek, upravit citlivost páček a spouští, nastavit vibrace a vytvářet makra z libovolných kombinací tlačítek.

Bezpečnostní upozornění

Vždy používejte baterie, nabíječky a příslušenství dodané výrobcem.

Výrobce neodpovídá za bezpečnostní problémy způsobené používáním příslušenství, které neschválil.

Zařízení sami nerozebírejte, neupravujte ani neopravujte. Neoprávněné zásahy mohou vést k vážnému zranění.

Zařízení ani jeho baterii nemačkejte, nerozebírejte, nepropichujte ani se je nepokoušejte upravovat. Takové jednání může být nebezpečné.

Jakékoli neschválené změny nebo úpravy zařízení ruší záruku výrobce.

Zdroje a rozsah

Návod vychází z 21 stránek podpory 8BitDo pro USB Wireless Adapter 2, načtených 2. 11. 2026. U každého postupu je uveden jeho přímý zdroj. Opakované bezpečnostní pokyny a popis Ultimate Software jsou uvedeny společně na této straně. Funkční omezení ovladače vždy uvádí příslušný postup.

USB Wireless Adapter 2

Lokalizovaný používateľský návod z oficiálnej dokumentácie

Slovenská časť

Tento lokalizovaný používateľský návod bol zostavený z oficiálnej produktovej dokumentácie spoločnosti 8BitDo; nejde o výrobcom vydaný slovenský manuál. V prípade rozdielov sú rozhodujúce pôvodné oficiálne podklady.

Obsah

Xbox Series / Xbox One 53

Wii Remote / Wii U Pro 60

Switch Pro 67

Switch Joy-Con 74

DualSense (PS5) 81

DualShock 4 (PS4) 88

DualShock 3 (PS3) 95

Softvér a bezpečnostné upozornenia 102

Každá kapitola obsahuje

- Switch
- Windows
- Android
- macOS
- PlayStation Classic
- Mega Drive mini / Genesis mini
- Ručné nastavenie a časté otázky

Popisy schém: L páčka = ľavá analógová páčka; P páčka = pravá analógová páčka; Smer = smerový ovládač. Názvy tlačidiel zodpovedajú označeniu v zdroji.

Xbox Series / Xbox One / Switch

Pripojenie a mapovanie tlačidiel

Požiadavky a obmedzenia

V ponuke System Settings > Controllers and Sensors zapnite Pro Controller Wired Communication (káblová komunikácia ovládača Pro).

Vyžaduje sa systém Switch verzie 3.0.0 alebo novší.

Podporované sú iba ovládače Xbox One / Xbox Elite Wireless Controller Series 2 s Bluetooth.


Nie sú podporované vibrácie spúšťí, zvukový konektor, analógové spúšte, čítanie NFC, infračervená kamera, HD vibrácie, oznamovacia LED ani indikátor hráča. Systém nemožno ovládačom prebudiť.

Postup pripojenia

1. Pripojte bezdrôtový USB adaptér k dokovacej stanici konzoly Switch.
2. Stlačte párovacie tlačidlo na bezdrôtovom USB adaptéri. LED začne rýchlo blikať.
3. Tlačidlom Xbox zapnite ovládač. Potom podržte jeho párovacie tlačidlo 3 sekundy, aby prešiel do režimu párovania (potrebné iba pri prvom párovaní).
4. Po úspešnom pripojení LED svieti trvalo.

Po spárovaní sa ovládač stlačením tlačidla Xbox automaticky znova pripojí.

Mapovanie tlačidiel (ovládač Switch)

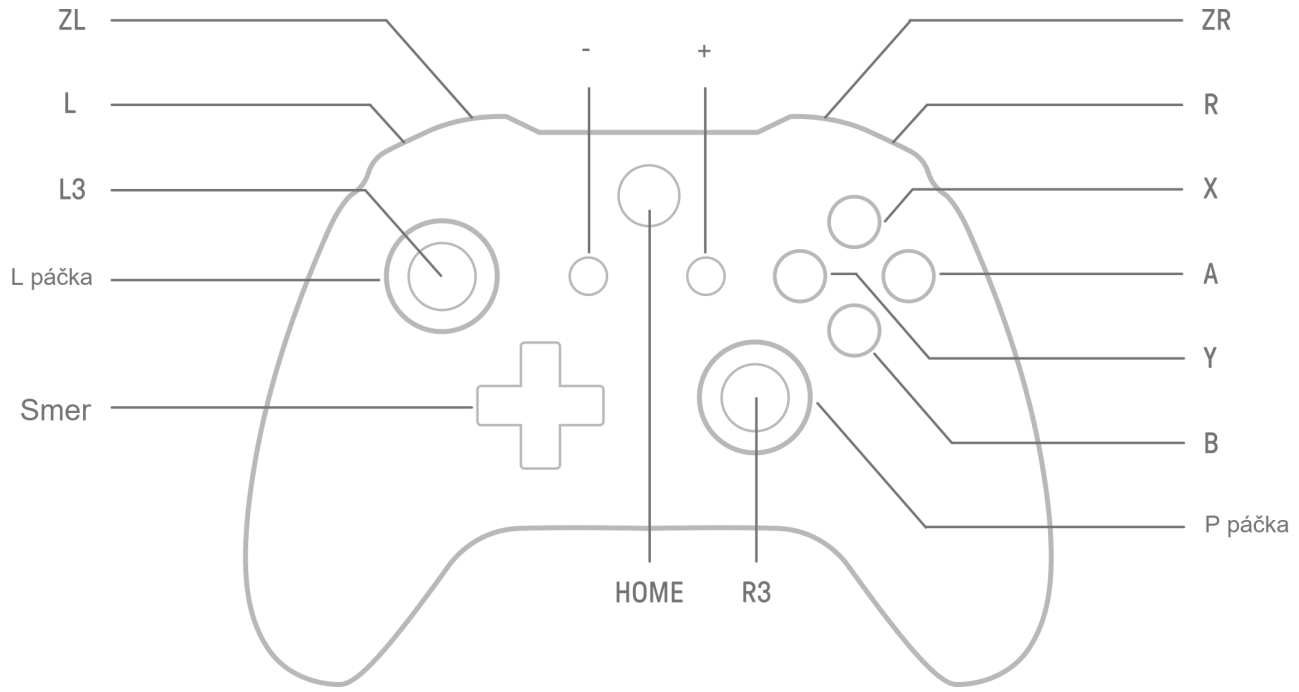

Polohu párovacích tlačidiel nájdete v časti Ručné nastavenie a časté otázky tejto kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/xbox-switch.html

Xbox Series / Xbox One / Windows

Pripojenie a mapovanie tlačidiel

Požiadavky a obmedzenia

Požadovaný systém: Windows 10 (1903) alebo novší.

Podporované sú iba ovládače Xbox One / Xbox Elite Wireless Controller Series 2 s Bluetooth.


Vibrácie spúšťí a zvukový konektor nie sú podporované.

Postup pripojenia

1. Pripojte bezdrôtový USB adaptér k zariadeniu s Windows.
2. Stlačte párovacie tlačidlo na bezdrôtovom USB adaptéri. LED začne rýchlo blikať.
3. Tlačidlom Xbox zapnite ovládač. Potom podržte jeho párovacie tlačidlo 3 sekundy, aby prešiel do režimu párovania (potrebné iba pri prvom párovaní).
4. Po úspešnom pripojení LED svieti trvalo.

Po spárovaní sa ovládač stlačením tlačidla Xbox automaticky znova pripojí.

Mapovanie tlačidiel (ovládač Xbox)

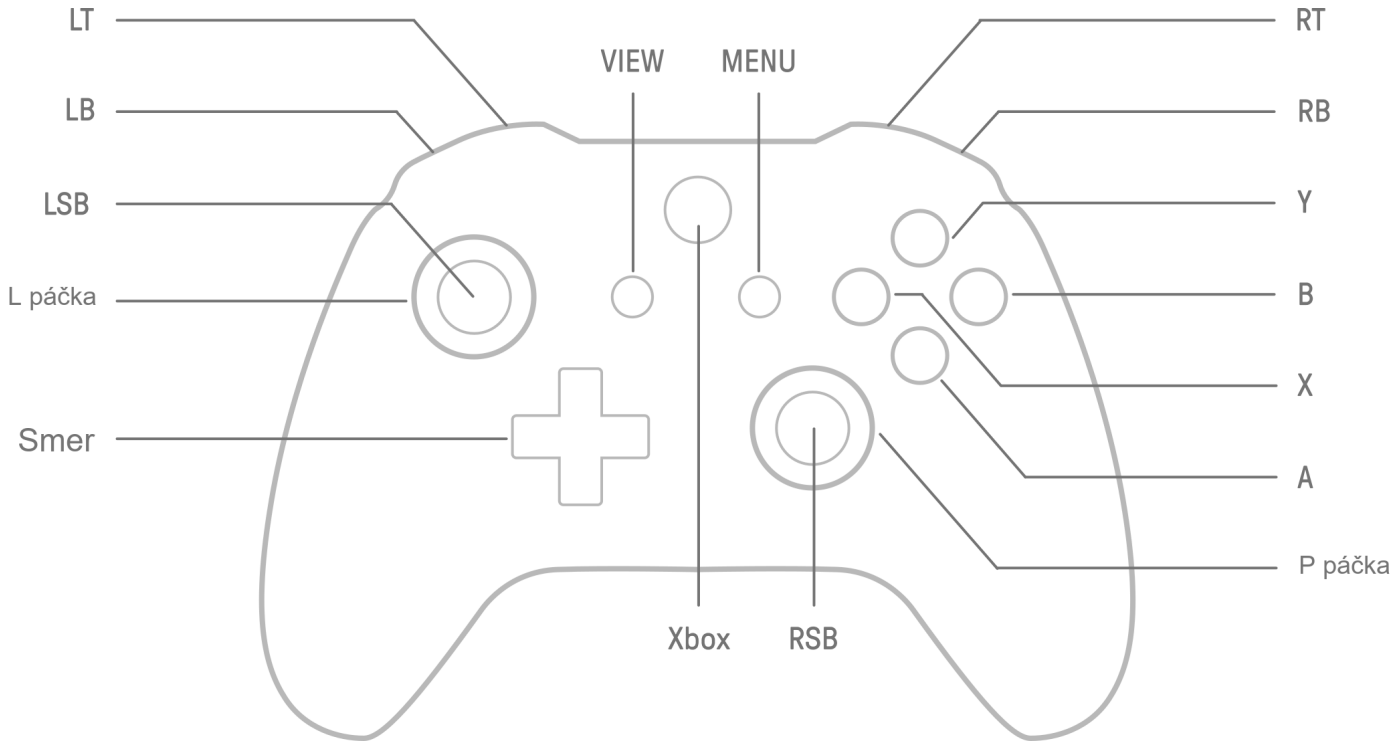

Polohu párovacích tlačidiel nájdete v časti Ručné nastavenie a časté otázky tejto kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/xbox-windows.html

Xbox Series / Xbox One / Android

Pripojenie a mapovanie tlačidiel

Požiadavky a obmedzenia

Požadovaný systém: Android 9.0 alebo novší.

Zariadenie s Androidom musí podporovať OTG.

Podporované sú iba ovládače Xbox One / Xbox Elite Wireless Controller Series 2 s Bluetooth.


Vibrácie, vibrácie spúšťí a zvukový konektor nie sú podporované.

Postup pripojenia

1. Pripojte bezdrôtový USB adaptér k zariadeniu s Androidom.
2. Stlačte párovacie tlačidlo na bezdrôtovom USB adaptéri. LED začne rýchlo blikať.
3. Tlačidlom Xbox zapnite ovládač. Potom podržte jeho párovacie tlačidlo 3 sekundy, aby prešiel do režimu párovania (potrebné iba pri prvom párovaní).
4. Po úspešnom pripojení LED svieti trvalo.

Po spárovaní sa ovládač stlačením tlačidla Xbox automaticky znova pripojí.

Mapovanie tlačidiel (ovládač Android)

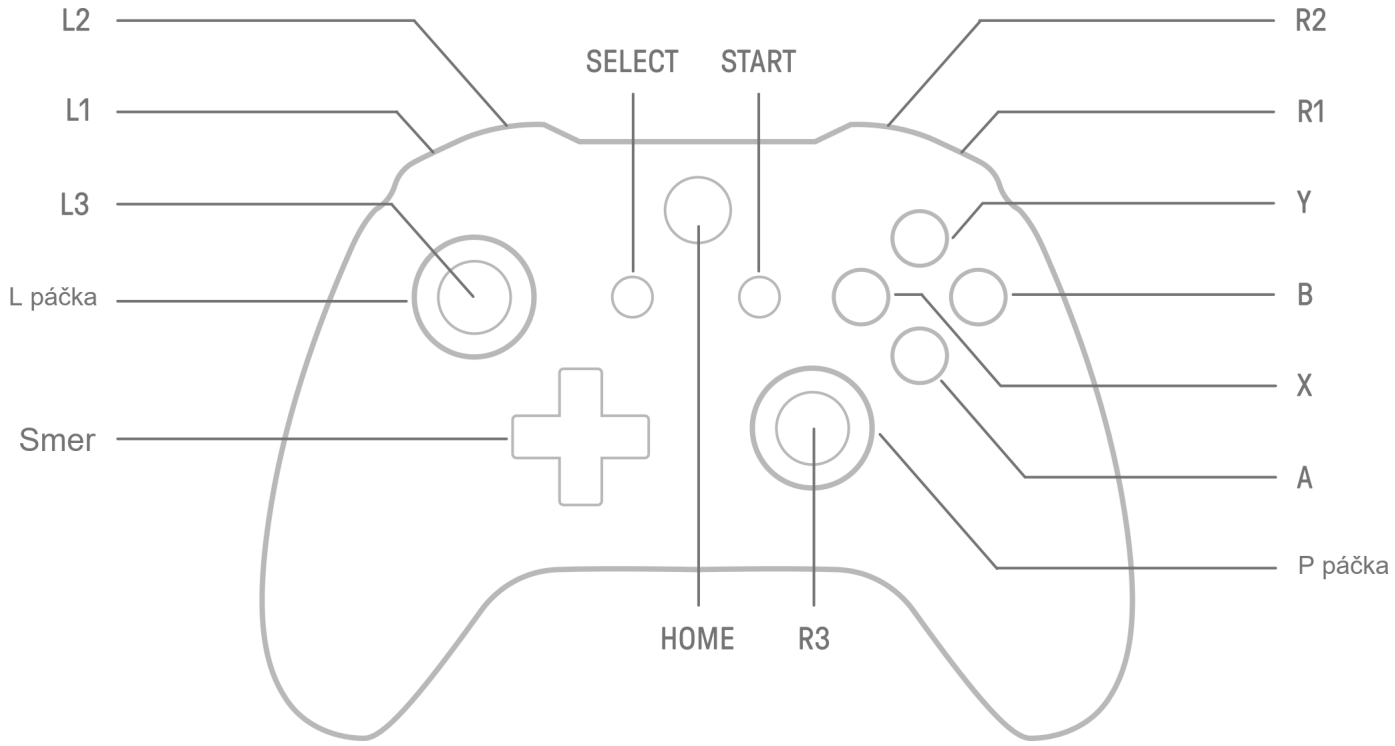

Polohu párovacích tlačidiel nájdete v časti Ručné nastavenie a časté otázky tejto kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/xbox-others.html

Xbox Series / Xbox One / macOS

Pripojenie a mapovanie tlačidiel

Požiadavky a obmedzenia

Požadovaný systém: OS Yosemite (10.10) alebo novší.

Podporované sú iba ovládače Xbox One / Xbox Elite Wireless Controller Series 2 s Bluetooth.


Vibrácie spúšťí a zvukový konektor nie sú podporované.

Postup pripojenia

1. Pripojte bezdrôtový USB adaptér k zariadeniu s macOS.
2. Stlačte párovacie tlačidlo na bezdrôtovom USB adaptéri. LED začne rýchlo blikať.
3. Tlačidlom Xbox zapnite ovládač. Potom podržte jeho párovacie tlačidlo 3 sekundy, aby prešiel do režimu párovania (potrebné iba pri prvom párovaní).
4. Po úspešnom pripojení LED svieti trvalo.

Po spárovaní sa ovládač stlačením tlačidla Xbox automaticky znova pripojí.

Mapovanie tlačidiel (ovládač MFi)

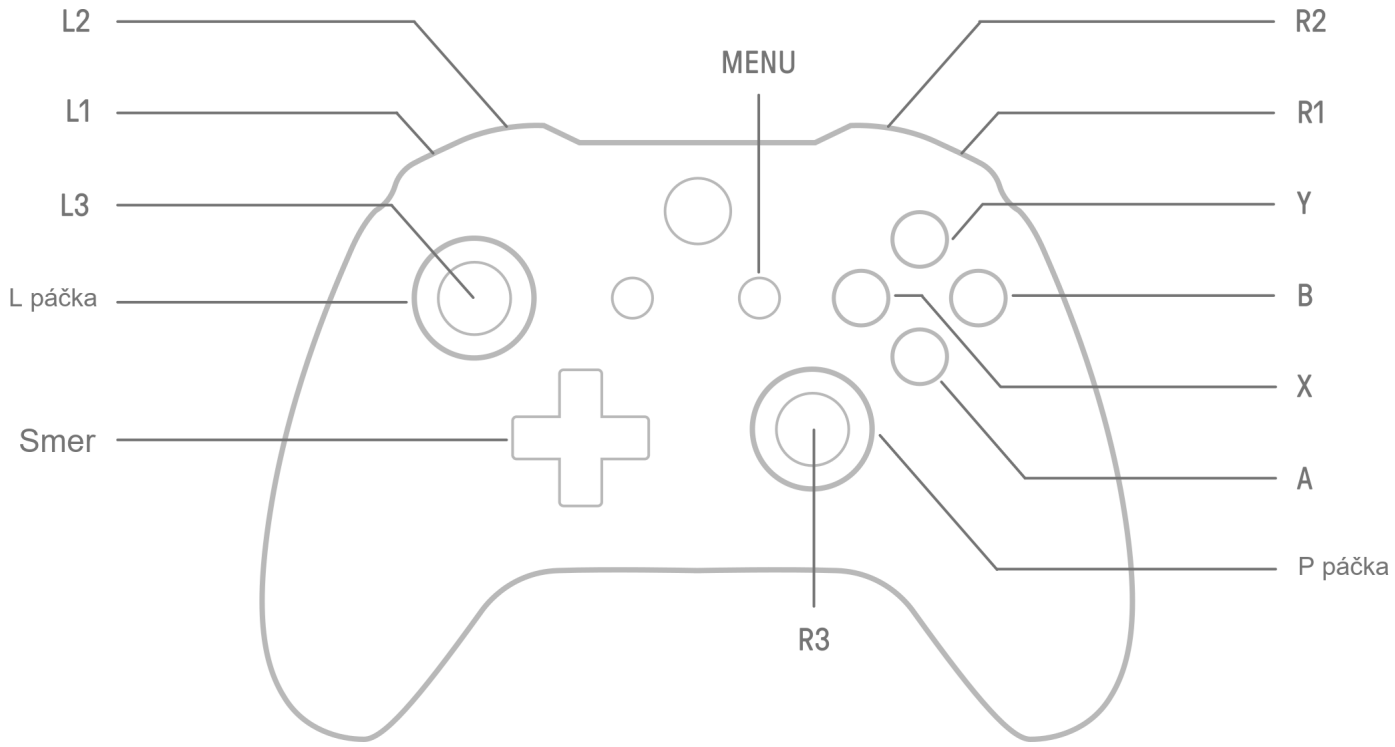

Polohu párovacích tlačidiel nájdete v časti Ručné nastavenie a časté otázky tejto kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/xbox-others.html

Xbox Series / Xbox One / PlayStation Classic

Pripojenie a mapovanie tlačidiel

Požiadavky a obmedzenia

Podporované sú iba ovládače Xbox One / Xbox Elite Wireless Controller Series 2 s Bluetooth.


Vibrácie, vibrácie spúšťí a zvukový konektor nie sú podporované.

Postup pripojenia

1. Pripojte bezdrôtový USB adaptér ku konzole PlayStation Classic.
2. Stlačte párovacie tlačidlo na bezdrôtovom USB adaptéri. LED začne rýchlo blikať.
3. Tlačidlom Xbox zapnite ovládač. Potom podržte jeho párovacie tlačidlo 3 sekundy, aby prešiel do režimu párovania (potrebné iba pri prvom párovaní).
4. Po úspešnom pripojení LED svieti trvalo.

Po spárovaní sa ovládač stlačením tlačidla Xbox automaticky znova pripojí.

Mapovanie tlačidiel (ovládač PS Classic)

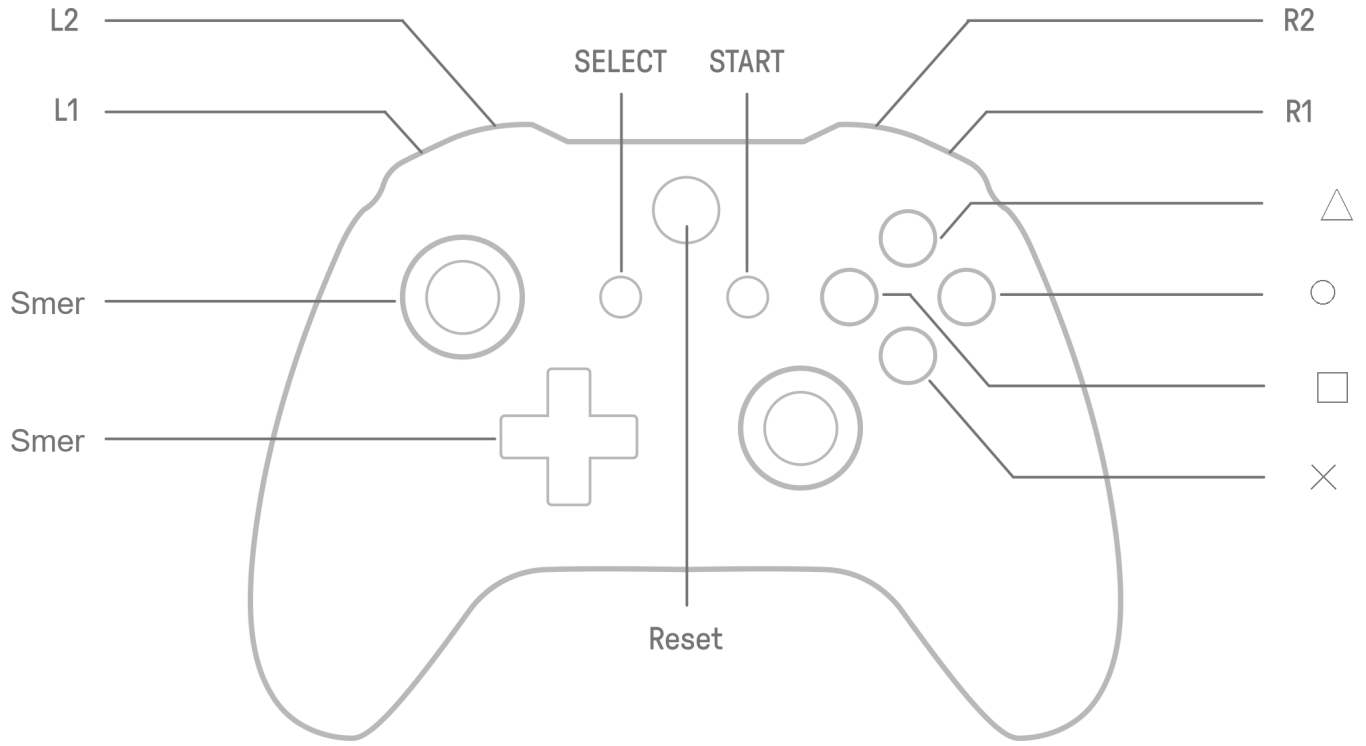

Polohu párovacích tlačidiel nájdete v časti Ručné nastavenie a časté otázky tejto kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/xbox-others.html

Xbox Series / Xbox One / Mega Drive mini / Genesis mini

Pripojenie a mapovanie tlačidiel

Požiadavky a obmedzenia

Podporované sú iba ovládače Xbox One / Xbox Elite Wireless Controller Series 2 s Bluetooth.


Vibrácie, vibrácie spúšťí a zvukový konektor nie sú podporované.

Postup pripojenia

1. Pripojte bezdrôtový USB adaptér k zariadeniu Mega Drive mini / Genesis mini.
2. Stlačte párovacie tlačidlo na bezdrôtovom USB adaptéri. LED začne rýchlo blikať.
3. Tlačidlom Xbox zapnite ovládač. Potom podržte jeho párovacie tlačidlo 3 sekundy, aby prešiel do režimu párovania (potrebné iba pri prvom párovaní).
4. Po úspešnom pripojení LED svieti trvalo.

Po spárovaní sa ovládač stlačením tlačidla Xbox automaticky znova pripojí.

Mapovanie tlačidiel (ovládač MD mini)

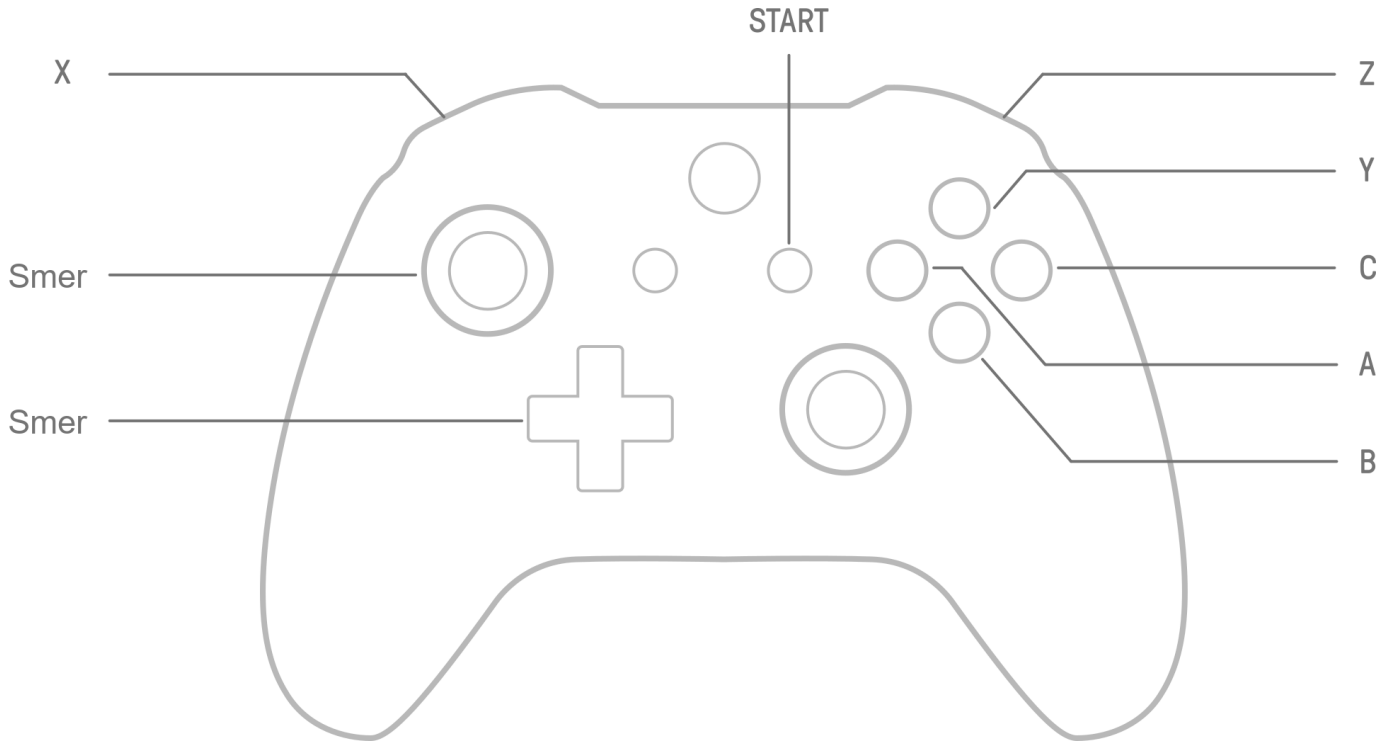

Polohu párovacích tlačidiel nájdete v časti Ručné nastavenie a časté otázky tejto kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/xbox-others.html

Xbox Series / Xbox One / Ručné nastavenie a časté otázky

Ručné nastavenie

Podržte niektorú z nižšie uvedených kombinácií 3 sekundy. LED dvakrát blikne a aktivuje sa ručné nastavenie; USB Wireless Adapter 2 potom nebude automaticky prepínať režim.

VIEW + hore = režim Xinput

VIEW + vľavo = režim Dinput

VIEW + vpravo = režim Mac

VIEW + dole = režim PSC

VIEW + LB = režim Switch

VIEW + hore + vľavo = režim MD

Automatické prepínanie režimov podporuje iba Windows a Switch. Ostatné režimy prepínajte kombináciami tlačidiel.

Ručné nastavenie zrušíte podržaním párovacieho tlačidla na USB Wireless Adapter 2, kým LED nezhasne. Ovládač je potom potrebné znova spárovať.

Párovacie tlačidlá



Switch, Windows, Ostatné platformy

Ako po spárovaní s USB Wireless Adapter 2 znova pripojiť ovládač Xbox ku konzole Xbox?

Postup nájdete v podpore Xbox:
https://support.xbox.com/en-US/help/hardware-network/controller/connect-a-wireless-controller

Switch

Prečo je rozloženie tlačidiel obrátené?

Nintendo Switch má rozloženie tlačidiel obrátené oproti ovládaču Xbox.

Switch, Windows, Ostatné platformy

Funguje cez USB adaptér konektor slúchadiel?

Nie, nefunguje.

Wii Remote / Wii U Pro / Switch

Pripojenie a mapovanie tlačidiel

Požiadavky a obmedzenia

V ponuke System Settings > Controllers and Sensors zapnite Pro Controller Wired Communication (káblová komunikácia ovládača Pro).

Vyžaduje sa systém Switch verzie 3.0.0 alebo novší.

Nie sú podporované pohybové ovládanie, čítanie NFC, infračervená kamera, HD vibrácie, oznamovacia LED ani indikátor hráča. Systém nemožno ovládačom prebudiť.


Podporovaný je aj Wii Classic Controller pripojený k ovládaču Wii Remote. Ovládač držte vodorovne.

Postup pripojenia

1. Pripojte bezdrôtový USB adaptér k dokovacej stanici konzoly Switch.
2. Stlačte párovacie tlačidlo na bezdrôtovom USB adaptéri. LED začne rýchlo blikať.
3. Podržte tlačidlo SYNC 3 sekundy, aby ovládač prešiel do režimu párovania (potrebné iba pri prvom párovaní).
4. Po úspešnom pripojení LED svieti trvalo.

Po spárovaní sa ovládač stlačením tlačidla POWER automaticky znova pripojí.

Mapovanie tlačidiel (ovládač Switch Pro)

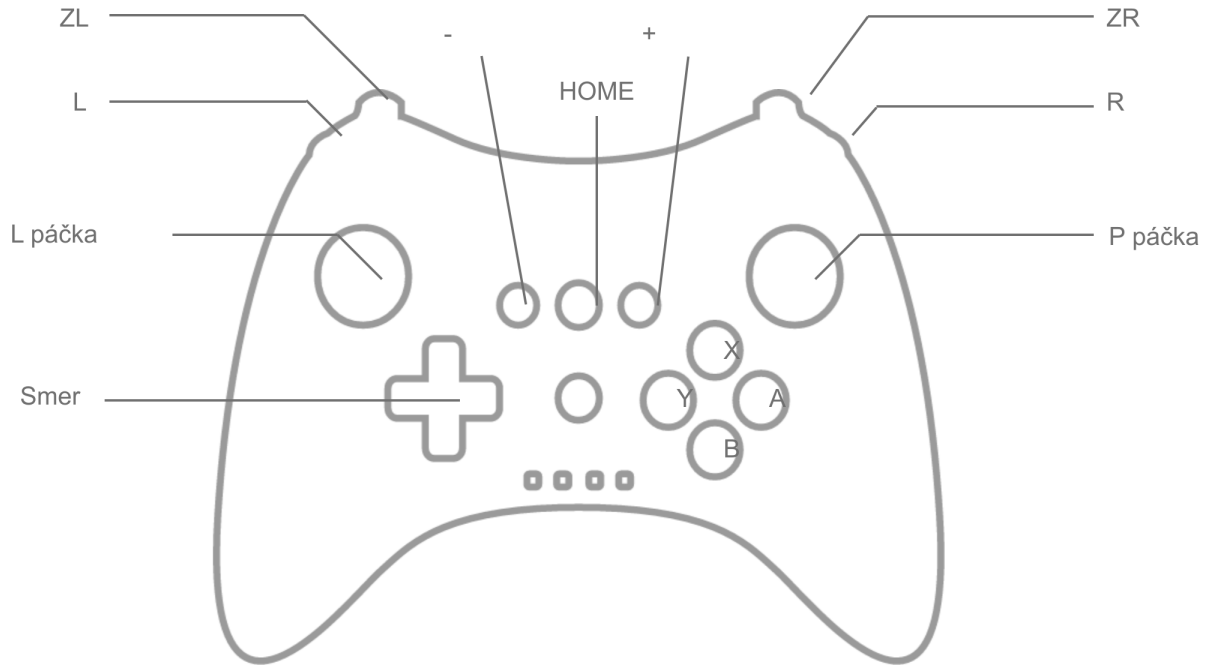

Polohu párovacích tlačidiel nájdete v časti Ručné nastavenie a časté otázky tejto kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/wii-wiiupro-switch.html

Wii Remote / Wii U Pro / Windows

Pripojenie a mapovanie tlačidiel

Požiadavky a obmedzenia

Požadovaný systém: Windows 10 (1903) alebo novší.

Pohybové a infračervené ovládanie nie sú podporované.


Podporovaný je aj Wii Classic Controller pripojený k ovládaču Wii Remote. Ovládač držte vodorovne.

Postup pripojenia

1. Pripojte bezdrôtový USB adaptér k zariadeniu s Windows.
2. Stlačte párovacie tlačidlo na bezdrôtovom USB adaptéri. LED začne rýchlo blikať.
3. Stlačte tlačidlo SYNC, aby ovládač prešiel do režimu párovania (potrebné iba pri prvom párovaní).
4. Po úspešnom pripojení LED svieti trvalo.

Po spárovaní sa ovládač stlačením tlačidla POWER automaticky znova pripojí.

Mapovanie tlačidiel (ovládač Xbox)

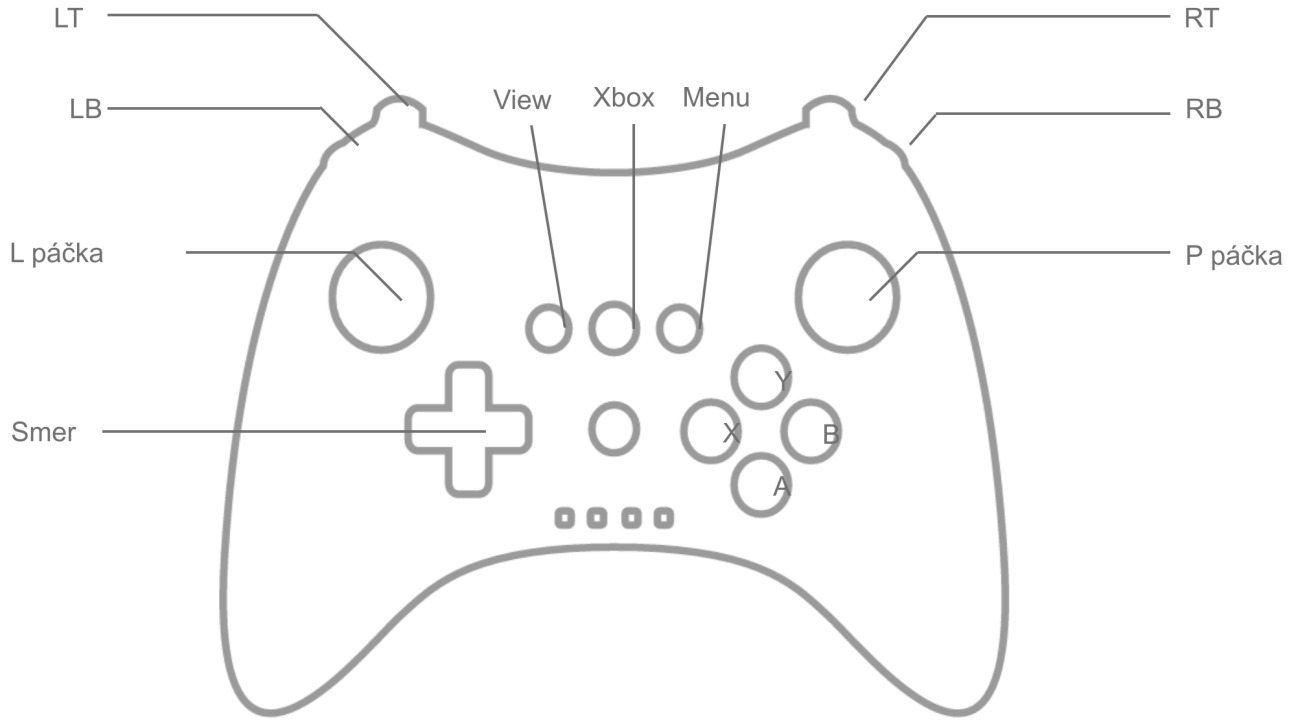

Polohu párovacích tlačidiel nájdete v časti Ručné nastavenie a časté otázky tejto kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/wii-wiiupro-windows.html

Wii Remote / Wii U Pro / Android

Pripojenie a mapovanie tlačidiel

Požiadavky a obmedzenia

Požadovaný systém: Android 9.0 alebo novší.

Zariadenie s Androidom musí podporovať OTG.

Vibrácie, pohybové a infračervené ovládanie nie sú podporované.


Podporovaný je aj Wii Classic Controller pripojený k ovládaču Wii Remote. Ovládač držte vodorovne.

Postup pripojenia

1. Pripojte bezdrôtový USB adaptér k zariadeniu s Androidom.
2. Stlačte párovacie tlačidlo na bezdrôtovom USB adaptéri. LED začne rýchlo blikať.
3. Stlačte tlačidlo SYNC, aby ovládač prešiel do režimu párovania (potrebné iba pri prvom párovaní).
4. Po úspešnom pripojení LED svieti trvalo.

Po spárovaní sa ovládač stlačením tlačidla POWER automaticky znova pripojí.

Mapovanie tlačidiel (ovládač Android)

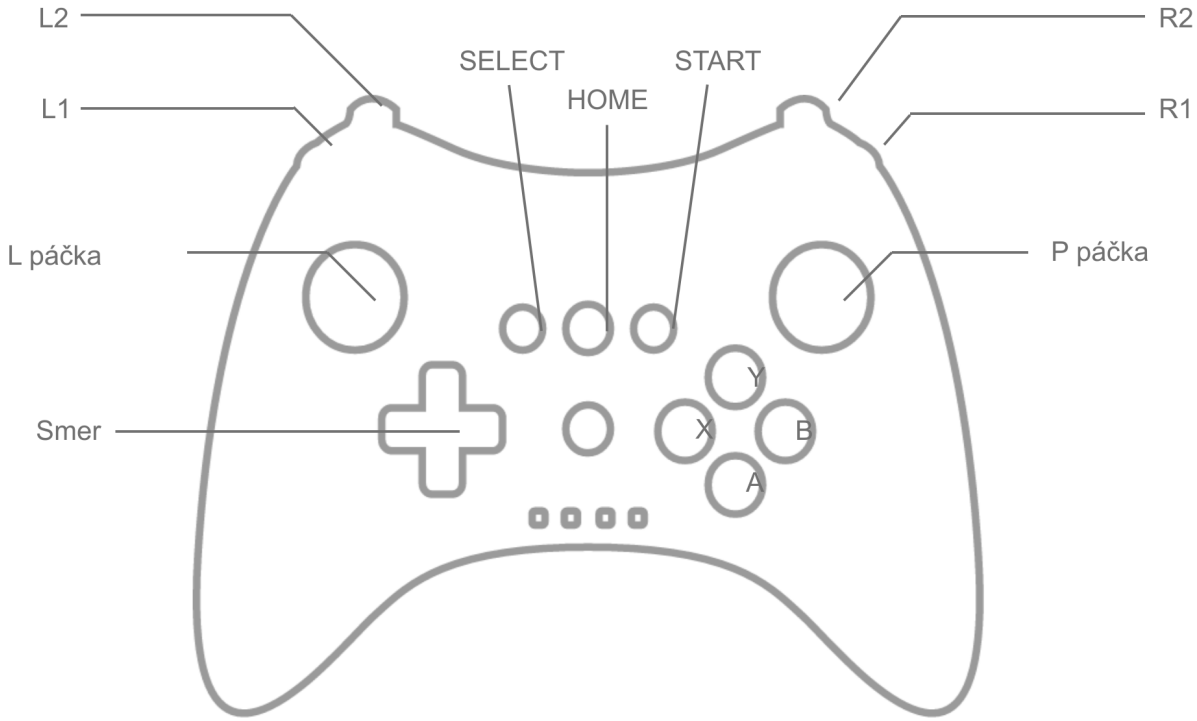

Polohu párovacích tlačidiel nájdete v časti Ručné nastavenie a časté otázky tejto kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/wii-wiiupro-others.html

Wii Remote / Wii U Pro / macOS

Pripojenie a mapovanie tlačidiel

Požiadavky a obmedzenia

Požadovaný systém: OS Yosemite (10.10) alebo novší.

Vibrácie, pohybové a infračervené ovládanie ani indikátor hráča nie sú podporované.


Podporovaný je aj Wii Classic Controller pripojený k ovládaču Wii Remote. Ovládač držte vodorovne.

Postup pripojenia

1. Pripojte bezdrôtový USB adaptér k zariadeniu s macOS.
2. Stlačte párovacie tlačidlo na bezdrôtovom USB adaptéri. LED začne rýchlo blikať.
3. Stlačte tlačidlo SYNC, aby ovládač prešiel do režimu párovania (potrebné iba pri prvom párovaní).
4. Po úspešnom pripojení LED svieti trvalo.

Po spárovaní sa ovládač stlačením tlačidla POWER automaticky znova pripojí.

Mapovanie tlačidiel (ovládač MFi)

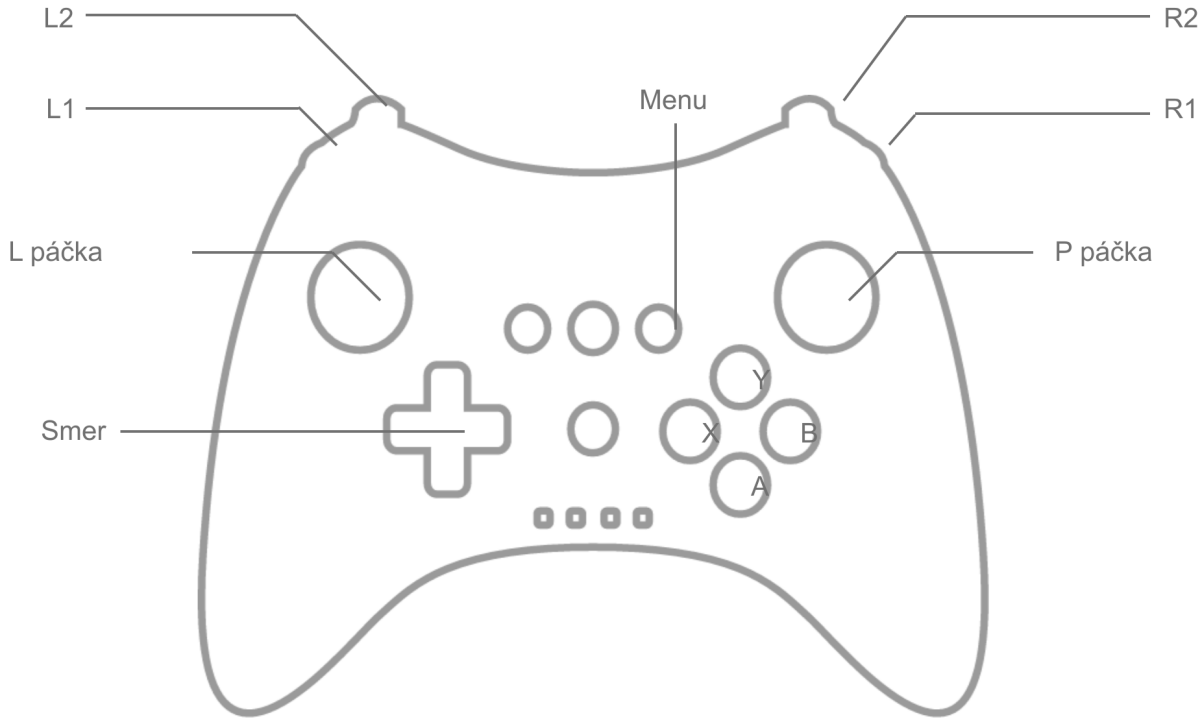

Polohu párovacích tlačidiel nájdete v časti Ručné nastavenie a časté otázky tejto kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/wii-wiiupro-others.html

Wii Remote / Wii U Pro / PlayStation Classic

Pripojenie a mapovanie tlačidiel

Požiadavky a obmedzenia

Vibrácie, pohybové a infračervené ovládanie ani indikátor hráča nie sú podporované.


Podporovaný je aj Wii Classic Controller pripojený k ovládaču Wii Remote. Ovládač držte vodorovne.

Postup pripojenia

1. Pripojte bezdrôtový USB adaptér ku konzole PlayStation Classic.
2. Stlačte párovacie tlačidlo na bezdrôtovom USB adaptéri. LED začne rýchlo blikať.
3. Stlačte tlačidlo SYNC, aby ovládač prešiel do režimu párovania (potrebné iba pri prvom párovaní).
4. Po úspešnom pripojení LED svieti trvalo.

Po spárovaní sa ovládač stlačením tlačidla POWER automaticky znova pripojí.

Mapovanie tlačidiel (ovládač PS Classic)

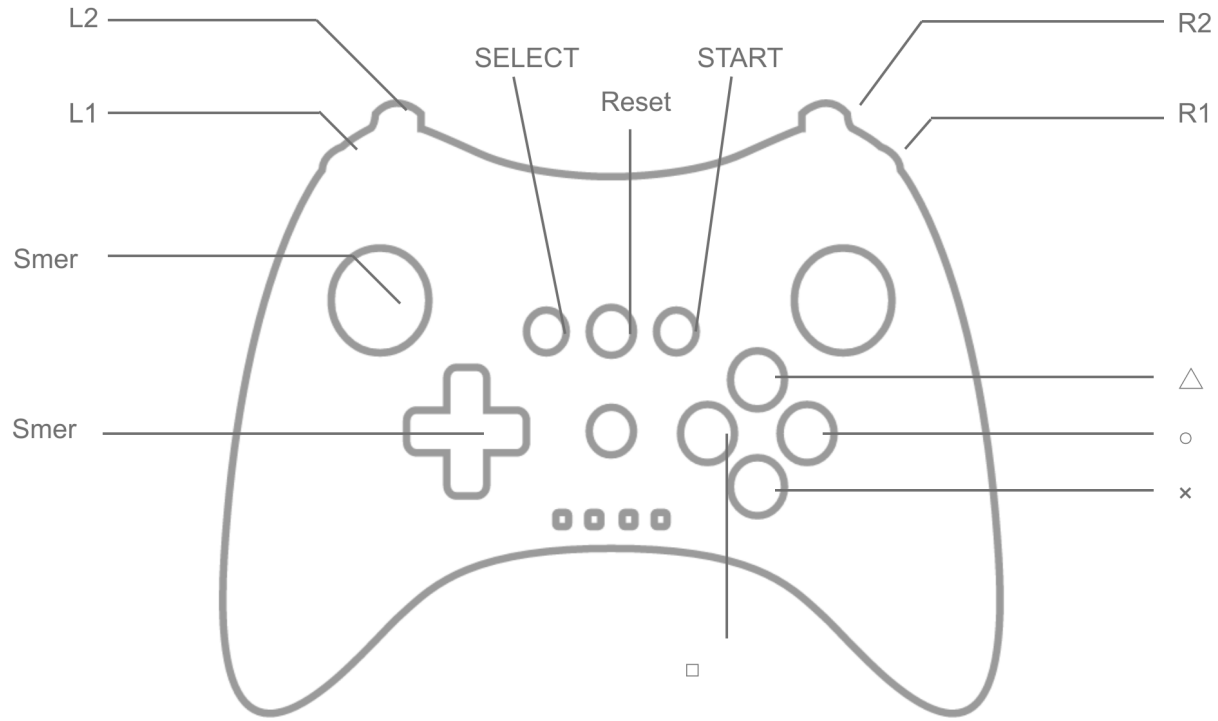

Polohu párovacích tlačidiel nájdete v časti Ručné nastavenie a časté otázky tejto kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/wii-wiiupro-others.html

Wii Remote / Wii U Pro / Mega Drive mini / Genesis mini

Pripojenie a mapovanie tlačidiel

Požiadavky a obmedzenia

Vibrácie, pohybové a infračervené ovládanie nie sú podporované.

Podporovaný je aj Wii Classic Controller pripojený k ovládaču Wii Remote. Ovládač držte vodorovne.

Postup pripojenia

1. Pripojte bezdrôtový USB adaptér k zariadeniu Mega Drive mini / Genesis mini.
2. Stlačte párovacie tlačidlo na bezdrôtovom USB adaptéri. LED začne rýchlo blikať.
3. Stlačte tlačidlo SYNC, aby ovládač prešiel do režimu párovania (potrebné iba pri prvom párovaní).
4. Po úspešnom pripojení LED svieti trvalo.

Po spárovaní sa ovládač stlačením tlačidla POWER automaticky znova pripojí.

Mapovanie tlačidiel (ovládač MD mini)



Polohu párovacích tlačidiel nájdete v časti Ručné nastavenie a časté otázky tejto kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/wii-wiiupro-others.html

Wii Remote / Wii U Pro / Ručné nastavenie a časté otázky

Ručné nastavenie

Podržte niektorú z nižšie uvedených kombinácií 3 sekundy. LED dvakrát blikne a aktivuje sa ručné nastavenie; USB Wireless Adapter 2 potom nebude automaticky prepínať režim.

Tlačidlo - + hore = režim Xinput

Tlačidlo - + vľavo = režim Dinput

Tlačidlo - + vpravo = režim Mac

Tlačidlo - + dole = režim PSC


Tlačidlo - + L = režim Switch

Tlačidlo - + hore + vľavo = režim MD

Automatické prepínanie režimov podporuje iba Windows a Switch. Ostatné režimy prepínajte kombináciami tlačidiel.

Ručné nastavenie zrušíte podržaním párovacieho tlačidla na USB Wireless Adapter 2, kým LED nezhasne. Ovládač je potom potrebné znova spárovať.

Párovacie tlačidlá

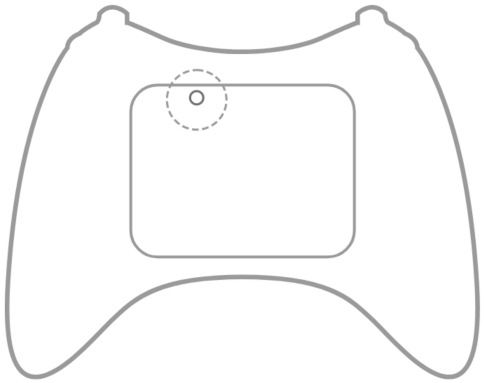

Switch, Windows, Ostatné platformy

Ako po spárovaní s USB Wireless Adapter 2 znova pripojiť Wii Remote / Wii U Pro ku konzole Wii / Wii U?

Stlačením tlačidla SYNC na ovládači spustite párovanie. Potom stlačte SYNC na konzole Wii / Wii U a pripojte ovládač.

Switch, Windows, Ostatné platformy

Je podporované čítanie NFC?

Nie, tieto funkcie nie sú podporované.

Switch Pro / Switch

Pripojenie a mapovanie tlačidiel

Požiadavky a obmedzenia

V ponuke System Settings > Controllers and Sensors zapnite Pro Controller Wired Communication (káblová komunikácia ovládača Pro).

Vyžaduje sa systém Switch verzie 3.0.0 alebo novší.


Nie sú podporované čítanie NFC, infračervená kamera, oznamovacia LED ani indikátor hráča. Systém nemožno ovládačom prebudiť.

Postup pripojenia

1. Pripojte bezdrôtový USB adaptér k dokovacej stanici konzoly Switch.
2. Stlačte párovacie tlačidlo na bezdrôtovom USB adaptéri. LED začne rýchlo blikať.
3. Podržte tlačidlo SYNC 3 sekundy, aby ovládač prešiel do režimu párovania (potrebné iba pri prvom párovaní).
4. Po úspešnom pripojení LED svieti trvalo.

Po spárovaní sa ovládač stlačením ľubovoľného tlačidla automaticky znova pripojí.

Mapovanie tlačidiel (ovládač Switch Pro)

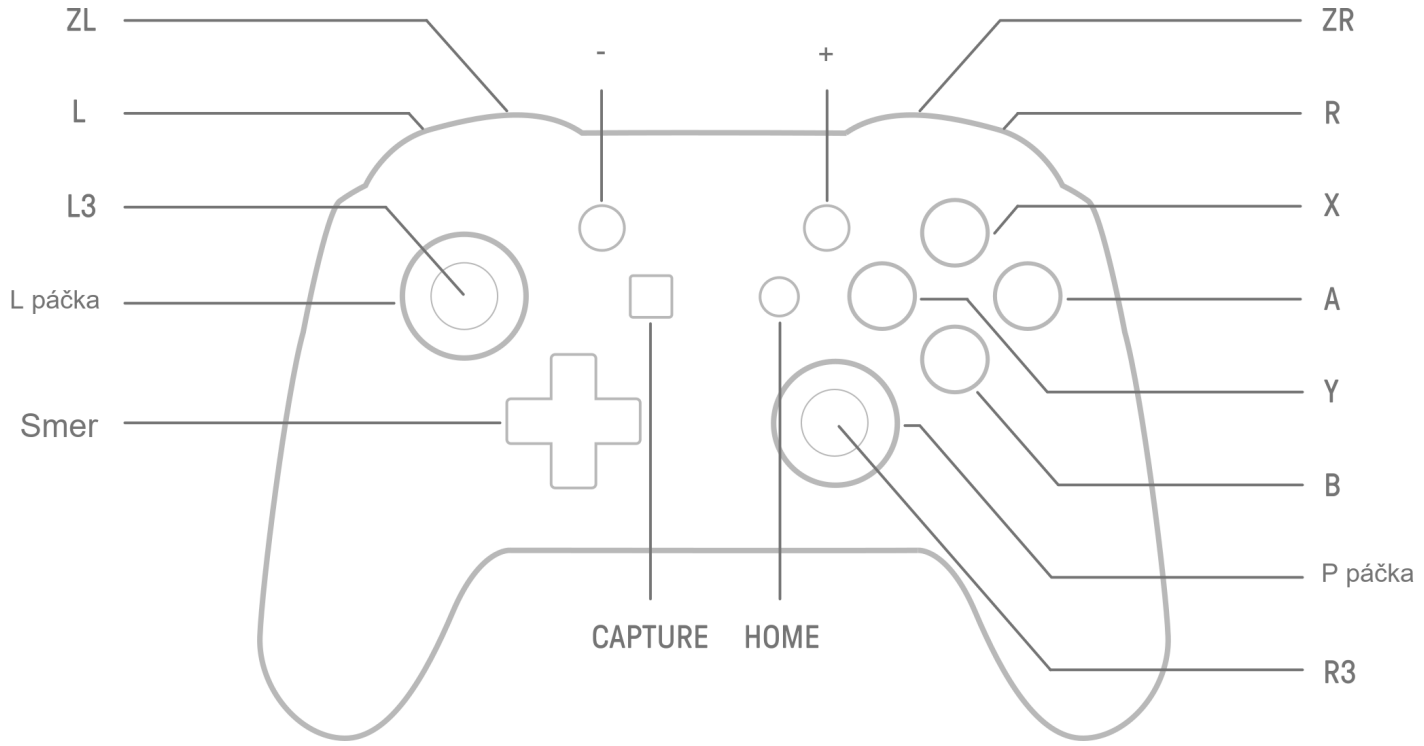

Polohu párovacích tlačidiel nájdete v časti Ručné nastavenie a časté otázky tejto kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/switchpro-switch.html

Switch Pro / Windows

Pripojenie a mapovanie tlačidiel

Požiadavky a obmedzenia

Požadovaný systém: Windows 10 (1903) alebo novší.


Pohybové ovládanie, čítanie NFC, infračervená kamera, HD vibrácie, oznamovacia LED a indikátor hráča nie sú podporované.

Postup pripojenia

1. Pripojte bezdrôtový USB adaptér k zariadeniu s Windows.
2. Stlačte párovacie tlačidlo na bezdrôtovom USB adaptéri. LED začne rýchlo blikať.
3. Podržte tlačidlo SYNC 3 sekundy, aby ovládač prešiel do režimu párovania (potrebné iba pri prvom párovaní).
4. Po úspešnom pripojení LED svieti trvalo.

Po spárovaní sa ovládač stlačením ľubovoľného tlačidla automaticky znova pripojí.

Mapovanie tlačidiel (ovládač Xbox)

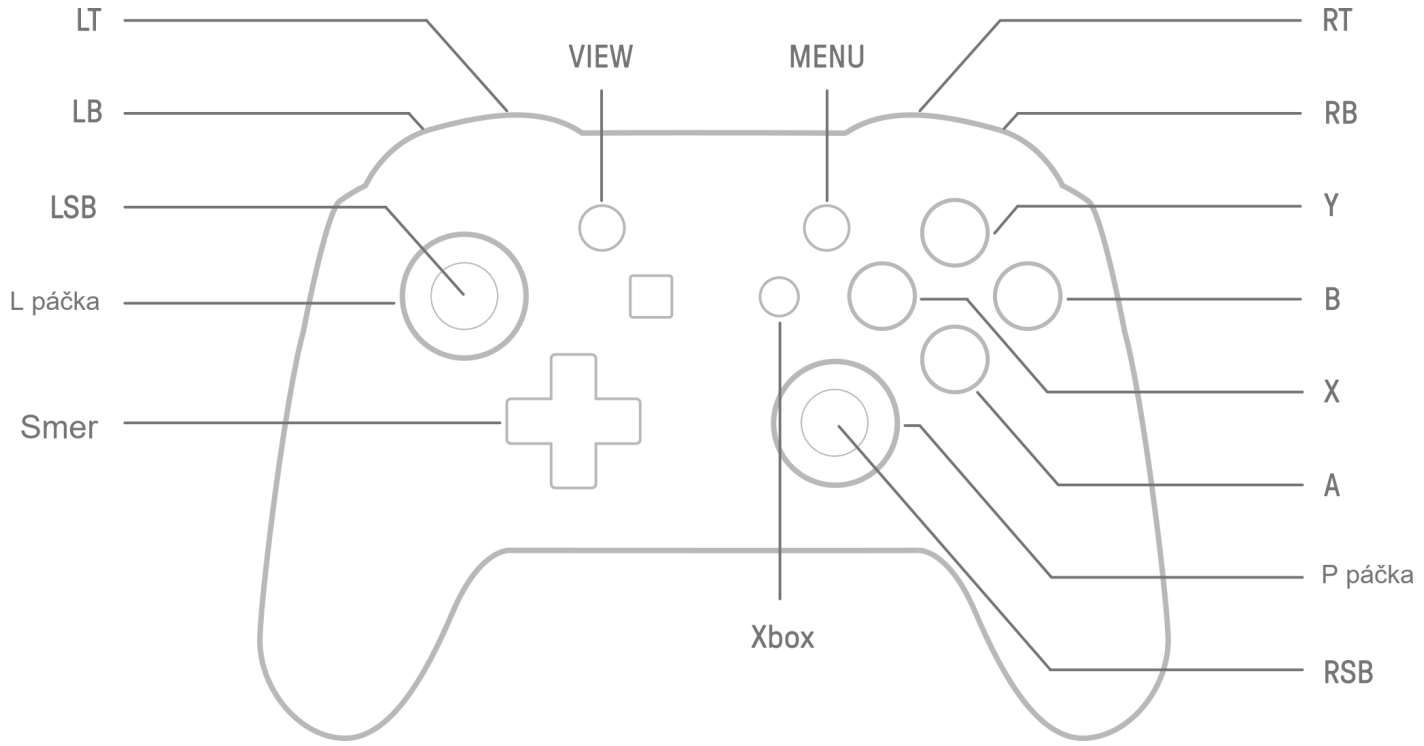

Polohu párovacích tlačidiel nájdete v časti Ručné nastavenie a časté otázky tejto kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/switchpro-windows.html

Switch Pro / Android

Pripojenie a mapovanie tlačidiel

Požiadavky a obmedzenia

Požadovaný systém: Android 9.0 alebo novší.

Zariadenie s Androidom musí podporovať OTG.


Pohybové ovládanie, čítanie NFC, infračervená kamera, HD vibrácie, oznamovacia LED a indikátor hráča nie sú podporované.

Postup pripojenia

1. Pripojte bezdrôtový USB adaptér k zariadeniu s Androidom.
2. Stlačte párovacie tlačidlo na bezdrôtovom USB adaptéri. LED začne rýchlo blikať.
3. Podržte tlačidlo SYNC 3 sekundy, aby ovládač prešiel do režimu párovania (potrebné iba pri prvom párovaní).
4. Po úspešnom pripojení LED svieti trvalo.

Po spárovaní sa ovládač stlačením ľubovoľného tlačidla automaticky znova pripojí.

Mapovanie tlačidiel (ovládač Android)

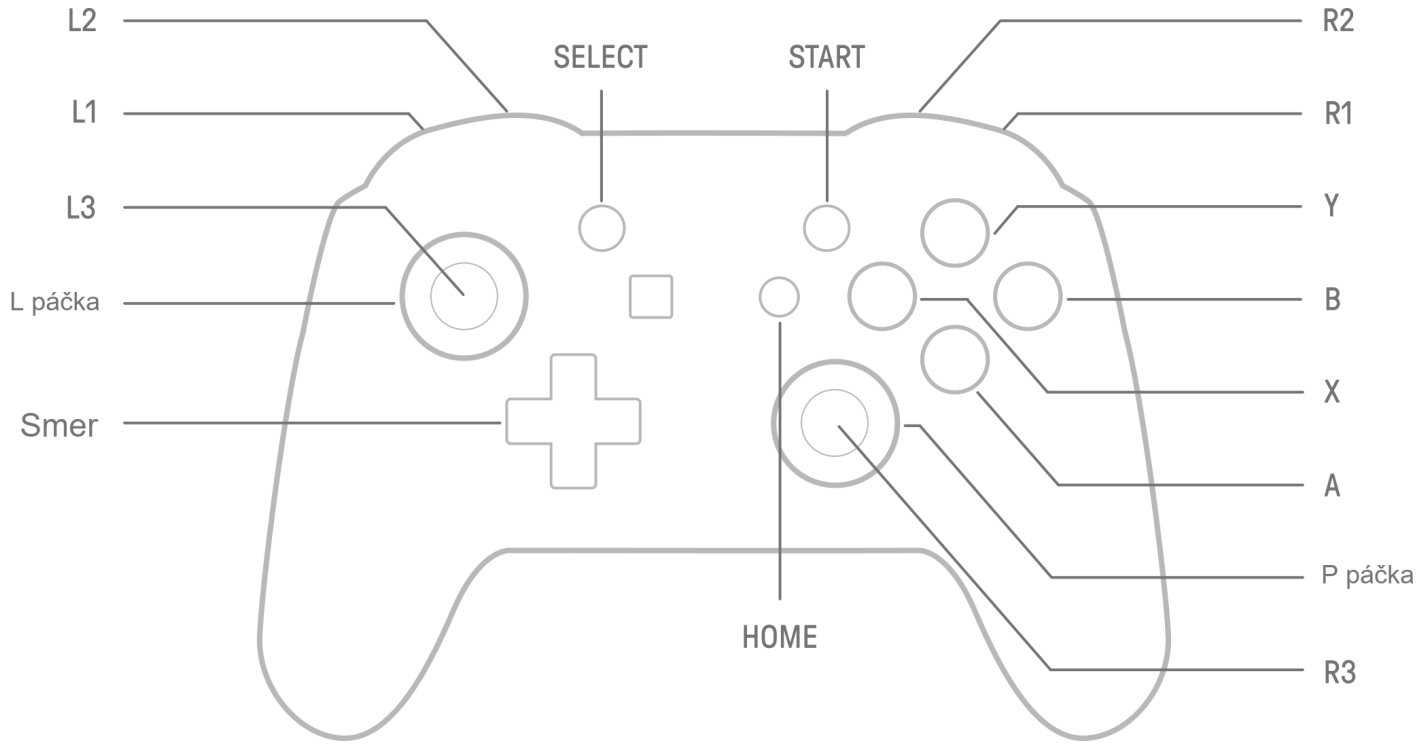

Polohu párovacích tlačidiel nájdete v časti Ručné nastavenie a časté otázky tejto kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/switchpro-others.html

Switch Pro / macOS

Pripojenie a mapovanie tlačidiel

Požiadavky a obmedzenia

Požadovaný systém: OS Yosemite (10.10) alebo novší.


Pohybové ovládanie, čítanie NFC, infračervená kamera, HD vibrácie, oznamovacia LED a indikátor hráča nie sú podporované.

Postup pripojenia

1. Pripojte bezdrôtový USB adaptér k zariadeniu s macOS.
2. Stlačte párovacie tlačidlo na bezdrôtovom USB adaptéri. LED začne rýchlo blikať.
3. Podržte tlačidlo SYNC 3 sekundy, aby ovládač prešiel do režimu párovania (potrebné iba pri prvom párovaní).
4. Po úspešnom pripojení LED svieti trvalo.

Po spárovaní sa ovládač stlačením ľubovoľného tlačidla automaticky znova pripojí.

Mapovanie tlačidiel (ovládač MFi)

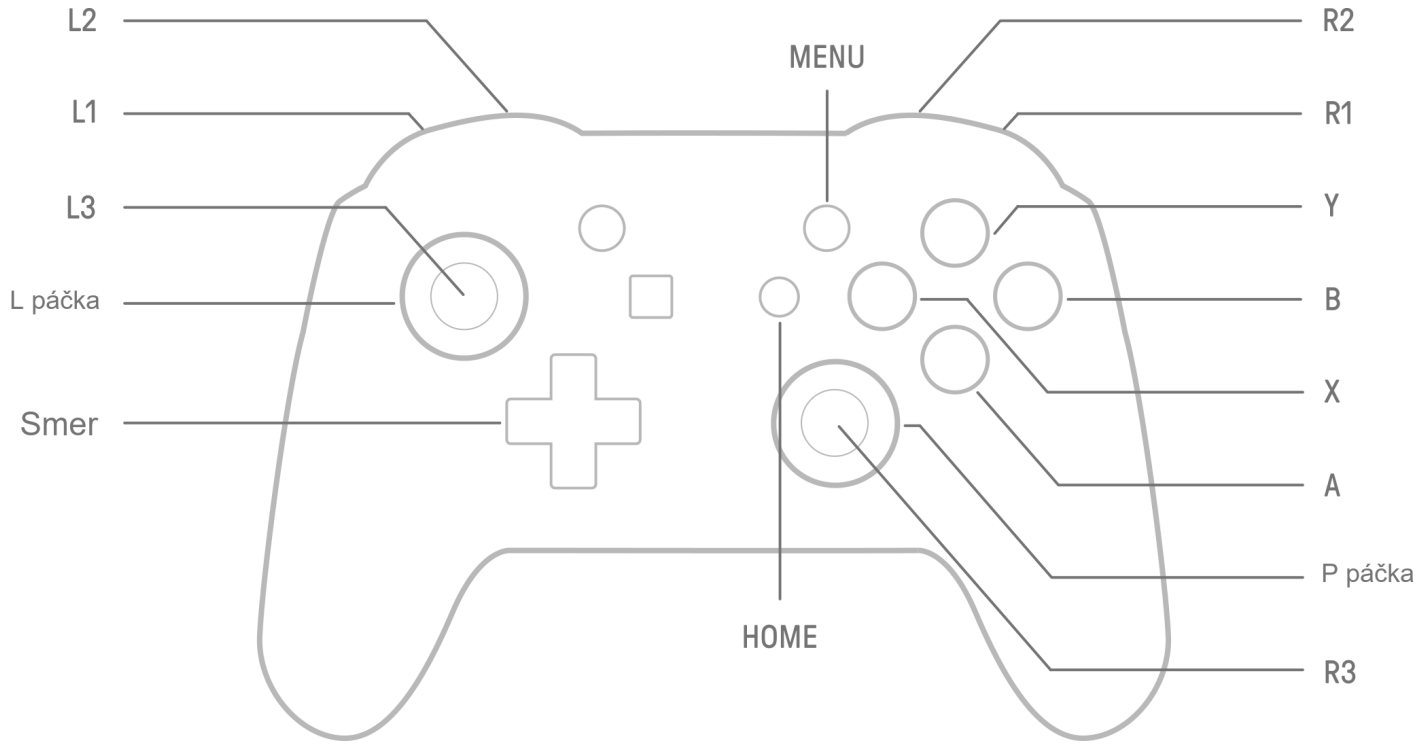

Polohu párovacích tlačidiel nájdete v časti Ručné nastavenie a časté otázky tejto kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/switchpro-others.html

Switch Pro / PlayStation Classic

Pripojenie a mapovanie tlačidiel

Požiadavky a obmedzenia


Pohybové ovládanie, čítanie NFC, infračervená kamera, HD vibrácie, oznamovacia LED a indikátor hráča nie sú podporované.

Postup pripojenia

1. Pripojte bezdrôtový USB adaptér ku konzole PlayStation Classic.
2. Stlačte párovacie tlačidlo na bezdrôtovom USB adaptéri. LED začne rýchlo blikať.
3. Podržte tlačidlo SYNC 3 sekundy, aby ovládač prešiel do režimu párovania (potrebné iba pri prvom párovaní).
4. Po úspešnom pripojení LED svieti trvalo.

Po spárovaní sa ovládač stlačením ľubovoľného tlačidla automaticky znova pripojí.

Mapovanie tlačidiel (ovládač PS Classic)

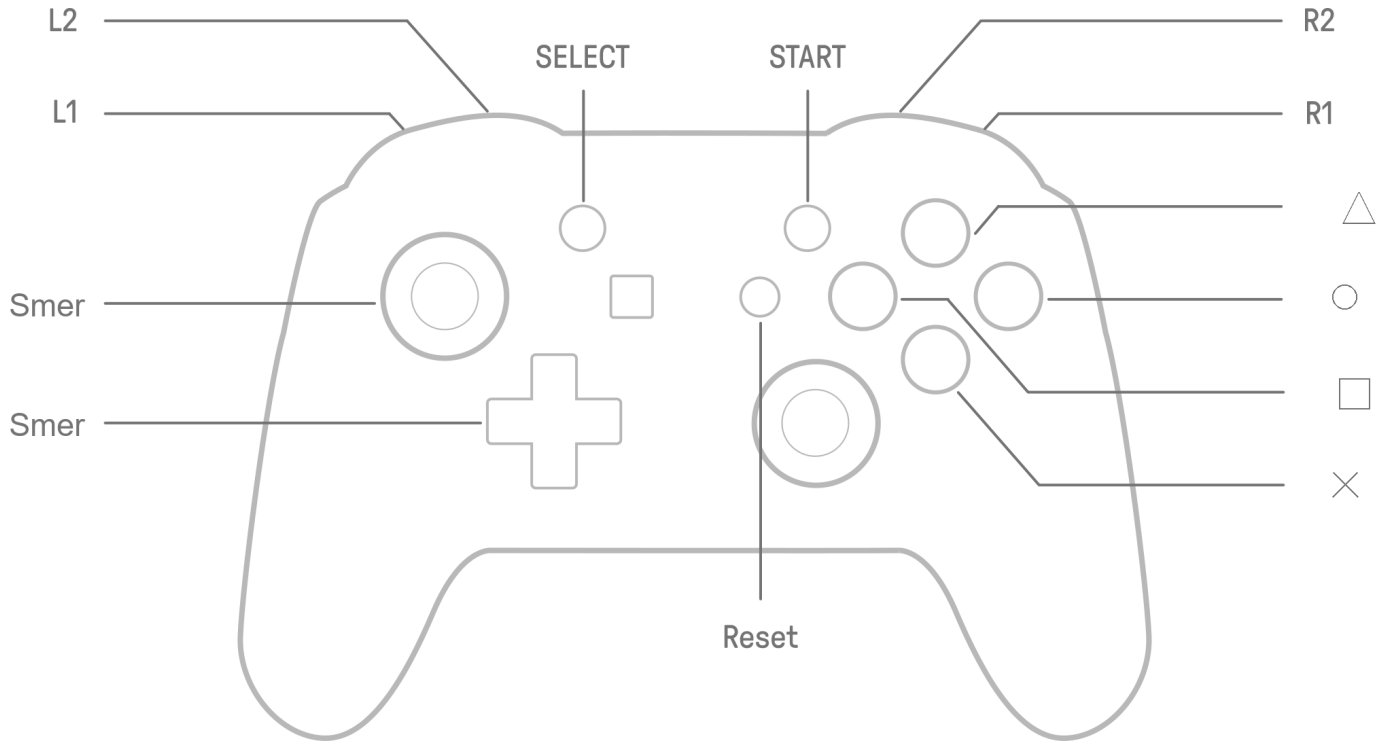

Polohu párovacích tlačidiel nájdete v časti Ručné nastavenie a časté otázky tejto kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/switchpro-others.html

Switch Pro / Mega Drive mini / Genesis mini

Pripojenie a mapovanie tlačidiel

Požiadavky a obmedzenia


Pohybové ovládanie, čítanie NFC, infračervená kamera, HD vibrácie, oznamovacia LED a indikátor hráča nie sú podporované.

Postup pripojenia

1. Pripojte bezdrôtový USB adaptér k zariadeniu Mega Drive mini / Genesis mini.
2. Stlačte párovacie tlačidlo na bezdrôtovom USB adaptéri. LED začne rýchlo blikať.
3. Podržte tlačidlo SYNC 3 sekundy, aby ovládač prešiel do režimu párovania (potrebné iba pri prvom párovaní).
4. Po úspešnom pripojení LED svieti trvalo.

Po spárovaní sa ovládač stlačením ľubovoľného tlačidla automaticky znova pripojí.

Mapovanie tlačidiel (ovládač MD mini)

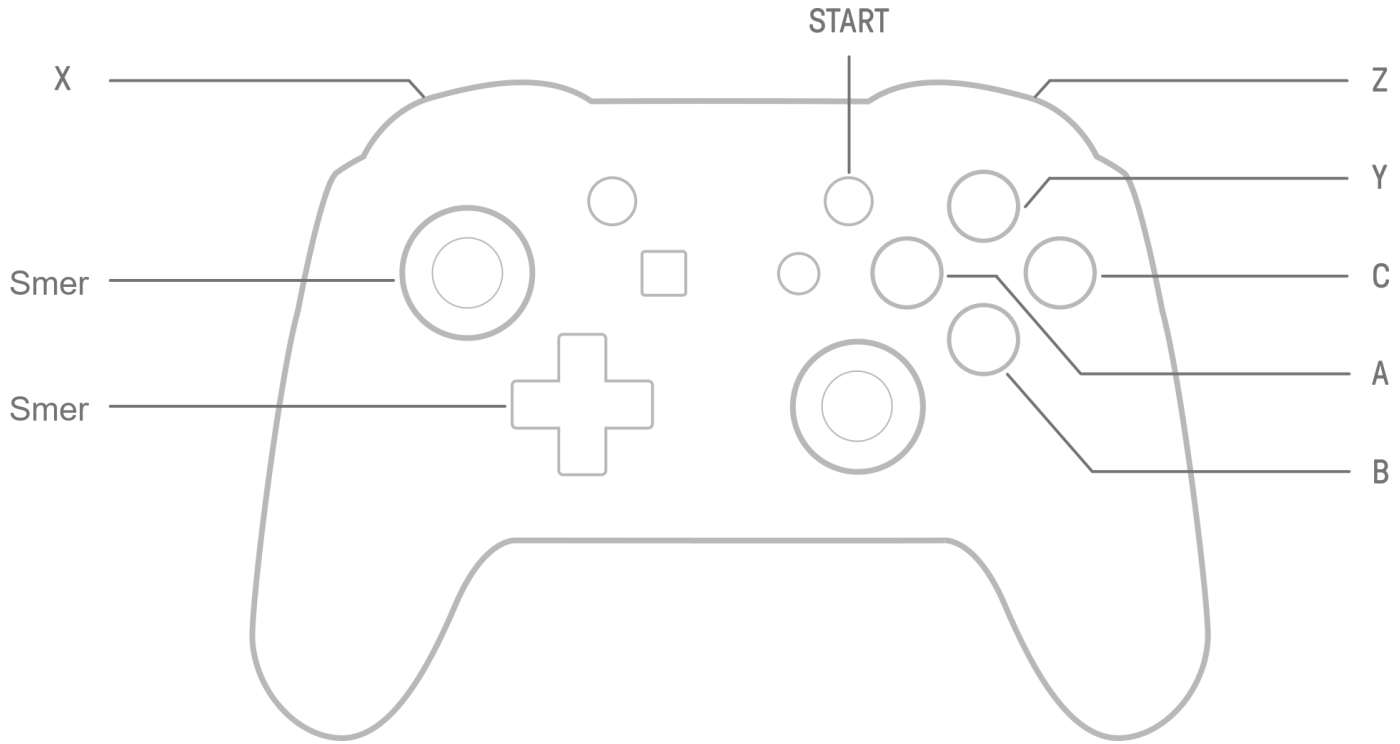

Polohu párovacích tlačidiel nájdete v časti Ručné nastavenie a časté otázky tejto kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/switchpro-others.html

Switch Pro / Ručné nastavenie a časté otázky

Ručné nastavenie

Podržte niektorú z nižšie uvedených kombinácií 3 sekundy. LED dvakrát blikne a aktivuje sa ručné nastavenie; bezdrôtový USB adaptér potom nebude automaticky prepínať režim.

Tlačidlo - + hore = režim Xinput

Tlačidlo - + vľavo = režim Dinput

Tlačidlo - + vpravo = režim Mac

Tlačidlo - + dole = režim PSC

Tlačidlo - + L = režim Switch

Tlačidlo - + hore + vľavo = režim MD

Automatické prepínanie režimov podporuje iba Windows a Switch. Ostatné režimy prepínajte kombináciami tlačidiel.

Ručné nastavenie zrušíte podržaním párovacieho tlačidla na bezdrôtovom USB adaptéri, kým LED nezhasne. Ovládač je potom potrebné znova spárovať.

Párovacie tlačidlá



Switch, Windows, Ostatné platformy

Ako po spárovaní s USB Wireless Adapter 2 znova pripojiť ovládač Switch Pro ku konzole Switch?

Postup párovania ovládača Nintendo Switch Pro nájdete v podpore Nintendo: https://en-americas-support.nintendo.com/app/answers/detail/p/989/c/947/a_id/22417

Switch, Windows

Sú podporované čítanie NFC a oznamovacia LED?

Nie, tieto funkcie nie sú podporované.

Windows

Možno zmeniť priradenie tlačidla CAPTURE?

Áno, tlačidlo CAPTURE možno premapovať v aplikácii 8BitDo Ultimate Software. Stiahnete ju na https://support.8bitdo.com/ultimate/usb-adapter-2.html.

Switch Joy-Con / Switch

Pripojenie a mapovanie tlačidiel

Požiadavky a obmedzenia

V ponuke System Settings > Controllers and Sensors zapnite Pro Controller Wired Communication (káblová komunikácia ovládača Pro).

Vyžaduje sa systém Switch verzie 3.0.0 alebo novší.

Čítanie NFC, infračervená kamera, oznamovacia LED a indikátor hráča nie sú podporované.


Možno pripojiť iba jeden Joy-Con. Držte ho vodorovne.

Postup pripojenia

1. Pripojte bezdrôtový USB adaptér k dokovacej stanici konzoly Switch.
2. Stlačte párovacie tlačidlo na bezdrôtovom USB adaptéri. LED začne rýchlo blikať.
3. Podržte tlačidlo SYNC 3 sekundy, aby ovládač prešiel do režimu párovania (potrebné iba pri prvom párovaní).
4. Po úspešnom pripojení LED svieti trvalo.

Po spárovaní sa ovládač stlačením ľubovoľného tlačidla automaticky znova pripojí.

Mapovanie tlačidiel (ovládač Switch Pro)

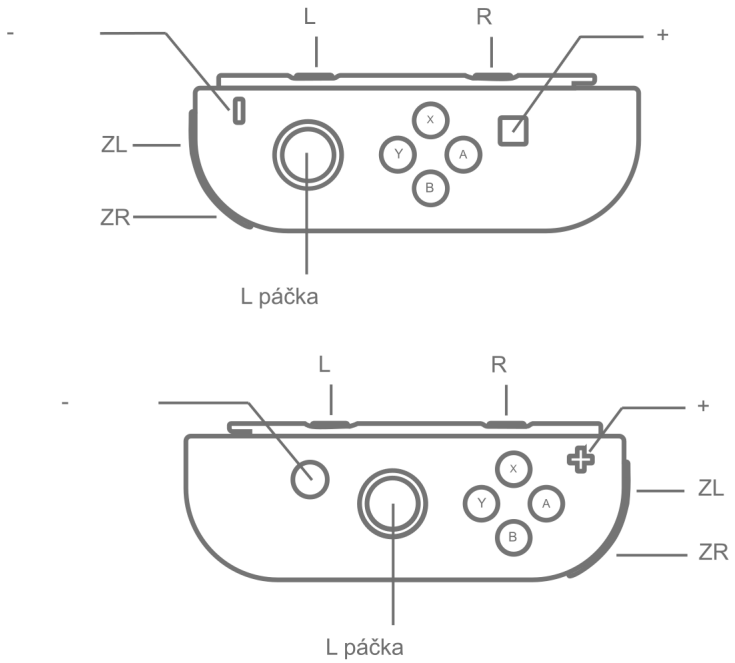

Polohu párovacích tlačidiel nájdete v časti Ručné nastavenie a časté otázky tejto kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/switch-joycon-switch.html

Switch Joy-Con / Windows

Pripojenie a mapovanie tlačidiel

Požiadavky a obmedzenia

Požadovaný systém: Windows 10 (1903) alebo novší.

Pohybové ovládanie, čítanie NFC, infračervená kamera, HD vibrácie, oznamovacia LED a indikátor hráča nie sú podporované.


Možno pripojiť iba jeden Joy-Con. Držte ho vodorovne.

Postup pripojenia

1. Pripojte bezdrôtový USB adaptér k zariadeniu s Windows.
2. Stlačte párovacie tlačidlo na bezdrôtovom USB adaptéri. LED začne rýchlo blikať.
3. Podržte tlačidlo SYNC 3 sekundy, aby ovládač prešiel do režimu párovania (potrebné iba pri prvom párovaní).
4. Po úspešnom pripojení LED svieti trvalo.

Po spárovaní sa ovládač stlačením ľubovoľného tlačidla automaticky znova pripojí.

Mapovanie tlačidiel (ovládač Xbox)

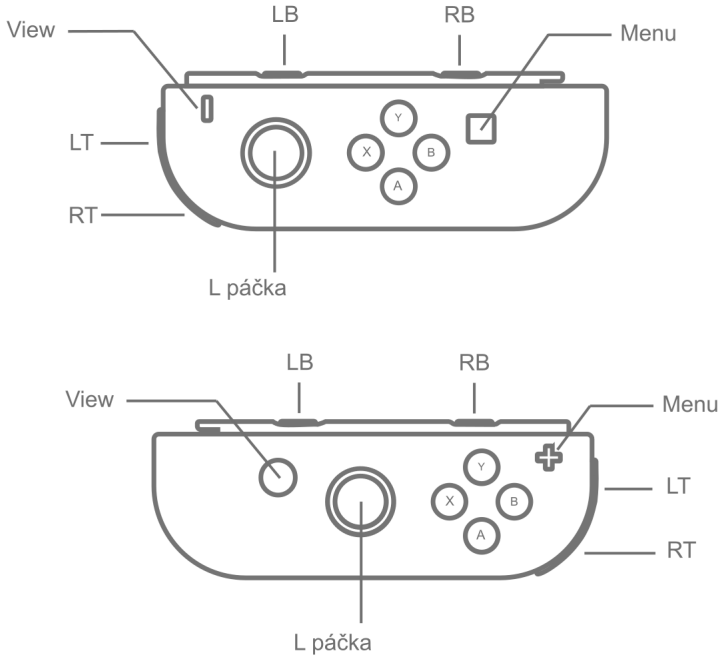

Polohu párovacích tlačidiel nájdete v časti Ručné nastavenie a časté otázky tejto kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/switch-joycon-windows.html

Switch Joy-Con / Android

Pripojenie a mapovanie tlačidiel

Požiadavky a obmedzenia

Požadovaný systém: Android 9.0 alebo novší.

Zariadenie s Androidom musí podporovať OTG.

Pohybové ovládanie, čítanie NFC, infračervená kamera, HD vibrácie, oznamovacia LED a indikátor hráča nie sú podporované.


Možno pripojiť iba jeden Joy-Con. Držte ho vodorovne.

Postup pripojenia

1. Pripojte bezdrôtový USB adaptér k zariadeniu s Androidom.
2. Stlačte párovacie tlačidlo na bezdrôtovom USB adaptéri. LED začne rýchlo blikať.
3. Podržte tlačidlo SYNC 3 sekundy, aby ovládač prešiel do režimu párovania (potrebné iba pri prvom párovaní).
4. Po úspešnom pripojení LED svieti trvalo.

Po spárovaní sa ovládač stlačením ľubovoľného tlačidla automaticky znova pripojí.

Mapovanie tlačidiel (ovládač Android)

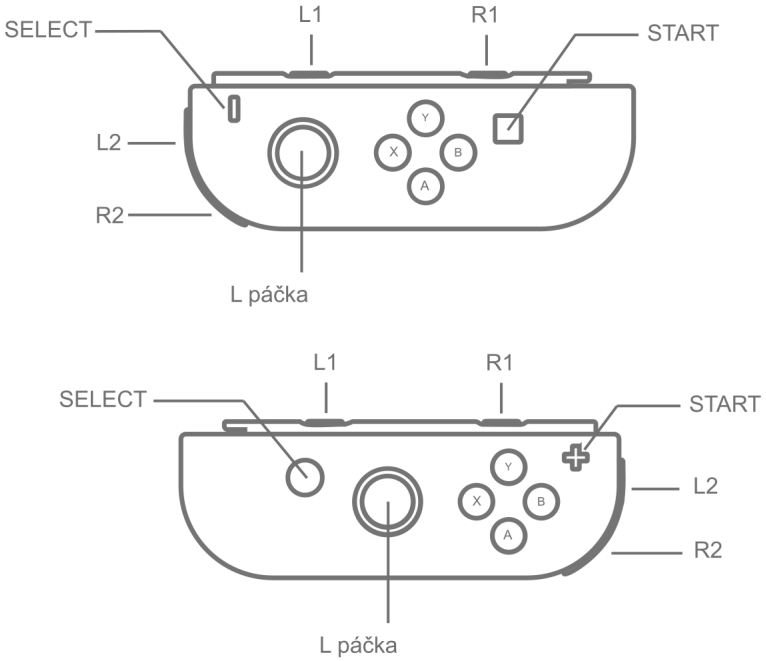

Polohu párovacích tlačidiel nájdete v časti Ručné nastavenie a časté otázky tejto kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/switch-joycon-others.html

Switch Joy-Con / macOS

Pripojenie a mapovanie tlačidiel

Požiadavky a obmedzenia

Požadovaný systém: OS Yosemite (10.10) alebo novší.

Pohybové ovládanie, čítanie NFC, infračervená kamera, HD vibrácie, oznamovacia LED a indikátor hráča nie sú podporované.


Možno pripojiť iba jeden Joy-Con. Držte ho vodorovne.

Postup pripojenia

1. Pripojte bezdrôtový USB adaptér k zariadeniu s macOS.
2. Stlačte párovacie tlačidlo na bezdrôtovom USB adaptéri. LED začne rýchlo blikať.
3. Podržte tlačidlo SYNC 3 sekundy, aby ovládač prešiel do režimu párovania (potrebné iba pri prvom párovaní).
4. Po úspešnom pripojení LED svieti trvalo.

Po spárovaní sa ovládač stlačením ľubovoľného tlačidla automaticky znova pripojí.

Mapovanie tlačidiel (ovládač MFi)

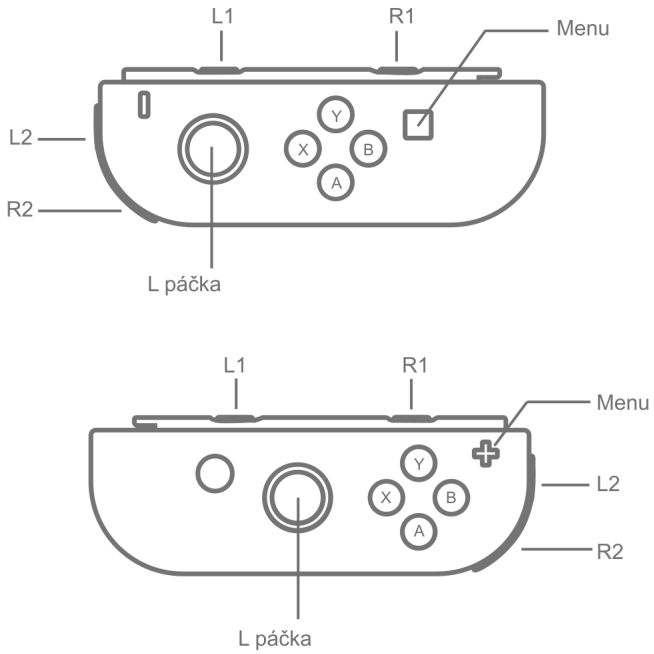

Polohu párovacích tlačidiel nájdete v časti Ručné nastavenie a časté otázky tejto kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/switch-joycon-others.html

Switch Joy-Con / PlayStation Classic

Pripojenie a mapovanie tlačidiel

Požiadavky a obmedzenia

Pohybové ovládanie, čítanie NFC, infračervená kamera, HD vibrácie, oznamovacia LED a indikátor hráča nie sú podporované.


Možno pripojiť iba jeden Joy-Con. Držte ho vodorovne.

Postup pripojenia

1. Pripojte bezdrôtový USB adaptér ku konzole PlayStation Classic.
2. Stlačte párovacie tlačidlo na bezdrôtovom USB adaptéri. LED začne rýchlo blikať.
3. Podržte tlačidlo SYNC 3 sekundy, aby ovládač prešiel do režimu párovania (potrebné iba pri prvom párovaní).
4. Po úspešnom pripojení LED svieti trvalo.

Po spárovaní sa ovládač stlačením ľubovoľného tlačidla automaticky znova pripojí.

Mapovanie tlačidiel (ovládač PS Classic)

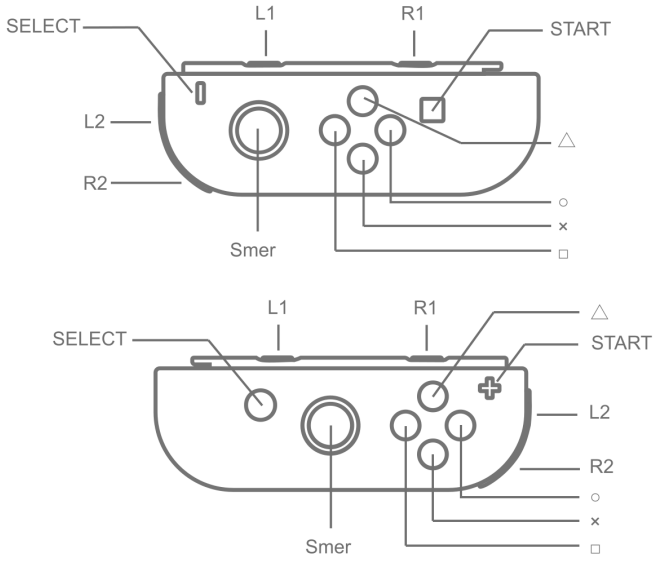

Polohu párovacích tlačidiel nájdete v časti Ručné nastavenie a časté otázky tejto kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/switch-joycon-others.html

Switch Joy-Con / Mega Drive mini / Genesis mini

Pripojenie a mapovanie tlačidiel

Požiadavky a obmedzenia

Pohybové ovládanie, čítanie NFC, infračervená kamera, HD vibrácie, oznamovacia LED a indikátor hráča nie sú podporované.


Možno pripojiť iba jeden Joy-Con. Držte ho vodorovne.

Postup pripojenia

1. Pripojte bezdrôtový USB adaptér k zariadeniu Mega Drive mini / Genesis mini.
2. Stlačte párovacie tlačidlo na bezdrôtovom USB adaptéri. LED začne rýchlo blikať.
3. Podržte tlačidlo SYNC 3 sekundy, aby ovládač prešiel do režimu párovania (potrebné iba pri prvom párovaní).
4. Po úspešnom pripojení LED svieti trvalo.

Po spárovaní sa ovládač stlačením ľubovoľného tlačidla automaticky znova pripojí.

Mapovanie tlačidiel (ovládač MD mini)

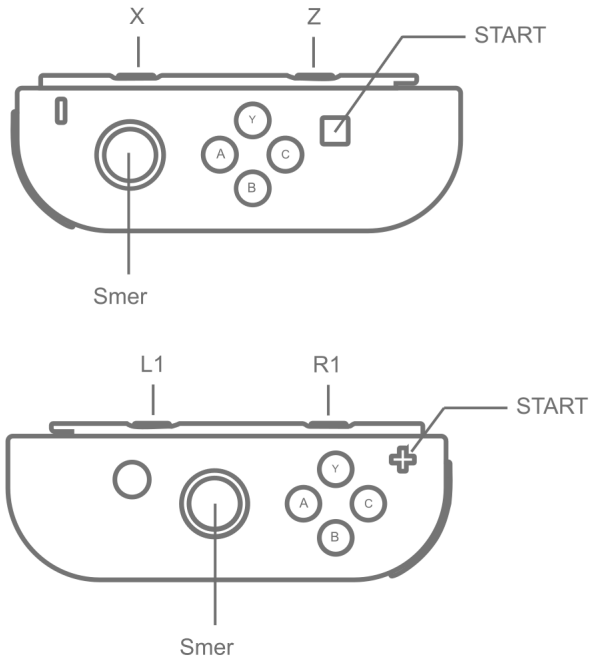

Polohu párovacích tlačidiel nájdete v časti Ručné nastavenie a časté otázky tejto kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/switch-joycon-others.html

Switch Joy-Con / Ručné nastavenie a časté otázky

Ručné nastavenie

Podržte niektorú z nižšie uvedených kombinácií 3 sekundy. LED dvakrát blikne a aktivuje sa ručné nastavenie; USB Wireless Adapter 2 potom nebude automaticky prepínať režim.

Joy-Con (L)

Tlačidlo - + hore = režim Xinput

Tlačidlo - + vľavo = režim Dinput

Tlačidlo - + vpravo = režim Mac

Tlačidlo - + dole = režim PSC

Tlačidlo - + L = režim Switch

Tlačidlo - + hore + vľavo = režim MD

Joy-Con (R)

HOME + hore = režim Xinput

HOME + vľavo = režim Dinput

HOME + vpravo = režim Mac

HOME + dole = režim PSC

HOME + L = režim Switch

HOME + hore + vľavo = režim MD

Automatické prepínanie režimov podporuje iba Windows a Switch. Ostatné režimy prepínajte kombináciami tlačidiel.

Ručné nastavenie zrušíte podržaním párovacieho tlačidla na bezdrôtovom USB adaptéri, kým LED nezhasne. Ovládač je potom potrebné znova spárovať.

Switch, Windows

Ako po spárovaní s USB Wireless Adapter 2 znova pripojiť Joy-Con ku konzole Switch?

Postup pre Joy-Con nájdete v podpore Nintendo:
https://en-americas-support.nintendo.com/app/answers/detail/a_id/46903/p/989/c/947

Switch, Windows, Ostatné platformy

Sú podporované čítanie NFC a oznamovacia LED?


Nie, tieto funkcie nie sú podporované.

Ostatné platformy

Ako po spárovaní s USB Wireless Adapter 2 znova pripojiť Joy-Con ku konzole Switch?

Pozrite podporu Nintendo:
https://en-americas-support.nintendo.com/app/answers/detail/a_id/46903/p/989/c/947

Párovacie tlačidlá

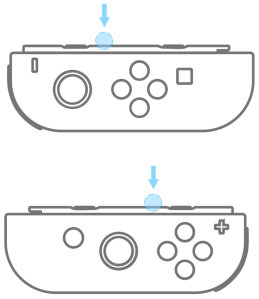

DualSense (PS5) / Switch

Pripojenie a mapovanie tlačidiel

Požiadavky a obmedzenia

V ponuke System Settings > Controllers and Sensors zapnite Pro Controller Wired Communication (káblová komunikácia ovládača Pro).

Vyžaduje sa systém Switch verzie 3.0.0 alebo novší.


Nie sú podporované dotykový panel, zvukový konektor, analógové spúšte, čítanie NFC, infračervená kamera, HD vibrácie, oznamovacia LED ani indikátor hráča. Systém nemožno ovládačom prebudiť.

Postup pripojenia

1. Pripojte bezdrôtový USB adaptér k dokovacej stanici konzoly Switch.
2. Stlačte párovacie tlačidlo na bezdrôtovom USB adaptéri. LED začne rýchlo blikať.
3. Podržte CREATE + PS 3 sekundy, aby ovládač prešiel do režimu párovania (potrebné iba pri prvom párovaní).
4. Po úspešnom pripojení LED svieti trvalo.

Po spárovaní sa ovládač stlačením tlačidla PS automaticky znova pripojí.

Mapovanie tlačidiel (ovládač Switch Pro)

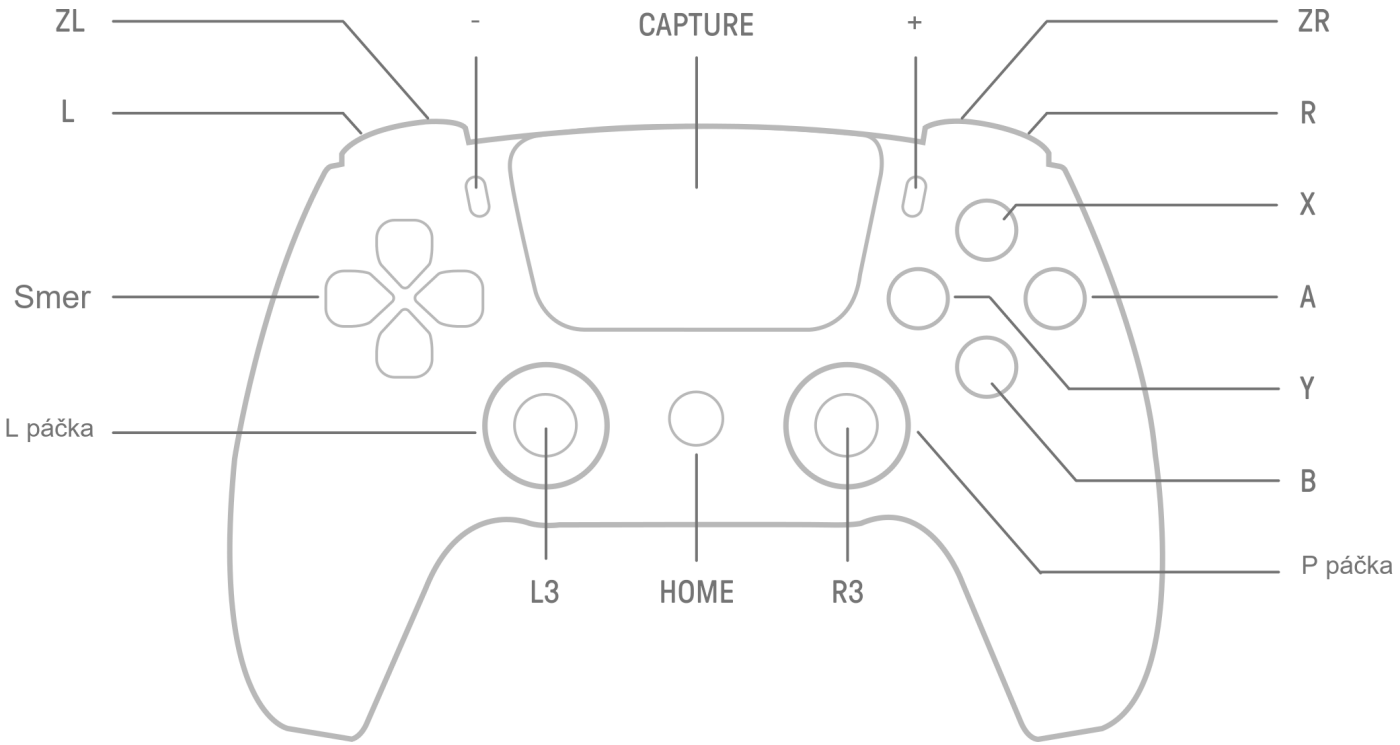

Polohu párovacích tlačidiel nájdete v časti Ručné nastavenie a časté otázky tejto kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/ps5-switch.html

DualSense (PS5) / Windows

Pripojenie a mapovanie tlačidiel

Požiadavky a obmedzenia

Požadovaný systém: Windows 10 (1903) alebo novší.


Dotykový panel, pohybové ovládanie, adaptívne spúšte, haptická odozva a zvukový konektor nie sú podporované.

Postup pripojenia

1. Pripojte bezdrôtový USB adaptér k zariadeniu s Windows.
2. Stlačte párovacie tlačidlo na bezdrôtovom USB adaptéri. LED začne rýchlo blikať.
3. Podržte CREATE + PS 3 sekundy, aby ovládač prešiel do režimu párovania (potrebné iba pri prvom párovaní).
4. Po úspešnom pripojení LED svieti trvalo.

Po spárovaní sa ovládač stlačením tlačidla PS automaticky znova pripojí.

Mapovanie tlačidiel (ovládač Xbox)

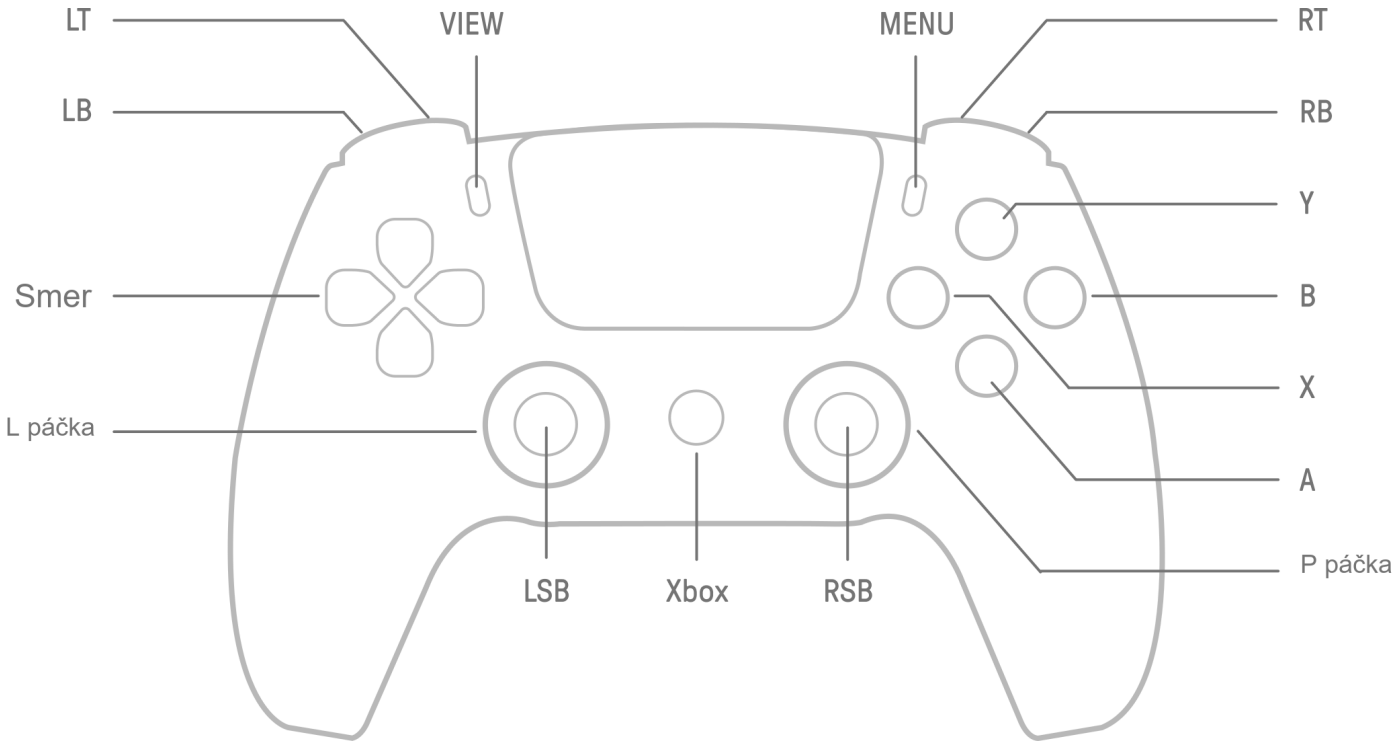

Polohu párovacích tlačidiel nájdete v časti Ručné nastavenie a časté otázky tejto kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/ps5-windows.html

DualSense (PS5) / Android

Pripojenie a mapovanie tlačidiel

Požiadavky a obmedzenia

Požadovaný systém: Android 9.0 alebo novší.

Zariadenie s Androidom musí podporovať OTG.


Vibrácie, dotykový panel, adaptívne spúšte, haptická odozva a zvukový konektor nie sú podporované.

Postup pripojenia

1. Pripojte bezdrôtový USB adaptér k zariadeniu s Androidom.
2. Stlačte párovacie tlačidlo na bezdrôtovom USB adaptéri. LED začne rýchlo blikať.
3. Podržte CREATE + PS 3 sekundy, aby ovládač prešiel do režimu párovania (potrebné iba pri prvom párovaní).
4. Po úspešnom pripojení LED svieti trvalo.

Po spárovaní sa ovládač stlačením tlačidla PS automaticky znova pripojí.

Mapovanie tlačidiel (ovládač Android)

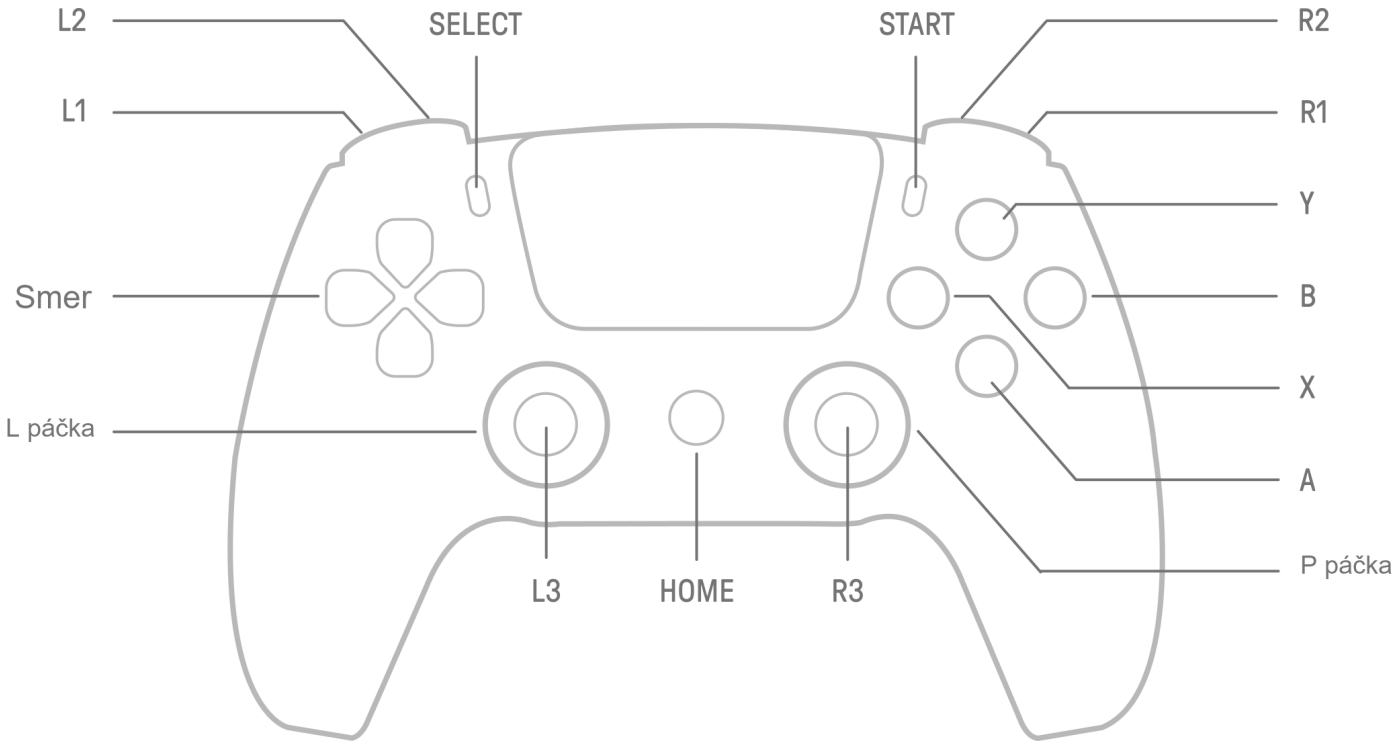

Polohu párovacích tlačidiel nájdete v časti Ručné nastavenie a časté otázky tejto kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/ps5-others.html

DualSense (PS5) / macOS

Pripojenie a mapovanie tlačidiel

Požiadavky a obmedzenia

Požadovaný systém: OS Yosemite (10.10) alebo novší.


Dotykový panel, adaptívne spúšte, haptická odozva a zvukový konektor nie sú podporované.

Postup pripojenia

1. Pripojte bezdrôtový USB adaptér k zariadeniu s macOS.
2. Stlačte párovacie tlačidlo na bezdrôtovom USB adaptéri. LED začne rýchlo blikať.
3. Podržte CREATE + PS 3 sekundy, aby ovládač prešiel do režimu párovania (potrebné iba pri prvom párovaní).
4. Po úspešnom pripojení LED svieti trvalo.

Po spárovaní sa ovládač stlačením tlačidla PS automaticky znova pripojí.

Mapovanie tlačidiel (ovládač MFi)

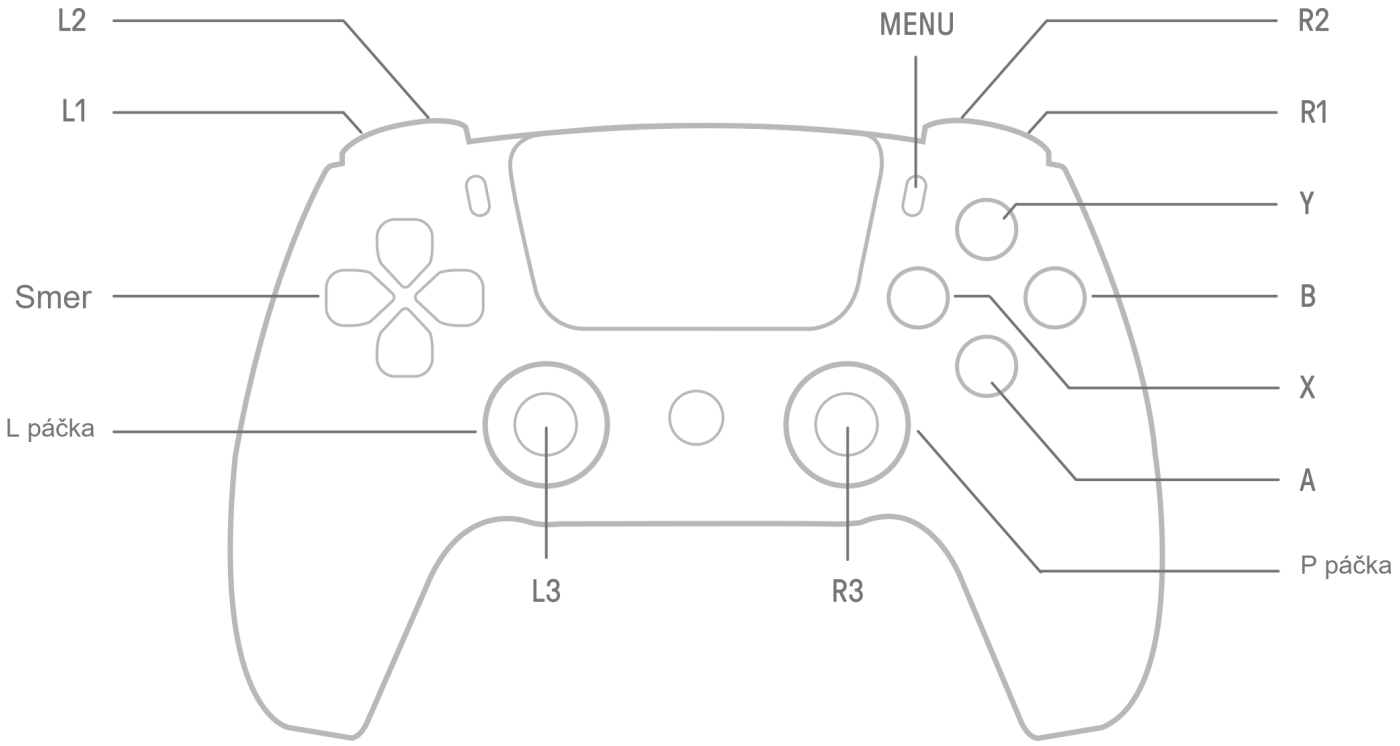

Polohu párovacích tlačidiel nájdete v časti Ručné nastavenie a časté otázky tejto kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/ps5-others.html

DualSense (PS5) / PlayStation Classic

Pripojenie a mapovanie tlačidiel

Požiadavky a obmedzenia


Vibrácie, dotykový panel, adaptívne spúšte, haptická odozva a zvukový konektor nie sú podporované.

Postup pripojenia

1. Pripojte bezdrôtový USB adaptér ku konzole PlayStation Classic.
2. Stlačte párovacie tlačidlo na bezdrôtovom USB adaptéri. LED začne rýchlo blikať.
3. Podržte CREATE + PS 3 sekundy, aby ovládač prešiel do režimu párovania (potrebné iba pri prvom párovaní).
4. Po úspešnom pripojení LED svieti trvalo.

Po spárovaní sa ovládač stlačením tlačidla PS automaticky znova pripojí.

Mapovanie tlačidiel (ovládač PS Classic)

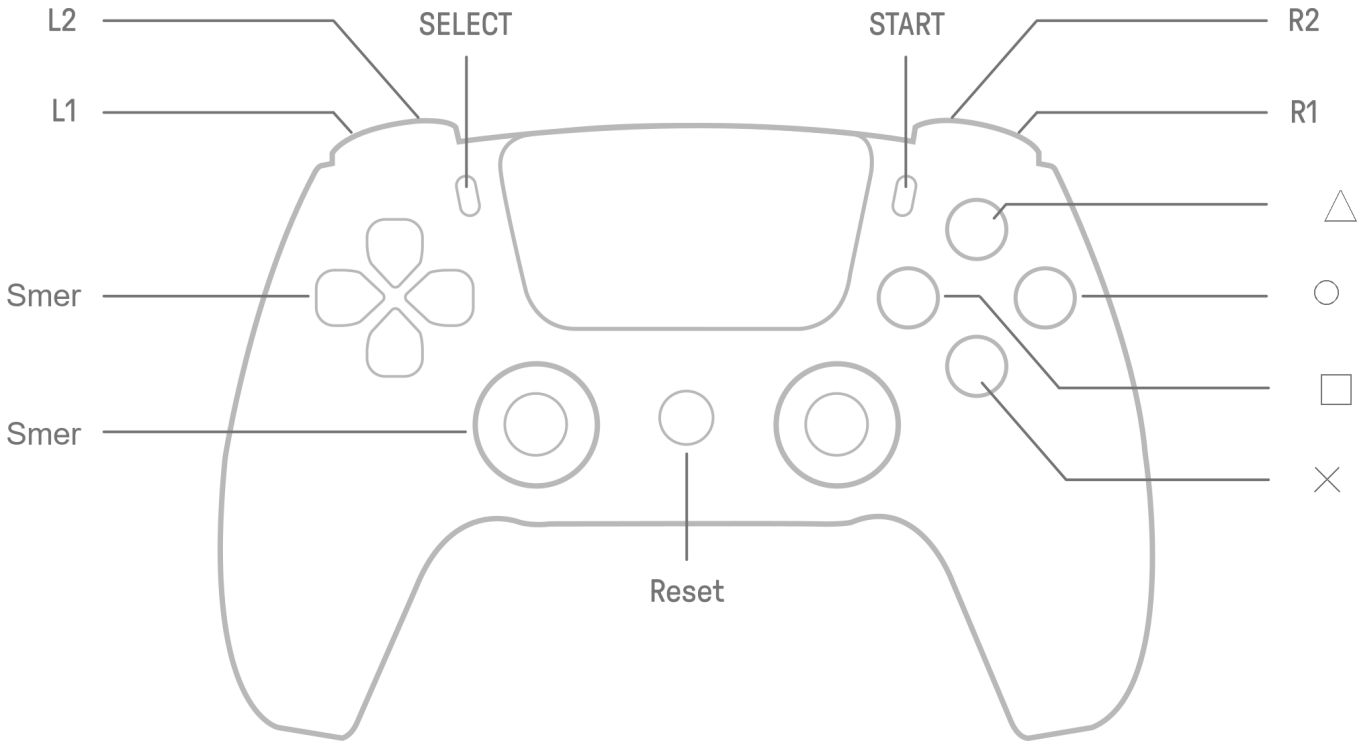

Polohu párovacích tlačidiel nájdete v časti Ručné nastavenie a časté otázky tejto kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/ps5-others.html

DualSense (PS5) / Mega Drive mini / Genesis mini

Pripojenie a mapovanie tlačidiel

Požiadavky a obmedzenia


Vibrácie, dotykový panel, adaptívne spúšte, haptická odozva a zvukový konektor nie sú podporované.

Postup pripojenia

1. Pripojte bezdrôtový USB adaptér k zariadeniu Mega Drive mini / Genesis mini.
2. Stlačte párovacie tlačidlo na bezdrôtovom USB adaptéri. LED začne rýchlo blikať.
3. Podržte CREATE + PS 3 sekundy, aby ovládač prešiel do režimu párovania (potrebné iba pri prvom párovaní).
4. Po úspešnom pripojení LED svieti trvalo.

Po spárovaní sa ovládač stlačením tlačidla PS automaticky znova pripojí.

Mapovanie tlačidiel (ovládač MD mini)

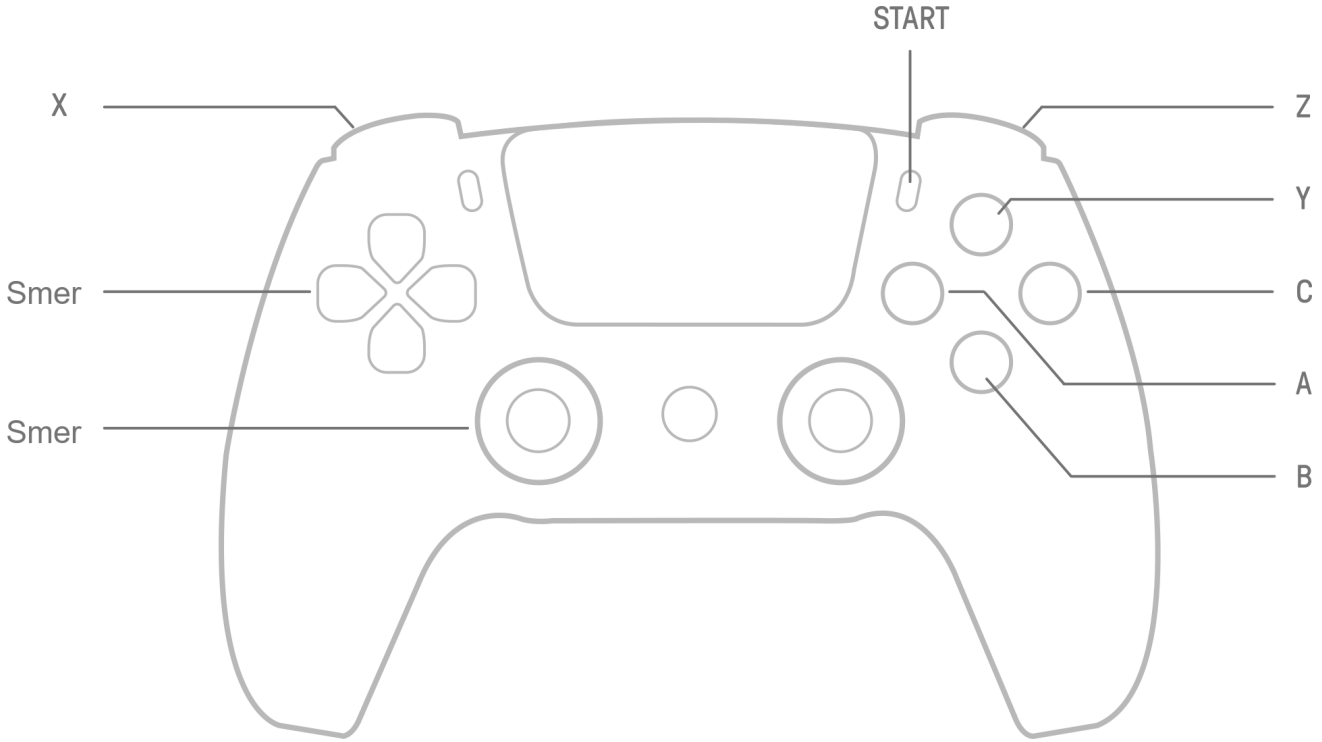

Polohu párovacích tlačidiel nájdete v časti Ručné nastavenie a časté otázky tejto kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/ps5-others.html

DualSense (PS5) / Ručné nastavenie a časté otázky

Ručné nastavenie

Podržte niektorú z nižšie uvedených kombinácií 3 sekundy. LED dvakrát blikne a aktivuje sa ručné nastavenie; bezdrôtový USB adaptér potom nebude automaticky prepínať režim.

CREATE + hore = režim Xinput

CREATE + vľavo = režim Dinput

CREATE + vpravo = režim Mac

CREATE + dole = režim PSC


CREATE + L1 = režim Switch

CREATE + hore + vľavo = režim MD

Automatické prepínanie režimov podporuje iba Windows a Switch. Ostatné režimy prepínajte kombináciami tlačidiel.

Ručné nastavenie zrušíte podržaním párovacieho tlačidla na USB Wireless Adapter 2, kým LED nezhasne. Ovládač je potom potrebné znova spárovať.

Párovacie tlačidlá

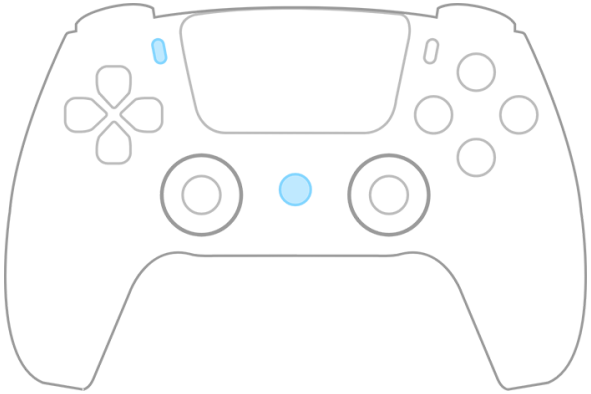

Switch, Windows, Ostatné platformy

Ako po spárovaní s USB Wireless Adapter 2 znova pripojiť DualSense ku konzole PS5?

Pozrite podporu ovládača DualSense pre PS5:
https://www.playstation.com/en-us/support/hardware/dualsense-controller-support/

Switch

Možno zmeniť priradenie stlačenia dotykového panela?

Áno, priradenie tlačidiel možno zmeniť v aplikácii 8BitDo Ultimate Software. Stiahnete ju na https://support.8bitdo.com/ultimate/usb-adapter-2.html.

Switch, Windows

Sú podporované adaptívne spúšte?

Nie, adaptívne spúšte nie sú podporované.

Switch, Windows

Funguje cez USB adaptér konektor slúchadiel?

Nie, nefunguje.

Windows

Je dostupná funkcia stlačenia dotykového panela?

Nie, nie je dostupná.

DualShock 4 (PS4) / Switch

Pripojenie a mapovanie tlačidiel

Požiadavky a obmedzenia

V ponuke System Settings > Controllers and Sensors zapnite Pro Controller Wired Communication (káblová komunikácia ovládača Pro).

Vyžaduje sa systém Switch verzie 3.0.0 alebo novší.


Nie sú podporované dotykový panel, zvukový konektor, analógové spúšte, čítanie NFC, infračervená kamera, HD vibrácie, oznamovacia LED ani indikátor hráča. Systém nemožno ovládačom prebudiť.

Postup pripojenia

1. Pripojte bezdrôtový USB adaptér k dokovacej stanici konzoly Switch.
2. Stlačte párovacie tlačidlo na bezdrôtovom USB adaptéri. LED začne rýchlo blikať.
3. Podržte SHARE + PS 3 sekundy, aby ovládač prešiel do režimu párovania (potrebné iba pri prvom párovaní).
4. Po úspešnom pripojení LED svieti trvalo.

Po spárovaní sa ovládač stlačením tlačidla PS automaticky znova pripojí.

Mapovanie tlačidiel (ovládač Switch Pro)

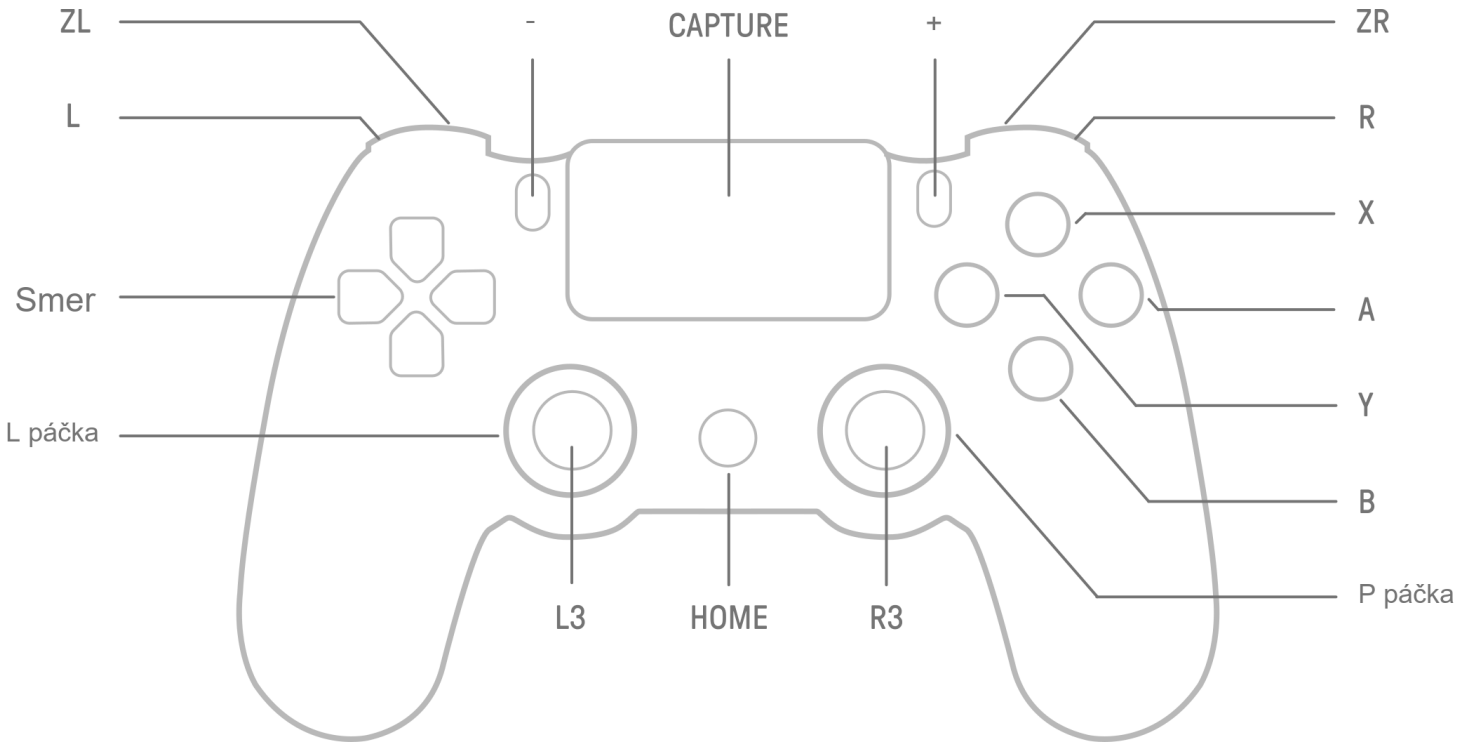

Polohu párovacích tlačidiel nájdete v časti Ručné nastavenie a časté otázky tejto kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/ps4-switch.html

DualShock 4 (PS4) / Windows

Pripojenie a mapovanie tlačidiel

Požiadavky a obmedzenia

Požadovaný systém: Windows 10 (1903) alebo novší.


Dotykový panel, zvukový konektor a pohybové ovládanie nie sú podporované.

Postup pripojenia

1. Pripojte bezdrôtový USB adaptér k zariadeniu s Windows.
2. Stlačte párovacie tlačidlo na bezdrôtovom USB adaptéri. LED začne rýchlo blikať.
3. Podržte SHARE + PS 3 sekundy, aby ovládač prešiel do režimu párovania (potrebné iba pri prvom párovaní).
4. Po úspešnom pripojení LED svieti trvalo.

Po spárovaní sa ovládač stlačením tlačidla PS automaticky znova pripojí.

Mapovanie tlačidiel (ovládač Xbox)

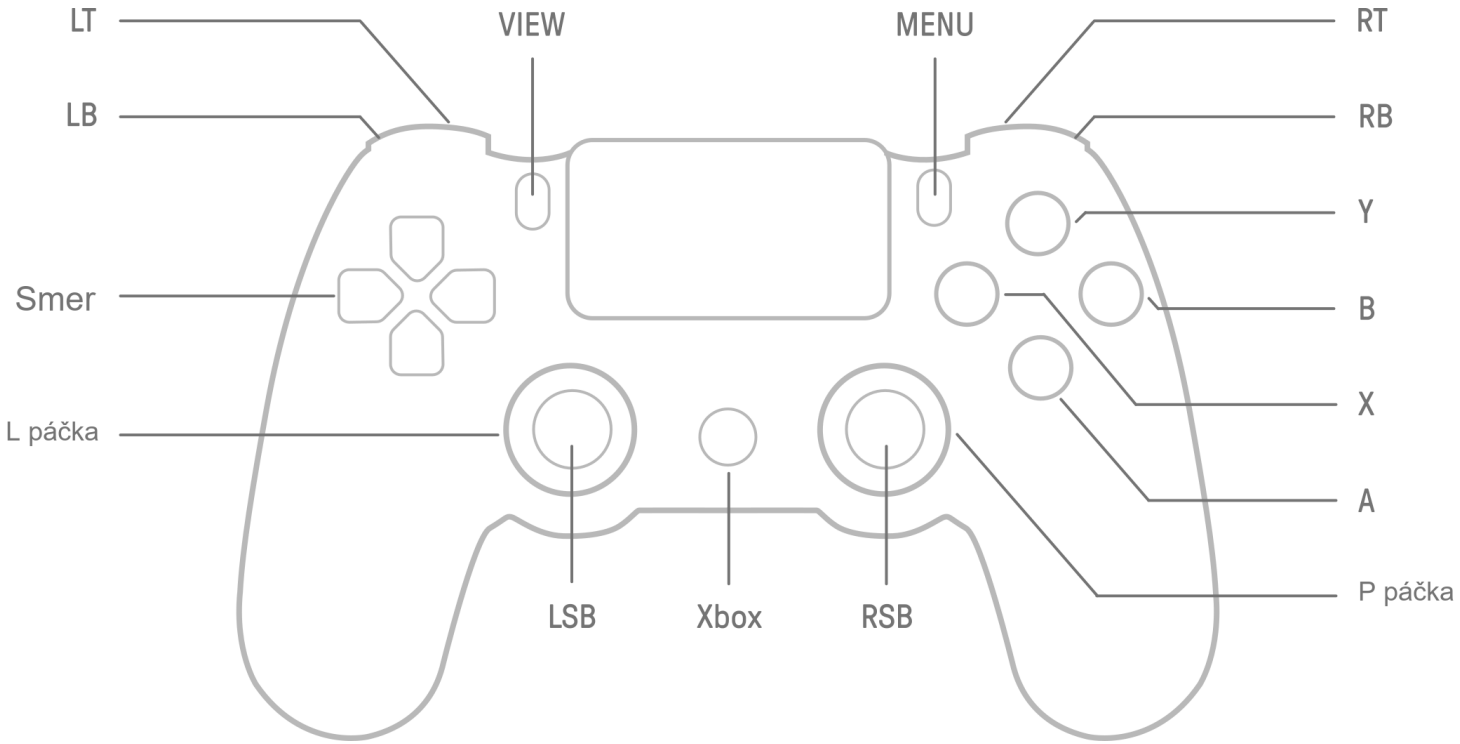

Polohu párovacích tlačidiel nájdete v časti Ručné nastavenie a časté otázky tejto kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/ps4-windows.html

DualShock 4 (PS4) / Android

Pripojenie a mapovanie tlačidiel

Požiadavky a obmedzenia

Požadovaný systém: Android 9.0 alebo novší.

Zariadenie s Androidom musí podporovať OTG.


Dotykový panel, zvukový konektor a vibrácie nie sú podporované.

Postup pripojenia

1. Pripojte bezdrôtový USB adaptér k zariadeniu s Androidom.
2. Stlačte párovacie tlačidlo na bezdrôtovom USB adaptéri. LED začne rýchlo blikať.
3. Podržte SHARE + PS 3 sekundy, aby ovládač prešiel do režimu párovania (potrebné iba pri prvom párovaní).
4. Po úspešnom pripojení LED svieti trvalo.

Po spárovaní sa ovládač stlačením tlačidla PS automaticky znova pripojí.

Mapovanie tlačidiel (ovládač Android)

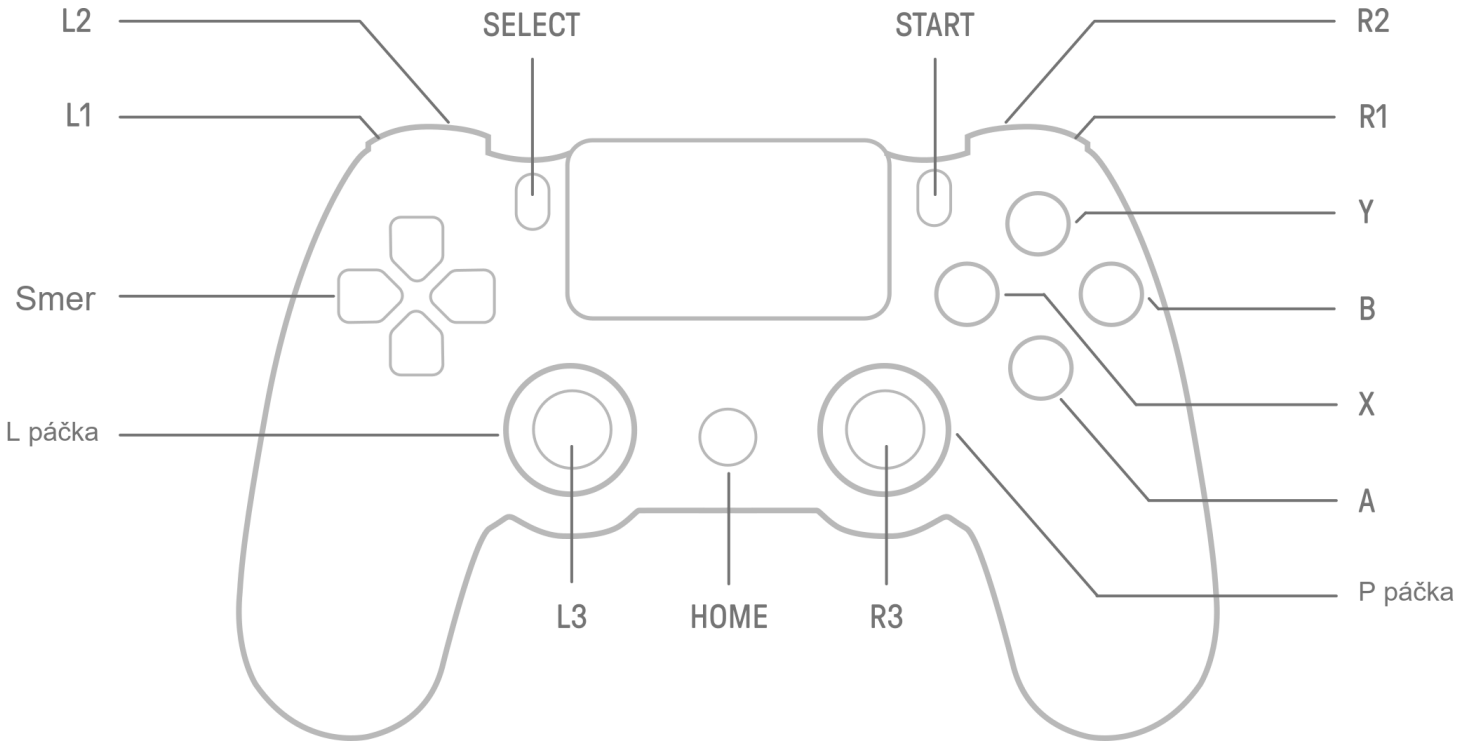

Polohu párovacích tlačidiel nájdete v časti Ručné nastavenie a časté otázky tejto kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/ps4-others.html

DualShock 4 (PS4) / macOS

Pripojenie a mapovanie tlačidiel

Požiadavky a obmedzenia

Požadovaný systém: OS Yosemite (10.10) alebo novší.


Dotykový panel, zvukový konektor a vibrácie nie sú podporované.

Postup pripojenia

1. Pripojte bezdrôtový USB adaptér k zariadeniu s macOS.
2. Stlačte párovacie tlačidlo na bezdrôtovom USB adaptéri. LED začne rýchlo blikať.
3. Podržte SHARE + PS 3 sekundy, aby ovládač prešiel do režimu párovania (potrebné iba pri prvom párovaní).
4. Po úspešnom pripojení LED svieti trvalo.

Po spárovaní sa ovládač stlačením tlačidla PS automaticky znova pripojí.

Mapovanie tlačidiel (ovládač MFi)

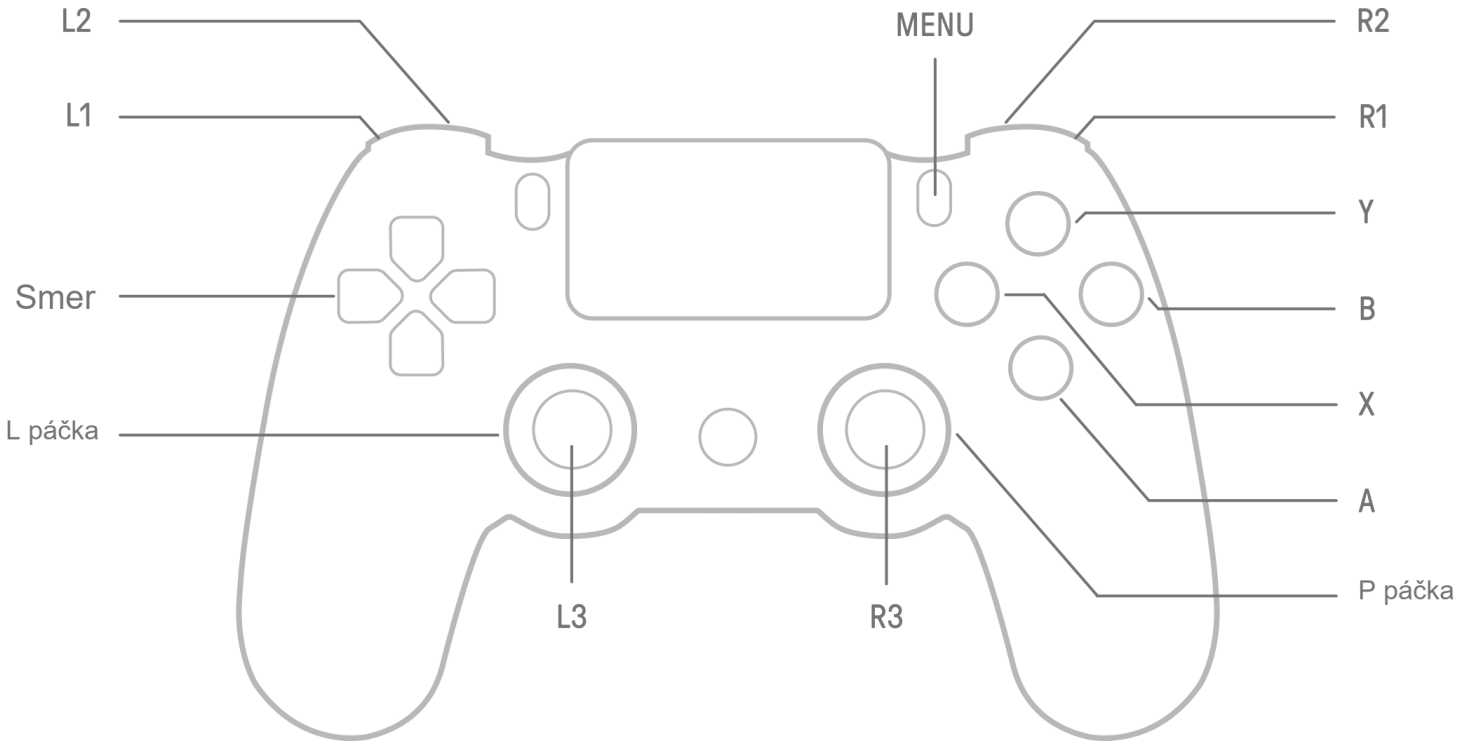

Polohu párovacích tlačidiel nájdete v časti Ručné nastavenie a časté otázky tejto kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/ps4-others.html

DualShock 4 (PS4) / PlayStation Classic

Pripojenie a mapovanie tlačidiel

Požiadavky a obmedzenia


Dotykový panel, zvukový konektor a vibrácie nie sú podporované.

Postup pripojenia

1. Pripojte bezdrôtový USB adaptér ku konzole PlayStation Classic.
2. Stlačte párovacie tlačidlo na bezdrôtovom USB adaptéri. LED začne rýchlo blikať.
3. Podržte SHARE + PS 3 sekundy, aby ovládač prešiel do režimu párovania (potrebné iba pri prvom párovaní).
4. Po úspešnom pripojení LED svieti trvalo.

Po spárovaní sa ovládač stlačením tlačidla PS automaticky znova pripojí.

Mapovanie tlačidiel (ovládač PS Classic)

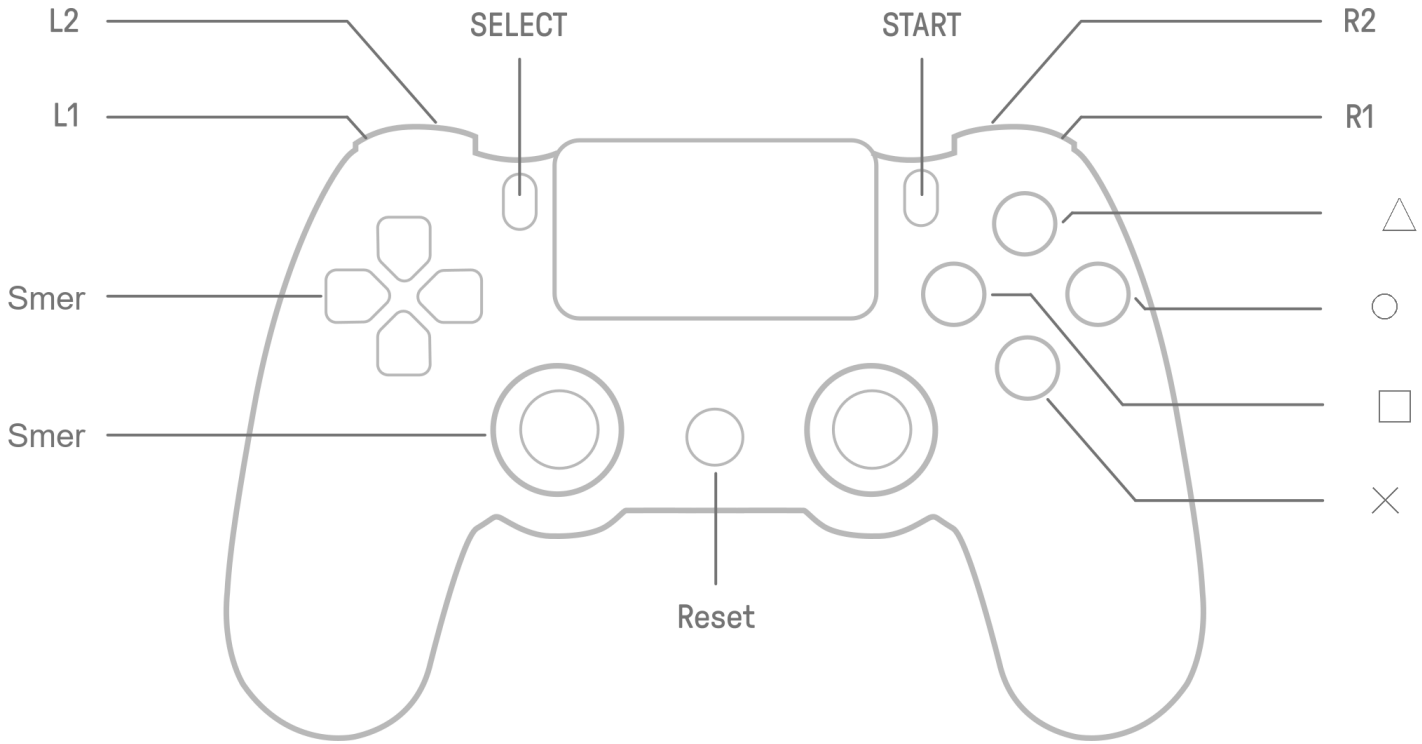

Polohu párovacích tlačidiel nájdete v časti Ručné nastavenie a časté otázky tejto kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/ps4-others.html

DualShock 4 (PS4) / Mega Drive mini / Genesis mini

Pripojenie a mapovanie tlačidiel

Požiadavky a obmedzenia


Dotykový panel, zvukový konektor a vibrácie nie sú podporované.

Postup pripojenia

1. Pripojte bezdrôtový USB adaptér ku konzole MD mini.
2. Stlačte párovacie tlačidlo na bezdrôtovom USB adaptéri. LED začne rýchlo blikať.
3. Podržte SHARE + PS 3 sekundy, aby ovládač prešiel do režimu párovania (potrebné iba pri prvom párovaní).
4. Po úspešnom pripojení LED svieti trvalo.

Po spárovaní sa ovládač stlačením tlačidla PS automaticky znova pripojí.

Mapovanie tlačidiel (ovládač MD mini)

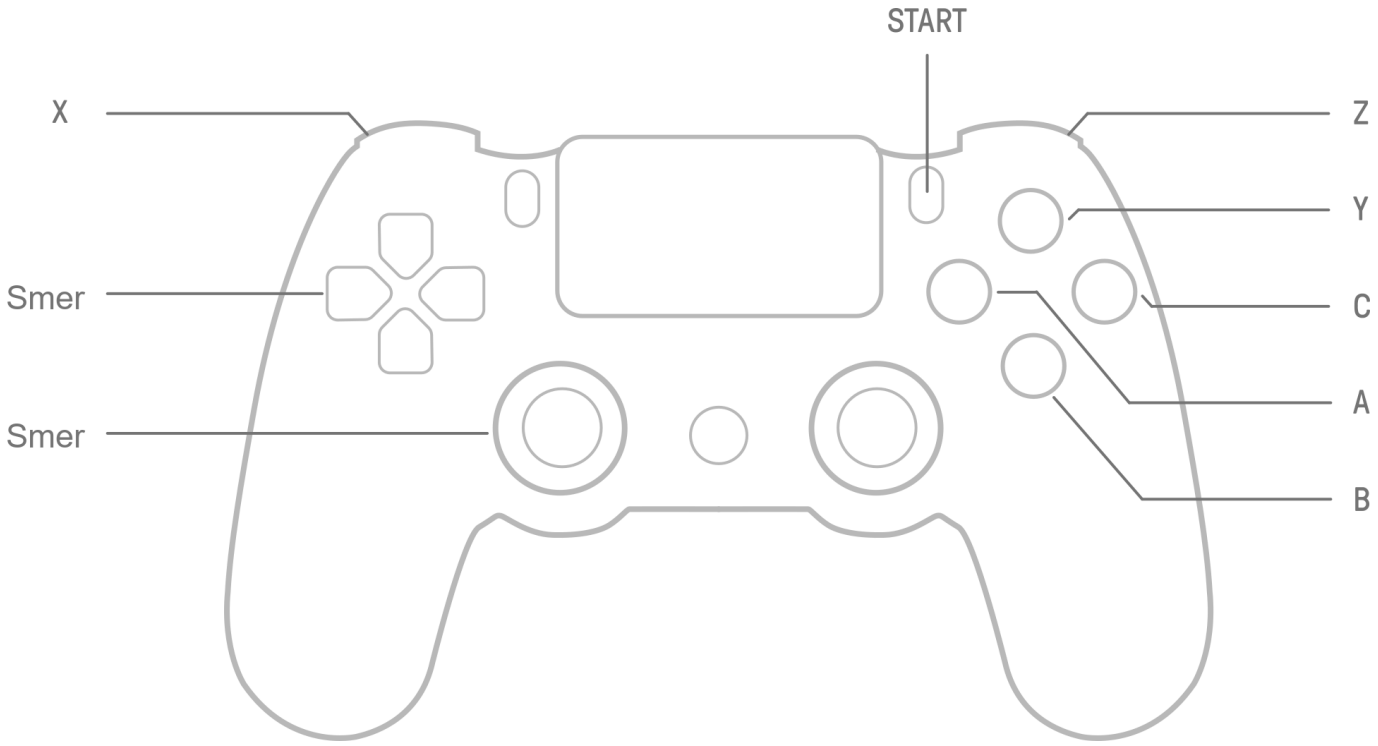

Polohu párovacích tlačidiel nájdete v časti Ručné nastavenie a časté otázky tejto kapitoly.

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/ps4-others.html

DualShock 4 (PS4) / Ručné nastavenie a časté otázky

Ručné nastavenie

Podržte niektorú z nižšie uvedených kombinácií 3 sekundy. LED dvakrát blikne a aktivuje sa ručné nastavenie; USB Wireless Adapter 2 potom nebude automaticky prepínať režim.

SHARE + hore = režim Xinput

SHARE + vľavo = režim Dinput

SHARE + vpravo = režim Mac

SHARE + dole = režim PSC

SHARE + L1 = režim Switch

SHARE + hore + vľavo = režim MD

Automatické prepínanie režimov podporuje iba Windows a Switch. Ostatné režimy prepínajte kombináciami tlačidiel.

Ručné nastavenie zrušíte podržaním párovacieho tlačidla na bezdrôtovom USB adaptéri, kým LED nezhasne. Ovládač je potom potrebné znova spárovať.

Párovacie tlačidlá



Switch

Ako po spárovaní s USB Wireless Adapter 2 znova pripojiť DUALSHOCK 4 ku konzole PlayStation 4?

Pozrite podporu ovládača DUALSHOCK 4:
https://www.playstation.com/en-us/support/hardware/ps4-dualshock-4-wireless-troubleshooting/

Switch

Možno zmeniť priradenie stlačenia dotykového panela?

Áno, priradenie tlačidiel možno zmeniť v aplikácii 8BitDo Ultimate Software. Stiahnete ju na https://support.8bitdo.com/ultimate/usb-adapter-2.html.

Switch, Windows

Funguje cez USB adaptér konektor slúchadiel?

Nie, nefunguje.

Windows, Ostatné platformy

Ako po spárovaní s bezdrôtovým USB adaptérom znova pripojiť DualShock 4 ku konzole PlayStation 4?

Pozrite podporu ovládača DUALSHOCK 4:
https://www.playstation.com/en-us/support/hardware/ps4-dualshock-4-wireless-troubleshooting/

Windows

Je dostupná funkcia stlačenia dotykového panela?

Nie, nie je dostupná.

DualShock 3 (PS3) / Switch

Pripojenie a mapovanie tlačidiel

Požiadavky a obmedzenia

V ponuke System Settings > Controllers and Sensors zapnite Pro Controller Wired Communication (káblová komunikácia ovládača Pro).

Vyžaduje sa systém Switch verzie 3.0.0 alebo novší.

Pohybové ovládanie, čítanie NFC, infračervená kamera, HD vibrácie, oznamovacia LED a indikátor hráča nie sú podporované.

Postup pripojenia

1. Na https://support.8bitdo.com/receiver-usb-adapter-tools-for-ps3.html stiahnite a spustite párovací nástroj pre PS3.

2. Zapojte adaptér do počítača a ovládač DualShock 3 pripojte k počítaču káblom USB.


3. Po pripojení adaptéra aj ovládača DualShock 3 kliknite v aplikácii na tlačidlo Pair.

4. Po dokončení párovania zapojte adaptér do dokovacej stanice konzoly Switch. Párovacie tlačidlo nie je potrebné stlačiť.

5. Odpojte DualShock 3 od počítača a pripojte ho stlačením tlačidla PS.

Po spárovaní sa ovládač stlačením tlačidla PS automaticky znova pripojí.

Mapovanie tlačidiel (ovládač Switch Pro)

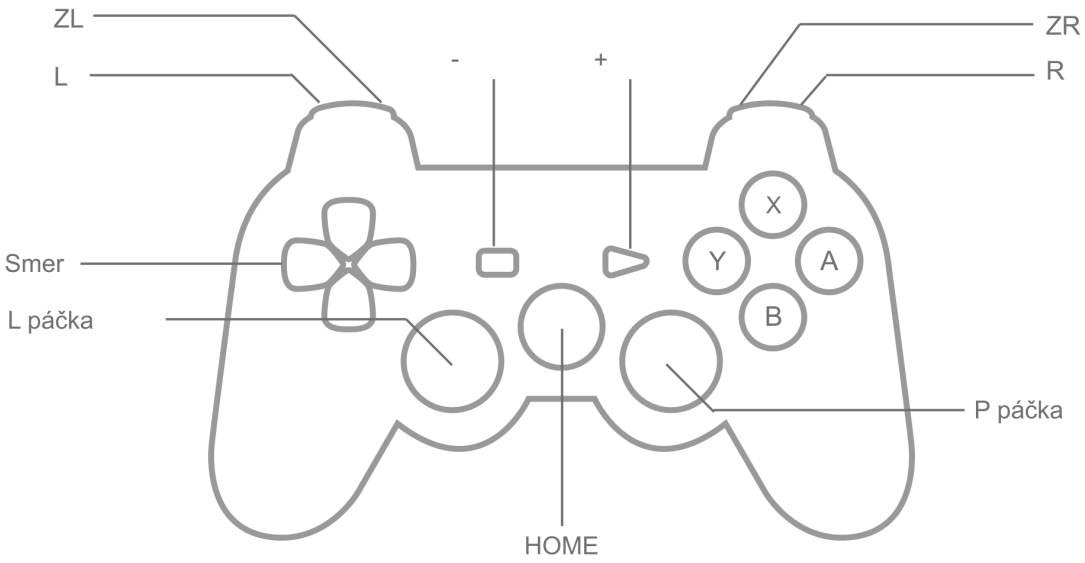

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/ps3-switch.html

DualShock 3 (PS3) / Windows

Pripojenie a mapovanie tlačidiel

Požiadavky a obmedzenia


Požadovaný systém: Windows 10 (1903) alebo novší.

Pohybové ovládanie a indikátor hráča nie sú podporované.

Postup pripojenia

1. Na https://support.8bitdo.com/receiver-usb-adapter-tools-for-ps3.html stiahnite a spustite párovací nástroj pre PS3.
2. Zapojte adaptér do počítača a ovládač DualShock 3 pripojte k počítaču káblom USB.
3. Po pripojení adaptéra aj ovládača DualShock 3 kliknite v aplikácii na tlačidlo Pair.
4. Po dokončení párovania odpojte adaptér od počítača a zapojte ho do zariadenia s Windows. Párovacie tlačidlo nie je potrebné stlačiť.
5. Odpojte DualShock 3 od počítača a pripojte ho stlačením tlačidla PS.

Mapovanie tlačidiel (ovládač Xbox)

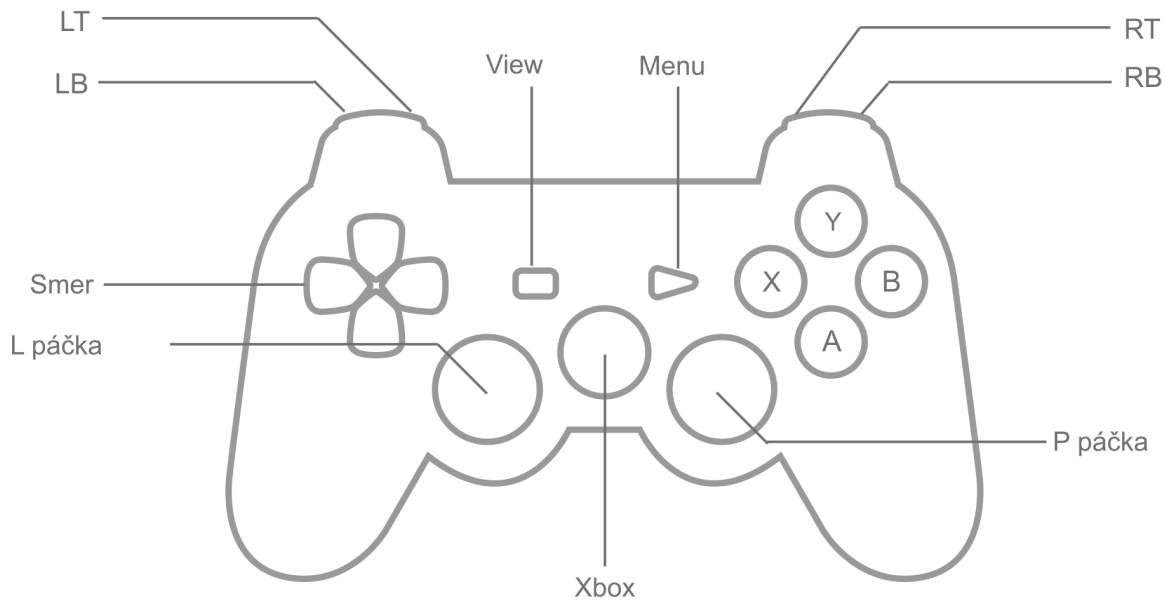

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/ps3-windows.html

DualShock 3 (PS3) / Android

Pripojenie a mapovanie tlačidiel

Požiadavky a obmedzenia

Požadovaný systém: Android 9.0 alebo novší.

Zariadenie s Androidom musí podporovať OTG.

Vibrácie, pohybové ovládanie a indikátor hráča nie sú podporované.

Postup pripojenia

1. Na https://support.8bitdo.com/receiver-usb-adapter-tools-for-ps3.html stiahnite a spustite párovací nástroj pre PS3.

2. Zapojte adaptér do počítača a ovládač DualShock 3 pripojte k počítaču káblom USB.


3. Po pripojení adaptéra aj ovládača DualShock 3 kliknite v aplikácii na tlačidlo Pair.

4. Po dokončení párovania zapojte adaptér do zariadenia s Androidom. Párovacie tlačidlo nie je potrebné stlačiť.

5. Odpojte DualShock 3 od počítača a pripojte ho stlačením tlačidla PS.

Po spárovaní sa ovládač stlačením tlačidla PS automaticky znova pripojí.

Mapovanie tlačidiel (ovládač Android)

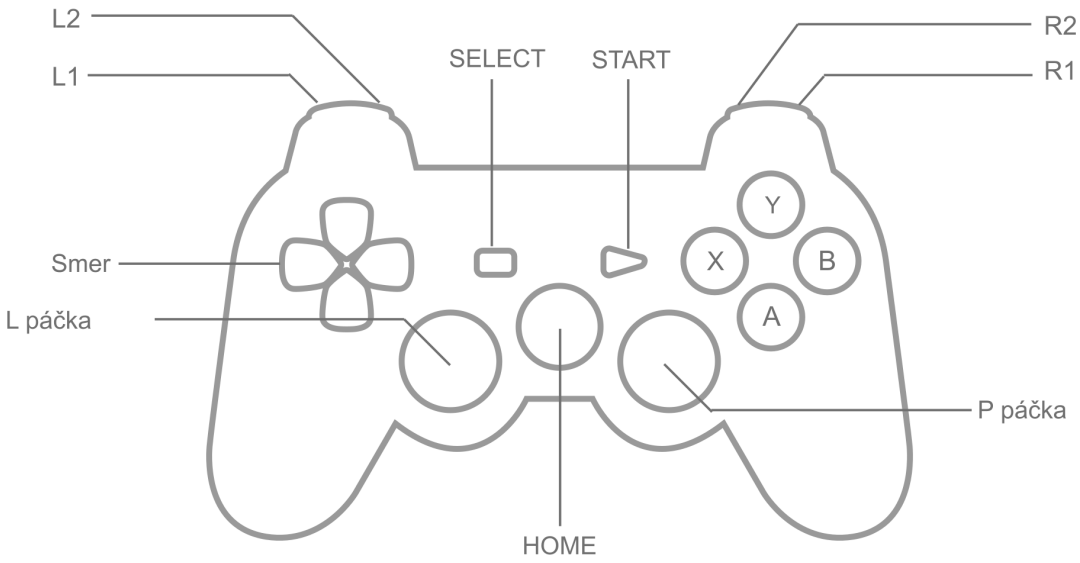

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/ps3-others.html

DualShock 3 (PS3) / macOS

Pripojenie a mapovanie tlačidiel

Požiadavky a obmedzenia

Požadovaný systém: OS Yosemite (10.10) alebo novší.


Vibrácie, pohybové ovládanie a indikátor hráča nie sú podporované.

Postup pripojenia

1. Na https://support.8bitdo.com/receiver-usb-adapter-tools-for-ps3.html stiahnite a spustite párovací nástroj pre PS3.
2. Zapojte adaptér do počítača a ovládač DualShock 3 pripojte k počítaču káblom USB.
3. Po pripojení adaptéra aj ovládača DualShock 3 kliknite v aplikácii na tlačidlo Pair.
4. Po dokončení párovania zapojte adaptér do zariadenia s macOS. Párovacie tlačidlo nie je potrebné stlačiť.
5. Odpojte DualShock 3 od počítača a pripojte ho stlačením tlačidla PS.

Po spárovaní sa ovládač stlačením tlačidla PS automaticky znova pripojí.

Mapovanie tlačidiel (ovládač MFi)

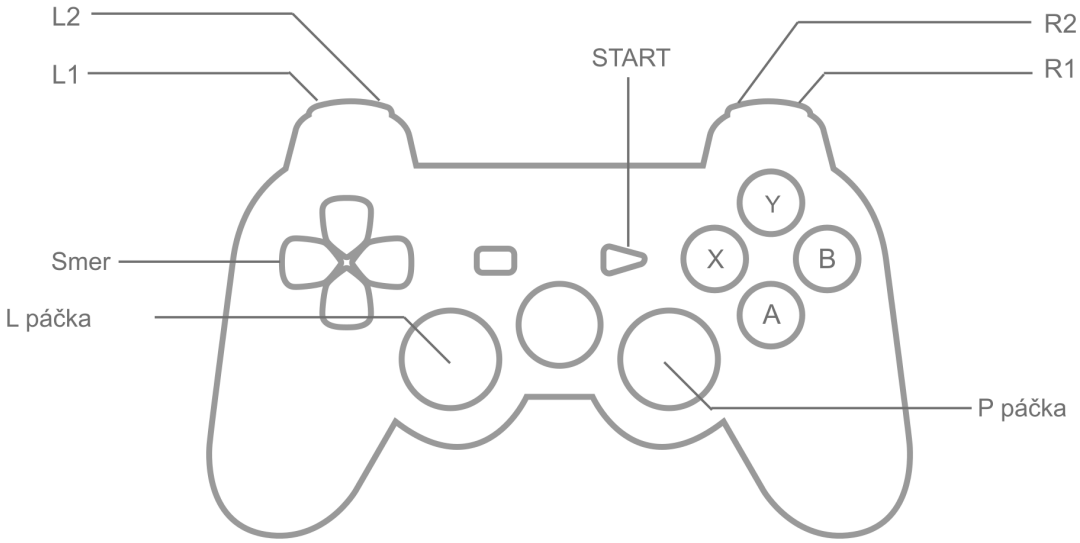

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/ps3-others.html

DualShock 3 (PS3) / PlayStation Classic

Pripojenie a mapovanie tlačidiel

Požiadavky a obmedzenia

Vibrácie, pohybové ovládanie a indikátor hráča nie sú podporované.

Postup pripojenia

1. Na https://support.8bitdo.com/receiver-usb-adapter-tools-for-ps3.html stiahnite a spustite párovací nástroj pre PS3.


2. Zapojte adaptér do počítača a ovládač DualShock 3 pripojte k počítaču káblom USB.

3. Po pripojení adaptéra aj ovládača DualShock 3 kliknite v aplikácii na tlačidlo Pair. 4. Po dokončení párovania zapojte adaptér do konzoly PS Classic. Párovacie tlačidlo nie je potrebné stlačiť.

5. Odpojte DualShock 3 od počítača a pripojte ho stlačením tlačidla PS.

Po spárovaní sa ovládač stlačením tlačidla PS automaticky znova pripojí.

Mapovanie tlačidiel (ovládač PS Classic)

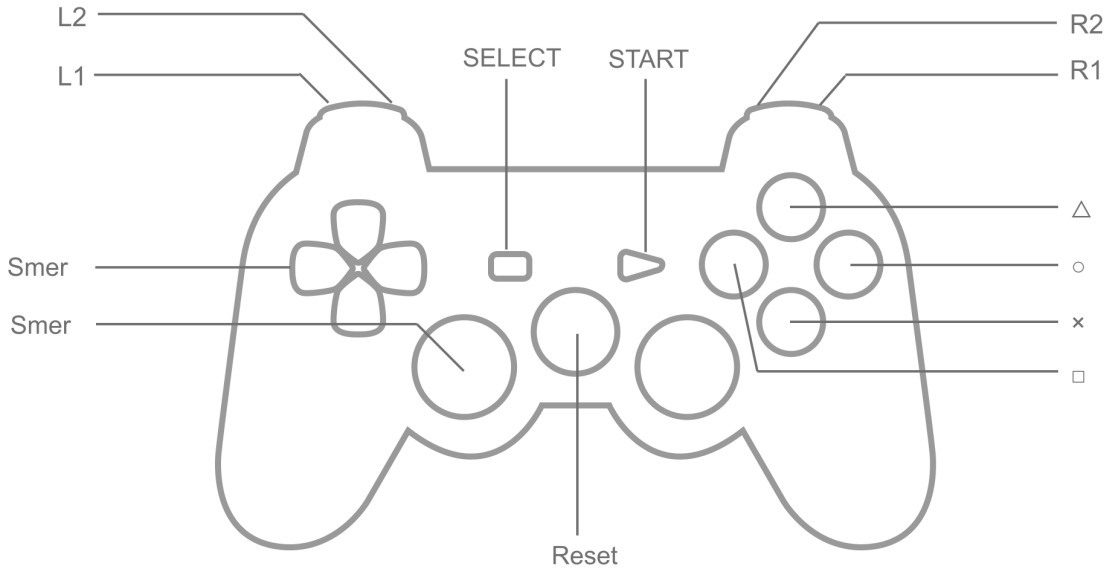

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/ps3-others.html

DualShock 3 (PS3) / Mega Drive mini / Genesis mini

Pripojenie a mapovanie tlačidiel

Požiadavky a obmedzenia

Vibrácie, pohybové ovládanie a indikátor hráča nie sú podporované.

Postup pripojenia

1. Na https://support.8bitdo.com/receiver-usb-adapter-tools-for-ps3.html stiahnite a spustite párovací nástroj pre PS3.


2. Zapojte adaptér do počítača a ovládač DualShock 3 pripojte k počítaču káblom USB.

3. Po pripojení adaptéra aj ovládača DualShock 3 kliknite v aplikácii na tlačidlo Pair. 4. Po dokončení párovania zapojte adaptér do konzoly MD mini. Párovacie tlačidlo nie je potrebné stlačiť.

5. Odpojte DualShock 3 od počítača a pripojte ho stlačením tlačidla PS.

Po spárovaní sa ovládač stlačením tlačidla PS automaticky znova pripojí.

Mapovanie tlačidiel (ovládač MD mini)

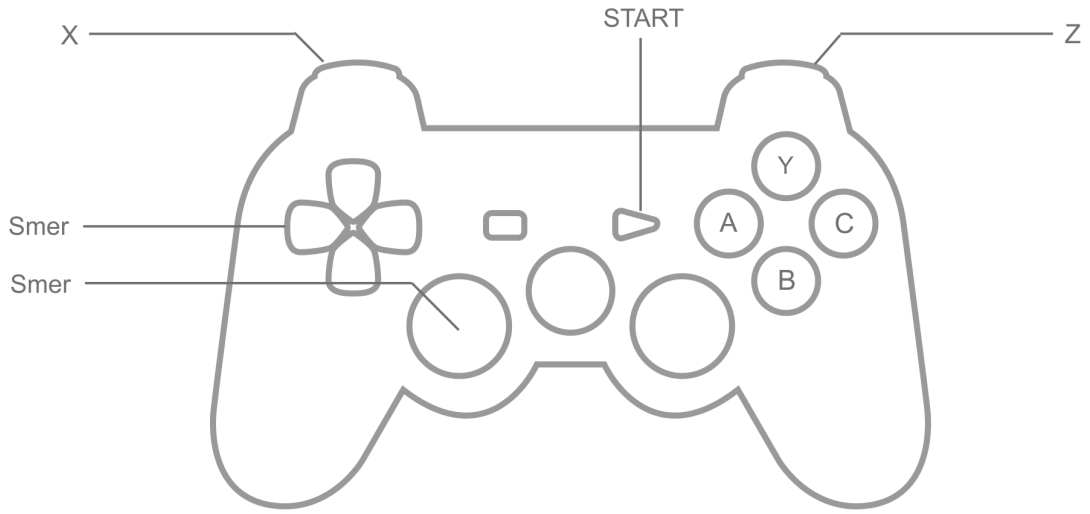

https://support.8bitdo.com/Manual/USB-Adapter-2/ps3-others.html

DualShock 3 (PS3) / Ručné nastavenie a časté otázky

Ručné nastavenie

Podržte niektorú z nižšie uvedených kombinácií 3 sekundy. LED dvakrát blikne a aktivuje sa ručné nastavenie; USB Wireless Adapter 2 potom nebude automaticky prepínať režim.

SELECT + hore = režim Xinput

SELECT + vľavo = režim Dinput

SELECT + vpravo = režim Mac

SELECT + dole = režim PSC

SELECT + L1 = režim Switch

SELECT + hore + vľavo = režim MD

Automatické prepínanie režimov podporuje iba Windows a Switch. Ostatné režimy prepínajte kombináciami tlačidiel.

Ručné nastavenie zrušíte podržaním párovacieho tlačidla na bezdrôtovom USB adaptéri, kým LED nezhasne. Ovládač je potom potrebné znova spárovať.

Switch, Windows, Ostatné platformy

Ako po spárovaní s USB Wireless Adapter 2 znova pripojiť DualShock 3 ku konzole PS3?

Vypnite DualShock 3, pripojte ho ku konzole PS3 káblom USB a pripojte ovládač stlačením tlačidla PS.

Softvér a bezpečnostné upozornenia

Ultimate Software

Aplikáciu stiahnete na https://support.8bitdo.com/ultimate/usb-adapter-2.html. Umožňuje zmeniť mapovanie tlačidiel, upraviť citlivosť páčok a spúšťí, nastaviť vibrácie a vytvárať makrá z ľubovoľných kombinácií tlačidiel.

Bezpečnostné upozornenia

Vždy používajte batérie, nabíjačky a príslušenstvo dodané výrobcom.

Výrobca nezodpovedá za bezpečnostné problémy spôsobené používaním príslušenstva, ktoré neschválil.

Zariadenie sami nerozoberajte, neupravujte ani neopravujte. Neoprávnené zásahy môžu viesť k vážnemu zraneniu.

Zariadenie ani jeho batériu nestláčajte, nerozoberajte, neprepichujte ani sa ich nepokúšajte upravovať. Takéto konanie môže byť nebezpečné.

Akékoľvek neschválené zmeny alebo úpravy zariadenia rušia záruku výrobcu.

Zdroje a rozsah

Návod vychádza z 21 stránok podpory 8BitDo pre USB Wireless Adapter 2, načítaných 2. 11. 2026. Pri každom postupe je uvedený jeho priamy zdroj. Opakované bezpečnostné pokyny a opis Ultimate Software sú uvedené spoločne na tejto strane. Funkčné obmedzenia ovládača vždy uvádza príslušný postup.