

D80

Regálové reproduktory

Regálové reproduktory

Návod na obsluhu

Návod k obsluze



MAJORITY

Obsah balenia	3
Čo je obsiahnuté v balení.....	3
Popis LED indikátorov a tlačidiel	4
Ovládacie prvky a funkcie.....	4
Pohľad zozadu na primárny reproduktor	5
Diaľkový ovládač	6
Pokyny pre používanie	7
Nastavenie reproduktorov Majority D80.....	7
Základné operácie	8
Káblové pripojenia.....	9
Režim Bluetooth – Spárovanie so zariadením	11
Režim USB prehrávania.....	12
Odstránenie možných problémov	13
Podpora	13
Technické údaje	14
Záruka.....	14
Technické údaje a záruka	14
Výstražné a bezpečnostné informácie	15


3

ROKY
ZÁRUKY


Zaregistrujte svoj produkt online a získajte predĺženú záruku na 3 roky BEZPLATNE na: www.majority.co.uk

Čo je obsiahnuté v balení

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| A. Regálové reproduktory Majority D80 | E. Diaľkový ovládač |
| B. Kábel na pripojenie reproduktorov | F. Sieťový adaptér |
| C. AUX kábel s koncovkami 3,5 mm/RCA | |
| D. Návod na obsluhu | |

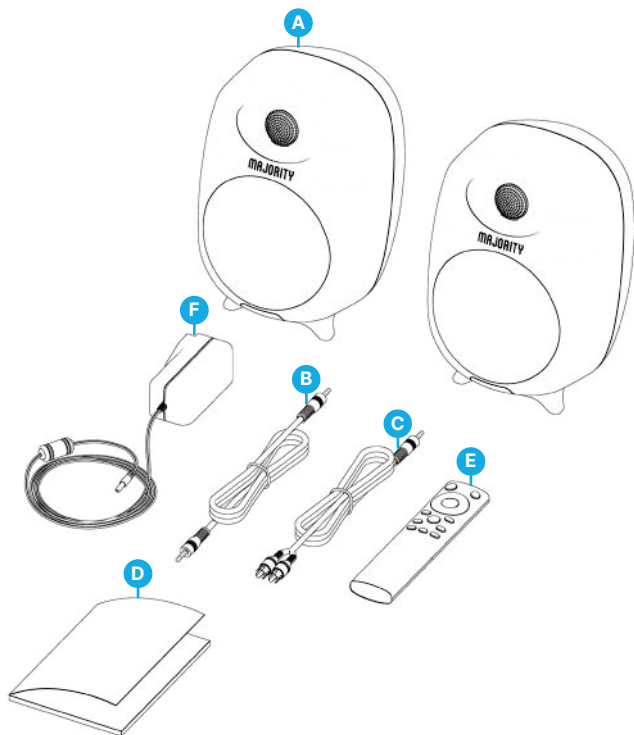

Popis LED indikátorov a tlačidiel

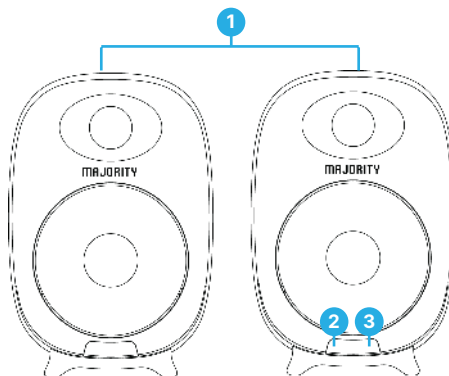


1. Aktívne reproduktory
2. Infračervený prijímač
3. LED indikátory


Stav	Indikátor
Vypnutie napájania	Červený
Režim optického vstupu	Biely
USB	Fialový
Režim linkového vstupu	Svetlomodrý
Pripojenie Bluetooth	Modrý
ARD	Zelený

Pohľad zozadu na primárny reproduktor

- | | |
|---|--|
| 4. Prepínač napájania | 11. DC IN port napájacieho kábla |
| 5. Tlačidlo vstupu (zmena režimu reproduktorov) | 12. Port „Line in“ vstupu |
| 6. EQ - Ekvalizér (Movie, Music a Dialogue) | 13. Port optického vstupu |
| 7. Ovládač hlasitosti | 14. Port ARC vstupu |
| 8. Ovládač výšok | 15. Výstup pre reproduktor (prepojte s ľavým reproduktorom pomocou prepojovacieho kábla) |
| 9. Vstupný port USB prehrávania | |
| 10. Ovládač basov | |

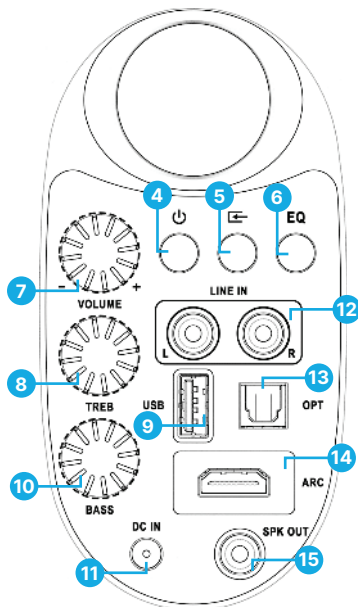

Diaľkový ovládač

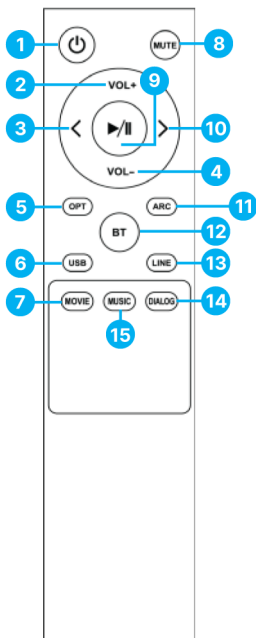

1. Tlačidlo zapnutia/vypnutia napájania
2. Tlačidlo zvýšenia hlasitosti
3. Tlačidlo predchádzajúcej skladby
4. Tlačidlo zníženia hlasitosti
5. Tlačidlo optického vstupu (OPT)
6. Tlačidlo USB playback mode
7. Tlačidlo ekvalizéra (MOVIE)
8. Tlačidlo stlmenia zvuku (MUTE)
9. Tlačidlo prehrávania/pozastavenia
10. Tlačidlo nasledujúcej skladby/posunu dopredu
11. Tlačidlo režimu ARC
12. Tlačidlo režimu BT
13. Tlačidlo režimu linkového vstupu (LINE)
14. Tlačidlo ekvalizéra (DIALOG)
15. Tlačidlo ekvalizéra (MUSIC)

Poznámka: „Movie (Film)“, „Music (Hudba)“ a „Dialogue (Dialóg)“ sú preddefinované zvukové efekty ekvalizéra, ktoré možno použiť pri sledovaní filmu, počúvaní hudby alebo sledovaní správ (dialógu).

Poprípade nastavte „Bass (Basy)“ a „Treble (Výšky)“ podľa svojich preferencií.

Nastavenie reproduktorov Majority D80

Upozorňujeme, že pokyny v tomto návode sa budú vzťahovať na číslo tlačidla D80 na hlavnom reproduktore napr. (Repr. „číslo“) alebo diaľkovom ovládači, napr. (Dialkový ovládač „číslo“) v súlade s obrázkami na stranách 4-6.

Odstráňte všetky obaly a pripravte D80 na svoju inštaláciu. Spojte oba reproduktory pomocou prepojovacieho kábla, vložte jeden koniec ľavého reproduktora späť do portu „Speaker in“ a druhý koniec do portu „Speaker output“ (**Repr. č. 12**) na zadnej strane hlavného reproduktora. Umiestnite reproduktory na ľavú a pravú stranu zariadenia, ku ktorému sa chystáte pripojiť.

Pomocou dodaného napájacieho kábla pripojte jeden koniec do portu napájacieho kábla DC IN, ktorý sa nachádza na zadnej strane primárneho reproduktora (**Repr. č. 11**) a druhý koniec pripojte do elektrickej zásuvky.

Pripravte diaľkový ovládač na použitie. Zložte kryt batériového priestoru diaľkového ovládača. Vložte 2 x AAA batérie (nie sú súčasťou balenia príslušenstva).

Pred zapnutím Majority D80 sa uistite, či sú všetky káble správne pripojené a to buď pomocou tlačidla „Zapnutia napájania“ na hlavnom reproduktore (**Repr. č. 4**) alebo pomocou tlačidla „Zapnutia napájania“ na diaľkovom ovládači (**Dialkový ovládač č. 1**).

Základné operácie

ZAPNUTIE/VYPNUTIE napájania: Na zapnutie/vypnutie zariadenia použite tlačidlo na diaľkovom ovládači (**Diaľkový ovládač č. 1**) alebo tlačidlo napájania, ktoré sa nachádza na zadnej strane primárneho reproduktora (**Repr. č. 4**).

Prepínanie medzi režimami reproduktorov D80: Bluetooth, USB, režim linkového vstupu (RCA), režim optického vstupu alebo HDMI/ARC prepínate pomocou príslušných tlačidiel režimu na diaľkovom ovládači: BT, OPT, ARC, USB alebo LINE. Poprípade použite tlačidlo vstupu, ktoré sa nachádza na zadnej strane primárneho reproduktora (**Repr. č. 2**).

Zvolený režim je indikovaný farbou LED indikátora umiestneného na prednej strane hlavného reproduktora, ako napríklad:

- **Bluetooth** - Modrá farba
- **Optický vstup** - Biela farba
- **Linkový vstup/RCA** - Svetlomodrá farba
- **HDMI Arc** - Zelená farba
- **USB** - Fialová farba


Hlasitosť, výšky a basy je možné meniť/ovládať podľa vašich preferencií vo všetkých režimoch. Poprípade použite vopred definované ekvalizéry (Movie, Music a Dialogue) stlačením príslušných tlačidiel na diaľkovom ovládači alebo použite tlačidlo „EQ“ (**Repr. č. 6**) na zadnej strane hlavného reproduktora.

Káblové pripojenia

Reproduktory Majority D80 majú viacero portov, ktoré je možné použiť na pripojenie k televízoru, počítaču/notebooku, telefónu, MP3 prehrávaču, CD prehrávaču alebo akémukoľvek inému zariadeniu, ktoré má výstupný audio port: optický vstup, AUX, HDMI ARC. Popríklad je možné reproduktory Majority D80 spárovať prostredníctvom Bluetooth.

Pripojenie reproduktorov D80 k vášmu zariadeniu pomocou typu kábla:

Aktívny reproduktor

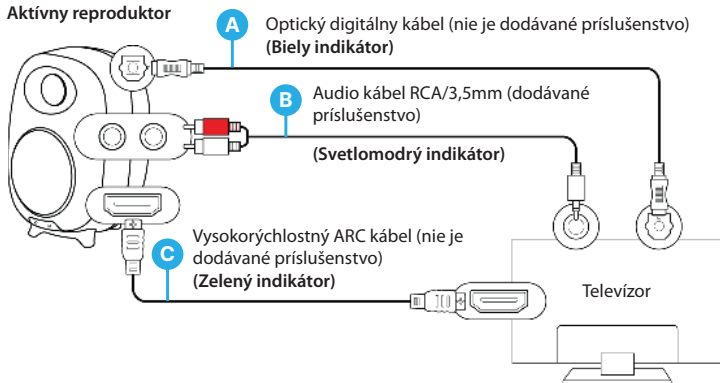

Použitie optického digitálneho kábla (nie je súčasťou dodávaného príslušenstva)

- Pripojte optický digitálny kábel do portu hlavného reproduktora (**Repr. č. 10**) a druhý koniec do portu optického výstupu vášho televízora alebo iného podobného zariadenia, ku ktorému sa chystáte pripojiť reproduktory.
- Zmeňte režim na režim optického vstupu stlačením tlačidla „OPT“ na diaľkovom ovládači alebo použite tlačidlo „Vstupu“ na zadnej strane hlavného reproduktora (**Repr. č. 5**). LED indikátor sa rozsvieti bielou farbou, čo znamená, že reproduktory sú v režime optického vstupu.
- Ak pripájate reproduktory k televízoru pomocou optického kábla, skontrolujte, či sú nastavenia zvuku televízora nastavené na „Optický výstup“ alebo „PCM“.

Použitie kábla s koncovkou RCA/AUX 3,5 mm

- Zasuňte dodaný RCA kábel do L/R „LINE IN“ portu hlavného reproduktora (**Repr. č. 12**) a druhý koniec kábla AUX (3,5 mm) do portu AUX alebo konektora pre slúchadlá na vašom zariadení.
- Zmeňte režim na režim linkového vstupu „LINE IN“ stlačením tlačidla „LINE“ na diaľkovom ovládači (**Diaľkový ovládač č. 13**) alebo použite tlačidlo „Vstupu“ na zadnej strane hlavného reproduktora (**Repr. č. 5**). LED indikátor sa rozsvieti modrou farbou, čo znamená, že reproduktory sú v režime linkového vstupu „LINE IN“.
- Ak pripájate reproduktory k televízoru pomocou tohto kábla, skontrolujte, či sú nastavenia zvuku televízora nastavené na PCM alebo Analógový.

Použitie vysokorychlostného HDMI ARC kábla (nie je súčasťou dodávaného príslušenstva)

- Pripojte HDMI ARC kábel do „ARC“ portu hlavného reproduktora a druhý koniec kábla do HDMI ARC portu vášho televízora alebo iného zariadenia, ku ktorému sa chystáte pripojiť reproduktory.
- Zmeňte režim na „ARC“ stlačením tlačidla „ARC“ na diaľkovom ovládači (**Diaľkový ovládač č. 11**). LED indikátor sa rozsvieti zelenou farbou, čo znamená, že reproduktory sú v režime ARC.
- Ak pripájate reproduktory k televízoru pomocou HDMI kábla, skontrolujte, či sú nastavenia zvuku televízora nastavené na výstup HDMI alebo PCM.

Režim Bluetooth – Spárovanie so zariadením

Reproduktory Majority D80 je možné prostredníctvom Bluetooth spárovať so zariadením, ako je telefón, tablet alebo akékoľvek iné zariadenie s podporou Bluetooth.

- Ak chcete spárovať reproduktory Majority D80 s vaším zariadením prostredníctvom Bluetooth, zmeňte režim na Bluetooth stlačením tlačidla „BT“ na diaľkovom ovládači (**Diaľkový ovládač č. 12**). Poprípade použite tlačidlo „Vstupu“ na zadnej strane hlavného reproduktora (**Repr. č. 3**). LED indikátor reproduktora bude blikať modrou farbou, čo znamená, že reproduktory sú pripravené na spárovanie.
- Zapnite Bluetooth na svojom zariadení a vyhľadajte reproduktory Majority D80. V zozname zariadení uvidíte „Majority D80“. Zvoľte ich a pripojte.
- Po úspešnom pripojení budete počuť zvuk z Majority D80, ktorý potvrdzuje, že zariadenia sú teraz spárované. LED indikátor prestane blikať a teraz bude svietiť trvalo modrou farbou. Teraz môžete prehrávať zvuk zo spárovaného zariadenia prostredníctvom reproduktorov Majority D80.
- Ak chcete odpojiť reproduktory Majority D80 od svojho zariadenia v režime Bluetooth, jednoducho odstráňte reproduktory zo zoznamu zariadení. Po odpojení budete počuť zreteľný zvuk, ktorý indikuje, že zariadenia boli odpojené. LED indikátor potom začne blikať modrou farbou.
- Počas prehrávania zvuku z vášho zariadenia môžete použiť tlačidlá na diaľkovom ovládači vrátane tlačidiel „Nasledujúcej skladby/Posunu dopredu“ (**Diaľkový ovládač č. 10**) alebo „Predchádzajúcej skladby“ (**Diaľkový ovládač č. 3**) na diaľkovom ovládači na preskočenie zvukových stôp.

Poznámka: Reproduktory Majority D80 nie sú kompatibilné s Bluetooth slúchadlami.

Režim USB prehrávania

- Ak chcete používať reproduktory Majority D80 v režime USB, stlačte tlačidlo „USB“ na diaľkovom ovládači, čím zmeníte režim reproduktorov. Poprípade stlačte tlačidlo „Vstupu“ (**Repr. č. 5**) na hlavnom reproduktore, aby ste zmenili režim.
- LED indikátor sa zmení na fialovú farbu, čo znamená, že reproduktory Majority D80 sú v režime USB prehrávania.
- Zasuňte USB kľúč do USB portu, ktorý sa nachádza na zadnej strane hlavného reproduktora (**Repr. č. 6**) a použite funkcie diaľkového ovládača na prehrávanie, pozastavenie prehrávania a navigáciu v súboroch.

Poznámka: Reproduktory Majority D80 sú kompatibilné s USB kľúčmi s kapacitou až 128 GB. Podporované zvukové súbory sú MP3, FLAC

USB port nie je možné použiť ako port na pripojenie k iným zariadeniam, pretože slúži len na prehrávanie.

Problém	Možná príčina/riešenie
Žiadne napájanie/nefunguje žiadna funkcia	Skontrolujte, či je zapnuté alebo vypnuté napájanie elektrickej zásuvky. Skontrolujte, či sú všetky káble správne pripojené.
Nie je počuť žiaden zvuk	Skontrolujte, či zariadenie nie je nastavená na MUTE (Stlmenie zvuku). Skontrolujte, či je správne zvolený REŽIM. Zvýšte hlasitosť na reproduktoroch a na externom zariadení. Ak je reproduktor pripojený k televízoru, skontrolujte, či sú nastavenia zvuku upravené podľa pokynov v návode na obsluhu. Skontrolujte, či je zvukový port na vašom televízore/zariadení zvukovým „výstupným“ portom, nie „vstupným“ portom.
Akékoľvek funkčné problémy	Vypnite a odpojte reproduktory. Počkajte 2 minúty a znova ich pripojte a zapnite.
Bluetooth sa nepripája	Uistite sa, či sú reproduktory Majority D80 v režime Bluetooth. Uistite sa, či reproduktory nie sú spárované s inými zariadeniami.

Podpora

Ak potrebujete ďalšiu pomoc s vaším produktom značky Majority, kontaktujte náš tím podpory na webovej lokalite Majority : www.majority.co.uk/support

Technické údaje

Napájanie elektrickou energiou	100 - 240 V/50 - 60 Hz
Režim:	Bluetooth Linkový vstup ARC USB prehrávanie (čítačka) Optický vstup
Spotreba elektrickej energie	0,5 W (v pohotovostnom režime)
Rozmery	230 x 155 x 155 mm
Hmotnosť	2,45 kg
Reproduktory	2 x 4" širokopásmové + 2 x 1" tweeter
Verzia Bluetooth	5.0
Rozsah Bluetooth	až do 10 metrov
Kompatibilné typy súborov	MP3, FLAC
Maximálne kompatibilné úložisko USB/SD	128 GB

Záruka

Na všetky produkty sa vzťahuje štandardná záruka 12 mesiacov. Všetky položky musia byť zaregistrované do 30 dní od nákupu na www.majority.co.uk, aby bola platná záruka. Keď ste na webovej stránke, pomocou menu nájdite „Register Your Product (Zaregistrovať svoj produkt)“. Dostanete taktiež možnosť bezplatne si predĺžiť záruku o ďalších 24 mesiacov.

Bezpečnostné pokyny a pokyny na používanie (všetky platia tam, kde sú použiteľné)

Všeobecné bezpečnostné informácie – Prečítajte si a uschovajte: Pred použitím si prečítajte všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny; uschovajte si ich pre budúce použitie.

Postupujte podľa pokynov: Prísne dodržiavajte všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny.

Vystavenie vode: Udržujte zariadenie mimo dosahu vody; neumiestňujte do jeho blízkosti tekutiny.

Vetranie: Uistite sa, či sú vetracie otvory voľné, aby sa predišlo prehriatiu.

Zdroje tepla: Udržujte zariadenie mimo dosahu spotrebičov vyžarujúcich teplo.

Montáž na stenu – Bezpečnosť inštalácie: Postupujte podľa pokynov výrobcu a používajte iba schválené montážne súpravy. Vyhnite sa vŕtaniu do oblastí s káblami, plynovým alebo vodovodným potrubím.

Používajte správne nástroje a bezpečnostné zariadenia.

Pravidelná údržba: Pravidelne kontrolujte opotrebovanie alebo poškodenie, najmä ak je zariadenie namontované na stene.

Premiestnenie: Pred premiestnením odpojte zariadenie od nástenného držiaka.

Bezpečnosť detí: Uchovávajte mimo dosahu detí a uistite sa, či sú ťažké predmety bezpečne pripevnené.

Seizmické opatrenia: V oblastiach náchylných na zemetrasenia používajte špecializované držiaky.

Elektrická bezpečnosť – Zdroj energie: Použite špecifikovaný zdroj energie; ak si nie ste istí, poraďte sa s elektrikárom.

Správa káblov: Chráňte napájací kábel pred poškodením.

Odpojenie napájania: Udržujte zástrčku napájania prístupnú; odpojte ju počas búrok alebo dlhého obdobia nepoužívania.

Bezpečnosť batérie – Nabíjanie: Používajte nabíjačku od výrobcu; vyhnite sa extrémnym podmienkam.

Vystavenie teplu: Batérie uchovávajte mimo dosahu tepla, aby ste predišli výbuchu alebo vytečeniu.

Stav batérie: Ak je batéria poškodená, prestaňte ju používať; zlikvidujte ju správne.

Výmena: Používajte iba odporúčané batérie; nesprávne typy môžu spôsobiť nebezpečenstvo.

Externé batérie: Používajte len špecifikované typy, pričom dodržte správnu polaritu.

Vybratie batérie: Ak batérie nebudete dlhší čas používať, vyberte ich.

Likvidácia: Dodržujte miestne predpisy pre likvidáciu batérií; nespálujte ich.

Bezpečnosť pripojenia – Káblové pripojenia: Pred pripojením alebo odpojením káblov vypnite zariadenia.

Bluetooth spárovanie: Zabezpečte bezpečné pripojenie; zabráňte rušeniu inými zariadeniami.

Ovládanie hlasitosti: Udržujte miernu hlasitosť, aby ste predišli poškodeniu sluchu.

Bezpečnosť pripojenia a dát – Bezpečnosť bezdrôtového pripojenia: Prečítajte si zásady ochrany osobných údajov a zabezpečte svoju sieť.

Aktualizácie softvéru: Aktualizujte softvér kvôli bezpečnosti a výkonu.

Bezpečnostné upozornenia pre deti – Použitie produktu: Určené pre dospelých; uchovávajte mimo dosahu detí.

Upozornenie týkajúce sa batérií: Batérie a predmety obsahujúce batérie uchovávajte mimo dosahu detí.

Ovládanie hlasitosti: Udržujte bezpečnú úroveň hlasitosti na ochranu sluchu detí.

Nebezpečenstvo požiaru – Horľavé materiály: V blízkosti produktu neumiestňujte otvorený oheň.

Prehriatie: Zabráňte zakrývaniu produktu, aby ste predišli prehriatiu a riziku požiaru.

Likvidácia a recyklácia – Likvidácia produktu: Zlikvidujte zariadenie v recyklačnom stredisku v súlade s miestnymi zákonmi.

Súlad so životným prostredím: Dodržiavajte predpisy pre likvidáciu batérií a elektronického odpadu.

Používateľská údržba – Čistenie: Pred čistením odpojte zástrčku; používajte iba suchú handričku.

Servis: Opravy by mal vykonávať iba kvalifikovaný personál.

Ochrana údajov: Pred vrátením alebo likvidáciou produktu obnovte výrobné nastavenia.

Zrieknutie sa zodpovednosti: Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok zranenie, smrť alebo poškodenie majetku. Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym používaním.

Vyhlásenie o zhode:

My, Izilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt:

Názov produktu: Regálové reproduktory D80 **Model:** 1000002883/1000002962

Značka: Majority

Na ktoré sa toto vyhlásenie vzťahuje, je v súlade s nasledujúcimi harmonizovanými normami alebo normatívnymi dokumentmi (CE & Rohs 2.0);

EN 55035:2017, EN 55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EEN62368-1:2004+A11:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11), ETSI EN 301 489-17, V3.2.2(2019-12), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 62479: 2010, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, (EC)NO 1275/2008, EN50564:2011, (EC)NO 801/2013.

Splnenie požiadaviek alebo ustanovení smerníc Rady, ktoré sa týkajú: Smernice EMC 2014/30/EÚ, Smernice RED 2014/53/EÚ, Smernice LVD 2014/35/EÚ, Smernice (2011/65/EÚ) a jej zmeny a doplnenia smerníc 2015/863/EÚ (RoHS 2.0) Európskeho parlamentu, Smernice ERP 2009/125/ES.

Vykonali sa všetky dôležité testovacie súpravy.

Kontaktná osoba: Eddie Latham | Zakladateľ

Podpis: *E. Latham* Dátum vydania: január 2024 Miesto vydania: Cambridge, Veľká Británia

Adresy dovozcu:

Veľká Británia: iZilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT

Email: techsupport@majority.co.uk

EÚ: AR Experts, Po Box 5047, 3620 AA Breukelen, Holandsko

Email: info@ar-experts.eu



UPOZORNENIE

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRUDOM
NEOTVÁRAJTE



DÔLEŽITÉ: Pred použitím si pozorne prečítajte všetky pokyny a uschovajte ich pre budúce použitie

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Dovozca a distribútor
SK Store, s.r.o.
Cukrová 10
917 01 Trnava
e-mail: obchod@skstore.sk
www.skstoreshop.sk

Obsah balení	3
Co je obsaženo v balení	3
Popis LED indikátorů a tlačítek	4
Ovládací prvky a funkce	4
Pohled zezadu na primární reproduktor	5
Dálkový ovladač	6
Pokyny pro používání	7
Nastavení reproduktorů Majority D80	7
Základní operace	8
Kabelová připojení	9
Režim Bluetooth – Spárování se zařízením	11
Režim USB přehrávání	12
Odstranění možných problémů	13
Podpora	13
Technické údaje	14
Záruka	14
Technické údaje a záruka	14
Výstražné a bezpečnostní informace	15


3

ROKY
ZÁRUKY


Zaregistrujte svůj produkt online a získajte prodlouženou
záruku na 3 roky BEZPLATNĚ na: www.majority.co.uk

Co je obsaženo v balení

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| A. Regálové reproduktory Majority D80 | E. Dálkový ovladač |
| B. Kabel pro připojení reproduktorů | F. Síťový adaptér |
| C. AUX kabel s koncovkami 3,5 mm/RCA | |
| D. Návod k obsluze | |

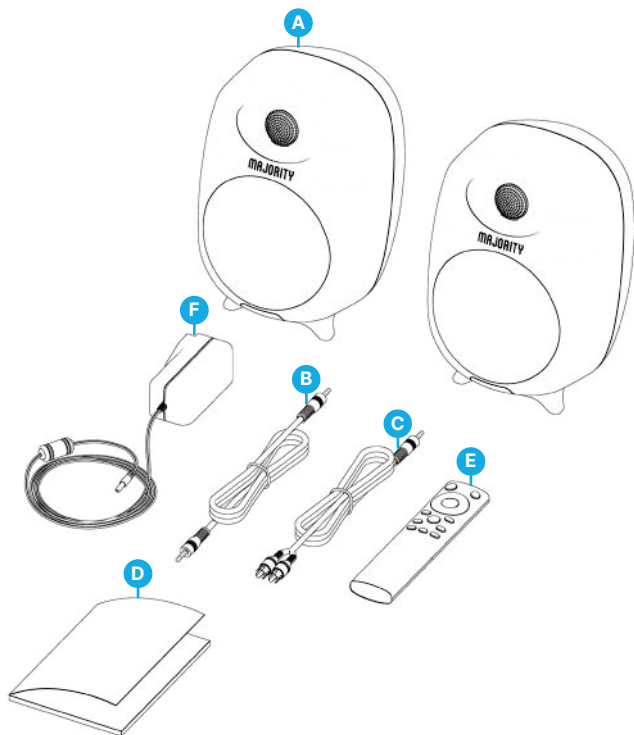

Popis LED indikátorů a tlačítek

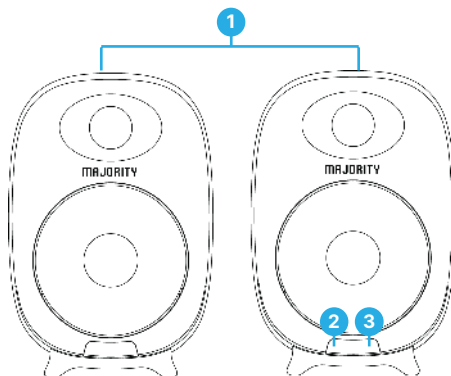


1. Aktivní reproduktory
2. Infračervený přijímač
3. LED indikátory


Stav	Indikátor
Vypnutí napájení	Červený
Režim optického vstupu	Bílý
USB	Fialový
Režim linkového vstupu	Světlemodrý
Připojení Bluetooth	Modrý
ARD	Zelený

Pohled zezadu na primární reproduktor

- | | |
|--|---|
| 4. Přepínač napájení | 11. DC IN port napájecího kabelu |
| 5. Tlačítko vstupu (změna režimu reproduktorů) | 12. Port „Line in“ vstupu |
| 6. EQ - Ekvalizér (Movie, Music a Dialogue) | 13. Port optického vstupu |
| 7. Ovladač hlasitosti | 14. Port ARC vstupu |
| 8. Ovladač výšek | 15. Výstup pro reproduktor (propojte s levým reproduktorem pomocí propojovacího kabelu) |
| 9. Vstupní port USB přehrávání | |
| 10. Ovladač basů | |

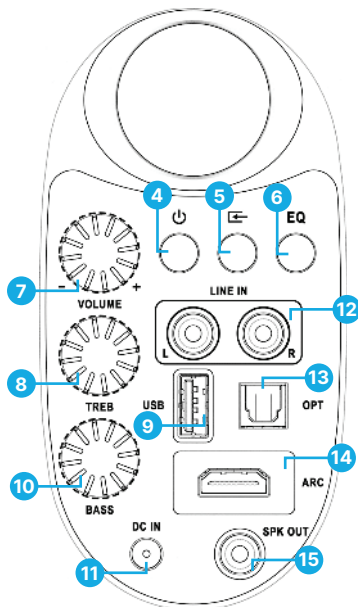

Dálkový ovladač

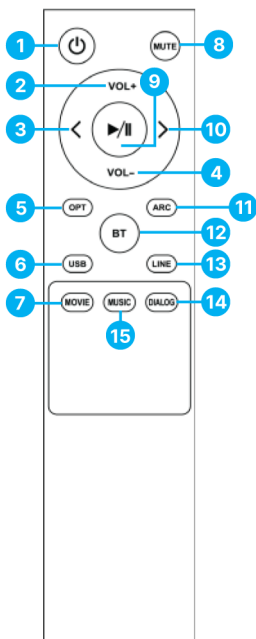

1. Tlačítko zapnutí/vypnutí napájení
2. Tlačítko zvýšení hlasitosti
3. Tlačítko předchozí skladby
4. Tlačítko snížení hlasitosti
5. Tlačítko optického vstupu (OPT)
6. Tlačítko USB playback mode
7. Tlačítko ekvalizéru (MOVIE)
8. Tlačítko ztlumení zvuku (MUTE)
9. Tlačítko přehrávání/pozastavení
10. Tlačítko následující skladby/posunu dopředu
11. Tlačítko režimu ARC
12. Tlačítko režimu BT
13. Tlačítko režimu linkového vstupu (LINE)
14. Tlačítko ekvalizéru (DIALOG)
15. Tlačítko ekvalizéru (MUSIC)

Poznámka: „Movie (Film)“, „Music (Hudba)“ a „Dialogue (Dialog)“ jsou předdefinované zvukové efekty ekvalizéru, které lze použít při sledování filmu, poslechu hudby nebo sledování zpráv (dialogu)).

Popřípadě nastavte „Bass (Basy)“ a „Treble (Výšky)“ podle svých preferencí.

Nastavení reproduktorů Majority D80

Vezměte prosím na vědomí, že pokyny v tomto návodu se budou vztahovat na číslo tlačítka D80 na hlavním reproduktoru (Repr. „číslo“) nebo dálkovém ovládání, např. (Dálkový ovladač „číslo“) v souladu s obrázky na stranách 4-6.

Odstraňte všechny obaly a připravte D80 na svou instalaci. Spojte oba reproduktory pomocí propojovacího kabelu, vložte jeden konec levého reproduktoru zpět do portu „Speaker in“ a druhý konec do portu „Speaker output“ (**Repr. č. 12**) na zadní straně hlavního reproduktoru. Umístěte reproduktory na levou a pravou stranu zařízení, ke kterému se chystáte připojit.

Pomocí dodaného napájecího kabelu připojte jeden konec do portu napájecího kabelu DC IN, který se nachází na zadní straně primárního reproduktoru (**Repr. č. 11**) a druhý konec připojte do elektrické zásuvky.

Připravte dálkový ovladač k použití. Sejměte kryt bateriového prostoru dálkového ovladače. Vložte 2 x AAA baterie (nejsou součástí balení příslušenství)

Před zapnutím Majority D80 se ujistěte, zda jsou všechny kabely správně připojeny a to buď pomocí tlačítka „Zapnutí napájení“ na hlavním reproduktoru (**Repr. č. 4**) nebo pomocí tlačítka „Zapnutí napájení“ na dálkovém ovladači (**Dálkový ovladač č. 1**).

Základní operace

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ napájení: Pro zapnutí/vypnutí zařízení použijte tlačítko na dálkovém ovladači (**Dálkový ovladač č. 1**) nebo tlačítko napájení, které se nachází na zadní straně primárního reproduktoru (**Repr. č. 4**).

Přepínání mezi režimy reproduktorů D80: Bluetooth, USB, režim linkového vstupu (RCA), režim optického vstupu nebo HDMI/ARC přepínáte pomocí příslušných tlačítek režimu na dálkovém ovladači: BT, OPT, ARC, USB nebo LINE. Popřípadě použijte tlačítko vstupu, které se nachází na zadní straně primárního reproduktoru (**Repr. č. 2**).

Zvolený režim je indikován barvou LED indikátoru umístěného na přední straně hlavního reproduktoru, jako například:

- **Bluetooth** - Modrá barva
- **Optický vstup** - Bílá barva
- **Linkový vstup/RCA** - Světlemodrá barva
- **HDMI Arc** - Zelená barva
- **USB** - Fialová barva


Hlasitost, výšky a basy lze měnit/ovládat podle vašich preferencí ve všech režimech. Popřípadě použijte předem definované ekvalizéry (Movie, Music a Dialogue) stisknutím příslušných tlačítek na dálkovém ovladači nebo použijte tlačítko „EQ“ (**Repr. č. 6**) na zadní straně hlavního reproduktoru.

Kabelová připojení

Reproduktory Majority D80 mají několik portů, které lze použít pro připojení k televizoru, počítači/notebooku, telefonu, MP3 přehrávači, CD přehrávači nebo jakémukoli jinému zařízení, které má výstupní audio port: optický vstup, AUX, HDMI ARC. Popřípadě lze reproduktory Majority D80 spárovat prostřednictvím Bluetooth.

Připojení reproduktorů D80 k vašemu zařízení pomocí typu kabelu:

Aktivní reproduktor

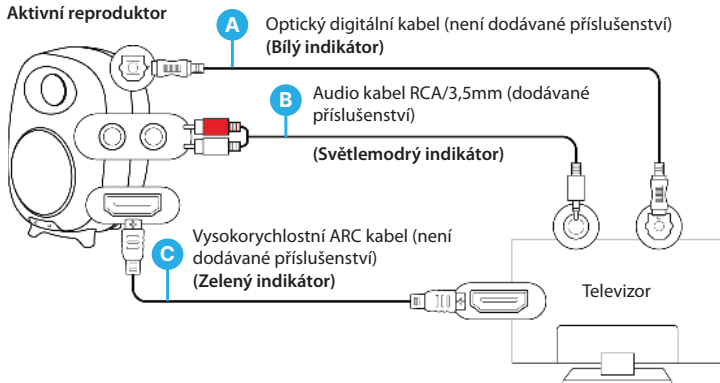

Použití optického digitálního kabelu (není součástí dodávaného příslušenství)

- Připojte optický digitální kabel do portu hlavního reproduktoru (**Repr. č. 10**) a druhý konec do portu optického výstupu vašeho televizoru nebo jiného podobného zařízení, ke kterému se chystáte připojit reproduktory.
- Změňte režim na režim optického vstupu stisknutím tlačítka „OPT“ na dálkovém ovladači nebo použijte tlačítko „Vstupu“ na zadní straně hlavního reproduktoru (**Repr. č. 5**). LED indikátor se rozsvítí bíle, což znamená, že reproduktory jsou v režimu optického vstupu.
- Pokud připojujete reproduktory k televizoru pomocí optického kabelu, zkontrolujte, zda jsou nastavení zvuku televizoru nastavena na „Optický výstup“ nebo „PCM“.

Použití kabelu s koncovkou RCA/AUX 3,5 mm

- Zasuňte dodaný RCA kabel do L/R „LINE IN“ portu hlavního reproduktoru (**Repr. č. 12**) a druhý konec kabelu AUX (3,5 mm) do portu AUX nebo konektoru pro sluchátka na vašem zařízení.
- Změňte režim na režim linkového vstupu „LINE IN“ stisknutím tlačítka „LINE“ na dálkovém ovladači (**Dálkový ovladač č. 13**) nebo použijte tlačítko „Vstupu“ na zadní straně hlavního reproduktoru (**Repr. č. 5**). LED indikátor se rozsvítí modře, což znamená, že reproduktory jsou v režimu linkového vstupu „LINE IN“.
- Pokud připojujete reproduktory k televizoru pomocí tohoto kabelu, zkontrolujte, zda jsou nastavení zvuku televizoru nastaveno na PCM nebo Analogový.

Použití vysokorychlostního HDMI ARC kabelu (není součástí dodávaného příslušenství)

- Připojte HDMI ARC kabel do „ARC“ portu hlavního reproduktoru a druhý konec kabelu do HDMI ARC portu vašeho televizoru nebo jiného zařízení, ke kterému se chystáte připojit reproduktory.
- Změňte režim na „ARC“ stisknutím tlačítka „ARC“ na dálkovém ovladači (**Dálkový ovladač č. 11**). LED indikátor se rozsvítí zeleně, což znamená, že reproduktory jsou v režimu ARC.
- Pokud připojujete reproduktory k televizoru pomocí HDMI kabelu, zkontrolujte, zda jsou nastavení zvuku televizoru nastavena na výstup HDMI nebo PCM.

Režim Bluetooth – Spárování se zařízením

Reproduktory Majority D80 lze prostřednictvím Bluetooth spárovat se zařízením, jako je telefon, tablet nebo jakékoli jiné zařízení s podporou Bluetooth.

- Chcete-li spárovat reproduktory Majority D80 s vaším zařízením prostřednictvím Bluetooth, změňte režim na Bluetooth stisknutím tlačítka „BT“ na dálkovém ovladači (**Dálkový ovladač č. 12**).
Popřípadě použijte tlačítko „Vstupu“ na zadní straně hlavního reproduktoru (**Repr. č. 3**). LED indikátor reproduktoru bude blikat modře, což znamená, že reproduktory jsou připraveny ke spárování.
- Zapnete Bluetooth na svém zařízení a vyhledejte reproduktory Majority D80. V seznamu zařízení uvidíte „Majority D80“. Zvolte je a připojte.
- Po úspěšném připojení uslyšíte zvuk z Majority D80, který potvrzuje, že zařízení jsou nyní spárována. LED indikátor přestane blikat a nyní bude svítit trvale modře. Nyní můžete přehrávat zvuk ze spárovaného zařízení prostřednictvím reproduktorů Majority D80.
- Chcete-li odpojit reproduktory Majority D80 od svého zařízení v režimu Bluetooth, jednoduše odstraňte reproduktory ze seznamu zařízení. Po odpojení uslyšíte zřetelný zvuk, který indikuje, že zařízení byla odpojena. LED indikátor poté začne blikat modře.
- Během přehrávání zvuku z vašeho zařízení můžete použít tlačítka na dálkovém ovladači včetně tlačítek „Následující skladby/Posunu dopředu“ (**Dálkový ovladač č. 10**) nebo „Předchozí skladby“ (**Dálkový ovladač č. 3**) na dálkovém ovladači pro přeskočení zvukových stop.

Poznámka: Reproduktory Majority D80 nejsou kompatibilní s Bluetooth sluchátky.

Režim USB přehrávání

- Chcete-li používat reproduktory Majority D80 v režimu USB, stiskněte tlačítko „USB“ na dálkovém ovladači, čímž změníte režim reproduktorů. Popřípadě stiskněte tlačítko „Vstupu“ (**Repr. č. 5**) na hlavním reproduktoru, abyste změnili režim.
- LED indikátor se změní na fialovou, což znamená, že reproduktory Majority D80 jsou v režimu USB přehrávání.
- Zasuňte USB klíč do USB portu, který se nachází na zadní straně hlavního reproduktoru (**Repr. č. 6**) a použijte funkce dálkového ovladače pro přehrávání, pozastavení přehrávání a navigaci v souborech.

Poznámka: Reproduktory Majority D80 jsou kompatibilní s USB klíči s kapacitou až 128 GB. Podporované zvukové soubory jsou MP3, FLAC

USB port nelze použít jako port pro připojení k jiným zařízením, protože slouží pouze k přehrávání.

Problém	Možná příčina/řešení
Žádné napájení/nefunguje žádná funkce	Zkontrolujte, zda je zapnuto nebo vypnuto napájení elektrické zásuvky. Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně připojeny.
Není slyšet žádný zvuk	Zkontrolujte, zda zařízení není nastaveno na MUTE (Ztlumení zvuku). Zkontrolujte, zda je správně zvolen REŽIM. Zvyšte hlasitost na reproduktorech a na externím zařízení. Pokud je reproduktor připojen k televizoru, zkontrolujte, zda jsou nastavení zvuku upravena podle pokynů v návodu k obsluze. Zkontrolujte, zda je zvukový port na vašem televizoru/zařízení zvukovým „výstupním“ portem, ne „vstupním“ portem.
Jakékoli funkční problémy	Vypněte a odpojte reproduktory. Počkejte 2 minuty a znovu je připojte a zapněte.
Bluetooth se nepřipojuje	Ujistěte se, zda jsou reproduktory Majority D80 v režimu Bluetooth. Ujistěte se, zda reproduktory nejsou spárovány s jinými zařízeními.

Podpora

Pokud potřebujete další pomoc s vaším produktem značky Majority, kontaktujte náš tým podpory na webu Majority: www.majority.co.uk/support

Technické údaje

Napájení elektrickou energií	100 - 240 V/50 - 60 Hz
Režim:	Bluetooth Linkový vstup ARC USB přehrávání (čtečka) Optický vstup
Spotřeba elektrické energie	0,5 W (v pohotovostním režimu)
Rozměry	230 x 155 x 155 mm
Hmotnost	2,45 kg
Reproduktory	2 x 4" širokopásmové + 2 x 1" tweeter
Verze Bluetooth	5.0
Rozsah Bluetooth	až do 10 metrů
Kompatibilní typy souborů	MP3, FLAC
Maximální kompatibilní úložiště USB/SD	128 GB

Záruka

Na všechny produkty se vztahuje standardní záruka 12 měsíců. Všechny položky musí být zaregistrovány do 30 dnů od nákupu na www.majority.co.uk, aby byla platná záruka. Když jste na webové stránce, pomocí menu najdete „Register Your Product (Zaregistrovat svůj produkt)“. Dostanete také možnost bezplatně si prodloužit záruku o dalších 24 měsíců.

Bezpečnostní pokyny a pokyny k používání (všechny platí tam, kde jsou použitelné)

Všeobecné bezpečnostní informace – Přečtěte si a uschovejte: Před použitím si přečtěte všechny bezpečnostní a provozní pokyny; uschovejte si je pro budoucí použití.

Postupujte podle pokynů: Přísně dodržujte všechny bezpečnostní a provozní pokyny.

Vystavení vodě: Udržujte zařízení mimo dosah vody; neumísťujte do jeho blízkosti tekutiny.

Větrání: Ujistěte se, zda jsou větrací otvory volné, aby se předešlo přehřátí.

Zdroje tepla: Udržujte zařízení mimo dosah spotřebičů vyzařujících teplo.

Montáž na stenu – Bezpečnost instalace: Postupujte podle pokynů výrobce a používejte pouze schválené montážní soupravy. Vyhněte se vrtání do oblastí s kabely, plynovým nebo vodovodním potrubím.

Používejte správné nástroje a bezpečnostní zařízení.

Pravidelná údržba: Pravidelně kontrolujte opotřebování nebo poškození, zejména pokud je zařízení namontováno na stěně.

Přemístění: Před přemístěním odpojte zařízení od nástěnného držáku.

Bezpečnost dětí: Uchovávejte mimo dosah dětí a ujistěte se, zda jsou těžké předměty bezpečně připevněny.

Seizmická opatření: V oblastech náchylných k zemetřesení používejte specializované držáky.

Elektrická bezpečnost – Zdroj energie: Použijte specifikovaný zdroj energie; pokud si nejste jisti, poraďte se s elektrikářem.

Správa kabelů: Chraňte napájecí kabel před poškozením.

Odpojení napájení: Udržujte zástrčku napájení přístupnou; odpojte ji během bouří nebo dlouhého období nepoužívání.

Bezpečnost baterie – Nabíjení: Používejte nabíječku od výrobce; vyhněte se extrémním podmínkám.

Vystavení teplu: Baterie uchovávejte mimo dosah tepla, abyste předešli výbuchu nebo vytečení.

Stav baterie: Pokud je baterie poškozená, přestaňte ji používat; zlikvidujte ji správně.

Výměna: Používejte pouze doporučené baterie; nesprávné typy mohou způsobit nebezpečí.

Externí baterie: Používejte pouze specifikované typy, přičemž dodržte správnou polaritu.

Vyjmutí baterie: Pokud baterie nebudete delší dobu používat, vyjměte je.

Likvidace: Dodržujte místní předpisy pro likvidaci baterií; nespalujte je.

Bezpečnost připojení – Kabelová připojení: Před připojením nebo odpojením kabelů vypněte zařízení.

Bluetooth spárování: Zajistěte bezpečné připojení; zabraňte rušení jinými zařízeními.

Ovládání hlasitosti: Udržujte mírnou hlasitost, abyste předešli poškození sluchu.

Bezpečnost připojení a dat – Bezpečnost bezdrátového připojení: Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů a zajistěte svou síť.

Aktualizace softwaru: Aktualizujte software kvůli bezpečnosti a výkonu.

Bezpečnostní upozornění pro děti – Použití produktu: Určeno pro dospělé; uchovávejte mimo dosah dětí.

Upozornění týkající se baterií: Baterie a předměty obsahující baterie uchovávejte mimo dosah dětí.

Ovládání hlasitosti: Udržujte bezpečnou úroveň hlasitosti pro ochranu sluchu dětí.

Nebezpečí požáru – Hořlavé materiály: V blízkosti produktu neumísťujte otevřený oheň. Přehřátí: Zabraňte zakrývání produktu, abyste předešli přehřátí a riziku požáru.

Likvidace a recyklace – Likvidace produktu: Zlikvidujte zařízení v recyklačním středisku v souladu s místními zákony.

Soulad s životním prostředím: Dodržujte předpisy pro likvidaci baterií a elektronického odpadu.

Uživatelská údržba – Čištění: Před čištěním odpojte zástrčku; používejte pouze suchý hadřík.

Servis: Opravy by měl provádět pouze kvalifikovaný personál.

Ochrana údajů: Před vrácením nebo likvidací produktu obnovte výrobní nastavení.

Zřeknutí se odpovědnosti: Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění, smrt nebo poškození majetku. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným používáním.

Prohlášení o shodě:

My, Izilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že produkt:

Název produktu: Regálové reproduktory D80 **Model:** 1000002883/1000002962

Značka: Majority

Na které se toto prohlášení vztahuje, je v souladu s následujícími harmonizovanými normami nebo normativními dokumenty (CE & Rohs 2.0);

EN 55035:2017, EN 55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EEN62368-1:2004+A11:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11), ETSI EN 301 489-17, V3.2.2(2019-12), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 62479: 2010, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, (EC)NO 1275/2008, EN50564:2011, (EC)NO 801/2013.

Splnění požadavků nebo ustanovení směrnic Rady, které se týkají: Směrnice EMC 2014/30/EU, Směrnice RED 2014/53/EU, Směrnice LVD 2014/35/EU, Směrnice (2011/65/EÚ) a její změny a doplnění směrnic 2015/863/EU (RoHS 2.0) Evropského parlamentu, Směrnice ERP 2009/125/ES.

Provedly se všechny důležité testovací soupravy.

Kontaktní osoba: Eddie Latham | Zakladatel

Podpis: *E. Latham* Datum vydání: leden 2024 Místo vydání: Cambridge, Velká Británie

Adresy dovozce:

Velká Británie: iZilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT

Email: techsupport@majority.co.uk

EU: AR Experts, Po Box 5047, 3620 AA Breukelen, Nizozemsko

Email: info@ar-experts.eu

**UPOZORNĚNÍ**

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM
NEOTVÍREJTE



DŮLEŽITÉ: Před použitím si pozorně přečtěte všechny pokyny a uschovejte je pro budoucí použití

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Dovozce a distributor
SK Store, s.r.o.
Cukrová 10
917 01 Trnava
e-mail: obchod@skstore.sk
www.skstoreshop.sk