


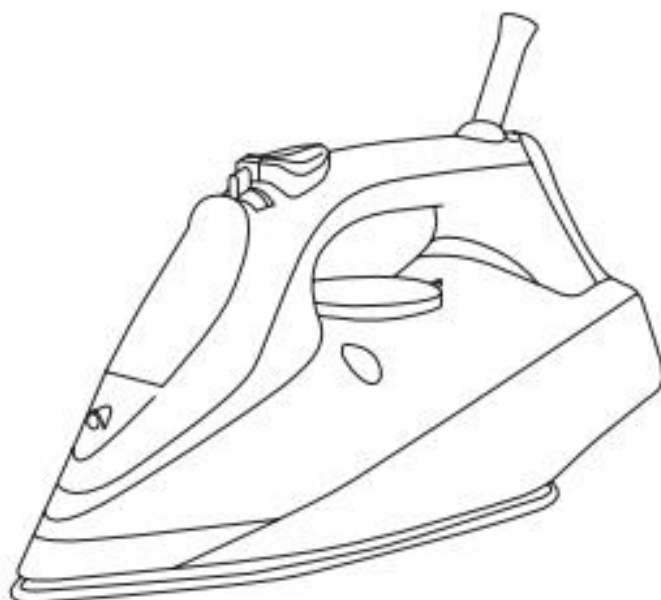


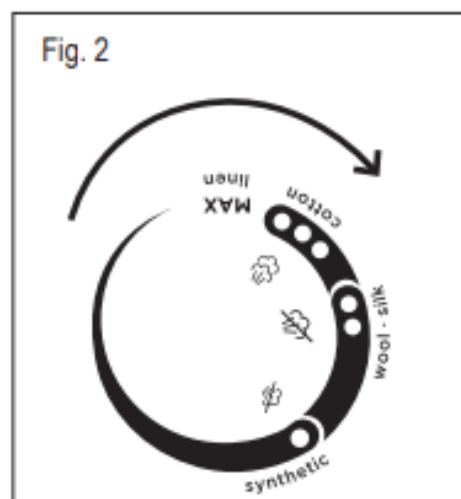

Manuál

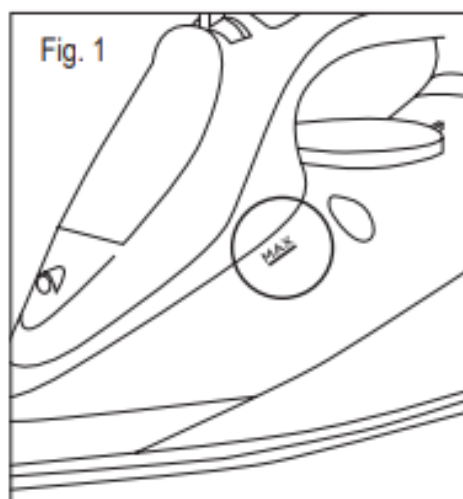

BXIR2606E - BXIR2805E

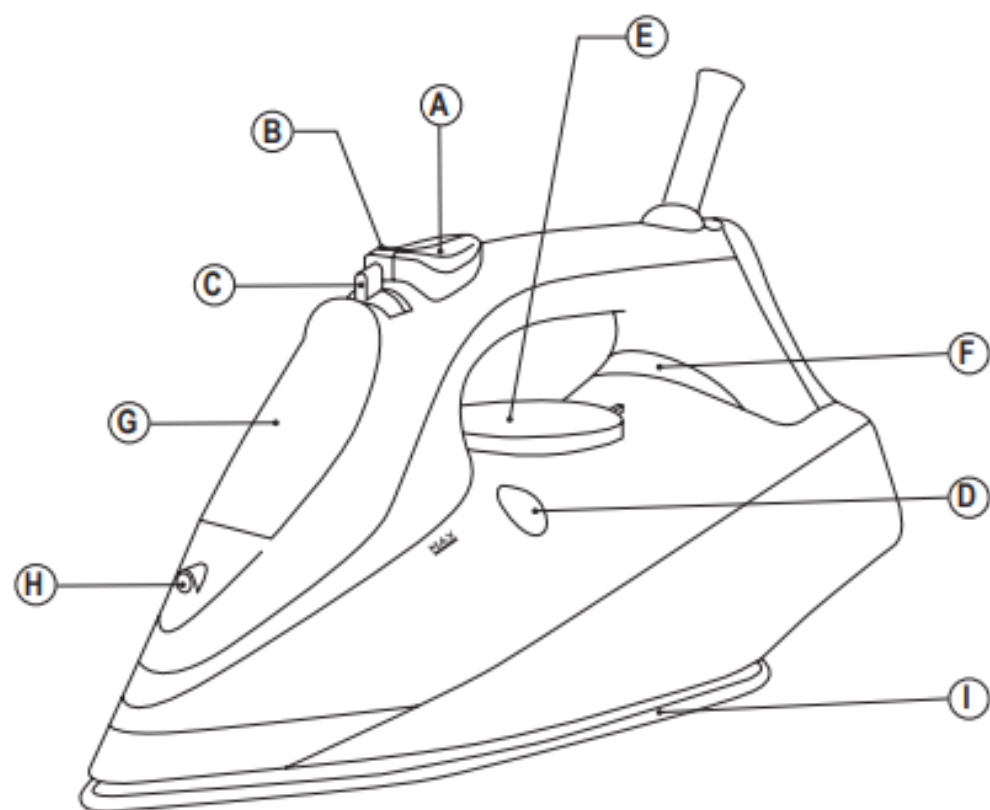

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA BXIR2606E, BXIR2805E

Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste se rozhodli pro nákup produktu značky Black+Decker.

Díky své technologii, designu a provozu a skutečnosti, že překračuje nejpřísnější standardy kvality, lze zajistit plně uspokojivé používání a dlouhou životnost produktu.

BEZPEČNOSTNÍ RADY A VAROVÁNÍ

- Před zapnutím spotřebiče si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Nedodržení a nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí
- Uchovávejte žehličku a její kabel mimo dosah dětí mladších 8 let, když je pod napětím nebo ochlazuje.
- Žehlička nesmí být ponechána bez dozoru, když je připojena k elektrické síti.
- Před naplněním vodní nádrže vodou musí být zástrčka vytažena ze zásuvky.
- Žehlička musí být používána a položena na rovném stabilním povrchu.
- Při umísťování žehličky na stojan se ujistěte, že povrch, na kterém je stojan umístěn, je stabilní.
- Žehličku nepoužívejte, pokud spadla, jsou na ní viditelné známky poškození nebo pokud prosakuje.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití, nikoli pro profesionální nebo průmyslové použití. POZOR: Povrchy se mohou během používání zahřát.
- Tento spotřebič smí být připojen pouze ke zdroji s impedancí systému: $Z_{sys} = 0,291\Omega$ nebo méně. Před připojením produktu k veřejné elektrické síti, obraťte se na místní úřad pro napájení, abyste se ujistili, že elektrická síť splňuje výše uvedené požadavky.
- Ujistěte se, že napětí je uvedeno na typovém štítku odpovídá síťovému napětí před připojením spotřebiče.
- Zapojte spotřebič do síťové zásuvky s jmenovitým proudem alespoň 16 ampér.
- Zástrčka spotřebiče musí správně zapadnout do síťové zásuvky. Neměňte zástrčku. Nepoužívejte zásuvkové adaptéry.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.
- Pokud dojde k poškození krytu spotřebiče, okamžitě odpojte spotřebič od sítě, abyste předešli možnosti úrazu elektrickým proudem.
- Netahejte za napájecí kabel. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel ke zvedání, přenášení nebo odpojování spotřebiče.
- Neomotávejte napájecí kabel kolem spotřebiče.
- Zkontrolujte stav napájecího kabelu. Pokud je poškozen, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nenechávejte napájecí kabel volně viset nebo přijít do kontaktu s horkými povrchy spotřebiče.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřými rukama.
- Nepoužívejte ani neskladujte spotřebič venku.
- Nenechávejte spotřebič venku na dešti ani ho nevystavujte vlhkosti. Pokud se do spotřebiče dostane voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
- Teplota přístupných povrchů může být při používání spotřebiče vysoká.
- Nedotýkejte se žádné zahřáté části, protože to může způsobit vážné popáleniny.

POUŽÍVÁNÍ A PÉČE

- Před každým použitím zcela natáhněte přívodní kabel spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je k němu připojené příslušenství vadné. Ihned je vyměňte.
- Při zvedání nebo přemísťování spotřebiče používejte rukojeť.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud je převrácený, ani jej nepřevracejte.
- Neotáčejte spotřebič, pokud je v provozu nebo je připojen k síti.
- Abyste udrželi nepřilnavou úpravu v dobrém stavu, nepoužívejte na ni kovové nebo špičaté náčiní.
- Respektujte indikátor hladiny MAX. (Obr. 1).
- Pokud spotřebič nepoužíváte a před prováděním jakéhokoli čištění, odpojte jej od sítě.
- Tento spotřebič ukládejte mimo dosah dětí a/nebo osob s tělesným, smyslovým nebo omezeným mentálním postižením nebo nedostatkem zkušeností a znalostí.
- Neskladujte ani nepřpravujte spotřebič, pokud je ještě horký.
- Pro správnou funkci udržujte žehlicí plochu ve správném stavu; nemanipulujte s kovovými předměty (kovové části žehlicího prkna, knoflíky, zipy atd.)
- Je vhodné používat destilovanou vodu, zvláště pokud voda ve vaší oblasti obsahuje jíl nebo pokud je „tvrdá“ (obsahuje vápno nebo hořčík).
- Před spuštěním spotřebiče zkontrolujte, zda je víko plnicího hrdla správně uzavřeno.
- Nikdy nenechávejte spotřebič během používání bez dozoru.
- Nikdy nenechávejte spotřebič připojený a bez dozoru, pokud se nepoužívá. To šetří energii a prodlužuje životnost spotřebiče.
- Nikdy nepokládejte spotřebič během používání na povrch.
- Nepoužívejte spotřebič na žádné části těla ne na lidi či zvířata.
- Spotřebič nepoužívejte k sušení textilií jakéhokoli druhu.
- Otočení ovladače termostatu na minimum (MIN) nastavení neznamena, že je žehlička trvale vypnuta.

POPIS

A Tlačítko sprek

B Tlačítko parního rázu

C Řízení průtoku páry

D Tlačítko automatického čištění

E Regulátor teploty

F Kontrolka

G Plnicí hrdlo

H Rozprašovací tryska

I Žehlicí deska

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM

- Ujistěte se, že byly odstraněny všechny obaly produktu.
- Před prvním použitím si pozorně přečtěte část «Bezpečnostní rady a varování».
- Některé části spotřebiče byly lehce namazané. V důsledku toho může být při prvním použití spotřebiče detekován lehký kouř. Po krátké době tento kouř zmizí.
- Chcete-li odstranit zápach vydávaný spotřebičem při prvním použití, doporučujeme jej mít zapnutý na plný výkon po dobu 10 minut v dobře větrané místnosti.
- Připravte spotřebič podle funkce, kterou chcete použít:

PLNĚNÍ VODOU

- Aby bylo možné pracovat s párou, je bezpodmínečně nutné mít napuštěný zásobník vody vodou.
- Před naplněním vodní nádrže vodou je nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
- Otevřete víko plnicího hrdla.
- Naplňte nádržku na vodu a dávejte pozor, abyste dodrželi hladinu MAX. (Obr. 1).
- Zavřete víko plnicího hrdla.

POUŽITÍ

- Před zapojením úplně prodlužte napájecí kabel.
- Připojte spotřebič k elektrické síti.
- Otočte regulátor teploty (E) do požadované polohy teploty.
- Nepoužívejte vyšší teploty, než jsou uvedeny na oděvech, které mají být ošetřeny.
- Teplota pro syntetická vlákna (polyester, nylon).
- Teplota pro hedvábí, vlnu.
- Teplota pro bavlnu. Maximální teplota prádla.
- Pokud má oděv různé druhy vláken, zvolte teplotu pro vlákno, které vyžaduje nejnižší teplotu. (Například vyberte teplotu pro polyester pro výrobek vyrobený z 60 % polyesteru a 40 % bavlny).
- Počkejte, dokud kontrolka (F) nezhasne, což znamená, že spotřebič dosáhl přiměřené teploty.
- Během používání spotřebiče se kontrolka (F) automaticky rozsvěcí a zhasíná, což znamená, že topná tělesa fungují, a proto udržují požadovanou teplotu.

SUCHÉ ŽEHLENÍ

- Spotřebič má regulaci průtoku páry (C), která umožňuje suché žehlení (bez páry), když je umístěn v minimální poloze.

ŽEHLENÍ S PAROU

- Žehlit s párou je možné vždy, když je zásobník na vodu naplněný vodou a je zvolena přiměřená teplota.

ŘÍZENÍ PRŮTOKU PÁRY

- Spotřebič má ovládání průtoku páry (C), které umožňuje ovládání průtoku páry.

SPREJ

- Sprej lze použít při žehlení napařováním i suchým žehlením.
- Pro použití této operace stiskněte tlačítko spreje (A).
- Pro uvolnění prvního spreje je třeba opakovaně stisknout tlačítko spreje.

PARNÍ RÁZ

- Tato funkce poskytuje extra páru pro odstranění vrásek.
- Stiskněte tlačítko parního rázu (B). Před dalším stisknutím tlačítka počkejte několik sekund, dokud pára nepronikne vlákny oděvu. Pro optimální kvalitu páry neaplikujte více než tři po sobě jdoucí rázy.
- Pro uvolnění prvního výstřelu je třeba opakovaně stisknout tlačítko páry.

VERTIKÁLNÍ NAPAŘOVÁNÍ

- Na jeho ramínku je možné vyžehlit závěsy, kusy oblečení atd. Postupujte podle pokynů:
 - Zvolte maximální teplotu žehličky a přitom otáčejte regulátorem teploty žehličky ve směru hodinových ručiček. (obr. 2).
 - Pohybuje žehličkou ve směru shora dolů a přitom držte stisknuté tlačítko parního rázu. (B).
- Důležité: u bavlny a lnu se doporučuje, aby se žehlička dotýkala materiálu. U jiných choulostivějších vláken se doporučuje ponechat žehličku ve vzdálenosti několika centimetrů.

PO SKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

- Zvolte minimální polohu (MIN) pomocí ovladače termostatu.
- Odpojte spotřebič ze sítě.
- Nechte vychladnout.

- Odstraňte vodu z vnitřku spotřebiče.
- Vyčistěte spotřebič.

BEZPEČNOSTNÍ TEPELNÁ OCHRANA

- Spotřebič má bezpečnostní zařízení, které chrání spotřebič před přehřátím.

ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním odpojte spotřebič od sítě a nechte jej vychladnout.
- Zařízení čistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami mycího prostředku a poté jej osušte.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouštědla nebo produkty s kyselým nebo zásaditým pH, jako jsou bělidla nebo abrazivní prostředky.
- Spotřebič nikdy neponořujte do vody nebo jiné kapaliny ani jej neponořujte pod tekoucí vodu.

SAMOČISTÍCÍ FUNKCE

- Spotřebič je důležité alespoň jednou měsíčně samočistit, abyste odstranili vápník a další usazené minerály uvnitř žehličky.
- Naplňte nádržku na vodu na maximální úroveň, jak je uvedeno v části «Plnění vodou».
- Umístěte žehličku do svislé polohy, zapojte ji do sítě a zvolte maximální teplotu.
- Nechte spotřebič zahřívát, dokud kontrolka neukáže, že dosáhl své určené teploty.
- Odpojte spotřebič a umístěte jej do dřezu.
- Stiskněte tlačítko automatického čištění (D) a držte jej stisknuté.
- Nechte vodu vytéct otvory pro páru v základně, a přitom spotřebičem lehce zatřeste.
- Uvolněte tlačítko po minutě nebo když se nádrž vyprázdní.
- Nechte žehličku ve svislé poloze, dokud nevychladne.

JAK SE VYROVNÁT SE ZAVÁPNĚNÍM

- Aby spotřebič správně fungoval, měl by být udržován bez vodního kamene nebo hořčíkových inkrustací způsobených použitím tvrdé vody.
- Abyste předešli tomuto druhu problému, doporučujeme používat vodu s nízkou mineralizací vápna nebo hořčíku.
- Pro odstraňování vodního kamene z tohoto spotřebiče se nedoporučují domácí roztoky, jako je použití octa.

SERVIS

- Jakékoli nesprávné použití nebo nedodržení návodu k použití způsobí neplatnost záruky a odpovědnosti výrobce.

ANOMÁLIE A OPRAVY

- V případě problémů odнесите spotřebič do autorizovaného servisu technické podpory. Nepokoušejte se demontovat nebo opravovat bez pomoci, protože to může být nebezpečné.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC

- Tento produkt požívá uznání a ochrany zákonné záruky v souladu s platnou legislativou. Chcete-li prosadit svá práva nebo zájmy, musíte se obrátit na kteroukoli z našich oficiálních služeb technické pomoci.
- Nejbližší z nich najdete na následujícím webovém odkazu: <https://www.blackanddecker.eu//>
- Můžete také požádat o související informace tím, že nás kontaktujete.
- Tento návod k použití a jeho aktualizace si můžete stáhnout na <https://www.blackanddecker.eu//>

PRO VERZE PRODUKTU EU A/NEBO V PŘÍPADĚ, ŽE JE TO VE VAŠÍ ZEMI VYŽÁDÁNA EKOLOGIE A RECYKLOVATELNOST PRODUKTU

- Materiály, ze kterých se skládá obal tohoto spotřebiče, jsou zahrnuty do systému sběru, klasifikace a recyklace. Pokud je chcete zlikvidovat, použijte pro každý druh materiálu příslušné veřejné kontejnery.
- Výrobek neobsahuje koncentrace látek, které by mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.



Tento symbol znamená, že v případě, že chcete výrobek po skončení jeho životnosti zlikvidovat, předejte jej autorizovanému sběrateli odpadu pro selektivní sběr odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE).

- Tento spotřebič je v souladu se směrnicí 2014/35/EU o nízkém napětí, směrnicí 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě, směrnicí 2011/65/EU o omezeních používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a směrnicí 2009/125/ES o požadavcích na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.

Informace o látkách vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) podle nařízení 1907/2006/ES (REACH).

Tento produkt obsahuje následující látky SVHC:

Olovo (Pb), Číslo CAS: 7439-92-1

Kadmium (Cd), číslo CAS: 7440-43-9

Dodekamethylcyklohexasiloxan (D6), číslo CAS: 540-97-6

4-terc-butyfenol (PTBP), číslo CAS: 98-54-4

Black & Decker® a BLACK+DECKER™ a loga Black & Decker® a BLACK+DECKER™ jsou registrované ochranné známky společnosti The Black & Decker® Corporation a jsou používány na základě licence. Všechna práva vyhrazena.

Dovází a distribuuje ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, S.L.

Avda. Barcelona s/n Oliana, 25790, Španělsko