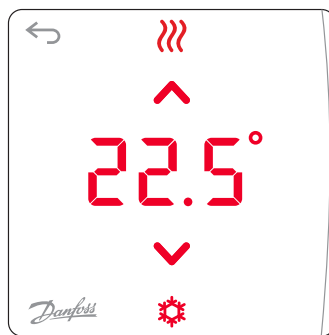


User Guide

Danfoss Icon™ Display 24V

Room Thermostat

BC296536912420cs-000101 | VUMCA148 | 088N3691 www.icon.danfoss.com

obr. A

Menu			
ME. 1	🔒	Min. 5°C	Max. 35°C
ME. 2	ℹ️	Product ID / Version	
ME. 3	🔗	Link Test	
ME. 5	🌡️	Min.	Max.
		ME. 4	ME. 6 ME. 7

obr. B

Probuzení termostatu

Dotkněte se obrazovky. Zobrazí se aktuální teplota v místnosti (obr. A).

Když je zapnuté vytápění, zobrazí se ikona vytápění . Když je zapnuté chlazení, zobrazí se ikona chlazení . Obrazovka se za 10 sekund vypne.

Nastavení teploty

Probudte termostat. Dotkněte se tlačítka nebo a nastavte teplotu (teplota bliká, což označuje, že probíhá nastavení). Dotkněte se tlačítka a potvrďte nové nastavení.

Otevření menu Settings (Nastavení)

Probudte termostat. Stiskněte tlačítko a přidržte ho, abyste otevřeli nabídku (obr. B).

Menu můžete přepínat tlačítkem nebo a potvrdit tlačítkem . Stisknutím tlačítka se vrátíte v menu zpět.

Nabídky

- ME. 1:** Omezení teploty, tj. povolený rozsah nastavení teploty v místnosti.
- ME. 2:** ID produktu – pomocí tohoto kódu lze identifikovat produkt.
- ME. 3:** Provede test spojení v případě přemístění termostatu. Zkontrolujte signál. Výsledek 80 % nebo více znamená „silné připojení“.
- ME. 5:** Umožňuje nastavení min. a max. teploty povrchu podlahy (menu se zobrazí jen tehdy, když je termostatem podlahové čidlo).

Poznámka: Menu 4, 6 a 7 má k dispozici pouze instalatér.