

PHILIPS

NeoPix 950 Smart

Home Projector

Uživatelská příručka



Zaregistrujte svůj produkt a získejte podporu na
www.philips.com/support

Obsah

Úvod.....	3	Připojení k USB myši, klávesnici nebo gamepadu	13
Vážený zákazníku.....	3	Připojení k přehrávacímu zařízení přes HDMI™	13
O této uživatelské příručce	3	Připojení k zařízení přes HDMI™ ARC	14
Obsah balení.....	3	Připojení k hardwarovému klíči.....	14
Centrum zákaznických služeb	3	Použití projektoru jako reproduktoru Bluetooth.....	14
1 Obecné bezpečnostní informace	4	Připojení k drátovým reproduktorům nebo sluchátkům	15
Nastavení produktu	4	6 Změna nastavení projektoru.....	16
Opravy	4	7 Údržba	18
Napájení	5	Čištění.....	18
2 Přehled	5	Aktualizace softwaru.....	18
Pohled zezadu.....	5	8 Řešení problémů	19
Pohled zepředu.....	6	9 Dodatky	21
Boční pohled.....	6	Technické údaje	21
Pohled shora.....	6	Prohlášení CE	22
Pohled zespodu.....	6	Prohlášení FCC.....	22
Dálkové ovládání.....	6	Shoda s kanadskými předpisy.....	22
3 Počáteční nastavení.....	7	Další upozornění.....	23
Instalace projektoru.....	7		
Připojte ke zdroji napájení	8		
Připravte si dálkový ovladač.....	8		
Zapnutí a nastavení projektoru	9		
Nastavení Google TV.....	10		
4 Používání Google TV.....	11		
Navigace v Google TV	11		
Konfigurace Google TV.....	11		
Použití kabelové klávesnice/myši.....	12		
Použití zařízení Bluetooth	12		
Odesílání obsahu do Google TV.....	12		
Obnovení továrního nastavení hardwarového klíče Google TV	12		
5 Připojení k jiným zařízením.....	13		

Úvod

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení tohoto projektoru.

Doufáme, že se vám tento produkt a mnoho funkcí, které nabízí, budou líbit!

O této uživatelské příručce

Stručná úvodní příručka dodaná s tímto produktem vám umožní rychle a snadno začít tento produkt používat. Podrobné popisy naleznete v následujících částech této uživatelské příručky.

Pečlivě si přečtěte celou uživatelskou příručku. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny, abyste zajistili správný provoz tohoto produktu (viz Obecné bezpečnostní informace, strana 4). Výrobce nenese žádnou odpovědnost, pokud nebudou tyto pokyny dodrženy.

Použité symboly

Upozornění



Tento symbol označuje tipy, které vám pomohou používat tento produkt efektivněji a snadněji.

NEBEZPEČÍ!



Nebezpečí úrazu!

Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu. Nesprávná manipulace může vést k fyzickému zranění nebo poškození majetku.

POZOR!




Poškození produktu nebo ztráta dat!

Tento symbol varuje před poškozením produktu a možnou ztrátou dat. K poškození může dojít v důsledku nesprávné manipulace.

Obsah balení

- 1 Projektor NeoPix 950 (NPX950/INT)
- 2 Dálkový ovladač
- 3 AC adaptér
- 4 2x AAA baterie pro dálkový ovladač
- 5 Stručná úvodní příručka se záručním listem
- 6 4x napájecí kabely se zástrčkami

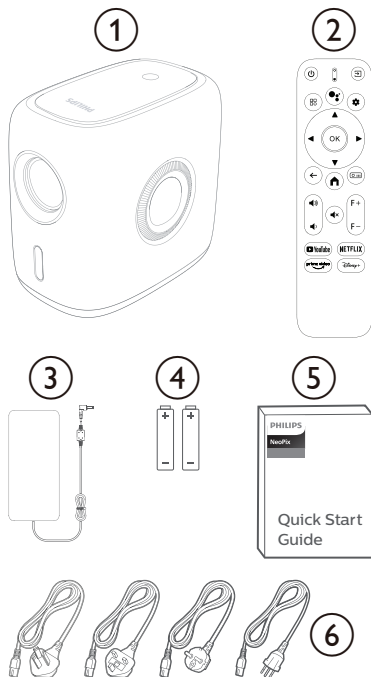

Centrum zákaznických služeb

Stránku podpory, záruční list a uživatelské příručky naleznete zde:

Web: www.philips.com/support

Kontakty podpory:

Mezinárodní telefon: +41 215 391 665

Informujte se u svého poskytovatele o cenách mezinárodních hovorů!

E-mail: support@philipsprojection.com

Přístup k našim webovým stránkám s často kladenými otázkami:

<https://support.philipsprojection.com>

<https://community.philipsprojection.com>

1 Obecné bezpečnostní informace

Věnujte pozornost všem uvedeným varováním a bezpečnostním pokynům. Neprovádějte žádné změny ani nastavení, která nejsou popsána v této uživatelské příručce. Nesprávná obsluha a nesprávná manipulace mohou vést k úrazu, poškození produktu nebo ztrátě dat.

Nastavení produktu

Tento produkt je určen pouze k použití v interiéru. Produkt bezpečně umístěte na stabilní, rovný povrch. Abyste předešli možnému zranění osob nebo poškození samotného produktu, umístěte všechny kabely tak, aby o ně nikdo nezakopl.

Nepoužívejte produkt ve vlhkých místnostech. Nikdy se nedotýkejte síťového kabelu ani síťové přípojky mokryma rukama.

Nikdy nepoužívejte produkt ihned po jeho přenesení z chladného místa na horké. Pokud je produkt vystaven takové změně teploty, může se na důležitých vnitřních částech kondenzovat vlhkost.

Produkt musí mít dostatečné větrání a nesmí být zakrytý. Během používání produkt nevkládějte do uzavřených skříní, krabic nebo jiných uzavřených prostor.

Chraňte produkt před přímým slunečním zářením, teplem, silnými teplotními výkyvy a vlhkostí. Neumísťujte produkt do blízkosti topných těles nebo klimatizací. Dodržujte informace o teplotě uvedené v technických údajích (viz **Technické údaje, strana 21**).

Dlouhodobý provoz výrobku způsobuje zahřátí povrchu. V případě přehřátí se výrobek automaticky přepne do pohotovostního režimu.

Nedovolte, aby do výrobku vnikly kapaliny. Pokud do výrobku vnikly kapaliny nebo cizí látky, vypněte výrobek a odpojte jej od elektrické sítě. Nechte výrobek zkontrolovat v autorizovaném servisním středisku.

S výrobkem zacházejte vždy opatrně. Nedotýkejte se čočky. Nikdy na výrobek ani na napájecí kabel nepokládějte těžké ani ostré předměty.

Pokud se výrobek příliš zahřeje nebo z něj vychází kouř, okamžitě jej vypněte a odpojte napájecí kabel. Nechte výrobek zkontrolovat v autorizovaném servisním středisku. Uchovávejte výrobek mimo dosah otevřeného ohně (např. svíček).

NEBEZPEČÍ!



Nebezpečí výbuchu při použití nesprávného typu baterií!

Při použití nesprávného typu baterie hrozí nebezpečí výbuchu.

Nevystavujte baterie (bateriový blok ani vestavěné baterie) nadměrnému teplu, například slunečnímu záření nebo otevřenému ohni.

Za následujících podmínek se uvnitř produktu může vytvořit vrstva vlhkosti, která může vést k poruchám:

- pokud je produkt přemístěn z chladného do teplého prostředí;
- po vytápění chladné místnosti;
- po umístění produktu do vlhké místnosti.

Abyste zabránili hromadění vlhkosti, postupujte následovně:

- 1 Před přemístěním do jiné místnosti produkt uzavřete do plastového sáčku, aby se přizpůsobil podmínkám v místnosti.
- 2 Před vyjmutím produktu z plastového sáčku počkejte jednu až dvě hodiny.

Zařízení nepoužívejte ani neskladujte v prašném prostředí. Prachové částice a jiné cizí předměty mohou zařízení poškodit, což vede ke zrušení platnosti záruky na produkt.

Nevystavujte produkt extrémním vibracím. Mohlo by dojít k poškození vnitřních součástí.

Nedovolte dětem manipulovat s produktem bez dozoru. Balicí materiály by měly být uchovávány mimo dosah dětí.

Pro vaši vlastní bezpečnost nepoužívejte produkt během bouřky s blesky.

Opravy

Neopravujte výrobek sami. Nesprávná údržba může vést ke zranění nebo poškození výrobku. Výrobek musí být opraven autorizovaným servisním střediskem.

Informace o autorizovaných servisních střediscích naleznete na záručním listu dodaném s tímto výrobkem.

Neodstraňujte z tohoto výrobku typový štítek, jinak by došlo ke ztrátě záruky.

Napájení

Používejte pouze napájecí adaptér, který je certifikován pro tento produkt (viz **Technické údaje, strana 21**). Zkontrolujte, zda se síťové napětí napájecího zdroje shoduje s napětím sítě dostupným v místě instalace. Tento produkt odpovídá typu napětí uvedenému na produktu.

Elektrická zásuvka musí být instalována v blízkosti produktu a musí být snadno přístupná.

POZOR!



Projektor vždy vypněte stisknutím tlačítka

Před čištěním povrchu výrobek vypněte a odpojte jej od elektrické zásuvky (viz **Čištění, strana 18**). Použijte měkký hadřík, který nepouští vlákna. Nikdy nepoužívejte tekuté, plynné ani snadno hořlavé čisticí prostředky (spreje, abrazivní prostředky, leštidla, líh). Nedovolte, aby se do vnitřku výrobku dostala vlhkost.

NEBEZPEČÍ!




Nebezpečí podráždění očí!

Tento výrobek je vybaven vysoce výkonnou LED (světelnou diodou), která vyzařuje velmi jasné světlo. Během provozu se nedívejte přímo do čočky projektoru. Mohlo by dojít k podráždění nebo poškození očí.

2 Přehled

Pohled zezadu

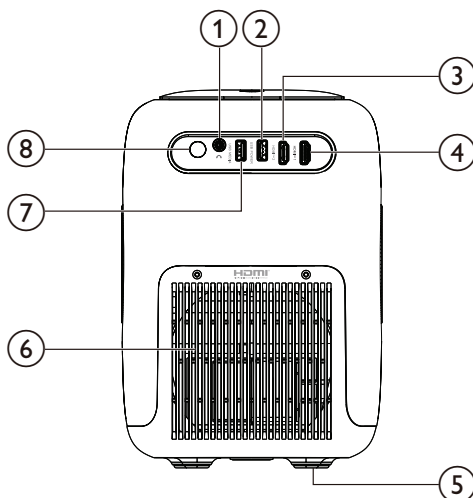

3,5mm audio výstup; připojení k externím reproduktorům nebo sluchátkům.

② USB NAPÁJENÍ

Připojení k zařízení, jako je například dogle, pro napájení 5 V DC.

③ HDMI™ 2

Připojení k výstupnímu portu HDMI™ na přehrávacím zařízení.

④ HDMI™ 1

Připojení k výstupnímu portu HDMI™ na přehrávacím zařízení.

⑤ Podložka pod nohy


⑥ Větrací otvor

⑦ USB MÉDIA

Připojení ke vstupnímu zařízení USB, paměťovému zařízení USB nebo dogle.


⑧ IR senzor

Pohled zepředu

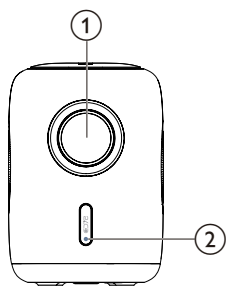


- ① Projekční objektiv
- ② Automatická korekce lichoběžníkového zkreslení a senzor automatického ostření

Boční pohled

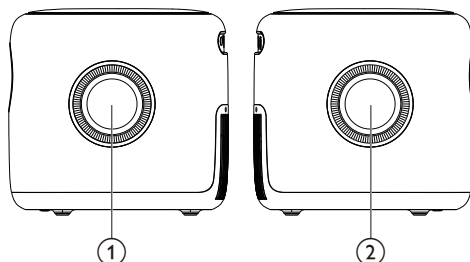

- ① Levý reproduktor
- ② Pravý reproduktor


Pohled shora

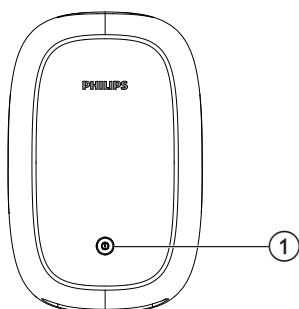

- ①  Zapnutí projektoru nebo jeho přepnutí do pohotovostního režimu.
 - Když je projektor zapnutý, LED dioda svítí bíle.
 - Když je projektor v pohotovostním režimu,


LED dioda svítí červeně.

Pohled zespodu

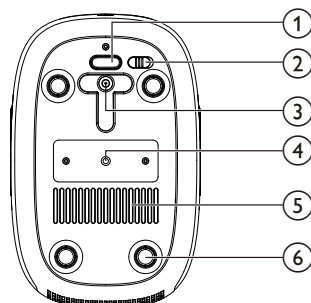

- ① Nastavitelný stojan
- ② Uvolňovací spínač pro nastavitelný stojan
- ③ Zdiřka pro stejnosměrný proud
Připojení k dodanému síťovému adaptéru.
- ④ Otvor pro šroub pro montáž na strop
- ⑤ Ventilační otvor
- ⑥ Nožní podložka

Dálkové ovládání

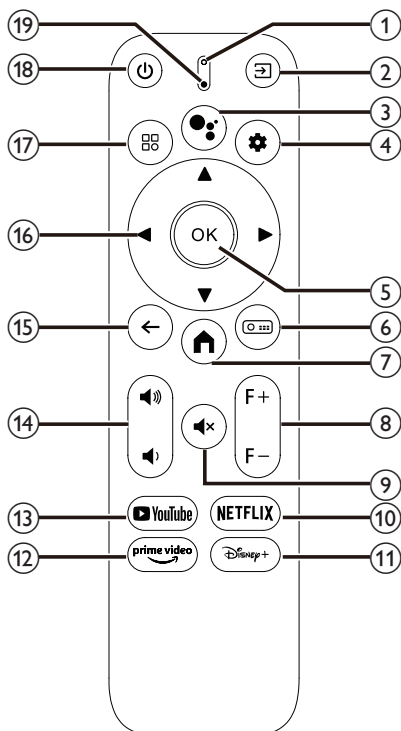

- ① 
- ② 
- ③ 
- ④ 
- ⑤ 
- ⑥ 
- ⑦ 
- ⑧ 
- ⑨ 
- ⑩ 
- ⑪ 
- ⑫ 
- ⑬ 
- ⑭ 
- ⑮ 
- ⑯ 
- ⑰ 
- ⑱ 

- ① **LED indikátor**
Rozsvítí se při stisknutí tlačítka na dálkovém ovladači.
- ② 
Zobrazí všechny vstupní zdroje a umožní přepnout na jiný vstupní zdroj.
- ③ 
Přístup k hlasovým příkazům nebo funkci vyhledávání (Google Assistant).
- ④ 
Otevře nebo zavře nabídku nastavení projektoru.
- ⑤ **OK**
Potvrdí výběr.
- ⑥ 
Otevře nebo zavře nabídku nastavení projektoru.
- ⑦ 
Přístup k domovské obrazovce Google TV. Stisknutím a podržením otevřete nebo zavřete panel nastavení Google TV.
- ⑧ **F+/F-**
Ruční nastavení zaostření obrazu (ostrosti).
- ⑨ 
Ztlumení nebo zapnutí zvuku reproduktorů.
- ⑩ **NETFLIX**
Otevřete aplikaci Netflix.
- ⑪ **Disney+**
Otevřete aplikaci Disney+.
- ⑫ **Prime Video**
Otevřete aplikaci Prime Video.
- ⑬ **YouTube**
Otevřete aplikaci YouTube.
- ⑭ 
Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
- ⑮ 
Návrat na předchozí obrazovku.
- ⑯ **Navigační tlačítka (nahoru, dolů, vlevo, vpravo)**
 - Navigace mezi položkami na obrazovce.
 - Stisknutím ▲/▼ nebo ◀▶ změňte hodnotu aktuálního nastavení.
- ⑰ 
Otevření nebo zavření nabídky nastavení projektoru.
- ⑱ 
Zapnutí projektoru nebo jeho přepnutí do pohotovostního režimu.
- ⑲ **Mikrofon**

3 Počáteční nastavení

Upozornění


-  Před zahájením nebo změnou jakéhokoli připojení se ujistěte, že jsou všechna zařízení odpojena od napájení.

Instalace projektoru

Projektor můžete nainstalovat čtyřmi různými způsoby. Pro správnou instalaci projektoru postupujte podle níže uvedených pokynů.

Přední strana


- 1 Umístěte projektor na rovný povrch, například na stůl, před projekční plochu. Toto je nejběžnější způsob umístění projektoru pro rychlé nastavení a přenositelnost.

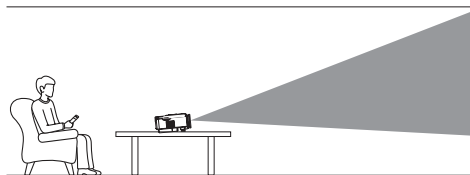

- 2 Pokud je směr projekce nesprávný, otevřete nabídku nastavení projektoru stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači. Poté vyberte *Projektor > Směr projekce > Přední*.

Přední Strop


- 1 Namontujte projektor na strop tak, aby byl projekční plátno vzhůru nohama. Pro montáž projektoru na strop je nutný držák projektoru.

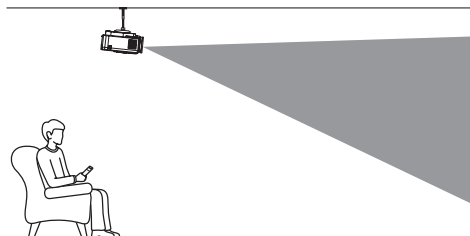

- 2 Pokud je směr projekce nesprávný, otevřete nabídku nastavení projektoru stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači. Poté vyberte *Projektor > Směr projekce > Přední Strop*.

Zadní


- 1 Umístěte projektor na stůl za projekční plátno. Je vyžadováno speciální zadní projekční plátno.

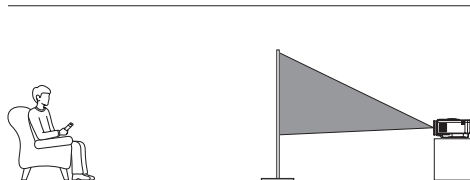

- 2 Pokud je směr projekce nesprávný, otevřete nabídku nastavení projektoru stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači. Poté vyberte *Projektor > Směr projekce > Zadní*.

Zadní Strop

- 1 Namontujte projektor na strop dnem vzhůru za projekční plátno. Pro montáž projektoru na strop za plátno je nutný držák projektoru a speciální projekční plátno pro zadní projekci.

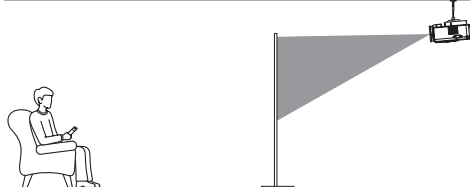

- 2 Pokud je směr projekce nesprávný, otevřete nabídku nastavení projektoru stisknutím  tlačítka na dálkovém ovladači. Poté vyberte *Projektor > Směr projekce > Zadní strop*.


Připojte ke zdroji napájení

POZOR!



K zapnutí a vypnutí projektoru vždy použijte tlačítko .

- 1 Vyberte dodaný napájecí kabel se správnou zástrčkou (AUS/EU/UK/US).
- 2 Připojte napájecí kabel k síťovému adaptéru.
- 3 Připojte síťový adaptér do zásuvky stejnosměrného proudu ve spodní části projektoru.
- 4 Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.
 - LED indikátor napájení na projektoru se rozsvítí červeně.

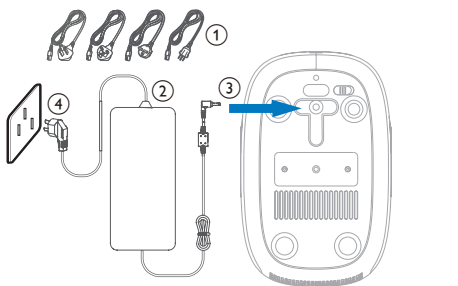

Připravte si dálkový ovladač

POZOR!




Nesprávné používání baterií může vést k přehřátí, výbuchu, riziku požáru a zranění. Vytékající baterie mohou poškodit dálkový ovladač.

Nikdy nevystavujte dálkový ovladač přímému slunečnímu záření.

Zabraňte deformaci, demontáži ani nabíjení baterií. Zabraňte vystavení otevřenému ohni a vodě. Vybité baterie ihned vyměňte. Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie z něj.

- 1 Otevřete přihrádku na baterie.
- 2 Vložte dodané baterie (typ AAA) se správnou polaritou (+/-).
- 3 Zavřete přihrádku na baterie.


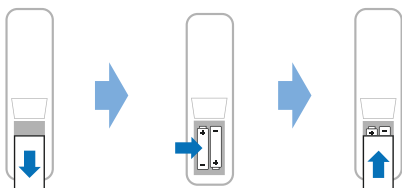


- Při použití dálkového ovladače s infračervenými signály namířte dálkový ovladač na infračervený senzor na projektoru a ujistěte se, že mezi ním a infračerveným senzorem není žádná překážka.

Zapnutí a nastavení projektoru

Zapnutí/vypnutí projektoru

- Chcete-li projektor zapnout, stiskněte tlačítko  na projektoru/dálkovém ovladači. Kontrolka napájení na projektoru se změní z červené na bílou.

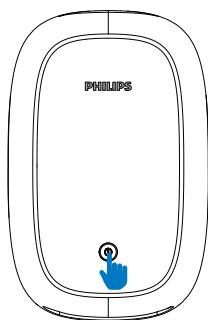

- Chcete-li projektor vypnout, stiskněte a podržte tlačítko  na projektoru/dálkovém ovladači po dobu 2 sekund nebo stiskněte toto tlačítko dvakrát. Projektor přejde do pohotovostního režimu a jeho kontrolka napájení se změní z bílé na červenou.
- Chcete-li projektor zcela vypnout, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

Nastavení zaostření obrazu

Ve výchozím nastavení projektor automaticky upraví zaostření obrazu (ostroť) pokaždé, když se zapne nebo detekuje změnu své polohy či úhlu. Zaostření můžete také ručně upravit stisknutím tlačítka **F+** nebo **F-** na dálkovém ovladači.

Nastavení velikosti promítací plochy

Velikost projekční plochy (nebo velikost obrazu) je


určena vzdáleností mezi objektivem projektoru a projekční plochou.

Tento projektor má doporučenou projekční vzdálenost 200 cm (77") a minimální vzdálenost od projekční plochy je 160 cm (60").

Digitální zoom

Funkci digitálního zoomu můžete použít ke zmenšení velikosti promítací plochy.


- 1 Otevřete nabídku nastavení projektoru stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači. Poté vyberte *Projektor > Digitální zoom*.
- 2 Stisknutím tlačítka / upravte velikost promítací plochy. Obrazovku můžete zmenšit až na 60 % její plné velikosti.

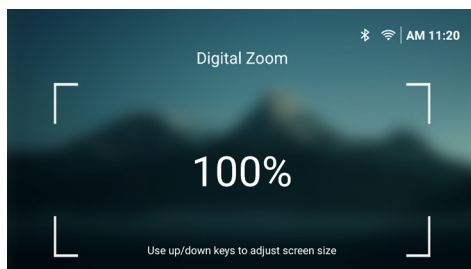

Nastavení výšky promítací plochy

Chcete-li upravit výšku promítací plochy při umístění projektoru na rovný povrch, postupujte takto.

- 1 Zvedněte přední část projektoru.
- 2 Přetáhněte uvolňovací spínač ve spodní části projektoru na druhou stranu a podržte jej. Nastavitelný stojan se spustí dolů. Držte uvolňovací spínač a upravte délku nastavitelného stojanu na požadovanou délku.
- 3 Uvolněte uvolňovací spínač, abyste nastavitelný stojan zajistili.
- 4 Spusťte přední část projektoru tak, aby stál na nastavitelném stojanu.

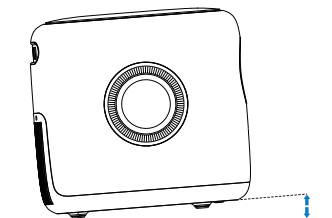

Úprava tvaru obrazu

Automatická korekce lichoběžníkového zkreslení

Ve výchozím nastavení je automatická korekce lichoběžníkového zkreslení povolena a projektor automaticky upraví obraz do obdélníkového tvaru pokaždé, když detekuje změnu jeho polohy nebo úhlu.


Pokud je automatické lichoběžníkové zkreslení zakázáno, aktivujte jej takto:

- 1 Otevřete nabídku nastavení projektoru stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači.
- 2 Chcete-li, aby projektor automaticky upravoval obraz do obdélníku při každém zapnutí, vyberte *Projektor > Automatické lichoběžníkové zkreslení při zapnutí > Ano*. Chcete-li, aby projektor automaticky upravoval obraz do obdélníku při každé detekci změny jeho polohy nebo úhlu, vyberte *Projektor > Automatické lichoběžníkové zkreslení při posunutí > Ano*.

Korekce lichoběžníkového zkreslení V/V (ruční)

Obraz můžete také ručně nastavit do obdélníku úpravou horizontálního a vertikálního úhlu lichoběžníkového zkreslení.


- 1 Otevřete nabídku nastavení projektoru stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači.
- 2 Vyberte *Projektor > Lichoběžníkové zkreslení V/V > Ruční*.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce a upravte tvar obrazu.

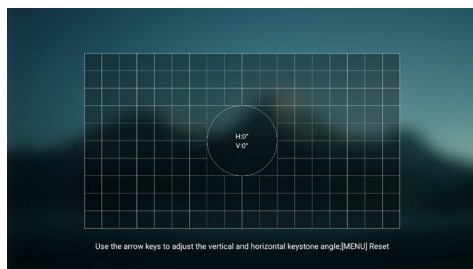

Čtyřbodová korekce lichoběžníkového zkreslení (ruční)

Obraz můžete také ručně nastavit na obdélníkový tvar posunutím čtyř rohů obrazu.

- 1 Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači otevřete nabídku nastavení projektoru.
- 2 Vyberte *Projektor > Čtyřbodová korekce lichoběžníkového zkreslení*.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce a upravte tvar obrazu.

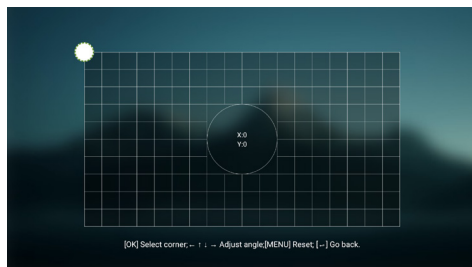

Nastavení Google TV

Při prvním zapnutí projektoru nebo po obnovení vestavěného adaptéru Google TV na tovární nastavení se Google TV spustí a vyzve vás k jeho nastavení provedením základních nastavení.

Po nastavení se Google TV přihlásí k vašemu účtu Google a připojí se k síti Wi-Fi.

Co potřebujete

- Připojení k internetu přes Wi-Fi
- Účet Google

Metoda 1: Nastavení pomocí aplikace Google Home

Krok 1: Spárování dálkového ovladače s projektorem

Postupujte podle pokynů na obrazovce a spárujte dálkový ovladač s projektorem.

Po spárování se zobrazí uvítací obrazovka a pomocí tohoto dálkového ovladače můžete procházet uživatelské rozhraní Google TV.

Krok 2: Výběr jazyka zobrazení

Stisknutím navigačního tlačítka dolů nebo nahoru na dálkovém ovladači zvýrazníte preferovaný jazyk zobrazení pro Google TV a poté stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrdíte a pokračujete dalším krokem.

Poznámka: Výchozí jazyk zobrazení je **angličtina (Spojené státy)** a ne všechny jazyky jsou k dispozici.

Krok 3: Vyberte svůj region nebo zemi

Stisknutím navigačního tlačítka dolů nebo nahoru na dálkovém ovladači zvýrazníte svůj region nebo zemi a poté stisknete tlačítko **OK** pro potvrzení. Projektor zobrazí pokyny k nastavení pomocí aplikace Google Home.

Krok 4: Dokončete nastavení pomocí telefonu

Chcete-li dokončit nastavení pomocí telefonu, postupujte podle pokynů na obrazovce projektoru a telefonu.

Metoda 2: Nastavení pomocí dálkového ovladače

Krok 1: Proveďte kroky 1–3 z metody 1 výše.

Krok 2: Stiskněte **▼** na dálkovém ovladači a vyberte „Nastavit místo toho na televizoru“.

Krok 3: Připojení k síti Wi-Fi

- 1 Vyberte síť ze seznamu zobrazených sítí Wi-Fi a stiskněte tlačítko **OK**. Budete vyzváni k zadání hesla pro připojení k síti pomocí klávesnice na obrazovce.
- 2 Zadejte heslo stisknutím navigačních tlačítek a tlačítek **OK**. **Tipy:** Stisknutím a podržením navigačního tlačítka se rychleji přesunete na požadované tlačítko.
- 3 Zvýrazněte zaškrtnutí na klávesnici a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Chvilí počkejte, než se připojení naváže.

Poznámky:

- Pokud se připojíte k otevřené (nezabezpečené) síti Wi-Fi, nebudete vyzváni k zadání hesla a připojení se naváže automaticky.
- Při příštím zapnutí projektoru se automaticky pokusí znovu připojit k poslední připojené síti Wi-Fi, pokud síť ručně neodpojíte/nezapomenete nebo neobnovíte tovární nastavení vestavěného adaptéru Google TV.

Krok 4: Přihlaste se ke svému účtu Google a dokončete nastavení

- 1 Postupujte podle pokynů na obrazovce a přihlaste se ke svému účtu Google.
- 2 Chcete-li nastavení dokončit, postupujte podle pokynů na obrazovce.

4 Používání Google TV

Po dokončení nastavení se zobrazí domovská obrazovka Google TV podobná té níže.



Domovská obrazovka Google TV je výchozím bodem pro zahájení všech aktivit na vašem zábavním zařízení Google TV. Na této obrazovce můžete procházet pořady a filmy, které chcete sledovat. Najdete zde také pořady a filmy, které jste začali sledovat, doporučená videa a personalizovaná doporučení.

Google TV vám nabízí různé funkce, jako například:

- Sledování široké škály filmů a pořadů z vašich oblíbených aplikací.
- Streamování hudby z hudebních aplikací.
- Získávání aplikací z Google Play.
- Hraní online her z Google Play Games.
- Hlasový vstup pro příkazy a univerzální vyhledávání v různých službách.

Navigace v Google TV

Pomocí vyhrazeného dálkového ovladače Google TV můžete procházet uživatelské rozhraní Google TV na obrazovce a zadávat hlasové příkazy nebo vyhledávací dotazy.

- Stisknutím klávesy **🏠** na dálkovém ovladači přejdete na domovskou obrazovku Google TV.
- Stisknutím a podržením klávesy **🔍** na dálkovém ovladači přejdete k funkci hlasového vyhledávání.

Konfigurace Google TV

Stisknutím a podržením klávesy **🏠** na dálkovém ovladači otevřete panel nastavení a získáte přístup k různým nastavením souvisejícím s Google TV, např. k aplikacím/správě soukromí/zabezpečení, nastavení Wi-Fi a nastavení zvuku.

Použití kabelové klávesnice/ myši

- Připojte USB konektor kabelové myši nebo klávesnice k portu **USB MEDIA** na projektoru.
- Klávesy na klávesnici používejte pro navigaci na obrazovce, výběr a zadávání textu, stejně jako při ovládání klávesnicí u počítače.
- Pro navigaci a výběr používejte kolečko a levé tlačítko myši. Stisknutím pravého tlačítka myši se vrátíte na předchozí obrazovku.

Použití zařízení Bluetooth

Zařízení Bluetooth (klávesnici, myš, gamepad, reproduktor atd.) můžete spárovat s projektorem. Po dokončení párování můžete zařízení Bluetooth používat s Google TV.

Chcete-li spárovat zařízení Bluetooth, postupujte podle následujících kroků:

- 1 Stisknutím a podržením tlačítka  na dálkovém ovladači otevřete panel nastavení.
- 2 Na panelu nastavení vyberte **Bluetooth**.
- 3 Vyberte **Spárovat příslušenství**. Na obrazovce se zobrazí seznam zařízení Bluetooth v okolí.
- 4 Přepněte zařízení Bluetooth do režimu párování. Zařízení bude přidáno do seznamu na obrazovce.
- 5 Vyberte zařízení Bluetooth.
- 6 Když se na Google TV zobrazí otázka „Spárovat s tímto zařízením?“, vyberte **Spárovat**. Zařízení bude spárováno během několika sekund.

Odesílání obsahu do Google TV

Obsah z telefonů, tabletů nebo notebooků můžete odesílat do Google TV.

Důležité: Odesílání můžete provádět pouze z nejnovější verze aplikace s podporou Chromecastu nebo prohlížeče Chrome na zařízení připojeném ke stejné síti Wi-Fi jako vaše Google TV.

Chcete-li spustit odesílání, postupujte podle následujících kroků:

- 1 Připojte zařízení ke stejné síti Wi-Fi jako vaše Google TV.
- 2 Otevřete aplikaci s obsahem, který chcete odesílat.
- 3 V aplikaci vyhledejte a vyberte možnost Odesílat .
- 4 V zařízení vyberte název vaší Google TV.
- 5 Když se barva ikony Odesílání  změní, jste úspěšně připojeni.

Tip: Chcete-li odesílání zastavit, vyberte v zařízení možnost Odesílat  a poté možnost **Odpojit**.

Upozornění

 Pro lepší výkon při streamování použijte síť Wi-Fi s frekvencí 5 GHz.

Obsah chráněný autorskými právy z Netflixu, Amazon Prime Video, Hulu atd. nelze streamovat.

Obnovení továrního nastavení hardwarového klíče Google TV

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko  na dálkovém ovladači pro otevření panelu nastavení.
- 2 Přejděte na *Všechna nastavení > Systém > Informace* *Obnovit* a vyberte *Obnovení továrního nastavení*.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce a spusťte obnovení továrního nastavení vestavěného hardwarového klíče Google TV.

Upozornění

 Obnovení továrního nastavení vymaže všechny vaše osobní údaje a stažené aplikace a tuto akci nelze vrátit zpět.

Tip: Další tipy k používání Google TV naleznete na adrese <https://support.google.com/googletv>.

Google TV je název softwarového rozhraní tohoto zařízení.

Google, Google Play, YouTube, Google TV a další značky jsou ochranné známky společnosti Google LLC. Google Assistant není k dispozici v některých jazycích a zemích.

5 Připojení k jiným zařízením

Připojení k USB myši, klávesnici nebo gamepadu

K projektoru můžete připojit USB myš, klávesnici nebo gamepad pro rychlou a snadnou navigaci v nabídkách, zadávání hesel, vyhledávání filmů a pořadů, hraní her atd.

Poznámka: Ne všechny hry a aplikace jsou kompatibilní s myši a klávesnicí.

Připojení USB myši, klávesnice nebo gamepadu

Chcete-li připojit USB myš, klávesnici nebo gamepad, zapojte jej do portu **USB MEDIA** na projektoru.

Tip: K USB portu můžete připojit více zařízení pomocí USB rozbočovače. Připojte zařízení k USB portům na rozbočovači a poté připojte rozbočovač k projektoru.

Poznámka: Při použití bezdrátové USB myši nebo klávesnice může dojít ke ztrátě nebo zpomalení připojení v závislosti na vzdálenosti mezi oběma zařízeními a stavu signálu.

Použití USB myši, klávesnice nebo gamepadu

Po připojení začne vaše USB myš, klávesnice nebo gamepad fungovat bez jakékoli další konfigurace.

Myš

- Pohněte myši a na obrazovce se zobrazí kruhový ukazatel.
- Pohybem myši a kliknutím levým tlačítkem myši se můžete pohybovat v uživatelském rozhraní projektoru stejně jako na počítači. Levé tlačítko funguje jako **OK** na dálkovém ovladači.
- Kliknutím pravým tlačítkem myši se vrátíte na předchozí obrazovku. Pravé tlačítko funguje jako **←** na dálkovém ovladači.
- Otáčením kolečka můžete posouvat nahoru nebo dolů.

Klávesnice

- Klávesnice je nejlepší pro zadávání textu do textových polí. Umožňuje vám psát mnohem rychleji a vidět větší část obrazovky, protože odpadá potřeba klávesnice na obrazovce. **Tip:** Pro skrytí klávesnice na obrazovce může být nutné stisknout klávesu **Esc**.
- K navigaci v uživatelském rozhraní projektoru použijte klávesy se šipkami a klávesu **Enter**.

Fungují jako navigační tlačítka a klávesa **OK** na dálkovém ovladači.

- Stisknutím klávesy **Tab** nebo **Shift+Tab** přejděte na další nebo předchozí položku. Stisknutím klávesy nabídky zobrazíte další možnosti, když je vybrána aplikace nebo se přehrává video.
- Stisknutím klávesy **Windows+Backspace** se vrátíte na předchozí obrazovku. Stisknutím klávesy **Home** nebo **Alt+Esc** se vrátíte na domovskou obrazovku.
- Mnoho klávesových zkratk funguje stejně jako na počítači, včetně kláves **Alt+Tab** pro přepínání mezi nedávnými aplikacemi a kláves **Ctrl+X/C/V** pro Vymazat/Kopírovat/Vložit.


Gamepad

- Gamepad můžete používat s hrami, které podporují ovladače.
- Gamepad lze také použít k navigaci v uživatelském rozhraní projektoru a otevírání aplikací.

Připojení k přehrávacímu zařízení přes HDMI™

Přehrávací zařízení (např. Blu-ray přehrávač, herní konzoli, videokameru, digitální fotoaparát nebo počítač) můžete k projektoru připojit přes připojení HDMI™. Při tomto připojení se obraz zobrazuje na projekční ploše a zvuk se přehrává na projektoru.

- 1 Pomocí kabelu HDMI™ propojte port **HDMI™ 1** nebo **HDMI™ 2** na projektoru s výstupním portem HDMI™ na přehrávacím zařízení.

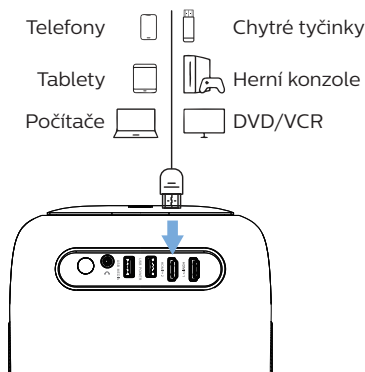

- 2 Stiskněte **[Source]** na dálkovém ovladači a vyberte **HDMI1** nebo **HDMI2**.

Připojení k zařízení přes HDMI™ ARC

Port **HDMI™ 2** na projektoru podporuje funkci Audio Return Channel (ARC). K projektoru můžete připojit kompatibilní audio systém (např. domácí kino, AV receiver nebo soundbar) přes připojení HDMI™ ARC. Při tomto připojení je zvuk streamován do připojeného audio systému.


Tip: Pro dosažení prostorového zvuku 5.1 je obvykle nutné připojit projektor k domácímu kinu 5.1.

- 1 Pomocí kabelu HDMI™ propojte port HDMI™ 2 na projektoru s portem HDMI™ ARC na kompatibilním audio systému.
 - Port HDMI™ ARC na vašem audio systému může být označen jinak. Další informace naleznete v dokumentaci dodané se zařízením.
- 2 Stiskněte  na dálkovém ovladači a vyberte HDMI2.
- 3 Chcete-li aktivovat funkci HDMI™ ARC na projektoru, otevřete nabídku nastavení projektoru stisknutím  na dálkovém ovladači. Poté vyberte **Zvuk > Výstup > ARC**.

Připojení k hardwarovému klíči

K projektoru můžete připojit hardwarový klíč (např. Amazon Fire Stick, Roku Stick a Chromecast) pro snadné sledování videí přes internet. Díky tomuto připojení se obraz zobrazuje na projekční ploše a zvuk se přehrává na projektoru.

- 1 Připojte hardwarový klíč k portu **HDMI™ 1** nebo **HDMI™ 2** projektoru přímo nebo pomocí kabelu HDMI™.
- 2 Připojte hardwarový klíč k portu **USB POWER** projektoru pomocí kabelu USB. **Poznámka:** Maximální proud dodávaný tímto portem je 5 V/2 A.

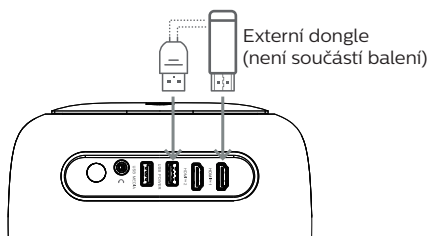

- 3 Stiskněte  na dálkovém ovladači a vyberte **HDMI1** nebo **HDMI2**.

Použití projektoru jako reproduktoru Bluetooth

Projektor můžete použít jako reproduktor Bluetooth pro výstup zvuku ze zařízení s Bluetooth přehráváním, jako jsou chytré telefony, tablety a počítače.

Než budete moci projektor poprvé použít se zařízením s Bluetooth přehráváním, musíte jej s ním spárovat. Projektor se automaticky připojí k zařízením, jakmile budou spárována.


Upozornění

i Při propojování se ujistěte, že zařízení Bluetooth není od projektoru dále než 10 m.

I při propojování v rámci stanovené komunikační vzdálenosti může dojít ke ztrátě spojení v důsledku stavu signálu.

Přepnutí projektoru do režimu Bluetooth reproduktoru

- 1 Když je projektor zapnutý, stiskněte  na projektoru/dálkovém ovladači a poté vyberte **Bluetooth reproduktor**.

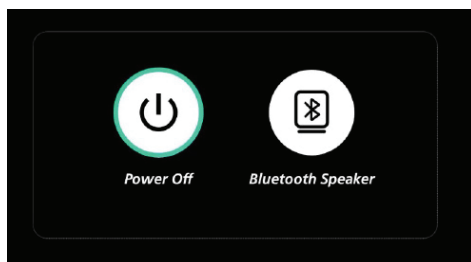

- Projektor přejde do režimu párování.
 - Po tomto kroku se projektor může znovu připojit k poslednímu připojenému přehrávacímu zařízení. Pokud k tomu dojde, odpojte toto zařízení a připojte nové zařízení.
- 2 Na přehrávacím zařízení Bluetooth zapněte funkci Bluetooth a poté v seznamu dostupných zařízení Bluetooth vyberte „NPX950“ pro zahájení párování. Projektor i přehrávací zařízení se vás zeptá, zda chcete druhé zařízení spárovat.
 - 3 Vyberte (Párovat) na projektoru i na přehrávacím zařízení.
 - Po dokončení párování projektor přejde do režimu reproduktoru Bluetooth a vypne obrazovku, aby se šetřila energie.
 - Při příštím dokončení výše uvedeného kroku 1 se projektor automaticky znovu připojí k poslednímu připojenému přehrávacímu zařízení, pokud se toto zařízení nezruší nebo se nevypne Bluetooth.

- 4 Na přehrávacím zařízení Bluetooth přehrajte skladbu nebo jiný zvuk.

Tipy:

- Hlasitost přehrávání můžete ovládat pomocí přehrávacího zařízení i dálkového ovladače.
- Pokud je projektor v režimu Bluetooth reproduktoru, můžete jeho promítací plochu zapnout stisknutím libovolného tlačítka na dálkovém ovladači kromě , ,  , , **YouTube**, **NETFLIX**, **Prime Video** a **Disney+**. Promítací plochu se po 5 sekundách automaticky vypne.

Ukončení režimu Bluetooth reproduktoru

Chcete-li ukončit režim Bluetooth reproduktoru, zapněte promítací plochu a poté stiskněte  nebo  na dálkovém ovladači.

Po ukončení režimu Bluetooth reproduktoru projektor automaticky pozastaví přehrávání a odpojí přehrávací zařízení.

Připojení k drátovým reproduktorům nebo sluchátkům

K projektoru můžete připojit drátové reproduktory nebo sluchátka. Při tomto připojení se zvuk z projektoru přehrává přes externí reproduktory nebo sluchátka.

- Vnitřní reproduktory projektoru se automaticky deaktivují, když jsou k projektoru připojeny externí reproduktory nebo sluchátka.

NEBEZPEČÍ!




Nebezpečí poškození sluchu!

Před připojením sluchátek snižte hlasitost projektoru.

Nepoužívejte projektor delší dobu při vysoké hlasitosti – zejména při použití sluchátek. Mohlo by to vést k poškození sluchu.

- 1 Pomocí 3,5mm audio kabelu propojte konektor  na projektoru s analogovým audio vstupem (3,5mm konektor nebo červený a bílý konektor) na externích reproduktorech. Nebo připojte konektor  na projektoru ke sluchátkům.

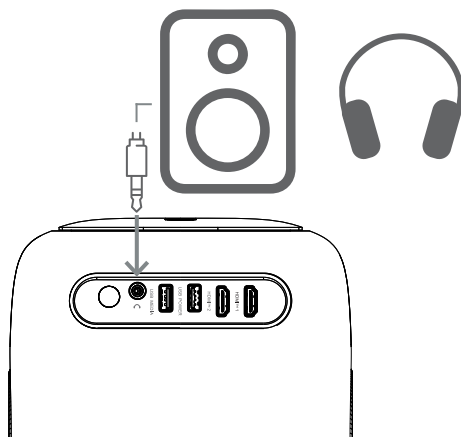

- 2 Po připojení reproduktorů nebo sluchátek stiskněte tlačítko / na dálkovém ovladači pro nastavení hlasitosti na požadovanou úroveň.

6 Změna nastavení projektoru

Tato část vám pomůže změnit nastavení projektoru pomocí nabídky nastavení.

- 1 Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači otevřete nabídku nastavení projektoru.
- 2 Pomocí navigačních tlačítek a tlačítka **OK** vyberte položku nabídky.
- 3 Stisknutím tlačítka / nebo / vyberte hodnotu položky nabídky.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** provedte změnu.
Poznámka: U některých položek nabídky, jako je například Digitální zoom, se změna projeví po výběru jiné hodnoty.
- 5 Stisknutím tlačítka  jednou nebo stisknutím tlačítka  jednou či vícekrát zavřete nabídku nastavení projektoru.

Nastavení vstupního zdroje

Můžete zobrazit a změnit následující nastavení vstupního zdroje.

- **Google TV:** Vyberte tuto možnost, pokud chcete jako vstupní zdroj použít vestavěný adaptér Google TV. Toto je výchozí vstupní zdroj.
- **HDMI1:** Vyberte tuto možnost, pokud chcete jako vstupní zdroj použít zařízení připojené k portu **HDMI™ 1** projektoru.
- **HDMI2:** Vyberte tuto možnost, pokud chcete jako vstupní zdroj použít zařízení připojené k portu **HDMI™ 2** projektoru.

Nastavení obrazu

Můžete zobrazit a změnit následující nastavení obrazu.

 Source	>	Picture Mode	>	Standard	✓
 Picture	>	Color Temperature	>	Vivid	
 Sound	>	Brightness		Movie	
 Projector	>	Contrast		User	
 System	>	Saturation			
 Support	>	Hue			

- **Režim obrazu:** Projektor můžete nastavit tak, aby používal následující režimy obrazu v závislosti na prostředí, ve kterém jej sledujete, nebo na vašich preferencích. Po výběru režimu obrazu můžete upravit jeho nastavení.
 - **Standardní:** Zobrazí obraz se střední úrovní jasu, kontrastu, sytosti a odstínu.
 - **Živý:** Zaostří obraz zvýšením kontrastu a sytosti.

- **Film:** Optimalizuje nastavení pro filmy.
- **Uživatel:** Definuje vlastní nastavení.
- **Teplota barev:** Projektor můžete nastavit tak, aby používal následující typy teploty barev. Po výběru typu teploty barev můžete upravit jeho nastavení.
 - **Uživatel:** Definuje vlastní nastavení.
 - **Studený:** Zbarví obraz do modra.
 - **Standardní:** Používá střední teplotu barev.
 - **Teplý:** Zbarví obraz do červená.
- **Jas:** Upraví celkový jas obrazovky.
- **Kontrast:** Upraví kontrast světlých a tmavých oblastí obrazu.
- **Sytost:** Upraví intenzitu barev.
- **Odstín:** Upraví odstín barev.
- **Zesílení červené:** Upraví zesílení červené.
- **Zesílení zelené:** Upraví zesílení zelené. Zesílení modré: Upravte zesílení modré.
- **Obnovit na výchozí:** Vyberte Ano pro resetování všech výše uvedených nastavení obrazu.


Nastavení zvuku

Můžete zobrazit a změnit následující nastavení zvuku.

- **Styl zvuku:** Projektor můžete nastavit tak, aby používal následující styly zvuku v závislosti na vašem prostředí, typu zvuku nebo preferencích.
 - **Kino:** Optimalizace nastavení pro filmy.
 - **Hudba:** Optimalizace nastavení pro hudbu.
 - **Ploché:** Nastavení úrovně basů i výšek na střední úroveň.
- **Výstup:** Vyberte typ zvukového výstupu projektoru.
 - **Interní reproduktor:** Pro výstup zvuku použijte interní reproduktor projektoru.
 - **ARC:** Pro výstup zvuku použijte zařízení kompatibilní s HDMI™ ARC. Informace o připojení takového zařízení naleznete v části **Připojení k zařízení přes HDMI™ ARC, strana 14**.
- **Obnovit na výchozí nastavení:** Výběrem možnosti Ano resetujete všechna výše uvedená nastavení zvuku.

Nastavení obrazu

Můžete zobrazit a změnit následující nastavení obrazu.

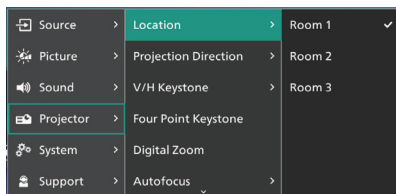

- **Umístění:** Můžete vybrat umístění a poté upravit nastavení obrazu. Všechna upravená nastavení obrazu budou přiřazena k vybranému (aktuálnímu) umístění. Tímto způsobem můžete vytvořit až 3 různé sady nastavení obrazu a rychle mezi nimi přepínat výběrem umístění. **Tip:** Projektor po restartu vždy vybere naposledy použité umístění.
 - **Místnost 1:** Vyberte tuto možnost, chcete-li použít nebo upravit nastavení obrazu pro Místnost 1.
 - **Místnost 2:** Vyberte tuto možnost, chcete-li použít nebo upravit nastavení obrazu pro Místnost 2.
 - **Místnost 3:** Vyberte tuto možnost, chcete-li použít nebo upravit nastavení obrazu pro Místnost 3.
- **Směr projekce:** Upravte projekci správným směrem podle toho, jak je projektor nainstalován.
- **V/V lichoběžníkové zkreslení:** Vyberte Automaticky, chcete-li zapnout automatickou korekci lichoběžníkového zkreslení. Vyberte *Manuálně*, chcete-li obraz ručně nastavovat na obdélník úpravou horizontálních a vertikálních úhlů lichoběžníkového zkreslení.
- **Čtyřbodové lichoběžníkové zkreslení:** Vyberte tuto možnost, chcete-li obraz ručně nastavovat na obdélník posunutím čtyř rohů obrazu.
- **Digitální zoom:** Zmenší obrazovku až na 60 % její plné velikosti. Výchozí hodnota je 100 % (bez zmenšení).
- **Automatické zaostření při zapnutí:** Zvolte, zda má projektor automaticky upravovat zaostření (ostrost) obrazu při každém zapnutí.
- **Automatické lichoběžníkové zkreslení při zapnutí:** Zvolte, zda má projektor automaticky upravovat obraz do obdélníku při každém zapnutí.
- **Automatické posunutí:** Zvolte, zda má projektor automaticky upravovat zaostření (ostrost) obrazu při každé změně polohy nebo úhlu.
- **Automatické posunutí:** Zvolte, zda má projektor automaticky upravovat obraz do obdélníku při každé změně polohy nebo úhlu.

- **Automatické vyhýbání se překážkám:** Zvolte, zda má projektor automaticky vyhýbat překážkám.
- **Automatické přizpůsobení promítací ploše:** Zvolte, zda má projektor automaticky upravovat velikost promítací plochy tak, aby se přizpůsobila zobrazenému obrazu.
- **Obnovit na výchozí hodnoty:** Zvolte Ano pro resetování všech výše uvedených nastavení obrazu pro aktuální umístění (Místnost 1/2/3). Ostatní dvě umístění nebudou ovlivněna.

Další nastavení

Můžete zobrazit a změnit následující další nastavení.

- **Jazyk:** Vyberte preferovaný jazyk zobrazení.
- **Časovač vypnutí:** Vyberte dobu, po které se projektor automaticky vypne. Výchozí hodnota je *Zakázáno*.
- **O produktu:** Zobrazení verze hardwaru, verze firmwaru, sériového čísla a MAC adresy tohoto produktu.
- **Aktualizace firmwaru:** Aktualizace softwaru projektoru nebo obnovení továrního nastavení projektoru.
- **Online aktualizace:** Další podrobnosti naleznete v části **Aktualizace softwaru online, strana 18**.
- **Offline aktualizace:** Další podrobnosti naleznete v části **Aktualizace softwaru offline, strana 18**.
- **Obnovení továrního nastavení:** Obnovení produktu do výchozího továrního nastavení. Po obnovení továrního nastavení se projektor restartuje a umožní vám jej nastavit jako nový.
- **Wi-Fi:** Otevřete obrazovku Bezdrátová síť pro zobrazení a připojení k sítím Wi-Fi.
- **Obnovení továrního nastavení:** Vyberte Ano pro obnovení produktu do výchozího továrního nastavení. Po obnovení továrního nastavení se projektor restartuje a umožní vám jej nastavit jako nový. **Poznámka:** Tímto se neresetuje vestavěný adaptér Google TV. Informace o resetování hardwarového klíče naleznete v části **Obnovení továrního nastavení hardwarového klíče Google TV na straně 12**.
- **Podpora:** Zobrazte si webové adresy, QR kód a e-mailovou adresu pro získání informací o pomoci s projektorem.

7 Údržba

Čištění

Údržba Čištění



Při čištění projektoru dodržujte následující pokyny:

Používejte měkký hadřík, který nepouští vlákna. Nikdy nepoužívejte tekuté ani snadno hořlavé čisticí prostředky (spreje, abrazivní prostředky, leštidla, lih atd.). Zabráňte vniknutí vlhkosti do vnitřku projektoru. Nestříkejte na projektor žádné čisticí tekutiny.

Povrchy otírejte jemně. Dávejte pozor, abyste povrch nepoškodili.

Čištění objektivu

K čištění objektivu projektoru použijte měkký kartáč nebo papír na čištění objektivů.

NEBEZPEČÍ!



Nepoužívejte žádné tekuté čisticí prostředky!

Nepoužívejte žádné tekuté čisticí prostředky k čištění čočky, abyste nepoškodili její ochrannou vrstvu.

Aktualizace softwaru

Software projektoru můžete aktualizovat online nebo offline, abyste získali od projektoru co nejlepší funkce a podporu.

POZOR!



Během aktualizace softwaru nevypínejte projektor ani neodpojujte USB flash disk.

Aktualizace softwaru online

Aktualizace softwaru projektoru online je rychlá a snadná.

- 1 Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači a výběrem možnosti **Systém > Wi-Fi** otevřete obrazovku **Bezdrátová síť**. Poté připojte projektor k síti Wi-Fi. Informace o připojení k síti Wi-Fi naleznete v části **Krok 3: Připojení k síti Wi-Fi, strana 11**.
- 2 Stiskněte  na dálkovém ovladači a poté vyberte **Systém > Aktualizace firmwaru > Online aktualizace**. Projektor automaticky zkontroluje novou verzi softwaru projektoru.

Pokud bude nalezena nová verze, projektor vás vyzve ke spuštění aktualizace.

System Update

Product Model: NPX950
Current Version: 1.0.1

 Checking for new version ...

Offline Upgrade

- 3 Pokud je nalezena nová verze, dokončete aktualizaci podle pokynů na obrazovce.

Tip: Když je projektor připojen k internetu, při každém zapnutí zkontroluje novou verzi softwaru projektoru. Pokud je nalezena nová verze, projektor vás vyzve ke spuštění aktualizace. V takovém případě můžete aktualizaci spustit nebo zrušit.

Aktualizace softwaru offline

Pokud váš projektor nemá přístup k internetu, můžete software aktualizovat ručně offline.

- 1 Navštivte stránky www.philips.com/support, vyhledejte svůj produkt (číslo modelu: **NPX950/INT**), otevřete stránku podpory a vyhledejte „**Software a ovladače**“. Poté tam zkontrolujte nejnovější verzi softwaru.
- 2 Aktuální verzi softwaru zkontrolujte stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači a výběrem možnosti **Systém > O produktu**. Pokud je nejnovější verze softwaru vyšší než aktuální verze softwaru, pokračujte dalším krokem.
- 3 V nabídce nastavení vyberte možnost **Systém > Aktualizace firmwaru > Aktualizace offline**.

Offline Upgrade

How to obtain an offline update file:

1. Go to philips.com
2. Search for your product model (NPX950)
3. Download the firmware file and copy it to a USB drive
4. Plug the USB drive into the projector and start the firmware upgrade below.

Check USB Drive

- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete aktualizaci.

8 Řešení problémů

Zapnutí a vypnutí napájení

Pokud se vyskytne problém, který nelze vyřešit pomocí pokynů v této uživatelské příručce, zkuste jej vyřešit následujícími kroky.

- 1 Vypněte projektor dvojitým stisknutím tlačítka .
- 2 Počkejte alespoň 10 sekund.
- 3 Zapněte projektor stisknutím tlačítka .
- 4 Pokud problém přetrvává, kontaktujte některé z našich středisek zákaznického servisu nebo svého prodejce.

Problém	Řešení
Projektor nelze zapnout.	• Odpojte a znovu připojte napájecí kabel a zkuste projektor znovu zapnout.
Projektor nelze vypnout.	• Stiskněte a podržte tlačítko  déle než deset sekund. Pokud to nepomůže, odpojte napájecí kabel.
Z externího zařízení HDMI™ není slyšet obraz.	1. Zkontrolujte, zda jste přepnuli vstupní zdroj na <i>HDMI1</i> nebo <i>HDMI2</i>. 2. Odpojte kabel HDMI™ nebo vypněte zařízení HDMI™. 3. Počkejte tři sekundy. 4. Znovu připojte kabel HDMI™ nebo znovu zapněte zařízení HDMI™.
Z připojeného externího zařízení není slyšet zvuk.	• Zkontrolujte kabely k externímu zařízení. • Zkontrolujte, zda je na externím zařízení aktivován zvuk. • Fungovat mohou pouze originální kabely od výrobce zařízení.
Z externího výstupního zařízení HDMI™ není slyšet zvuk.	• Na výstupním zařízení HDMI™ nastavte zvuk na možnost Vícekanálový (nezpracovaná data) a Stereo (PCM).
Při připojení počítače pomocí kabelu HDMI™ není slyšet žádný zvuk.	• Zkontrolujte, zda je v počítači zapnutý zvuk.
Zobrazí se pouze domovská nabídka, nikoli obraz z externího zařízení.	• Zkontrolujte, zda jsou kabely připojeny ke správným zásuvkám. • Zkontrolujte, zda je externí zařízení zapnuté. • Zkontrolujte, zda je zapnutý video výstup externího zařízení.
Zobrazí se pouze domovská nabídka, nikoli obraz z připojeného počítače.	• Zkontrolujte, zda je výstup HDMI™ počítače zapnutý. • Zkontrolujte, zda je rozlišení počítače nastaveno na 1920*1080.
Projektor se sám vypne.	• Pokud je projektor v provozu delší dobu, jeho povrch se zahřívá. • Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen.
Projektor nemůže číst paměťové zařízení USB.	• Projektor nepodporuje souborový systém exFAT. • Naformátujte paměťové zařízení USB ve formátu FAT32 nebo NTFS a poté jej použijte.
Projektor nereaguje na příkazy dálkového ovladače.	• Zkontrolujte baterie v dálkovém ovladači.

Problém	Řešení
Povrch projektoru je horký.	U tohoto projektoru je normální, že během provozu vytváří mírné teplo.
Projektor po připojení k notebooku nefunguje.	- Zkontrolujte, zda je kabel HDMI™ správně zapojen. - Ujistěte se, že je notebook přepnut na zobrazení projektoru.
Projektor nemohu spárovat se zařízením Bluetooth.	- Zapněte zařízení Bluetooth a ujistěte se, že je v režimu párování. - Umístěte zařízení Bluetooth tak, aby bylo od projektoru vzdáleno méně než 10 m (33 stop). - Chcete-li k projektoru připojit zařízení Bluetooth, postupujte podle pokynů v části Použití zařízení Bluetooth, strana 12. - Pokud je k projektoru již připojeno jiné zařízení Bluetooth, odpojte ho. - Přemístěte projektor dále od ostatních zařízení (mikrovlnná trouba, bezdrátový router atd.), která vyzařují rádiové frekvenční signály.
Po připojení zařízení Bluetooth není z projektoru ani ze zařízení Bluetooth slyšet žádný zvuk.	- Zkontrolujte, zda je hlasitost zařízení Bluetooth nastavena na minimum. - Zkontrolujte, zda je hlasitost projektoru nastavena na minimum. - Zkontrolujte, zda se spustil přehrávání. - Zkuste přehrát jiný video/audio soubor. - Zkuste obě zařízení znovu připojit.
Černé/bílé pixely	LCD displej může obsahovat malý počet pixelů, které nefungují normálně (známé také jako „mrtvé pixely“ nebo „černé pixely“). Váš displej byl zkontrolován a splňuje specifikace výrobce, což znamená, že jakékoli vady pixelů neovlivňují provoz ani používání vašeho displeje. Bez újmy na obecnosti výše uvedeného, mrtvé pixely nebo černé pixely nepřesahující 5 bodů splňují specifikace výrobce a nejsou považovány za vadu v rámci této záruky. Usazeniny prachu – Vyloučení ze záruky: Uvnitř projektoru se může časem hromadit prach. To může ovlivnit kvalitu obrazu a dokonce narušit fungování zařízení. Tento jev však spadá není považován za vadu v rámci této záruky. Doporučujeme pravidelně čistit čočku měkkým hadříkem vhodným pro čištění skla. Můžete také protlačit suchý vzduch větracími otvory, abyste odstranili prach z optického motoru uvnitř zařízení.

9 Dodatky

Technické údaje

Technologie/optika

Technologie displeje	2 LCD
Zdroj světla	LED
Jas	1400 ANSI lumenů
Rozlišení	1920 x 1080 pixelů
Životnost LED	přes 30 000 hodin
Kontrastní poměr	1100:1
Poměr stran	16:9
Projekční poměr	1,2:1
Maximální velikost promítací plochy (úhlopříčka) ...	150"
Doporučená velikost promítací plochy (úhlopříčka)	120"
Vzdálenost od promítací plochy	160–200 cm (60–77")
Projekční režimy	4
Úprava zaostření	Automatické
Korekce lichoběžníkového zkreslení	
Automatická korekce lichoběžníkového zkreslení	ve vodorovném/svislém směru
Korekce 4 rohů	Ano
Digitální zoom	Ano (60–100 %)
Časovač vypnutí	Ano

Operační systém

Google TV s předinstalovanými aplikacemi:
Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, Disney+ atd.
(Aplikace se mohou lišit v závislosti na dostupnosti)

Zvuk

Vestavěné reproduktory	2 x 12 W
Typ reproduktorů	stereo

Připojení

Včetně streamovacího zařízení Google TV pro přístup k aplikacím

HDMI™ vstup	-x2
USB-A (výstup 5 V/2 A)	x1
USB-A (externí disk)	x1
3,5mm audio výstup	x1
Wi-Fi	802.11a/b/g/n/ac, 2,4 + 5 GHz
Zrcadlení obrazovky přes Wi-Fi	Ano
Bluetooth Pro připojení gamepadů, reproduktorů, myši, klávesnice atd.	

Zdroj napájení

Spotřeba energie	provozní: 350,0 W
.....	pohotovostní režim: 0,25 W
Vstup: AC 100–240 V, 50/60 Hz, 4,0 A (max.)	

Rozměry a hmotnost

Rozbalené (Š x H x V)	181 x 280 x 263 mm
Sbalené (Š x H x V)	-354 x 321 x 294 mm
Čistá hmotnost	4,3 kg / 9,5 lb
Hrubá hmotnost	7,95 kg / 17,52 lb

Teplotní požadavky

Provozní teplota	5 °C - 35 °C
Skladovací teplota	< 60 °C

Obsah balení

1. Projektor NeoPix 950
2. Dálkový ovladač
3. AC adaptér
4. Napájecí kabely (AUS, EU, Spojené království, USA)
5. AAA baterie pro dálkové ovládání
6. Stručný návod k obsluze se záručním listem

Model

NPX950/INT
EAN: 7640186962735
UPC: 667619993118

Prohlášení CE

- Výrobek smí být připojen pouze k rozhraní USB verze USB 2.0 nebo vyšší.
- Adaptér musí být instalován v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupný.
- Provozní teplota zkoušeného zařízení nesmí překročit 35 °C a neměla by být nižší než 5 °C.
- Zástrčka je považována za odpojovací zařízení adaptéru.
- Pásmo UNII 5150–5250 MHz je určeno pouze pro použití v interiéru.
- Zařízení splňuje specifikace RF, pokud je používáno ve vzdálenosti 20 cm od těla.

Společnost Screeneo Innovation SA tímto prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.



Prohlášení o shodě je k dispozici na webových stránkách www.philips.com.

Frekvenční pásmo	Maximální výstupní výkon
BT EDR (EIRP)	9,09 dBm
BT BLE (EIRP)	4,85 dBm
Wi-Fi 2,4 GHz (EIRP)	17,88 dBm
Wi-Fi 5 GHz (EIRP)	17,89 dBm

Prohlášení FCC

15.19 Požadavky na označování.

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

15.21 Informace pro uživatele.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu s předpisy, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování zařízení.

15.105 Informace pro uživatele.

Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat rádiové frekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení v konkrétní instalaci nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, uživatel se doporučuje pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rádia/televizi.

Během provozu musí být vzdálenost mezi uživatelem a anténou alespoň 20 cm. Tato separační vzdálenost zajistí dostatečnou vzdálenost od správně instalované externě připevněné antény pro splnění požadavků na vystavení rádiovým vlnám.

FCC ID: 2ASRT-NPX950

Shoda s kanadskými předpisy

Toto zařízení splňuje normy Industry Canada CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

Prohlášení RSS-Gen a RSS-247: Toto zařízení splňuje normy Industry Canada RSS.

Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- 1 Toto zařízení nesmí způsobovat rušení a
- 2 Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Prohlášení o vystavení rádiovým frekvencím

(RF): Zařízení splňuje výjimku z limitů rutinního hodnocení v části 2.5 normy RSS102 a uživatelé mohou získat kanadské informace o vystavení rádiovým frekvencím a shodě s předpisy.

Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 7,8 palce (20 centimetrů) mezi zařízením a vaším tělem.

Další upozornění

Ochrana životního prostředí jako součást plánu udržitelného rozvoje je zásadním zájmem společnosti Screeneo Innovation SA. Cílem společnosti Screeneo Innovation SA je provozovat systémy respektující životní prostředí, a proto se společnost rozhodla integrovat environmentální parametry do životního cyklu těchto produktů, od výroby až po uvedení do provozu, použití a likvidaci.

Baterie: Pokud váš produkt obsahuje baterie, musí být zlikvidovány na příslušném sběrném místě.



Výrobek: Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku znamená, že výrobek patří do skupiny elektrických a elektronických zařízení. V tomto ohledu vás evropské předpisy vyzývají k jeho tříděné likvidaci:

- V prodejních místech v případě nákupu podobného zařízení.
- V místech, která jsou vám k dispozici v místě bydliště (sběrné dvory, tříděný sběr atd.).

Tímto způsobem se můžete podílet na opětovném využití a renovaci elektroodpadu, který může mít vliv na životní prostředí a lidské zdraví.

Použitý papírový a kartonový obal lze likvidovat jako recyklovatelný papír. Plastový obal nechte recyklovat nebo jej zlikvidujte v nerecyklovatelném odpadu v závislosti na požadavcích ve vaší zemi.

Ochranné známky: Uvedené odkazy v této příručce jsou ochrannými známkami příslušných společností. Absence ochranných známek ® a ™ neopravňuje k domněnce, že tyto vyhrazené terminologie jsou volně prodejnými ochrannými známkami. Ostatní zde použité názvy produktů slouží pouze k identifikačním účelům a mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Společnost Screeneo Innovation SA se zřídka veškerých práv k těmto ochranným známkám.

Společnost Screeneo Innovation SA ani její přidružené společnosti nenesou vůči kupujícímu tohoto produktu ani třetím stranám odpovědnost za škody, ztráty, náklady ani výdaje vzniklé

kupujícímu nebo třetím stranám v důsledku nehody, nesprávného použití nebo zneužití tohoto produktu, neoprávněných úprav, oprav nebo změn tohoto produktu nebo nedodržení pokynů k obsluze a údržbě společnosti Screeneo Innovation SA.

Společnost Screeneo Innovation SA nenes odpovědnost za žádné škody ani problémy vzniklé v důsledku použití jakéhokoli volitelného příslušenství nebo spotřebního materiálu jiného než toho, který je označen jako originální produkty Screeneo Innovation SA/PHILIPS nebo schválený produkt společnosti Screeneo Innovation SA/PHILIPS.

Společnost Screeneo Innovation SA nenes odpovědnost za žádné škody vzniklé v důsledku elektromagnetického rušení, ke kterému dochází v důsledku použití jakýchkoli jiných propojovacích kabelů než těch, které jsou označeny jako produkty Screeneo Innovation SA/PHILIPS.

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, ukládána do vyhledávacího systému ani přenášena v jakékoli formě nebo jakýmkoli prostředky, elektronicky, mechanicky, kopírováním, nahráváním nebo jinak, bez předchozího písemného souhlasu společnosti Screeneo Innovation SA. Informace zde obsažené jsou určeny pouze pro použití s tímto produktem. Společnost Screeneo Innovation SA nenes odpovědnost za jakékoli použití těchto informací v jiných zařízeních.

Tato uživatelská příručka je dokument, který nepředstavuje smlouvu.

Chyby, tiskové chyby a změny jsou vyhrazeny.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Pojmy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress a loga HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.



Screeneo Innovation SA

8A route de Suisse 1163 Etoy – Švýcarsko

Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a jsou používány na základě licence. Screeneo Innovation SA je ručitelem za produkt, ke kterému byla tato brožura přiložena.