


Žehlička pro
styling mokrých i suchých vlasů

Beauty AeroGlow

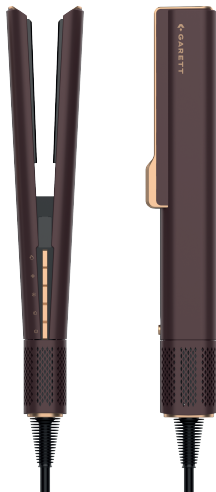

Uživatelská příručka

Děkujeme za zakoupení zařízení **Garett Beauty AeroGlow**

Obsah

1. Obsah - **str. 2**
2. Rychlý start - **str. 2**
3. O produktu - **str. 3**
4. Vlastnosti produktu - **str. 5**
5. Technické specifikace - **str. 6**
6. Popis produktu - **str. 7**
7. Návod k použití - **str. 8**
8. Nastavení - **str. 16**
9. Čištění zařízení - **str. 20**
10. Zprávy a upozornění - **str. 22**
11. Rozšiřte svůj rituál s Garrett Beauty - **str. 25**
12. Podívejte se, jak odborná kosmetička používá tato zařízení v sérii „Expert’s view“ na našem kanálu YouTube! - **str. 26**
13. Objevte všechna zařízení Garrett Beauty - **str. 26**
14. Poznámky pro uživatele - **str. 27**
15. Opravy a údržba - **str. 29**
16. Často kladené otázky - **str. 30**
17. Řešení problémů - **str. 32**
18. Záruka a reklamace - **str. 33**

Rychlý start

1. **Připravte si vlasy:** Umyjte si vlasy a důkladně je osušte ručníkem, aby byly vlhké, ale ne mokré. Přístroj můžete použít i na suché vlasy před stylingem.
2. Připojte přístroj k napájení a stiskněte tlačítko napájení, aby se zapnul.
3. **Vyberte provozní režim:**
 - „Wet“ (mokré) - pro styling vlhkých vlasů.
 - „Dry“ (suché) - pro osvěžení účesu nebo styling suchých vlasů.

4. Nastavte teplotu a proud vzduchu podle typu vašich vlasů.
5. Pročešte si vlasy a začněte s úpravou, přičemž přístroj pohybujte od kořínků ke konečkům.
6. Nakonec můžete použít režim studeného vzduchu, aby se účes zafixoval a uzavřely se vlasové kutikuly.
7. Po dokončení přístroj vypněte a nechte ho vychladnout na stabilním povrchu.

O produktu

Garett Beauty AeroGlow je inovativní žehlička na vlasy, která kombinuje sušení a žehlení vlasů v jednom kroku. Zařízení využívá technologii stylingu pomocí proudu vzduchu, která snižuje poškození vlasů teplem a dosahuje hladkých, lesklých vlasů bez nadměrného vysušení.

VÝHODY POUŽÍVÁNÍ:

- Vyhlazuje vlasy a redukuje krepatění díky použití záporných iontů;
- Obnovuje lesk a zdravý vzhled vlasů – bez nutnosti použití vysokých teplot;
- Uzavírá vlasovou kutikulu – vlasy jsou hladší, měkčí a odolnější proti poškození;
- Pomáhá udržovat vlhkost vlasů – díky stylingu vzduchem namísto tradiční vyhřívací desky;
- Chrání barvu vlasů – ideální pro styling po barvení;
- Zkracuje dobu stylingu, čímž snižuje vystavení vlasů teple;
- Snižuje lámavost a třepení konečků;
- Dodává vlasům přirozený objem a pružnost;
- Usnadňuje česání a styling;
- Fixuje účes bez nutnosti použití laků a pěn.

INDIKACE:

- **Kudrnaté a statické vlasy** – potřebují vyhlazení a zkrocení;
- **Vlasy poškozené častým tepelným stylingem** – vyžadují šetrnější technologii;
- **Suché, matné a bez života vlasy** – potřebují regeneraci a hydrataci;
- **Vlasy, které se obtížně upravují** – vyžadují hladkost a kontrolu;

- **Vlasy po barvení nebo odbarvení** – vyžadující ochranu barvy;
- **Kudrnaté nebo vlnité vlasy** – pro vyhlazení nebo rovné účesy;
- **Středně husté až husté vlasy** – pro rychlé a účinné úpravy;
- **Středně dlouhé až dlouhé vlasy** – ideální pro úpravy po částech od kořínků po konečky.

KONTRAINDIKACE:

- Těhotenství a kojení – používejte pouze po konzultaci s lékařem;
- Onemocnění pokožky hlavy: lupénka, ekzém, plísňové infekce, seboroická dermatitida, záněty;
- Otevřené rány, řezy nebo popáleniny na pokožce hlavy;
- Citlivá, podrážděná, alergická nebo alergičtější pokožka;
- Rakovina;
- Kardiovaskulární onemocnění, epilepsie, kardiostimulátor, elektronické implantáty;
- Citlivost na teplo, fotodermatóza nebo jiné hypersenzitivity kůže;
- Smyslové poruchy (neuropatie, poškození nervů) – riziko popálení;
- Čerstvě barvené nebo chemicky odbarvené vlasy – používejte nejdříve 48 hodin po ošetření;
- Pokožka hlavy po kosmetických a estetických ošetřeních (mezoterapie, botox, výplně, kyselé peelings, dermabrazie);
- Přítomnost kovových prvků v oblasti hlavy (svorky, stehy, zubní implantáty atd.);
- Použití hořlavých kosmetických přípravků (např. lak na vlasy, pěny na bázi alkoholu, éterické oleje) před stylingem – přísně zakázáno;
- Použití sauny, solária nebo vystavení se slunci bezprostředně před nebo po použití přístroje;
- Nadměrná suchost vlasů nebo strukturální poškození (např. po trvalé ondulaci);
- Příliš mokré nebo kapající vlasy – může dojít k poškození přístroje nebo popálení kůže;
- Nevhodné síťové napětí nebo použití neoriginálního příslušenství;
- Děti a osoby se zdravotním postižením – pouze pod přísným dohledem dospělé osoby;

- Hormonální poruchy (např. štítná žláza) – doporučuje se konzultace s lékařem;
- Horečka, slabost, akutní virové nebo bakteriální infekce.
- Nepoužívejte zařízení, pokud trpíte srdečními potížemi, epilepsií nebo pokud

Vlastnosti produktu

Vyhlazení struktury vlasů: Technologie Airflow uzavírá vlasové kutikuly a dodává jim hedvábnou hebkost bez použití klasické vyhřívací desky.

Snížení mikropoškození: Styling bez přímého kontaktu s horkým povrchem snižuje riziko lámání a třepení konečků.

Ochrana barvy: Nižší teploty a rovnoměrný proud vzduchu snižují oxidaci pigmentu v barvených vlasech.

Obnova vizuálního stavu vlasů: Účes získává pružnost a objem a vlasy znovu získávají svůj přirozený lesk a lehkost.

Neutralizace statické elektřiny: Záporné ionty obnovují elektrostatickou rovnováhu, což usnadňuje styling problematických a tenkých vlasů.

Optický efekt zahuštění: Uzavření vlasových kutikul zlepšuje odraz světla, což vytváří dojem hustších a zdravějších vlasů.

Bezpečné stylování po umytí: Možnost práce s vlhkými vlasy zkracuje dobu ošetření a omezuje vystavení vlasů teple.

Technické specifikace

Název produktu: Garrett Beauty AeroGlow	
Záporné ionty: Ano	Hmotnost produktu: 715 g
Průtok vzduchu: 11,2 m/s	Napájecí kabel: 360°, 2,5 m
Přívod studeného vzduchu: Ano	Zámek desky: Ano

Více informací o tomto zařízení najdete na adrese www.garrett.eu. Navštivte naše webové stránky a dozvíte se více o našich produktech a příslušenství.

Navštivte nás:



Popis produktu

Tlačítko odemknutí

Umožňuje otevřít ramena žehličky. Chcete-li je oddálit od sebe, posuňte tlačítko dolů.



Stylingová ramena s tlakovými tyčemi

Během stylingu udržují vlasy ve správné poloze mezi rameny a zajišťují rovnoměrný proud vzduchu.

Vzduchové difuzory

Jemně rozptylují proud vzduchu a zabráňují tak přehřátí vlasů a pokožky. Umožňují pohodlné stylování vlasů až u kořínků.



Tlačítko pro regulaci teploty

Umožňuje nastavit jednu z pěti úrovní teploty. K dispozici je také možnost Boost – intenzivní režim ohřevu pro rychlé výsledky.

Regulace proudění vzduchu

Dva režimy proudění vzduchu: nízký a vysoký.

Režim studeného vzduchu

Pro zafixování účesu a uzavření vlasových kutikul.

Výběr režimu

Styling za mokra nebo za sucha.

Napájení/režim pohotovostního režimu

Zapínání a vypínání zařízení.

Tlačítko pro zajištění ramene

Slouží k uzamčení nebo odemčení ramen žehličky. Posuňte tlačítko, abyste zařízení zajistili pro skladování.



Vzduchový filtr

Odnímatelný potah pro snadné čištění.

Návod k použití

Zařízení je určeno výhradně pro úpravu vlhkých (ručníkem vysušených) nebo suchých vlasů.



Nepoužívejte fén na mokré, kapající vlasy.

Před úpravou vlasů doporučujeme vlasy rozčesat – kartáčem nebo hřebenem – pro rovnoměrný efekt a pohodlné použití.

1. Mokrý vlasy


Před stylingem se ujistěte, že jsou vaše vlasy osušené ručníkem, nejsou mokré ani nekapou.

Nejprve můžete zavřít ramena žehličky a použít ji jako klasický fén k vysušení vlasů u kořínků.

Zařízení lze používat se zavřenými rameny nebo s rameny otevřenými.


Pro dosažení nejlepších výsledků:

- Pomocí tlačítka režimu vyberte režim „**Mokrý vlasy**“.
- Nastavte teplotu a proud vzduchu na vysokou hodnotu.
- Nasměrujte proud vzduchu na kořínky vlasů.

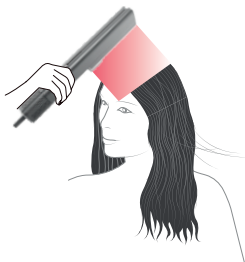

Styling:

- Rozevřete ramena žehličky a vedte ji po jednotlivých pramenech od kořínek ke konečkům.
- Proud vzduchu směřujte dolů, po délce vlasu.
- Teplotu (a případně intenzitu proudu) nastavte podle typu vlasů – nižší pro jemné/poškozené, vyšší pro silné/husté.
- Opakujte pohyby, dokud není každý pramen zcela suchý a hladký.

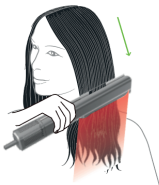

2. Suché vlasy

Režim „**Suché vlasy**“ se používá pro každodenní rovnání nebo styling suchých vlasů.

Jak používat:

- Odemkněte ramena a pomocí tlačítka režimu vyberte režim „**Suché vlasy**“.
- Nastavte vhodnou teplotu – zařízení nabízí celou řadu možností ohřevu a další režim Boost pro intenzivní účinek.
- Vlasy upravujte po pramenech a plynule ve směru od kořínek ke konečkům.
- Režim „**Suché vlasy**“ můžete použít i se zavřenými rameny – např. jako kartáčový fén s ionizací.




3. Studený vzduch

Režim studeného vzduchu se používá k zafixování účesu po stylingu.

Jak používat:

- Držte žehličku se zavřenými rameny a pohybujte s ní po vlasech.
- Nasměrujte proud vzduchu dolů – to pomáhá vyhladit pramen a zafixovat konečný efekt.
- Doporučujeme jako poslední krok při stylingu, aby se uzavřely vlasové kutikuly a vlasy získaly lesk.

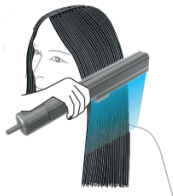

4. Regulace teploty

Zařízení **Garett Beauty AeroGlow** vám umožňuje nastavit teplotu podle typu vlasů a zvoleného provozního režimu (wet/dry). Přesné nastavení zajišťuje bezpečné a účinné tvarování jak tenkých, jemných pramenů, tak hustých nebo nepoddajných vlasů.

Jak nastavit teplotu:

- Pomocí tlačítka „**Výběr režimu**“ vyberte režim „**Mokrý vlasy**“ nebo „**Suché vlasy**“.
- Poté stiskněte tlačítko pro ovládání teploty a procházejte dostupné úrovně teploty.
- Aktuální hodnota se zobrazí na LCD displeji.
- Vyberte teplotu podle stavu vašich vlasů a požadovaného účinku.

Režim Wet:

- **80°C** – tenké, jemné vlasy
- **110°C** – normální, mírně vlhké vlasy
- **140°C** – husté, silné nebo nepoddajné vlasy

Režim Dry:

- **120°C** – osvěžení účesu / jemné vlasy
- **140°C** – každodenní styling / normální vlasy
- **Boost (150°C)** – velmi tvrdé prameny, rychlé vyhlazení

Tip: Vždy začněte s nižší teplotou a zvyšujte ji pouze v případě nutnosti.



140°C

110°C

80°C



Boost

140°C


120°C

5. Režim Boost

Režim Boost umožňuje styling při nejvyšší teplotě 150 °C, který je k dispozici v režimu „Suché vlasy“.

Jak používat:

- Nastavte zařízení do režimu „Suché vlasy“ a poté několikrát stiskněte tlačítko pro nastavení teploty, dokud se na displeji nezobrazí „Boost“.
- Funguje dobře na tvrdé, husté nebo velmi vlnité vlasy, které vyžadují intenzivní vyhlazení.
- Nedoporučuje se používat režim Boost na tenké, slabé nebo poškozené vlasy, aby se zabránilo riziku přehřátí.

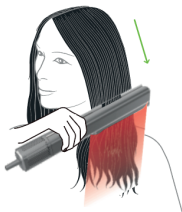

6. Nastavení proudění vzduchu

Garett Beauty AeroGlow vám umožňuje nastavit sílu proudu vzduchu tak, aby vyhovovala vašemu typu vlasů a zvolenému režimu stylingu.

Jak používat:

- Stisknutím tlačítka pro regulaci proudění vzduchu přepínáte mezi dvěma úrovněmi:
 - **Nízký** – jemný proud vzduchu, ideální pro tenké nebo citlivé vlasy
 - **Vysoký** – intenzivní proud vzduchu, doporučený pro vlhké nebo husté vlasy

Proudění vzduchu funguje v režimech „Mokrý vlasy“ i „Suché vlasy“ – mezi nimi můžete během stylingu přepínat.





7. Klidový proud vzduchu

Klidový proud se automaticky aktivuje mezi tahy/přejezdy přístroje po vlasech.

Jak to funguje:

- Když přestanete pohybovat a ramena žehličky zůstanou otevřená, zařízení automaticky sníží průtok vzduchu, aby se snížila spotřeba energie a chránily se vaše vlasy.
- Plný výkon průtoku vzduchu se okamžitě obnoví, jakmile ramena znovu zavřete nebo začnete s dalším pohybem.

Poznámka: tento režim běží na pozadí a nevyžaduje žádné nastavení — zvyšuje pohodlí a bezpečnost při úpravě vlasů.

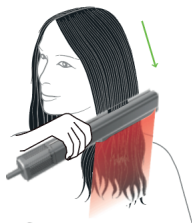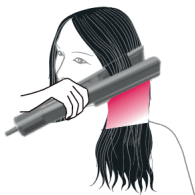

8. Automatická pauza

Funkce automatického pozastavení automaticky pozastaví zařízení, když zůstane otevřené a nečinné.

Jak to funguje:

- Pokud jsou ramena žehličky otevřená a nehybná po dobu 15 sekund, proudění vzduchu a ohřev se dočasně vypnou.
- Jakmile zařízení znovu zvednete nebo pohnete, stylování se obnoví.

Tato funkce chrání vaše vlasy před přehřátím a zabraňuje zbytečné spotřebě energie.



9. Režim pohotovosti

Pro úsporu energie je zařízení **Garett Beauty AeroGlow** vybaveno automatickou funkcí pohotovostního režimu.

Jak to funguje:

- Pokud žehlička zůstane 5 minut nepoužívaná (otevřená nebo zavřená), přejde do **pohotovostního režimu**.
- Displej se vypne a ventilátor a topení se vypnou.
- Pro obnovení provozu stiskněte tlačítko napájení.

Ideální řešení pro zapomnětlivé lidi – zajišťuje bezpečnost a úsporu energie.



Poznámka: V režimu nečinnosti může dojít k ztmavnutí světel.



Zařízení **Garett Beauty AeroGlow** je zařízení s vysokou spotřebou energie. Během provozu, zejména v pohotovostním režimu, může dojít k dočasnému ztmavnutí nebo blikání světel v místnosti.

Proč?

Zařízení může dočasně odebírat více energie z obvodu, což omezuje dostupnost energie pro ostatní zařízení připojená ke stejné zásuvce nebo obvodu.

Co dělat v této situaci?

- Zapojte žehličku do jiné zásuvky nebo elektrického obvodu.
- V případě potřeby se poraďte s elektrikářem, který vám pomůže vybrat správné místo pro zapojení.

Tento jev je typický pro zařízení s vysokým výkonem a neznamená poruchu žehličky.

Nastavení

Garett Beauty AeroGlow má nastavovací menu, které vám umožňuje přizpůsobit funkce zařízení vašim individuálním preferencím.

Jak přistupovat k nabídce nastavení:

- Stiskněte a podržte tlačítko „**Výběr režimu**“, dokud se na LCD displeji nezobrazí nabídka.
- Pomocí tlačítek „**Výběr režimu**“ a „**Režim studeného vzduchu**“ procházejte možnostmi a měňte je.



1. Režim nečinnosti

Můžete zapnout nebo vypnout režim spánku.


- Podržte tlačítko „**Výběr režimu**“ a vstupte do nabídky.
- Stisknutím tlačítka „**Režim studeného vzduchu**“ zapnete/vypnete pohotovostní režim.



2. Automatická pauza

Funkci automatického vypnutí můžete deaktivovat.


- Podržte tlačítko „**Výběr režimu**“, dokud se nezobrazí nabídka.
- Pomocí tlačítka „**Výběr režimu**“ přejděte na možnost „**Automatická pauza**“.
- Stisknutím tlačítka „**Režim studeného vzduchu**“ tuto funkci zapnete nebo vypnete.

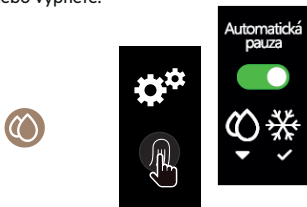

3. Jednotka teploty

Nastavte preferovanou jednotku teploty: °C nebo °F.

- Vstupte do nabídky nastavení (tlačítko „**Výběr režimu**“).
- Přejděte na možnost „**Jednotka teploty**“.
- Stisknutím tlačítka „**Režim studeného vzduchu**“ přepínáte mezi stupni Celsia (°C) a Fahrenheita (°F).

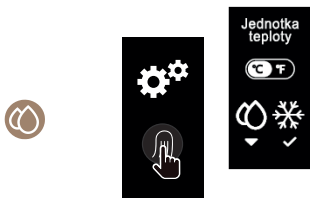


4. Jazyk

Zařízení umožňuje vybrat jazyk rozhraní displeje.

Jak nastavit jazyk:

- Podržte tlačítko „**Výběr režimu**“, dokud se na obrazovce nezobrazí nabídka nastavení.
- Stiskněte tlačítko „**Výběr režimu**“ a procházejte dostupné jazykové možnosti.
- Když se zobrazí vybraný jazyk (např. „Polski“, „English“, „Deutsch“), stiskněte tlačítko „**Režim studeného vzduchu**“ pro potvrzení.
- Na obrazovce se zobrazí potvrzovací značka.

Na obrazovce se zobrazí potvrzovací značka.

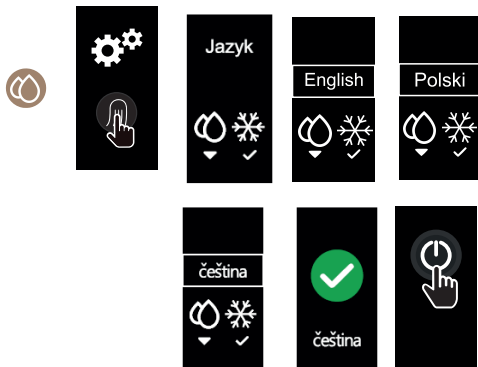


5. Obnovení továrního nastavení

Funkce obnovení továrního nastavení umožňuje rychle obnovit všechna nastavení zařízení do původního stavu.

Jak resetovat zařízení:

- Podržte tlačítko „**Výběr režimu**“, dokud se na displeji nezobrazí nabídka nastavení.
- Jakmile se zobrazí možnost „**Obnovení továrního nastavení**“, stiskněte tlačítko „**Režim studeného vzduchu**“ a spusťte obnovení.

Po potvrzení budou všechna nastavení (jazyk, teplota, proudění vzduchu atd.) obnovena na výchozí hodnoty.

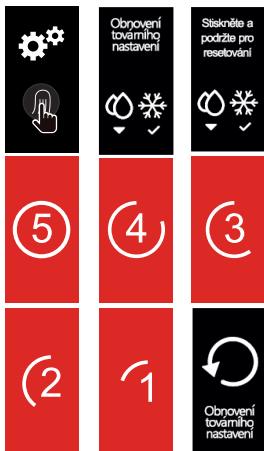

6. Ukončit

Chcete-li dokončit změny a opustit nabídku nastavení:

Jak ukončit:

- Stiskněte tlačítko „**Výběr režimu**“, dokud se na displeji nezobrazí možnost Konec.
- Stiskněte tlačítko „**Režim studeného vzduchu**“ pro potvrzení a opuštění nabídky.



Čištění zařízení


Aby zařízení **Garett Beauty AeroGlow** fungovalo efektivně a poskytovalo nejlepší výsledky při úpravě vlasů, měli byste z něj pravidelně odstraňovat zbytky kosmetických přípravků, vlasy a nečistoty.

Doporučujeme pravidelnou údržbu vzduchového filtru, aby byl zachován optimální průtok vzduchu a výkon.

Čištění filtru

1. Odpojte zařízení od napájení a nechte jej zcela vychladnout.
2. **Jednou rukou držte tělo žehličky a druhou rukou perforovaný kryt filtru.**
3. Vytáhněte filtr dolů, aby se uvolnil – kryt se posune směrem ke kabelu.
4. Opatrně rozložte filtr a vyčistěte jeho vnitřek od prachu a vlasů (např. měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem).
5. Po dokončení čištění zasuněte filtr zpět na místo a ujistěte se, že je správně usazen.

Pravidelné čištění zabraňuje přehřátí zařízení a prodlužuje jeho životnost.

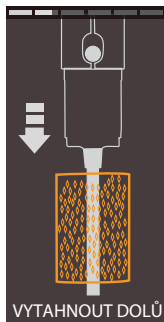

Zprávy a upozornění

1. Filtr je třeba vyčistit

Zařízení funguje správně, ale doporučujeme vyčistit filtr, aby byl zachován plný výkon proudění vzduchu.

- Můžete pokračovat ve stylingu, ale pravidelné čištění filtru zlepšuje výkon.



2. Filtr je ucpaný

Zařízení se nespustí, dokud nebude filtr vyčištěn.

Co dělat:

1. Odpojte žehličku od napájení.
2. Vyjměte filtr podle pokynů.
3. Namočte a umyjte filtr, aby se zbavil všech nečistot.
4. Počkejte, až filtr zcela vyschne (24 hodin).
5. Vložte filtr zpět na místo – zařízení bude pokračovat v provozu.



3. Bez filtru

Žehlička nebude fungovat, pokud:

- Filtr není správně nasazen
nebo
- Filtr byl zcela odstraněn.

Před zahájením stylingu se ujistěte, že je filtr správně nasazen.



4. Upozornění na napětí

Pokud je zařízení připojeno k nesprávnému zdroji napájení nebo je síťové napětí nestabilní, může se zobrazit výstraha.

Co dělat:

- Odpojte zařízení a připojte jej k spolehlivému a kompatibilnímu zdroji napájení (standardní síťové napětí).
- Nepoužívejte prodlužovací kabely ani poškozené zásuvky.



5. Zařízení se přehřálo

Když se zařízení přehřeje, automaticky přestane fungovat.

Co dělat:

1. Vypněte žehličku pomocí tlačítka napájení.
2. Odpojte ji od napájení a nechte ji úplně vychladnout.
3. Po vychladnutí ji znovu připojte a zapněte.

Přehřátí může být způsobeno ucpaným filtrem, intenzivním používáním nebo špatným větráním.



6. Resetujte zařízení

Chybová zpráva může znamenat, že je třeba restartovat usměrňovač.

Co dělat:

1. Stiskněte tlačítka napájení a vypněte zařízení.
2. Znovu jej zapněte.
3. Pokud výstraha nezmizí, odpojte žehličku na několik sekund od napájení, poté ji znovu připojte a spusťte.

Pokud resetování nepomůže, zkontrolujte napětí nebo stav filtru. V případě potřeby kontaktujte servisní oddělení.



Rozšiřte svůj rituál s Garrett Beauty

Garrett Beauty AeroGlow je jen jedním z kroků ve vašem domácím kosmetickém rituálu. Objevte další přístroje **Garrett Beauty**, které podporují vaši každodenní péči o pleť:

Garrett Beauty Refresh Scrub

Kavitační peeling a sonoforéza – jemné, ale účinné čištění pleti obličeje.



Garrett Beauty Bright Skin

EMS, RF radiofrekvence a LED světlo – lifting, zlepšení tónu pleti a regenerace pokožky obličeje.



Garrett Beauty Fresh Eye

Masážní přístroj na oči s funkcí chlazení a ohřevu – redukuje otoky a známky únavy.



Garrett Beauty Perfect Body

Anticelulitidní vakuový masážní přístroj s lymfodrenážní funkcí – podporuje tvarování postavy a zlepšuje tonus pokožky.



Garrett Beauty Multi Care Brush

Multifunkční přístroj pro zvukovou masáž a péči o obličej – stimulace pokožky, zlepšení mikrocirkulace a uvolnění obličejových svalů.



**Podívejte se, jak odborná kosmetička
používá tato zařízení v sérii
„Expert's view“
na našem kanálu YouTube!**



**Objevte všechny
přístroje Garrett Beauty**



Poznámky pro uživatele

Bezpečnost použití:

- Používejte pouze na vlhké nebo suché vlasy – nepoužívejte na vlasy, které jsou mokré.
- Nepoužívejte přístroj na pokožce hlavy nebo v blízkosti obličeje, krku nebo uší.
- Nenechávejte přístroj zapnutý bez dozoru, ani na krátkou dobu.
- Přístroj není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi bez dozoru dospělé osoby.
- Nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla, otevřeného ohně nebo ve vlhkém prostředí (koupelna, sauna atd.).
- Nezakrývejte výstupy vzduchu – mohlo by dojít k přehřátí a poškození motoru.

Během používání:

- Nepoužívejte těsně před stylingem éterické oleje, laky na vlasy, pěny s alkoholem nebo hořlavé kosmetické přípravky.
- Přístroj netlačte příliš silně na vlasy – neovlivní to účinnost a může dojít k poškození struktury vlasů.
- Vyhněte se příliš dlouhému stylingu na jednom místě.
- Pokud jste si vlasy nedávno barvili, odbarvovali nebo trvale ondulovali, doporučujeme před použitím přístroje počkat minimálně 48 hodin.
- Po stylingu nechte přístroj vychladnout na stabilním, tepelně odolném povrchu.

Technická doporučení:

- Přístroj nepoužívejte, pokud je napájecí kabel zkroucený, poškozený nebo uvolněný.
- Nikdy za kabel netahat ani jej neomotávat kolem krytu – mohlo by dojít k jeho poškození.
- Nepoužívejte adaptéry, prodlužovací kabely ani napájecí zdroje, které nesplňují specifikace přístroje.
- Po skončení práce vždy odpojte žehličku ze zásuvky, i když byla vypnutá pomocí tlačítka.

Další poznámky:

- Po vypnutí může zařízení ještě několik sekund běžet – jedná se o normální jev související s chlazením motoru.
- Skladujte na suchém místě, mimo dosah slunečního záření, prachu a vlhkosti.
- Žádnou část zařízení neponořujte do vody ani jiných tekutin.
- Používejte pouze originální díly a příslušenství dodané výrobcem.

Opravy a údržba

Údržba a čištění

- Před čištěním vždy odpojte spotřebič od napájení a nechte jej zcela vychladnout.
- K čištění používejte pouze suchý nebo mírně navlhčený měkký hadřík.
- Nepoužívejte chemikálie, alkohol, rozpouštědla ani abraziva, která by mohla poškodit povrch krytu.
- Neponořujte přístroj ani žádné jeho části do vody nebo jiných kapalin.
- Pravidelně čistěte vzduchový filtr, aby byl zajištěn optimální průtok a nedocházelo k přehřívání. Podrobnosti o čištění filtru najdete v příslušné části návodu.

Opravy a servis

- Zařízení neotevírejte ani nerozebírejte. Uvnitř se nacházejí elektrické součásti, jejichž opravy mohou být nebezpečné.
- Pokud zařízení nefunguje správně (např. nedochází k přívodu vzduchu, problémy s ohřevem, neobvyklé zvuky), přestaňte jej používat a odpojte napájení.
- Pokud zjistíte závadu, kontaktujte:
 - autorizované servisní středisko,
 - svého prodejce,
 - nebo přímo zákaznický servis společnosti Garrett.
- Provádění oprav nebo úprav vlastními silami vede ke ztrátě záruky.
- Nevyměňujte napájecí kabel ani jiné součásti vlastními silami – hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení.

Často kladené otázky

Na jaké vlasy mohu použít přístroj Garrett Beauty AeroGlow?

Přístroj je určený pro úpravu vlhkých (ručníkem vysušených) nebo suchých vlasů. Nesmí se používat na mokré, kapající vlasy.

Může toto zařízení nahradit klasickou žehličku a fén?

Ano. **Garrett Beauty AeroGlow** kombinuje funkci sušení a rovnání, takže si můžete vlasy upravit v jednom kroku. Je to praktická alternativa k samostatnému fénu a žehličce na vlasy.

Jaké jsou dostupné režimy provozu?

Zařízení nabízí tři režimy:

- **Wet** – pro sušení a rovnání vlhkých vlasů,
- **Dry** – pro styling suchých vlasů,
- **Cold air** – pro zafixování účesu a uzavření vlasových kutikul.

Jakou teplotu a výkon ventilátoru mám zvolit?

Nastavte parametry podle typu a stavu vašich vlasů.

- **Jemné vlasy:** nižší teploty a slabší proudění vzduchu,
- **Husté/odolné vlasy:** vyšší teploty a silnější proud vzduchu.

Proč zařízení někdy samo snižuje výkon vzduchu?

Jedná se o režim odpočinku – zařízení automaticky sníží proud vzduchu, když s ním dočasně nepohybujete. Chrání tak vaše vlasy a šetří energii.

Vypne se zařízení automaticky?

Ano. Zařízení přejde do pohotovostního režimu po 5 minutách nečinnosti a po delší době se automaticky vypne.

Jak často by se měl čistit vzduchový filtr?

Doporučuje se filtr čistit po několika použitích. Pokud filtr nevyčistíte, může dojít k přehřátí zařízení.

Mohu před použitím nanést stylingové přípravky?

Nepoužívejte těsně před úpravou vlasů hořlavé kosmetické přípravky (spreje, pěny s obsahem alkoholu), protože by to mohlo představovat nebezpečí. Po úpravě vlasů můžete použít fixační přípravky.

Co dělat, když se spotřebič přehřeje?

Vypněte **AeroGlow** a odpojte jej od napájení. Počkejte, až úplně vychladne, a poté jej znovu zapněte.

Vydává zařízení záporné ionty?

Ano. Funkce ionizace pomáhá neutralizovat statickou elektřinu a dodává vlasům hladkost a lesk.

Jak dlouho mohu upravovat jeden pramen vlasů?

Nenechávejte zařízení na jednom prameni déle než několik sekund. **AeroGlow** stylizuje dynamicky – stačí pomalý pohyb po vlasech.

Lze zařízení používat každý den?

Ano, ale pro ochranu vlasů se doporučují mírné teploty a nejvyšší nastavení (např. Boost) by se nemělo používat každý den.

Řešení problémů

Problém	Možné řešení
Zařízení se nezapíná	Zkontrolujte napájení a filtr, počkejte, až se ochladí.
Žádný přívod vzduchu/vytápění	Vyčistěte filtr, zkontrolujte provozní režim.
Špatný přívod vzduchu	Vyčistěte filtr, zvýšte výkon ventilátoru.
Spontánní deaktivace	Normální – pohotovostní režim. Znovu zapněte.
Světla zhasínají	Použijte samostatný elektrický obvod.
Přehřátí zařízení	Vypněte, ochladte, znovu zapněte.
Žádná odezva na tlačítka	Odpojte a po několika sekundách znovu připojte.
Zařízení je hlučnější než obvykle.	Vyčistěte vzduchový filtr. Možné znečištění.
Vlasy se elektrizují	K dokončení úpravy použijte režim studeného vzduchu.
Zařízení se během provozu zahřívá	To je normální – vnitřní motor generuje teplo.



V případě jakýchkoliv potíží s používáním zařízení jděte na záložku Technická podpora na našich internetových stránkách (naskenujte QR kód/klikněte na odkaz) nebo kontaktujte technickou podporu: garett@rmasluzby.cz



<https://garett.eu/technical-support/>



Kontakt na servisní středisko Garrett:
garett@rmasluzby.cz

Hotline a technická podpora:
+420 603 573 592 (po - pá 7:30 - 15:30)

Kontakt na záruční servis:
<https://www.rmasluzby.cz/ordergarett/>

Záruka a reklamace

Produkt je krytý 24měsíční zárukou výrobce od data nákupu. Záruka se nevztahuje na: vady a poškození vzniklé vinou uživatele nebo v důsledku nesprávného používání (v rozporu s určením), mechanická poškození a poškození vzniklá v důsledku použití příslušenství jiného než dodaného v sadě, spotřebního materiálu.

Podrobné záruční podmínky a kontaktní údaje jsou k dispozici na webových stránkách:

www.garett.eu

Výrobce/Odpovědná osoba v EU:

GARETT sp. z o.o.

ul. Sandomierska 209

25 - 330 Kielce, Polsko

www.garett.eu

contact@garett.eu



Správná likvidace
produktu (vyřazená
elektrická a elektronická
zařízení)

Označení na výrobku nebo v souvisejících textech upozorňuje, že po skončení životnosti by neměl být likvidován spolu s ostatním domácím odpadem. Aby se zabránilo škodlivým vlivům na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku nekontrolovaného odstraňování odpadu, prosíme, oddělte produkt od ostatního odpadu a zodpovědně jej recyklujte, abyste podpořili opětovné použití materiálových zdrojů jako běžnou praxí. Informace o místě a způsobu ekologického recyklace tohoto produktu mohou uživatelé v domácnostech získat v maloobchodním prodejním místě, kde produkt zakoupili, nebo u místních úřadů. Uživatelé v podnicích by se měli obrátit na svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Produkt by neměl být likvidován společně s jiným komerčním odpadem.



Společnost GARETT SPÓŁKA Z O. O. tímto prohlašuje, že výrobek je v souladu se směrnicemi 2014/30/EU a 2011/65/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: www.garett.eu