



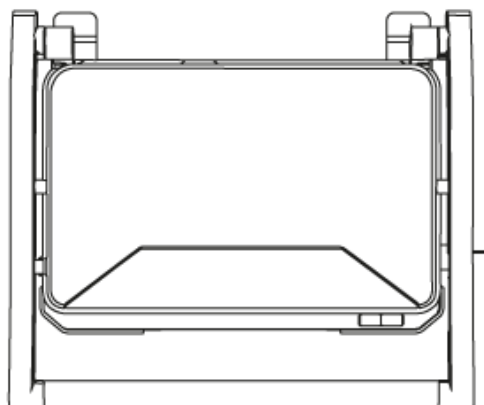

BXGR1001E

www.blackanddecker.eu

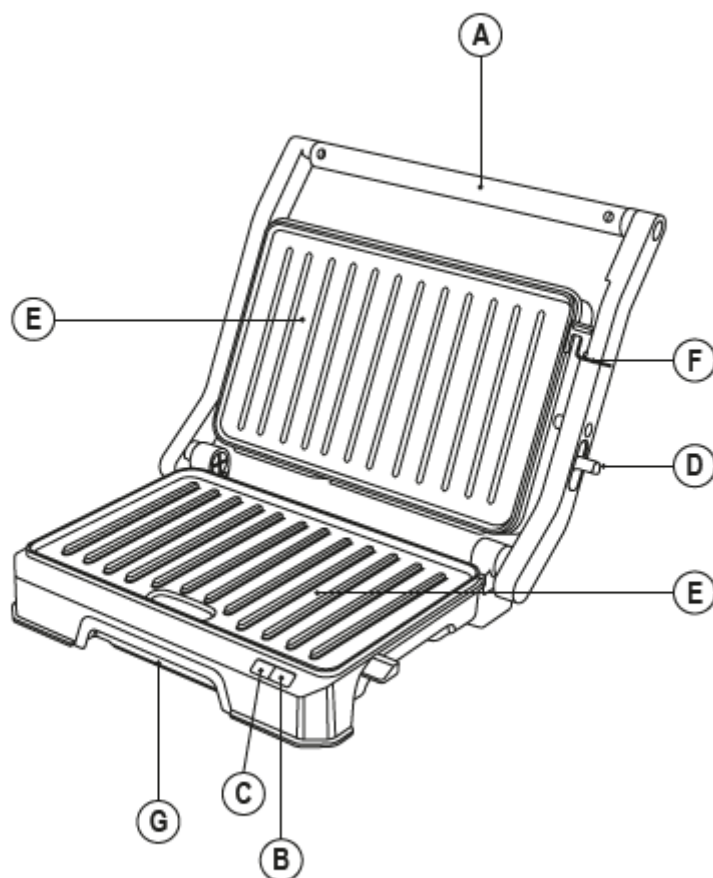

KONTAKTNÍ GRIL

Black+Decker BXGR1001E

Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si vybral výrobek značky Black+Decker. Díky své technologii, designu a vysokým standardům kvality vám poskytne spolehlivé používání a dlouhou životnost.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si **pečlivě přečtěte tento návod** a uschovejte ho pro budoucí použití.

- Před prvním použitím **umyjte všechny části, které přijdou do kontaktu s potravinami** (viz kapitola Čištění).

Používání

- Spotřebič mohou používat **děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi**, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání.
- Děti si **nesmí se spotřebičem hrát**.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti mladší 8 let bez dohledu.

Elektrická bezpečnost

- Zkontrolujte, zda **napětí uvedené na štítku odpovídá napětí v síti**.
- Připojte spotřebič do zásuvky **minimálně 10 A**.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je **poškozený kabel nebo zástrčka**.
- Netáhněte spotřebič za kabel.
- Zabraňte kontaktu kabelu s **horkými částmi spotřebiče**.

Upozornění

- Spotřebič je určen **pouze pro domácí použití**.
- **Povrch může být během provozu velmi horký**.
- Nedotýkejte se horkých částí – hrozí **popálení**.
- Nepoužívejte spotřebič venku ani ve vlhkém prostředí.
- Spotřebič **nikdy neponořujte do vody**.

POUŽÍVÁNÍ A PÉČE

- Před použitím **úplně rozviňte napájecí kabel**.
 - Nepoužívejte spotřebič, pokud nejsou části správně nasazeny.
 - Během provozu spotřebič **nepřemisťujte**.
 - Na nepřilnavý povrch nepoužívejte **kovové ani ostré nástroje**.
 - Po použití spotřebič **odpojte ze zásuvky**.
 - Před uskladněním ho nechte vychladnout.
-

POPIS ČÁSTÍ

A – rukojeť

B – kontrolka připravenosti

C – kontrolka napájení

D – páčka otevření 180°

E – grilovací desky

F – pant (zamknutí / odemknutí / nastavení výšky horní desky)

G – odkapávací miska

NÁVOD K POUŽITÍ

Před prvním použitím

- Odstraňte všechny obaly.
 - Umyjte části, které přijdou do kontaktu s potravinami.
 - Při prvním použití se může objevit **slabý kouř nebo zápach** – je to normální.
 - Doporučuje se zapnout gril **na 5 minut naprázdno v dobře větrané místnosti**.
-

Používání

1. Úplně rozviňte napájecí kabel.
2. Zapojte spotřebič do zásuvky.
3. Rozsvítí se **kontrolka napájení a připravenosti**.
4. Počkejte **2–3 minuty na zahřátí**.
5. Když kontrolka připravenosti zhasne, gril je připraven.
6. Otevřete gril, položte jídlo (např. sendvič) na spodní desku a zavřete.
7. Kontrolka se bude během provozu zapínat a vypínat – tím se udržuje teplota.

 Aby se snížila tvorba akrylamidu, **neopekejte pečivo do tmavě hnědé barvy**.

Hotové jídlo vyjměte **dřevěnou nebo plastovou špachtlí**.

POUŽITÍ JAKO OTEVŘENÝ GRIL

- Gril lze otevřít **do 180°**, čímž vznikne velká grilovací plocha.
- Stiskněte páčku otevření a sklopte horní část dozadu.

PO POUŽITÍ

1. Odpojte ze zásuvky.
2. Nechte spotřebič vychladnout.
3. Vyčistěte ho.

ČIŠTĚNÍ

- Spotřebič odpojte ze zásuvky a nechte vychladnout.
- Očistěte **vlhkým hadříkem s trochou saponátu**.
- Nepoužívejte:
 - rozpouštědla
 - bělidla
 - abrazivní čisticí prostředky.
- Spotřebič **nikdy neponořujte do vody**.

Pravidelné čištění prodlužuje životnost spotřebiče.

SERVIS

Pokud se objeví problém:

- obraťte se na **autorizovaný servis**,
- nepokoušejte se spotřebič sami rozebírat nebo opravovat.

RECYKLACE

Tento symbol znamená, že po skončení životnosti je nutné spotřebič odevzdat do sběrného místa **elektrického odpadu (WEEE)**.