

***Rohinson®***

Návod na použitie

## **PROFESIONÁLNY VYSÚŠAČ VLASOV**

**R-694**



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

**DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY****ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

**UPOZORNENIE**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.


- Spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch.
- Nepoužívajte spotrebič vo vani alebo v sprche, ani v ich blízkosti. Nepoužívajte spotrebič blízko umývadla alebo nádob s vodou.
- Pokiaľ používate spotrebič v kúpeľni, po použití ho vždy odpojte z el. siete.
- Pri použití v kúpeľni odporúčame spotrebič zapojiť do zásuvky chránenej prúdovým chráničom s vypínacím prúdom max. 30 mA.
- Pokiaľ dôjde k pádu spotrebiča do vody, okamžite ho odpojte z el. siete. Nikdy nesiahajte pre spotrebič do vody, pokiaľ je zapojený v el. sieti.
- Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami a zabráňte akémukoľvek styku spotrebiča s vodou.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody alebo inej kvapaliny.
- Nepoužívajte spotrebič v nadmerne vlhkom prostredí.
- Spotrebič nekladte na elektrický alebo plynový varič a iné zdroje tepla alebo do ich blízkosti.
- Nepoužívajte v blízkosti výbušných či horľavých látok.
- Spotrebič neumiestňujte na okraj pracovnej plochy alebo na nestabilný povrch.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Neomotávejte napájací kábel okolo spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič, ak sa napájací kábel alebo zástrčka zahrieva.
- Pokiaľ je spotrebič poškodený, vypína sa alebo fúka prerušovane, ihneď ho prestaňte používať.
- Spotrebič nezakrývajte. Pri použití sa uistite, že nie sú vzduchové mriežky ničím blokové.
- Pravidelne čistite mriežku a filter od prachu a nečistôt.
- Pokiaľ sa na mriežke počas prevádzky objavujú iskry, vypnite spotrebič a vyčistite ju.
- Nevkladajte žiadne predmety do spotrebiča.
- Výstup vzduchu a nástavce spotrebiča sa pri prevádzke zahrievajú, nedotýkajte sa ich. Pred výmenou alebo čistením nástavcov najskôr vyčakajte, kým vychladnú.
- Spotrebič používajte v minimálnej vzdialenosti 6 cm od vlasov.



- Nesmerujte prúdenie vzduchu k očiam alebo iným citlivým oblastiam.
- Nepoužívajte sušič vlasov na iné účely, než je sušenie a styling ľudských vlasov.
- Nepoužívajte sušič u malých detí, aby nedošlo k popáleniu.
- Pokiaľ spotrebič práve nepoužívate alebo ho odkladáte, vždy ho vypnite, aj keď je to len na chvíľu.
- Po použití spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Nepoužívajte spotrebič s predlžovacím káblom.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.


## POPIS SPOTREBIČA

1. Magnetický nadstavec
2. Telo spotrebiča
3. Rukoväť
4. Digitálny displej
5. Nastavenie rýchlosti
6. Nastavenie teploty
7. Mriežka vstupu vzduchu
8. Napájací kábel
9. Magnetický difuzér

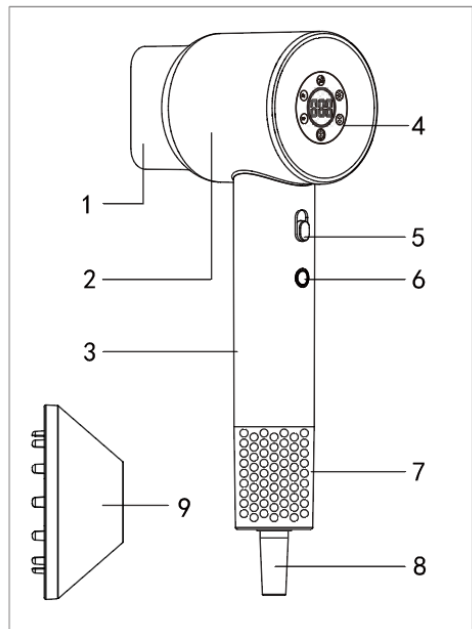



## POPIS DISPLEJA

1. Indikácia teploty
2. Nízka rýchlosť
3. Vysoká rýchlosť
4. Funkcia ionizácie
5. Farebná kruhová indikácia
6. Teplý/horúci vzduch
7. Studený vzduch
8. Striedanie studený/horúci vzduch

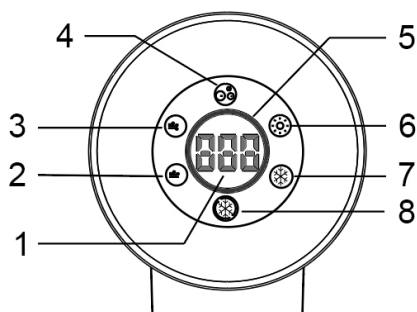

## POUŽITIE SPOTREBIČA

- Pred zapojením spotrebiča sa vždy uistite, že je prepínač zapnuté/vypnuté v pozícii vypnuté. Zapojte spotrebič do el. siete, prepínačom ho zapnite a zvolte požadovanú rýchlosť prúdenia vzduchu 1 (nízka) alebo 2 (vysoká).
- Opakovaným stlačením tlačidla teploty zvolte požadovanú teplotu:  
Modrá – studený vzduch  
Žltá – teplý vzduch 55 °C  
Červená – horúci vzduch 95 °C  
Modrá/červená – striedanie horúceho a studeného vzduchu  
**Pozn.:** Na vysušanie vlasov zvolte vyššiu teplotu, pre styling nižšiu teplotu.
- Spotrebič je vybavený funkciou ionizácie, ktorá slúži na zachovanie prirodzeného lesku a hydratácie vlasov, zabraňuje ich presušeniu a eliminuje elektrizovanie. Funkcia ionizácie sa automaticky spustí pri zapnutí spotrebiča.
- Spotrebič je možné využiť aj s nasadeným usmerňovačom prúdenia vzduchu alebo difúzorom.

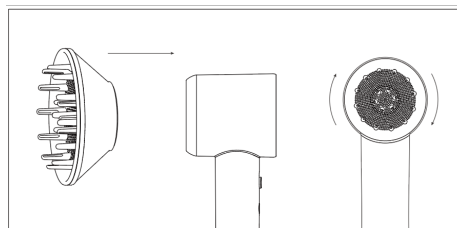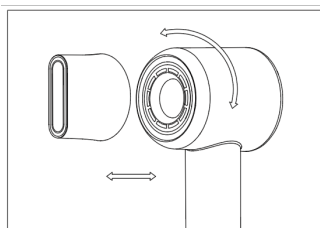


- Umyté vlasy osušte uterákom, aby ste odstránili prebytočnú vlhkosť. Rozdeľte ich na sekcie. Za využitie stylingovej kefy (nie je súčasťou) namierte sušič na jednu sekciu vlasov. Pohybujte sušičom rovnomerne po každej sekcii tak, aby horúci vzduch prechádzal cez vlasy. Prúdom vzduchu mierte vždy na vlasy, nie na pokožku hlavy. Aby ste zabránili presušeniu, nesmerujte teplo na jednu sekciu vlasov po dlhšiu dobu. Počas stylingu sušičom neustále pohybujte.
- Pre rýchlejšiu úpravu vlasov ich pred stylingom navlhčite vodou. Pokiaľ používate fén na vytváranie lokien a vln, vlasy vysušte pri vysokej teplote a potom dokončite styling pri nízkej teplote. Tým sa účes zafixuje.
- Spotrebič je vybavený funkciou pamäte. Po vypnutí a opätovnom zapnutí bude spotrebič pracovať pri poslednom nastavení teploty.
- Spotrebič je vybavený poistkou proti prehriatiu. Pokiaľ dôjde k prehriatiu alebo k zablokovaniu výstupu vzduchu, spotrebič sa automaticky vypne. V takom prípade spotrebič odpojte z el. siete a nechajte pred ďalším použitím niekoľko minút vychladnúť. Predtým, než spotrebič znovu zapnete, skontrolujte mriežky a uistite sa, že nie sú blokováné prachom, vlasy a pod.
- Po použití spotrebič vždy vypnite prepnutím prepínača do pozície vypnuté a odpojte z el. siete.

## STYLINGOVÉ NADSTAVCE

- **Koncentrátor** – umožňuje nasmerovať prúd vzduchu priamo na vlasy, ktoré upravujete.  
Pre objem vlasov, tvorbu vln a natočenie končekov vlasov je možné použiť koncentrátor súčasne s guľatou kefou (kefa nie je súčasťou balenia).
- **Difúzer** – vhodný na použitie napríklad na zdôraznenie vln pri kučeravých vlasoch. Vyberte vhodnú intenzitu prúdenia vzduchu pre váš styling. Na sušenie kučeravých vlasov držte sušič nad vlasmi v predklone a pomaly pohybujte okolo hlavy.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy odpojte z el. siete a nechajte úplne vychladnúť.
- Povrch spotrebiča utrite navlhčenou handričkou a utrite do sucha.
- Nástavce je možné čistiť vlhkou handričkou alebo opláchnuť pod tečúcou vodou. Pred ich čistením ich najskôr zložte zo spotrebiča. Uistite sa, že sú nástavce pred použitím alebo uskladnením úplne suché.
- Pravidelne čistite mriežku vstupu vzduchu a filter (cca každých 15 dní). Vysuňte mriežku zo spotrebiča, vyčistite mriežku aj filter pod ňou mäkkou handričkou alebo jemnou kefkou od nečistôt a nasadte mriežku späť.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte spotrebič do vody ani inej kvapaliny.
- Pokiaľ spotrebič dlhšiu dobu nepoužívate, nechajte ho vychladnúť a uložte ho v obale na suchom mieste.

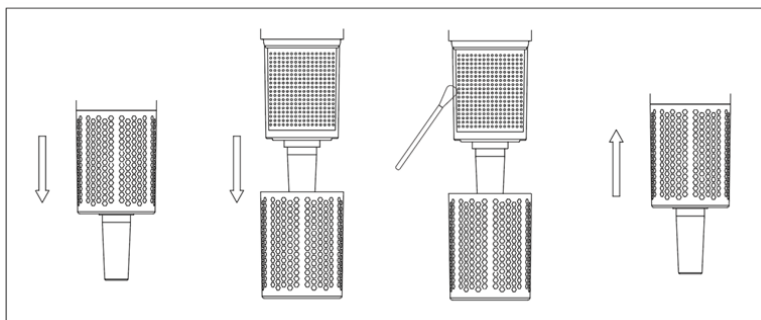

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Menovitý rozsah napätia | 220-240 V |
| Menovitý kmitočet       | 50/60 Hz  |
| Menovitý príkon         | 1600 W    |

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.