



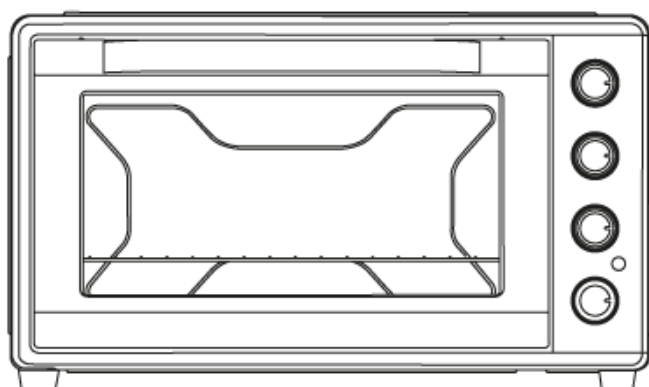

BXOV4500E - BXOV6000E

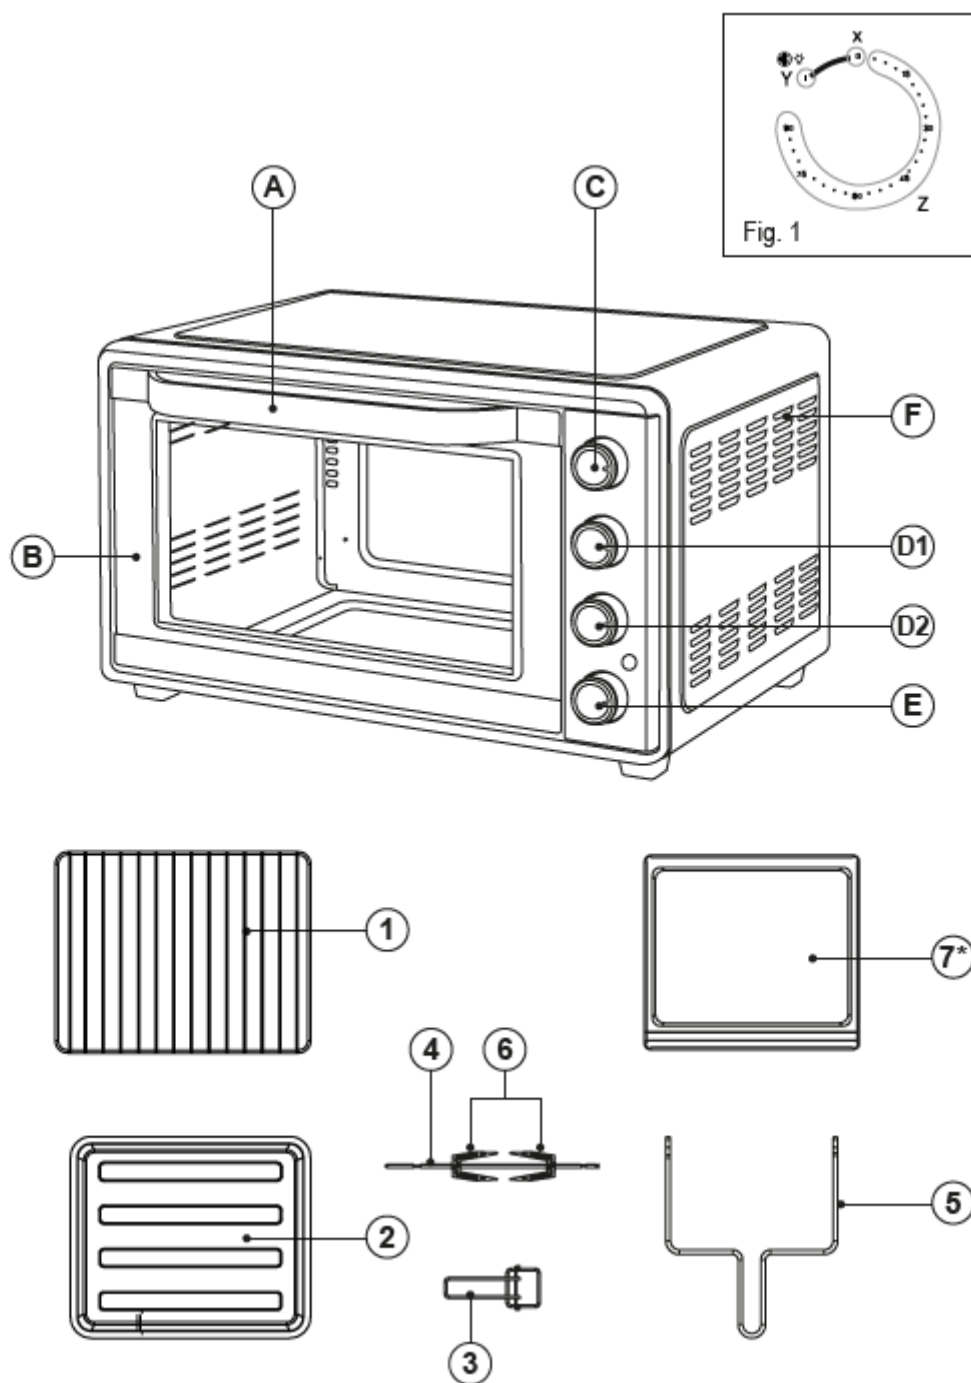

ELEKTRICKÁ RÚRA

BXOV4500E – BXOV6000E

Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie výrobku značky Black+Decker.

Vďaka pokročilej technológii, dizajnu a dodržiavaniu prísnych noriem kvality je zabezpečené spoľahlivé používanie a dlhá životnosť výrobku.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA

- Pred zapnutím spotrebiča si dôkladne prečítajte tieto pokyny a uschovajte ich na budúce použitie. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nehode.
- Pred použitím vyčistite všetky časti výrobku, ktoré prídu do styku s potravinami, podľa pokynov uvedených v kapitole **Čistenie**.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú možným rizikám. Deti si so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu môžu vykonávať len deti staršie ako 8 rokov pod dohľadom.
- Udržujte spotrebič a jeho napájací kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Tento spotrebič nie je určený na prevádzku pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným zástupcom alebo inou kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Tento spotrebič je určený iba na domáce použitie, nie na profesionálne alebo priemyselné účely.
- Dvierka alebo vonkajší povrch spotrebiča môžu byť počas prevádzky horúce.
UPOZORNENIE: Horúci povrch.
- Pred pripojením spotrebiča sa uistite, že napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v elektrickej sieti.
- Pripojte spotrebič do zásuvky s prúdovým zaťažením minimálne 10 A.
- Zástrčka spotrebiča musí správne pasovať do zásuvky. Zástrčku neupravujte a nepoužívajte adaptéry.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka.
- Netiahnite za napájací kábel. Nikdy ho nepoužívajte na prenášanie, zdvíhanie alebo odpojenie spotrebiča zo zásuvky.
- Neobmotávajte napájací kábel okolo spotrebiča.
- Pravidelne kontrolujte stav napájacieho kábla. Ak je poškodený, zvyšuje sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nenechajte napájací kábel voľne visieť ani prísť do kontaktu s horúcimi povrchmi spotrebiča.

- Ak sa kryt spotrebiča poškodí, okamžite ho odpojte od elektrickej siete, aby sa predišlo úrazu elektrickým prúdom.
 - Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
 - Iba na vnútorné použitie.
 - Nepoužívajte ani neskladujte spotrebič vonku.
 - Nevystavujte spotrebič dažďu ani vlhkosti. Vniknutie vody do spotrebiča zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 - Teplota prístupných povrchov môže byť počas používania vysoká.
 - Nedotýkajte sa rozohriatych častí – hrozí nebezpečenstvo vážnych popálenín.
-

POUŽITIE A ÚDRŽBA

- Pred každým použitím úplne rozviňte napájací kábel.
- Dôkladne si prečítajte všetky pokyny.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje vypínač.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je naklonený alebo prevrátený.
- Neotáčajte spotrebič počas používania ani keď je pripojený k elektrickej sieti.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo pred čistením, vždy ho odpojte zo siete.
- Neskladujte ani neprenášajte spotrebič, ak je ešte horúci.
- Udržujte vnútro rúry čisté, aby nedošlo k pripáleniu zvyškov jedla, ktoré môže spotrebič poškodiť.
- Nepoužívajte spotrebič na sušenie domácich zvierat ani textílií.
- Nepokladajte ťažké nádoby alebo plechy na otvorené dvierka.
- Zabezpečte dostatočné vetranie okolo rúry.
- Pred použitím sa uistite, že je rúra úplne suchá.
- Nepokladajte rúru na neošetrený drevený povrch – používajte tepelne odolnú podložku.
- Nôžky rúry môžu zanechať stopy na povrchu stola – v prípade potreby ich odstráňte vlhkým handričkou.

UPOZORNENIE: Ak sú dvierka alebo madlo poškodené, rúru nepoužívajte, kým ju neopravia kvalifikovaní technici.

UPOZORNENIE: Nepoužívajte spotrebič, ak je sklo prasknuté alebo rozbité.

- Nastavenie regulátora teploty na minimálnu hodnotu neznamená, že je spotrebič vypnutý.
 - Pre úplné vypnutie nastavte všetky ovládače do polohy **OFF** a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
 - Ak spotrebič nepoužívate, vždy ho odpojte od elektrickej siete.
-

POPIS

A – Madlo
B – Dvierka rúry
C – Regulátor teploty
D – Ovládače funkcií
D1 – Ventilátor a rožeň
D2 – Ohrievacie telesá
E – Časovač a vypínač
F – Chladiace ventilačné otvory

PRÍSLUŠENSTVO

1 – Rošt
2 – Pečicí plech
3 – Rukoväť pre plech a rošt
4 – Otočný rožeň
5 – Rukoväť rožňa
6 – Vidlica rožňa
7 – Odkvapávacia miska*

*Nie je súčasťou modelu BXOV6000E

Ak váš model nie je vybavený uvedeným príslušenstvom, je možné ho zakúpiť samostatne prostredníctvom autorizovaného servisu.

INŠTALÁCIA

- Odstráňte všetok obalový materiál z vnútra spotrebiča.
 - Neodstraňujte podporné nožičky spotrebiča.
 - Pre správnu funkciu zabezpečte dostatočné vetranie: minimálne 20 cm nad rúrou a 5 cm za ňou a po stranách.
-

POKYNY K POUŽITIU

Pred prvým použitím

- Uistite sa, že bol odstránený všetok obalový materiál.
- Pred prvým použitím vyčistite časti, ktoré prídu do styku s potravinami.

POZNÁMKA: Pri prvom použití sa môže objaviť dym. Ide o normálny jav, ktorý po 5–10 minútach zmizne.

Použitie

- Pripojte spotrebič k elektrickej sieti.
 - Pomocou regulátora teploty nastavte požadovanú teplotu.
 - Pomocou ovládačov funkcií zvolte požadovaný režim.
-

VOLIČE FUNKCIÍ (D)

Spotrebič má dva ovládače funkcií:

Horný ovládač (D1) – Ventilátor a rožeň

- Motor rožňa – otáča rožeň vo vnútri rúry
- Ventilátor (konvekcia) – urýchľuje ohrev a zabezpečuje rovnomernú teplotu
- Motor rožňa + ventilátor – súčasné použitie rožňa a konvekcie

Dolný ovládač (D2) – Ohrievacie telesá

- Horné ohrievacie teleso (gril)
- Horné a dolné ohrievacie teleso – tradičné pečenie
- Dolné ohrievacie teleso – vhodné napr. pre vodný kúpeľ

POZNÁMKA: Funkcie horného a dolného ovládača je možné kombinovať.

ČASOVAČ A VYPÍNAČ

- Rúra sa aktivuje iba po nastavení času alebo polohy „trvalý prevádzka“. Po zapnutí zostane vnútorné osvetlenie zapnuté.

Prevádzka rúry

- Po nastavení teploty a funkcie zvolte pomocou časovača dobu prevádzky.
UPOZORNENIE: Odporúča sa pridať 10–15 minút navyše kvôli predhriatiu.

ČISTENIE

- Pred čistením rúru odpojte zo siete a nechajte vychladnúť.
- Čistite vlhkým handričkou s trochou saponátu, potom osušte.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá ani abrazívne prostriedky.
- Nepoimmerajte spotrebič do vody.
- Žiadna časť spotrebiča nie je vhodná do umývačky riadu.

SERVIS

- Nesprávne použitie alebo nedodržanie pokynov ruší záruku aj zodpovednosť výrobcu.

Poruchy a opravy

- V prípade poruchy odneste spotrebič do autorizovaného servisného strediska.

EKOLOGIA A RECYKLÁCIA

- Obalové materiály sú recyklovateľné.
- Výrobok neobsahuje látky škodlivé pre životné prostredie.
- Po skončení životnosti odovzdajte spotrebič do zberného miesta elektroodpadu (OEEZ).
- Spotreba energie v režime vypnuté: 0,00 W
- Obsahuje olovo (CAS: 7439-92-1) podľa nariadenia REACH.
- Spotrebič spĺňa príslušné smernice EÚ.