




H6 hi-fi aktivní reprosoustavy

návod k použití

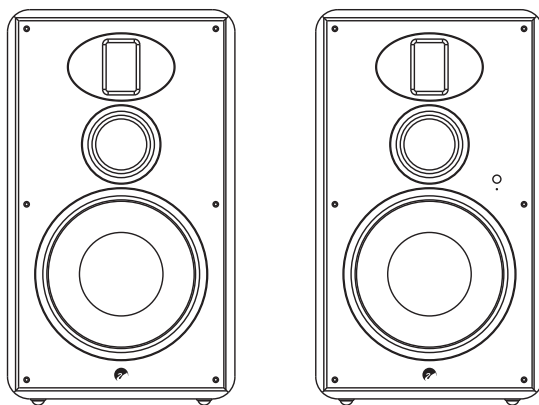

Z důvodu změn v designu nebo z jiných důvodů nemusí informace o výrobku obsažené v tomto návodu plně odpovídat vašemu konkrétnímu výrobku. Vyhrazujeme si právo provádět změny bez předchozího oznámení.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ

Abyste předešli požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti či vlhkosti.



Symbol blesku upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného „vysokého napětí“ uvnitř výrobku; napětí může dosahovat takové hodnoty, že představuje riziko úrazu elektrickým proudem.



Symbol vykřičníku upozorňuje na důležité pokyny k provozu a údržbě (opravám) v tištěných materiálech, které jsou dodávány společně s přístrojem.

Před použitím tohoto přístroje si prosím bedlivě přečtěte bezpečnostní upozornění a pokyny k obsluze. Tento návod si ponechte, abyste se k němu mohli později vrátit.

Tento přístroj musí být používán v takových prostorách, kde k němu lze zajistit volný přístup vzduchu.

Přístroj nikdy nedávejte takové místo, kde by mohlo dojít k překrytí ventilačních otvorů, jako je například knihovna nebo zásuvka.

Tento přístroj smí být napájen elektřinou pouze z takového zdroje, jehož charakteristiky odpovídají štítku na zadním panelu přístroje. Napájecí kabel k výrobku je nutné umístit tak, aby se snížila pravděpodobnost jeho poškození přišlápnutím nebo propíchnutím; týká se to zejména zástrčky, zásuvky a míst, kde kabel vychází z těla přístroje.

Před čištěním výrobku musí být přístroj odpojen z elektrické zásuvky.

Čištění provádějte výhradně jen způsobem, který je v tomto návodu uveden.

Nemá-li být přístroj delší dobu používán, odpojte jej od elektrické zásuvky.

Vyskytnou-li se technické potíže s provozem přístroje, obraťte se na odborný servis.

A. Došlo k poškození napájecího kabelu nebo zástrčky.

B. Do přístroje se dostal cizí objekt nebo do přístroje natekla kapalina.

C. Přístroj byl vystaven dešti nebo tekutině.

D. Přístroj funguje nestandardně nebo velmi špatně.

E. Přístroj utrpěl pád nebo má poškozený kryt.

Nikdy se nesnažte opravit přístroj sami. Opravu vždy svěřte kvalifikovaným osobám.

UPOZORNĚNÍ

Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, musí být vždy zástrčka správně celá zasunuta do zásuvky.

Tento výrobek neobsahuje žádné části, které byste si mohli opravit sami. Neotvírejte kryt přístroje, hrozí úraz elektrickým proudem. Opravu vždy svěřte kvalifikovaným osobám.

Při odpojování přístroje ze zásuvky vždy držte zástrčku a tažením ji vysuňte ze zásuvky.

Netahejte za napájecí kabel. Nepřetěžujte elektrickou zásuvku ani prodlužovací kabel; mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

Varování

Při opravě nebo výměně potřebných součástí musí servisní technik použít díly/součásti určené výrobcem nebo díly/součásti, které mají stejné vlastnosti jako původní díly/součásti. Nesprávná náhrada může mít za následek požár, úraz elektrickým proudem či může nést jiná rizika.

Napájení

Před připojením přístroje do elektrické zásuvky zkontrolujte a ujistěte se, že provozní napětí uvedené na zadním panelu přístroje odpovídá napětí v zásuvce.


VAROVÁNÍ: Je velmi nebezpečné zasouvat zástrčku s neizolovaným vodičem do elektrické zásuvky.

PROHLÁŠENÍ

Tento výrobek neobsahuje žádné části, které byste si mohli opravit sami. Dojde-li k závadě, nahlédněte do tohoto návodu nebo požádejte o opravu kvalifikovanou osobu. Nesnažte se zařízení opravovat sami – výrobce v takovém případě nenese žádnou zodpovědnost za možné důsledky neodborného zásahu.


ROZBALENÍ A SCHÉMA PŘÍSTROJE

Zkontrolujte, zda balení přístroje obsahuje všechny uvedené součásti.


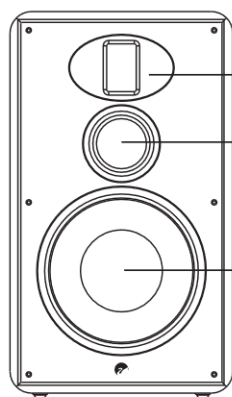


podřízený reproduktor


①
②
④
⑤
③

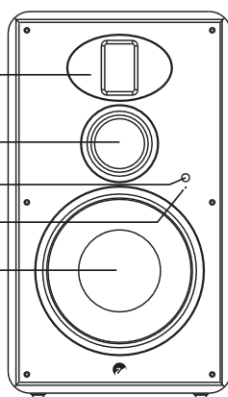


hlavní reproduktor

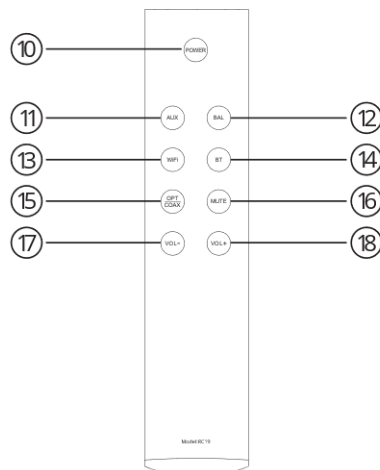


x 1 ⑥




x 1 ⑦





x 1 ⑧



x 1 ⑨

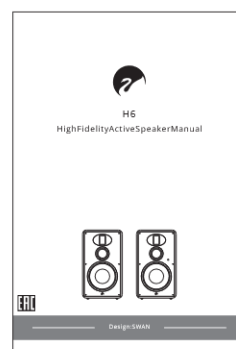

návod

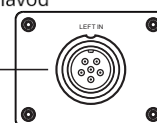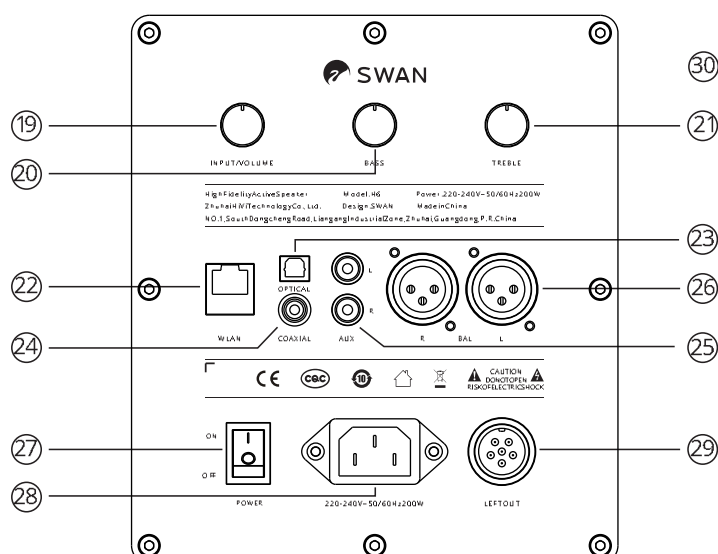



1. izodynamický páskový tweeter
2. středový reproduktor
3. nízkofrekvenční reproduktor
4. přijímač
5. kontrolka
6. napájecí kabel
7. audio kabel RCA na 3,5mm
8. optická kabel
9. propojovací kabel reprosoustav
10. napájení
11. vstup AUX (oznámení modrou barvou kontrolky)
12. symetrický vstup (oznámený žlutou barvou kontrolky)

13. vstup WiFi (oznámení zelenou barvou kontrolky)
Přidrže po dobu 5 sekund na dálkovém ovladači stisknuté tlačítko „MUTE“ (ztišit), kontrolka dvakrát červeně blikne. Po pípnutí přístroj pokračuje v režimu výchozího nastavení.
14. vstup Bluetooth (oznámení modrou barvou kontrolky)
15. optický vstup (oznámení bílou barvou kontrolky) / koaxiální vstup (fialová barva kontroly)
16. ztlumení (oznámení červenou barvou kontrolky)
17. snížit hlasitost
18. zvýšit hlasitost

- 19. ovládání hlasitosti/vstupu: otáčení ve směru hodin zvyšujete hlasitost.
opakovanými stisky přepínáte dostupné režimy (AUX, Bluetooth, WiFi, ...)
- 20. ovládání basů: ± 3 dB; po směru hodin + 3 dB, proti směru hodin -3 dB
- 21. ovládání výšek: ± 3 dB; po směru hodin + 3 dB, proti směru hodin -3 dB
- 22. rozhraní WLAN

- 23. optické rozhraní
- 24. koaxiální rozhraní
- 25. rozhraní AUX
- 26. symetrické rozhraní
- 27. vypínač
- 28. zásuvka napájení
- 29. výstup levého reproduktoru
- 30. vstup levé reprosoustavy


PŘIPOJENÍ REPROSOUSTAVY

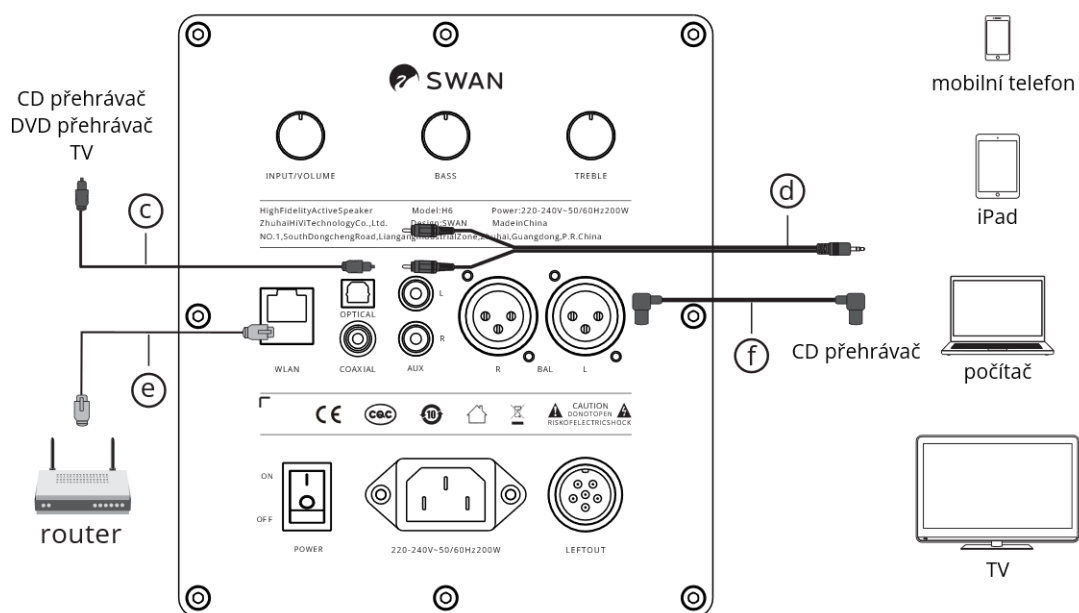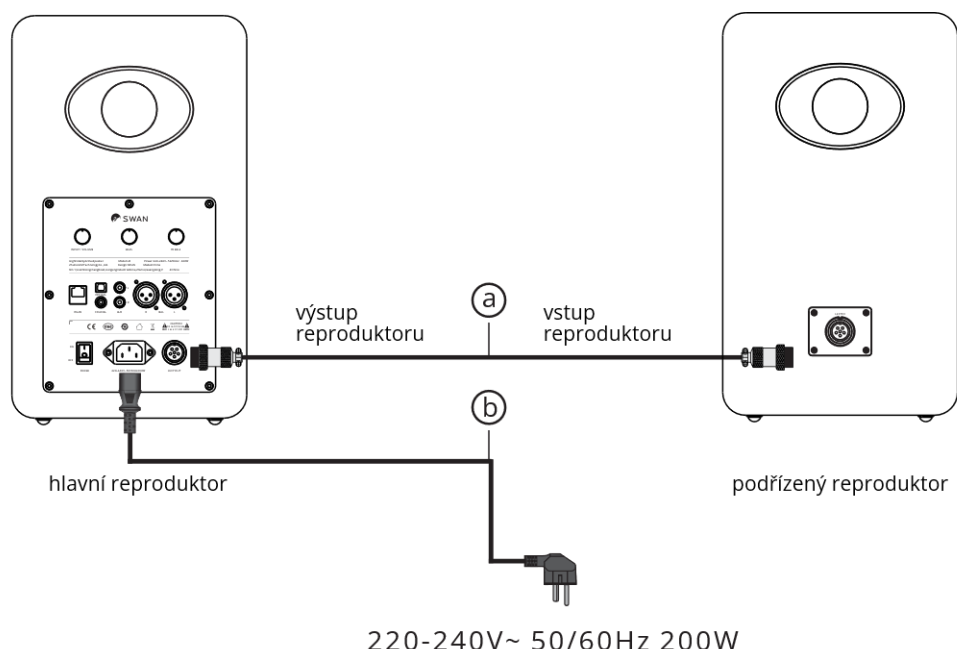

- a) Propojení hlavní a podřízené reprosoustavy.
- b) Připojení hlavní reprosoustavy ke zdroji napájení.
- c) Optické propojení s přehrávačem CD/přehrávačem DVD/televizním přijímačem.
- d) Připojení přes AUX s počítačem, televizním přijímačem, tabletem apod.
- e) Připojení k WLAN přes router.
- f) Symetrické spojení s CD přehrávačem.

PŘIPOJENÍ PŘES BLUETOOTH

Režim Bluetooth zvolte buď přes dálkový ovladač nebo stiskem ovladače hlasitosti/vstupu na zadním panelu. Kontrolka by měla blikat modře. Na svém telefonu vyberte přístroj H6. Rozsvícená modrá kontrola potvrdí úspěšné navázání spojení přes Bluetooth.

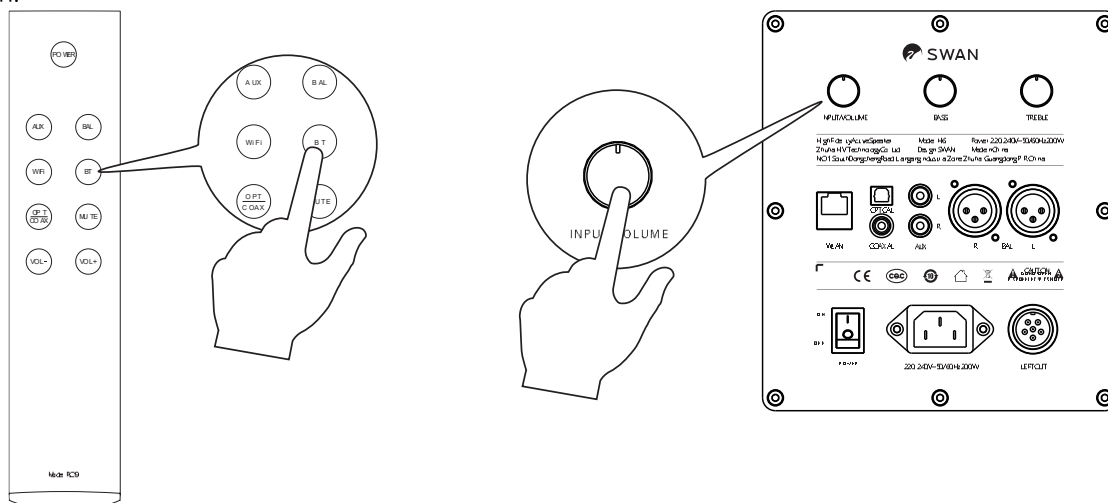


SPOJENÍ WIFI

Režim WiFi zvolíte přes dálkový ovladač nebo přes stiskem ovladače hlasitosti/vstupu na zadním panelu. Kontrolka by se měla rozsvítit zeleně. Po navázání spojení by měla kontrolka zůstat svítit.

1. Připojení kabelem

Připojte reproduktory k datové síti. Po připojení lze přehrávat hudbu z místní sítě i streamovanou.

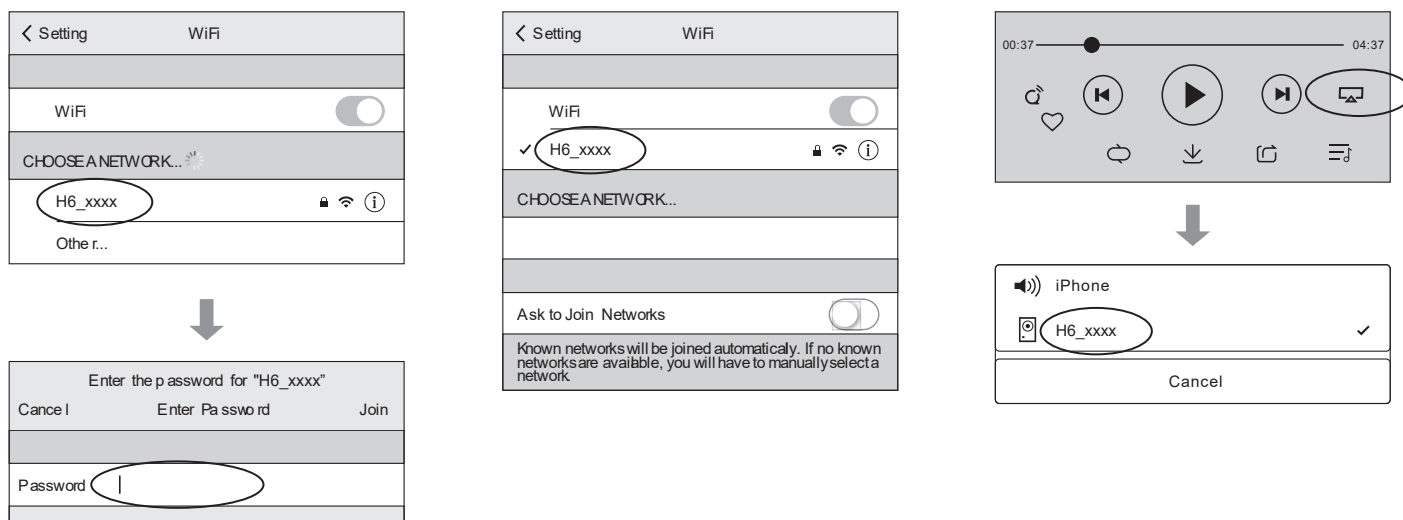

1) Otevřete ve svém telefonu Nastavení, zvolte WiFi. Vyberte H6_xxxx. Zadejte heslo 12345678.








2) Spojení navázáno.

3) Otevřete hudební přehrávač a užívejte svoji hudbu.

Klepněte na ikonu  a zvolte H6xxxx.









Bez připojení k internetu reproduktory může přehrávat hudbu prostřednictvím WiFi. Jste však omezeni pouze na zdroje z místní sítě.

2. Bezdrátové připojení

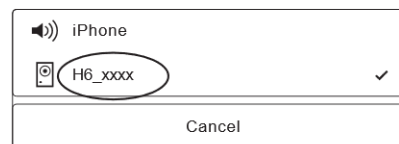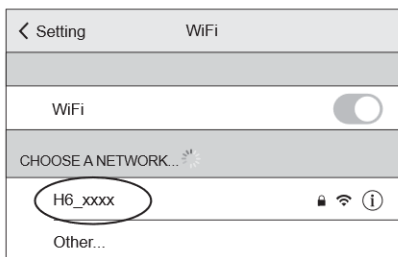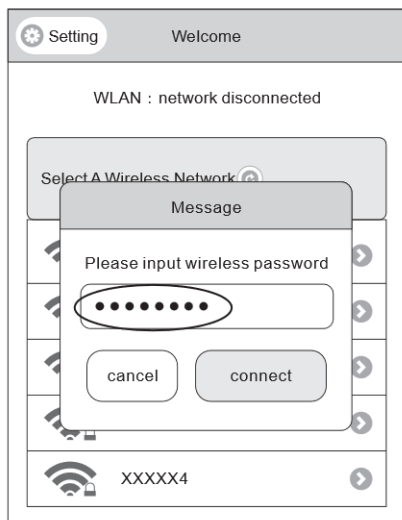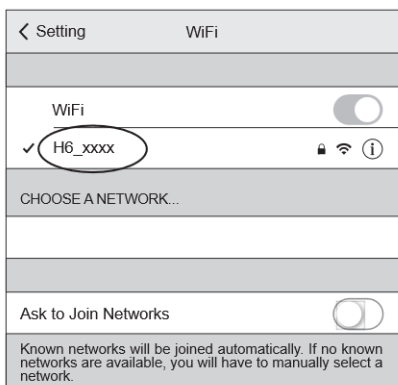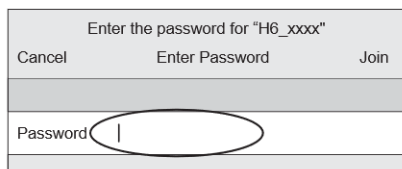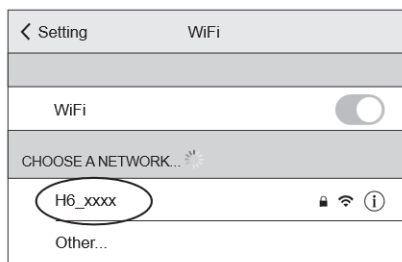

- 1) Otevřete ve svém telefonu Nastavení, zvolte WiFi. Vyberte H6_xxxx. Zadejte heslo 12345678.
- 2) Spojení navázáno.
- 3) Otevřete prohlížeč a zadejte adresu webové stránky 10.10.10.254.
- 4) Zvolte svoji domácí WiFi síť a připojte se k ní.
Upozorňujeme, že heslo vaší WiFi sítě nesmí obsahovat žádný speciální znak.
- 5) Znovu otevřete Nastavení na svém telefonu. Zvolte H6_xxxx.
- 6) Spojení navázáno.
Otevřete hudební přehrávač a užívejte svoji hudbu.
Klepněte na ikonu  a zvolte H6xxxx.


3. Nastavení

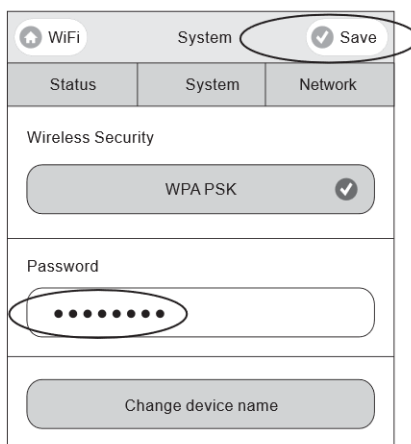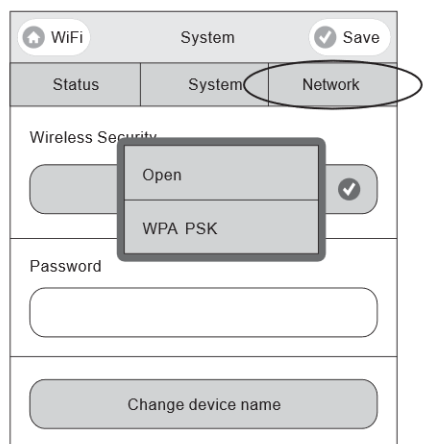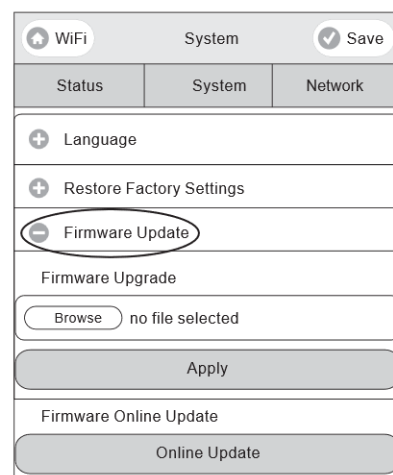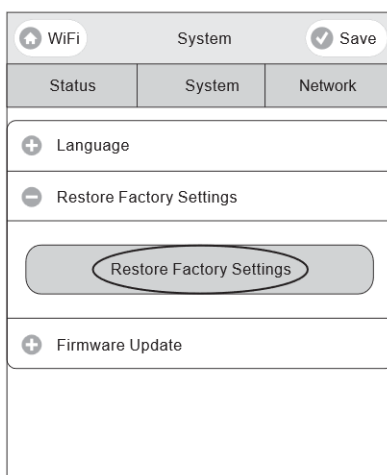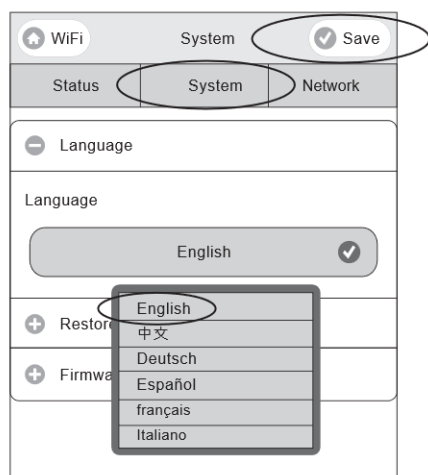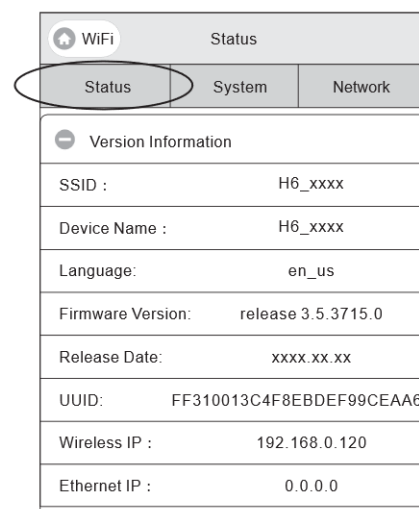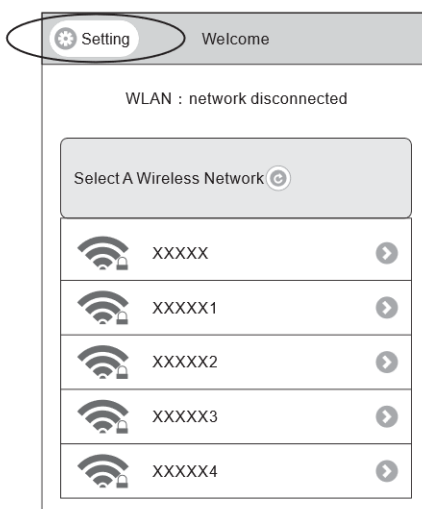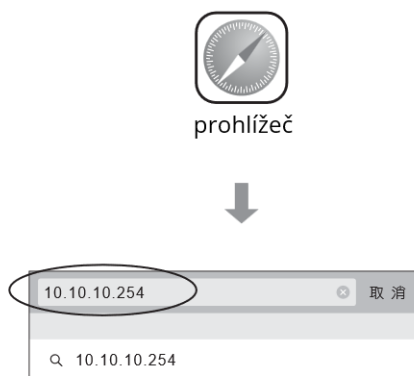

- 1) Otevřete prohlížeč a zadejte adresu webové stránky 10.10.10.254. Klepněte na „Nastavení“. Klepněte na „Status“ (stav) a zjistěte podrobné informace o svém zařízení.
- 2) Klepnutím na „System“ (systém) změňte jazyk systému, obnovte jej nebo aktualizujte.
Poznámka: Neodpojujte zařízení, dokud není aktualizace dokončena. Zařízení se po dokončení aktualizace automaticky restartuje.
- 3) Klepněte na „Network“ (sít). Můžete změnit heslo k reprosoustavě nebo se rozhodnout pro přístup bez hesla. Zde lze také změnit název zařízení. Po změně je nutný restart.

UMÍSTĚNÍ REPRODUKTORŮ

STOJAN

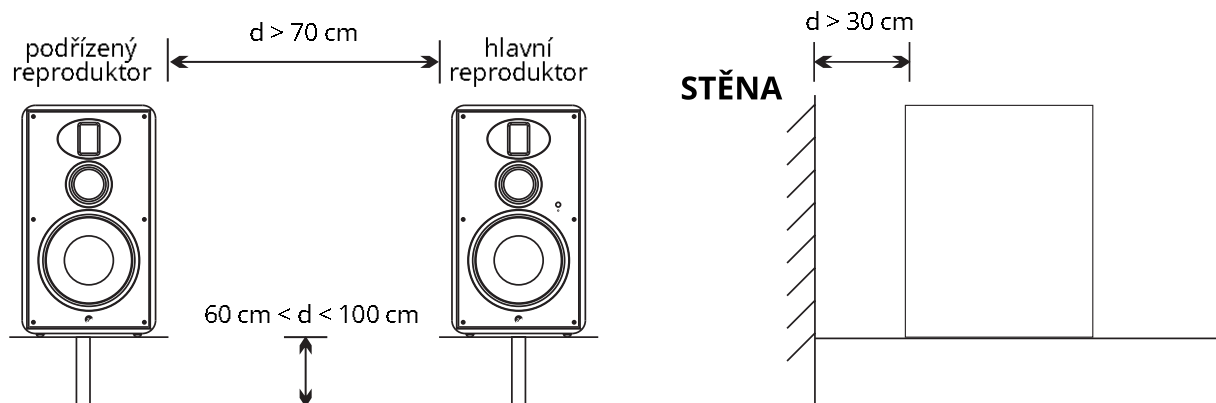

TECHNICKÉ ÚDAJE

Řada	Hi-fi aktivní reprosoustava
Model	H6
Typ systému	3pásmový aktivní reproduktor s bassreflexem
Soustava měničů	6,5" woofer, 2,0" středový reproduktor, izodynamický páskový tweeter
Frekvenční rozsah	38 Hz – 40 kHz (± 3 dB, volný prostor)
Vstup zvuku	WiFi / WLAN / Bluetooth / optický / koaxiální / symetrický / linkový
Výstup zesilovače	Tweeter 30 x 2 RMS, středový 30 W x 2 RMS woofer 120 W x 2 RMS, celkem 360 W RMS
Frekvence dělení aktivního DSP	1,4 kHz; 4,5 kHz
Úprava basů	± 3 dB
Úprava výšek	± 3 dB
Oddělení kanálů	> 95 dB
Poměr signálu k šumu	> 95 dB (A-vážený)
Povrchová úprava	228 x 315 x 390 mm
Rozměry (š x h x v)	černě lakovaná skříň s kovovým panelem
hmotnost přístroje	hlavní reprosoustava: 13 kg; podřízená reprosoustava: 11,5 kg

ZÁBĚH REPROSOUSTAVY

Záběh je postup, kterým docílíte co nejkvalitnějšího zvukové podání reprosoustavy. Než budou zesilovač a reproduktory pracovat optimálně, doporučujeme, aby byly v provozu po dobu 48–100 hodin.

Náhradou tohoto postupu je poslouchat sestavu na střední hlasitost 2 až 3 hodiny každý den, a takto bude možné reprosoustavu považovat za zaběhlou zhruba po jednom měsíci používání.

ÚDRŽBA



a)



b)



c)



d)



e)

- Vyhnete se působení magnetického pole.
- Nevystavujte delší dobu přímému slunečnímu svitu.
- Nevystavujte delší dobu vysokým teplotám a vlhkému prostředí.
- Nedotýkejte se měničů holými rukama.
- Nevystavujte působení žíravých tekutin a plynů.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

- Narazíte-li na problémy s kvalitou zvuku.
 - Zkontrolujte, zda jsou všechny měniče funkční.
 - Zkontrolujte, zda jsou oba konce propojovacích kabelů pevně v zásuvkách.
- Pokud z některého reproduktoru nevychází zvuk:
 - Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý a zda přehrávač přehrává.
 - Zkontrolujte, zda není hlasitost stažena na minimum.
 - Zkontrolujte, zda není přerušovaný nebo zkratovaný kabel mezi reprosoustavou a zdrojem zvuku.
- Pokud zvuk z jedné reprosoustavy nevychází:
 - Zkontrolujte nastavení zdroje zvuku.
 - Zkontrolujte, zda jsou oba konce propojovacích kabelů pevně v zásuvkách.

Záruka a služby zákazníkům

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záruční lhůta 2 roky od data nákupu.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz