

xiaomi

Electric Shaver S700
Uživatelská příručka



Bezpečnostní instrukce

Varování

1. Tento spotřebič není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud na ně nebude dohlíženo nebo nebo jim nebudou poskytnuty instrukce ohledně používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
2. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
3. Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.
4. Spotřebič se smí používat pouze s napájecím zdrojem dodávaným se spotřebičem.
5. Před čištěním ve vodě odpojte ruční část od přívodního kabelu.
6. Pokud je nabíjecí stanice poškozena, musí ji vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
7. Holicí hlava strojek je křehká. Pokud holicí strojek náhodou upadne, před použitím zkontrolujte, zda jeho holicí hlava není poškozená a zda je zvuk, který vydává, normální. Po každém použití nezapomeňte nasadit ochranný kryt.
8. Nenabíjejte tento holicí strojek ve vlhkém prostředí.
9. Nenabíjejte tento holicí strojek po delší dobu bez dozoru, a nenabíjejte jej déle než 24 hodin.
10. Nerozebírejte tělo, abyste vyměnili baterii.
11. Při zapojování nebo odpojování nabíjecího kabelu vždy držte zástrčku. Nikdy netahejte přímo za kabel.
12. Tento spotřebič obsahuje vestavěnou lithium-iontovou baterii. Baterii nerozebírejte, nenarážejte, nedrťte ani ji nevhazujte do ohně. Pokud dojde k silnému otoku, nepokračujte v používání. Nenechávejte baterii v prostředí s vysokou teplotou.
13. Neumisťujte ani nekládejte do tohoto holicího strojeku žádné cizí předměty.
14. Tento holicí strojek sami neupravujte ani neopravujte.
15. Baterie není vyměnitelná.
16. Spotřebič není vhodný pro použití ve vaně nebo sprše.
17. Pro účely dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku dodávanou s tímto spotřebičem.



vhodné pro čištění pod tekoucím vodovodním kohoutkem



není vhodné pro čištění pod tekoucím vodovodním kohoutkem

Opatření

1. Udržujte tento holicí strojek mimo dosah dětí.
2. Před nabíjením se ujistěte, že holicí strojek a jeho nabíjecí dok, zejména nabíjecí porty, jsou suché.
3. Spotřebič se smí používat pouze s napájecím zdrojem dodávaným se spotřebičem.
4. Pokud holicí strojek nebudete delší dobu používat, plně jej nabijte alespoň jednou za šest měsíců.

Poznámky

1. Tento holicí strojek je určen pouze pro vnitřní použití.
2. Tento holicí strojek je určen pouze pro použití jednou osobou.
3. Při cestování nezapomeňte nasadit ochranný kryt a aktivovat cestovní zámek pro ochranu holicího strojku.
4. Tento holicí strojek se doporučuje nabíjet, používat a skladovat při teplotách mezi 5 °C až 35 °C.
5. Neomotávejte nabíjecí kabel kolem holicího strojku, aby nedošlo k poškození kabelu.
6. Tento holicí strojek je vhodný pouze pro vousy a nedoporučuje se používat k holení hlavy nebo jiných částí těla.
7. Tento holicí strojek splňuje normy IPX7 pro vodotěsnost a lze jej čistit vodou. Neměl by však být ponořen do vody na delší dobu.
8. Je normální, že při oplachování holicího strojku voda odkapává mezerami v těle. To však nepředstavuje žádné nebezpečí, protože všechny elektronické součástky jsou uzavřeny v nezávislé voděodolné přihrádce uvnitř holicího strojku. Vzpřímené postavení může pomoci rychle se zbavit vody.


Podrobnou elektronickou příručku naleznete na adrese
www.mi.com/global/service/userguide.

Přehled produktu

Ochranný kryt



Uživatelská příručka



Holicí hlava



Informační karta



Tlačítko Start/Stop

Tlačítko režimu

Indikátory

- Vysoká rychlost
- Střední rychlost
- Nízká rychlost
- Cestovní zámek
- Vyčistit/Chyba
- Stav baterie

Napájecí adaptér



Nabíjecí port typu C (na zadní straně)

Holicí strojček



Napájecí port pro nabíjecí dok (na spodní straně)

Nabíjecí kabel

Nabíjecí dok



Čistící kartáč

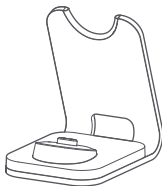

Poznámka: Ilustrace produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v této uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný produkt a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení produktu.

Návod k použití

1. Je normální, že je pokožka po prvních holeních mírně podrážděná. Holicí strojek se doporučuje používat pravidelně (nejméně 3x týdně) po dobu 3 týdnů, aby se pokožka co nejrychleji přizpůsobila.
2. Při holení obličeje krouživými pohyby aplikujte jemný tlak. Pro dosažení čistého oholení není nutné opakovaně holit stejnou oblast (pro optimální výsledek se holte nasucho).

Ovládání holicího strojku

- Stiskněte tlačítko start/stop.

Přepínání režimů

- Když je holicí strojek spuštěn, stisknutím tlačítka režimu můžete procházet mezi režimy nízké rychlosti, střední rychlosti a vysoké rychlosti. Jakmile je režim vybrán, jeho indikátor se rozsvítí.
- Když je holicí strojek zastaven, stále můžete stisknutím tlačítka režimu procházet režimy a indikátor zvoleného režimu zůstane svítit po dobu 5 sekund a poté zhasne. Po spuštění bude holicí strojek fungovat v režimu, který jste vybrali, když byl holicí strojek zastaven. Poznámka: Pokud se režim nezmění, když je holicí strojek zastaven, při příštím spuštění se holicí strojek nastaví do režimu, který byl používán před zastavením.




Poznámka: Nesprávné použití holicího strojku může snadno způsobit poškození holicí hlavy a mřížky břitů. Před použitím zkontrolujte, zda jsou holicí hlava a mřížky břitů neporušené. Okamžitě přestaňte strojek používat, pokud dojde k poškození holicí hlavy nebo mřížky břitů.

Cestovní zámek

Tento holicí strojek je vybaven cestovním zámekem, který zabraňuje náhodnému spuštění v zavazadle.

- Aktivace cestovního zámku: Když je holicí strojek zastaven, stisknutím a podržením tlačítka režimu po dobu 3 sekund aktivujete cestovní zámek. Jakmile je aktivován, motor se nebude otáčet a indikátor cestovního zámku zůstane svítit po dobu 3 sekund a poté zhasne.
- Deaktivace cestovního zámku: Stisknutím a podržením tlačítka režimu po dobu 3 sekund deaktivujete cestovní zámek. Indikátor cestovního zámku zabliká a zhasne a holicí strojek se poté spustí.

Poznámka: Jakmile je cestovní zámek aktivován, holicí strojek nelze spustit stisknutím tlačítka start/stop, a indikátor cestovního zámku bude blikat. Režim můžete změnit stisknutím tlačítka režimu.

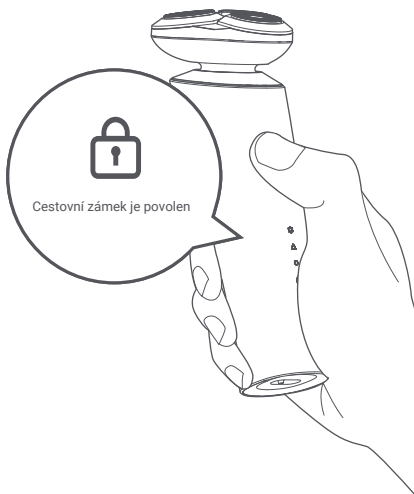

Nabíjení


- Nabíjecí dok: Připojte nabíjecí kabel k napájecímu portu nabíjecí stanice a zapojte kabel do zdroje napájení. Poté umístěte holicí strojek do nabíjecí stanice.
- Nabíjecí port typu C: Připojte nabíjecí kabel k nabíjecímu portu typu C na zadní straně holicího strojku a zapojte kabel do zdroje napájení.

Poznámky:

1. Když je úroveň nabití baterie nízká, můžete holicí strojek používat během nabíjení pomocí nabíjecího portu typu C. Holicí strojek však během nabíjení nepoužívejte, když se koupete nebo jste ve vlhkém prostředí.
2. Nabíjecí dok neomývejte vodou, otřete jej mokrým hadříkem.

Úroveň baterie při používání	Stav indikátoru
100 %–40 %	Zůstává bílý
40 %–20 %	Zůstává oranžový
20 %–1 %	Zůstává červený
0 %	3× červeně zabliká a zhasne. Holicí strojek se nespustí.

Úroveň baterie během nabíjení	Stav indikátoru
0 %–20 %	Dýchá červeně
20 %–40 %	Dýchá oranžově
40 %–99 %	Dýchá bíle
100 %	Zůstává bílý

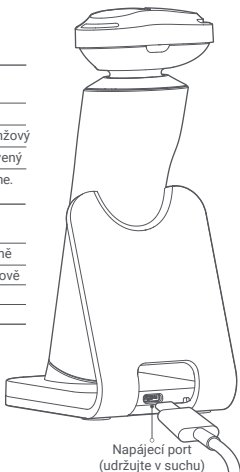

Poznámky:

- Pokud holicí strojek nelze spustit kvůli vybité baterii, trvá úplné nabití holicího strojku asi 120 minut.
- Baterie holicího strojku vydrží při plném nabití přibližně 60 minut.
- Když je baterie vybitá, holicí strojek ihned nabíjte. Pokud holicí strojek nebudete delší dobu používat, alespoň jednou za 6 měsíců jej plně nabíjte.

Čištění a údržba

Pokud indikátor čištění/chyby bliká po dobu 5 sekund a po spuštění holicího strojku zhasne, pro dosažení optimálního účinku strojek vyčistěte. Indikátor čištění/chyby bude automaticky blikat po dobu 5 sekund každých 30 minut používání, aby uživateli připomněl, že má pravidelně čistit nahromaděné vousy.

1. Před čištěním se ujistěte, že je holicí strojek zastavený a nenabíjí se.




2. Opláchněte holicí strojek pod kohoutkem teplou vodou.




3. Vyjměte holicí hlavu z prohlubně směrem nahoru.



4. Opláchněte držák holicí hlavy vodou nebo jej vyčistěte čisticím kartáčkem.

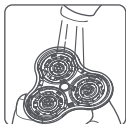

5. Opláchněte vnitřek holicí hlavy teplou vodou. Neotírejte jej ručníkem nebo papírovou utěrkou.

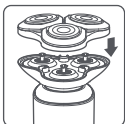

6. Před opětovnou instalací holicí hlavy se ujistěte, že jsou holicí hlava a holicí strojek zcela suché.



Poznámka: Při čištění nezapomeňte nasadit ochranný kryt nabíjecího portu typu C a neoplachovat nabíjecí port a spodní část holicího strojku.

Poznámka: Pro zajištění výkonu holicího strojku se doporučuje vyměnit holicí hlavu každé dva roky. Chcete-li zakoupit náhradní, přejděte na stránku www.mi.com.

Ochrana životního prostředí

Když holicí strojek dosáhne konce své životnosti, vyjměte, zlikvidujte nebo recyklujte vestavěnou baterii v souladu s místními zákony a předpisy země nebo regionu, ve kterých se používá. Pokud baterii nelze vyjmout, vezměte holicí strojek do oficiálně určeného recyklačního centra. Nebo můžete holicí strojek poslat do určeného oddělení údržby prodejce, které baterii rozebere a recykluje.


Varování

1. Nevystavujte tento holicí strojek ani jeho baterii ohni, aby nedošlo k explozi baterie nebo uvolnění toxických a nebezpečných látek.
2. Nezkratujte baterii, abyste zabránili jejímu vznícení a požáru.
3. Holicí strojek rozeberte pouze tehdy, když ho chcete zlikvidovat; jinak se holicí strojek poškodí. Při vyjímání baterie dodržujte základní bezpečnostní opatření a před vyjmutím baterie odpojte holicí strojek.
4. Před vyjmutím baterie se ujistěte, že je baterie vybitá. Holicí strojek můžete nechat pracovat, dokud se automaticky nezastaví, aby se vybila baterie.
5. Jakmile je holicí strojek rozebrán, nelze jej obnovit.



Odstranění baterie při likvidaci holicího strojku

Poznámka: Před odstraněním baterie se ujistěte, že je zcela vybitá.



1. Pomocí standardního šroubováku vypáče spodní kryt holicího strojku a pomocí křížového šroubováku odstraňte šrouby na spodní straně. Poté otevřete ochranný kryt nabíjecího portu typu C na zadní straně holicího strojku.

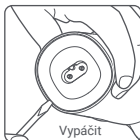

2. Vyjměte vnitřní přihrádku a pomocí křížového šroubováku na ní vyšroubujte šrouby.

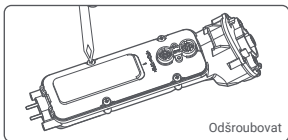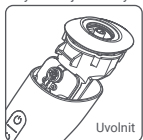

3. Pomocí standardního šroubováku vypáče horní kryt vnitřní přihrádky a vyjměte obvodovou desku a baterii. Odřízněte kabely spojující baterii a desku plošných spojů. Neodřezávejte tyto dva kabely současně, aby nedošlo ke zkratu.

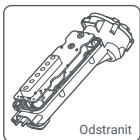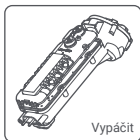

4. Vyměňte baterii a odneste ji do oficiálně určeného recyklačního střediska.



EU prohlášení o shodě

My, Shenzhen Soocas Technology Co., Ltd., tímto prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu s platnými směrnicemi a evropskými normami a dodatky. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ

Všechny produkty označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (WEEE podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že své odpadní zařízení odevzdáte na určené sběrné místo pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Obraťte se na instalačního technika nebo místní úřady pro více informací o umístění a podmínkách takových sběrných míst.

Specifikace

Název: Xiaomi Electric Shaver S700	Nabíjecí port: Typ C
Model: S700	Jmenovitý vstup: 5 V $\equiv$ 1 A
IP hodnocení: IPX7	Doba nabíjení: Přibl. 120 min



Napájecí adaptér

Vstup: 100–240 V~ 50/60 Hz, 0.2 A Výstup: 5.0 V $\equiv$ 1.0 A 5.0 W

Zveřejněné informace	Hodnota a přesnost	Jednotka
Název výrobce	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.	—
Identifikátor modelu	A520-050100U-EU1	—
Vstupní napětí	100–240	V~
Vstupní frekvence AC	50/60	Hz
Výstupní napětí	5.0	V $\equiv$
Výstupní proud	1.0	A
Výstupní výkon	5.0	W
Průměrná aktivní účinnost	73.77	%
Účinnost při nízké zátěži (10 %)	64.588	%
Spotřeba energie naprázdno	0.075	W

Odstraňování problémů

Problémy	Možné příčiny	Řešení
Nekvalitní holení	Holicí hlava je poškozená nebo opotřebovaná.	Vyměňte ji za novou originální holicí hlavu.
	Holicí hlava je ucpaná vousy.	Holicí strojek důkladně vyčistěte.
	Nízká nebo vybitá baterie.	Okamžitě nabijte.
Podrážděná pokožka po holení	Pokožce trvá určitou dobu, než se přizpůsobí strojku.	Podráždění pokožky odezní po 2–3 týdnech používání.
	Holicí hlava je poškozená nebo opotřebovaná.	Vyměňte ji za novou originální holicí hlavu.
Doba používání je po úplném nabití kratší než 60 minut	Zatížení motoru se zvyší, pokud holicí hlava nebyla delší dobu čištěna.	Holicí strojek důkladně vyčistěte.
	Chyba baterie holicího strojku.	Vraťte holicí strojek do poprodejšího servisu k opravě.
Indikátor čištění/chyby bliká po dobu 5 sekund po spuštění holicího strojku	Holicí strojek nebyl dlouho vyčištěn.	Holicí strojek důkladně vyčistěte.
	Holicí hlava není správně nainstalována nebo je v ní zaseknutý cizím předmětem.	Znovu nainstalujte holicí hlavu/odstraňte cizí předmět/kontaktujte poprodejší servis.
	Baterie je vybitá.	Okamžitě nabijte.
Po stisknutí tlačítka start/stop motor nefunguje	Indikátor se nerozsvítí.	Obvodová deska je poškozená.
	Indikátor stavu baterie bliká červeně.	Tlačítko Start/stop nefunguje.
	Indikátor cestovního zámku bliká.	Baterie je vybitá.
Holicí strojek nelze nabíjet.	Indikátor stavu baterie se nerozsvítí.	Pro deaktivaci stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund.
	Indikátor stavu baterie střídavě 2 sekundy červeně bliká a 8 sekund zhasne.	Špatný kontakt.
		Holicí strojek má vnitřní poškození.
		Nabíjejte v prostředí s teplotou mezi 5°C až 35°C.

Vyrobena pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobce: Shenzhen Soocas Technology Co., Ltd.

(a Mi Ecosystem company)

Adresa: Room 1101, 1102, 1103, 1104, 401 & 402, Building 2, Chongwen Area, Nanshan iPark, No. 3370 Liuxian Avenue,
Nanshan District, Shenzhen, China

Další informace najdete na www.mi.com

Verze uživatelské příručky: V1.0

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz