



Návod k obsluze



Kávovar

PC-KAV 1281





Bezpečnostní pokyny pro plně automatické kávovary

Před použitím tohoto spotřebiče si velmi pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a samostatně přiložený návod k použití .

Bezpečnostní pokyny podle normy

VAROVÁNÍ: Nebezpečí popálení!

- I po použití má povrch topného tělesa stále zbytkové teplo.
- Parní tryska se během provozu velmi zahřívá. Před čištěním jej nechte vychladnout .
- Při manipulaci s proudem páry buďte opatrní. Umístěte pod parní trysku nádobu. ve skříni.
- Ujistěte se, že přes konektor spotřebiče neteče žádná kapalina .
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o bezpečném používání spotřebiče a respektují související rizika.
- Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dozoru.
- Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Spotřebiče mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a pokud rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Pokud je síťový propojovací kabel tohoto spotřebiče poškozen, musí být nahrazen speciálním připojovacím kabelem, který je k dispozici u výrobce nebo jeho zákaznického servisního střediska.

cino. Zneužití k jakýmkoli jiným účelům může mít za následek zranění.

- Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako jsou:

- v kuchyňkách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích.

Není určen k použití na farmách, v hotelech, motelech a jiných prostředích obytného typu nebo v prostředí typu nocleh se snídaní .

Varování:

Tento spotřebič není určen k ponoření do vody během čištění. Postupujte podle pokynů, které vám poskytneme v návodu k použití v kapitole "Čištění".

kávoových specialit, jako je espresso a cappuc-

Obecné bezpečnostní pokyny

- Spotřebič je určen výhradně pro soukromé použití a pro předpokládaný účel. Tento spotřebič není vhodný pro komerční použití.
- Nepoužívejte jej venku. Chraňte jej před zdroji tepla, přímým slunečním zářením, vlhkostí (nikdy jej neponořujte do žádné tekutiny) a ostrými hranami. Nepoužívejte spotřebič mokřýma rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokrý, okamžitě jej odpojte ze zásuvky .
- Spotřebič provozujte pouze na rovné pracovní ploše.
- Spotřebič používejte pouze tehdy, když je nádržka na vodu naplněna vodou.
- Nádržku na vodu plňte pouze studenou vodou.
- Používejte pouze pitnou vodu. Nikdy nepoužívejte sycenou vodu (perlivou vodu).
- Během provozu se spotřebičem nepřemísťujte.
- Parní trysku nepoužívejte pro jiné nápoje než mléko nebo alternativy mléka.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, nepřipojujete příslušenství, čistíte nebo v případě poruchy vždy vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky (vytáhněte síťovou zástrčku, ne kabel).
- Neprovozujte spotřebič bez dozoru. Pokud opustíte místnost, měli byste spotřebič vždy vypnout . Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Spotřebič a napájecí kabel je třeba pravidelně kontrolovat , zda nejeví známky poškození. Pokud zjistíte poškození, spotřebič se nesmí používat.
- Neopravujte spotřebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používejte pouze originální příslušenství



Měsíční čištění:

i Jednou za měsíc. Odstraňují se zbytky kávy, které mohou ovlivnit chuť kávy a především ucpat hubičku.



Čistící prostředek vhodný pro vhodný čisticí prostředek



do nádržky na vodu. (Dodržujte návod k použití čisticího prostředku)



Umístěte velkou nádobu pod Umístěte zásuvku.



Spustíte čisticí program. (začněte znovu, dokud nebude nádržka na vodu prázdná)



Vyprázdněte nádržku na vodu a naplňte ji se sladkou vodu



Spustíte proplachovací program



Začněte odstraňovat vodní kámen pomocí připomenutí odstranění vodního kamene:


(Spotřebič má z výroby instalovaný automatický čisticí systém odstraňování vodního kamene, který zajišťuje

životnost spotřebiče).


! Symbol  bliká, což znamená, že je nutné odstranit vodní kámen. Je možné připravit ještě cca. 10 šálek kávy. POZNÁMKA: Jakmile se symbol trvale rozsvítí, nejsou možné žádné další funkce a spotřebič musí být odstraněn z vodního kamene.

! Jakmile se trvale rozsvítí poslední připomínka odstranění vodního kamene , postupujte následovně. POZOR:

! Nepoužívejte žádné odvápňovací prostředky na bázi kyseliny sírové nebo octové - ztráta záruky.

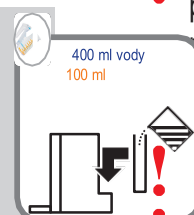

Nalijte odvápňovací roztok.

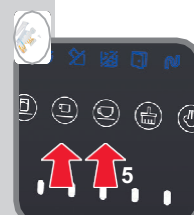

Umístěte velkou nádobu pod výpusť kávy a parní trysku.

Vyprázdněte nádobu / misku na zbytkovou

vodu. Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 5 sekund. Spustí se odstraňování vodního kame.

...

Přehled komponentů :




Ovládací panel:



= Spotřebič je připraven, jakmile se rozsvítí čtyři programová tlačítka



Zařízení v pohotovostním režimu

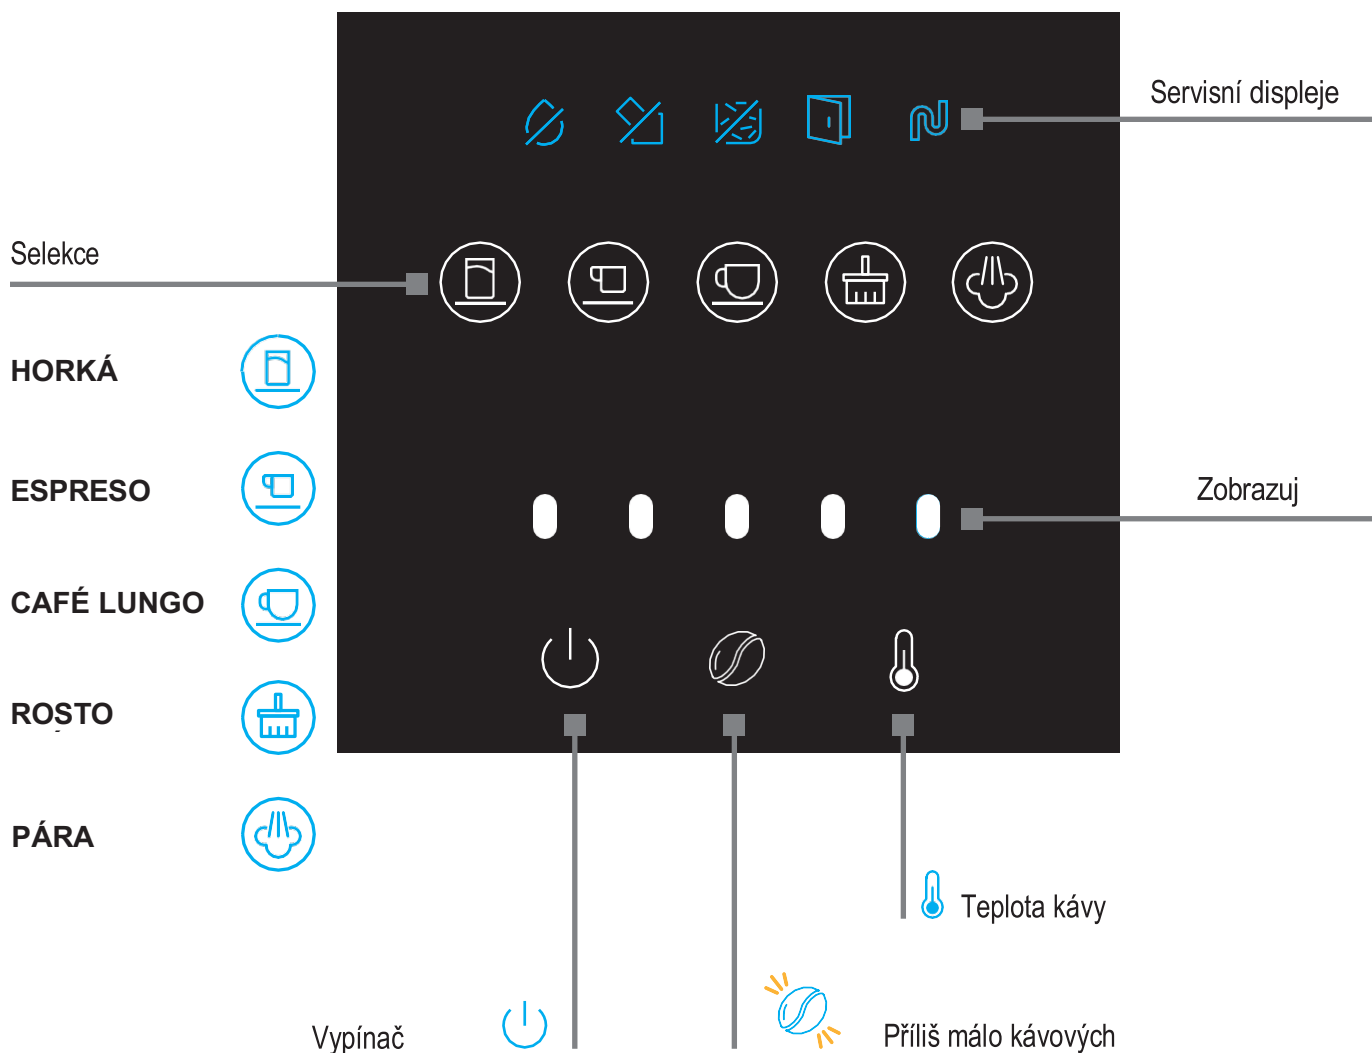

i Z hygienických důvodů stroj při spuštění opláchně parní trysku a kávové vypusti horkou vodou.

i Z hygienických důvodů stroj před vypnutím opláchně parní trysku a kávové vypusti horkou vodou.

Servisní displej:



Nedostatek kávových zrn.

Zavřete servisní dvířka

Připomenutí odstranění
vodního kamene



Refil voda

Varná jednotka
vložit/zaseknutý

Vložení mleté kávy
nádoba / odkapní miska s mřížkou



Vyprázdněte nádobu na mletou kávu - Po 8 kávách
(počítadlo, bez senzoru).


Uvedení do provozu:

i Odstraňte z jednotlivých dílů všechny ochranné fólie/lepicí pásky.



Umístěte spotřebič do stabilní polohy

! Postavte na rovný a suchý povrch.

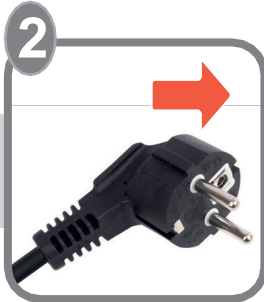

Zapojte zařízení



Zapnout



POZORNOS
T: Máchání spotřebičů
Výpust kávy + parní tryska po každém zapnutí

Příprava:



Zařízení je připraveno, jakmile se rozsvítí čtyři programová tlačítka



4.1

Získání kávy / horké vody

Kavárna Lungo Espresso Horký Voda

Použijte chlazené mléko. Káva se nejlépe připravuje v předehřátých šálcích.

Napěněné mléko


Po každém použití vyčistěte parní trysku! Nechte nejprve vychladnout



Vypněte zařízení
! Nechte spotřebič zcela vychladnout po použití!



POZORNOST:
Spotřebič po každém vypnutí opláchně výpust kávy + parní trysku

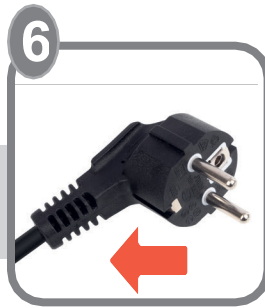

Odpojte zařízení



Čištění (stránka 27)
+
Údržba (strana 31)


Návod k obsluze :

Příprava teplé vody/kávy:


i Horká voda vychází z parní trysky, umístěte šálek.



Umístěte šálek pod
Umístěte šálek pod
výpust kávy nebo
trysku na horkou vodu

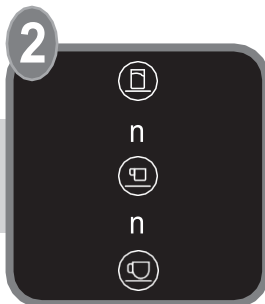

Vybrat produkt

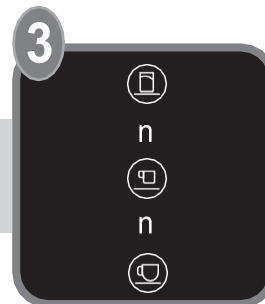

Dokončete
přípravu, stiskněte
tlačítko produktu

i Příprava kávy se zastaví automaticky nebo volitelně opětovným stisknutím ikony zvoleného programu. Přípravu teplé vody ukončíte opětovným stisknutím symbolu zvoleného programu.

Připravte si mléčnou pěnu:



Nalijte mléko do
žárovzdorného
obalu




Umístěte nádobu pod
hubici



Stiskněte tlačítko páry
Tlačítko páry bliká

Jakmile se stane...

Parní tlačítko svítí nepřetržitě a
displeje již neblíkají:

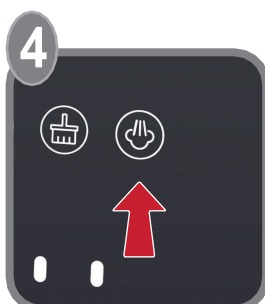

tlačítka páry

Po napěnění:



Spuštění/zastavení
přípravy stisknutím

P
o
k
u
d
u
n
i

k
á
p
ár
a:
Ot
oč
te

nádoby pro
dokonalý výsledek
mléčné pěny

Ukončete funkci "Pára" stisknutím
tlačítka horké vody

 Spotřebič vychladne. Parní
tryska se proplachuje.
Počkejte, až bude spotřebič připraven



Před prvním použitím nebo po delší době nepoužívání:

i Odstraňte z jednotlivých dílů všechny ochranné fólie/lepicí pásy.



Umístěte spotřebič do stabilní polohy




Naplňte nádrž na vodu

i Poznámka MAX!



Plnění kávových zrn

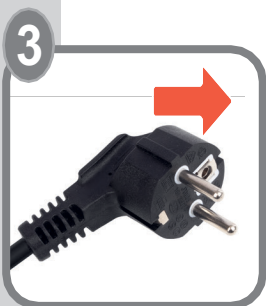

zásuvný
konektor



Zapnout


► Máchání spotřebičů
automaticky kávová
hubice a parní tryska.



= Zařízení je připraveno, jakmile se rozsvítí čtyři programová tlačítka



Umístěte pod něj šálek
Natáhněte 2 - 3 šálky kávy, vylijte

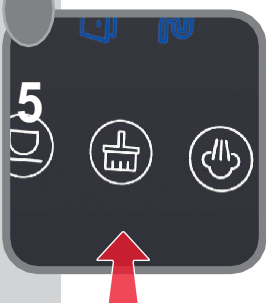

Umístěte nádobu/šálek pod výpusť kávy a
vyberte tlačítko vyplachování.

i Zbytky kávy se vypláchnou.
Postup opakujte, dokud nevyteče čistá voda.

Nastavení síly kávy:




Pro individuální přizpůsobení extrakce kávy




Vyberte sílu kávy: Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 5 sekund.



Provedte nastavení.

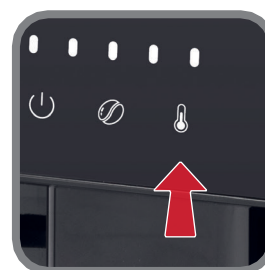

Potvrdit: Stiskněte tlačítko , nastavení se nyní uloží.

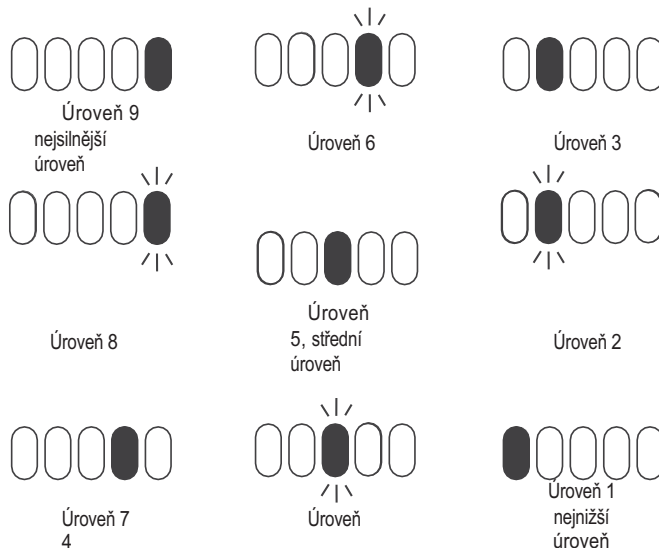


Nastavte teplotu kávy:




Pro individuální přizpůsobení extrakce kávy




Volba teploty kávy: Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 5 sekund

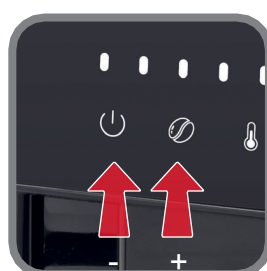

Nastavení provedení

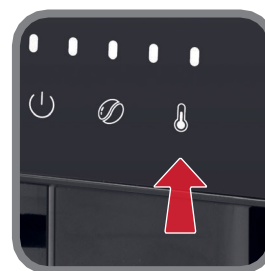

Potvrdit: Stiskněte tlačítko , nastavení je nyní uloženo

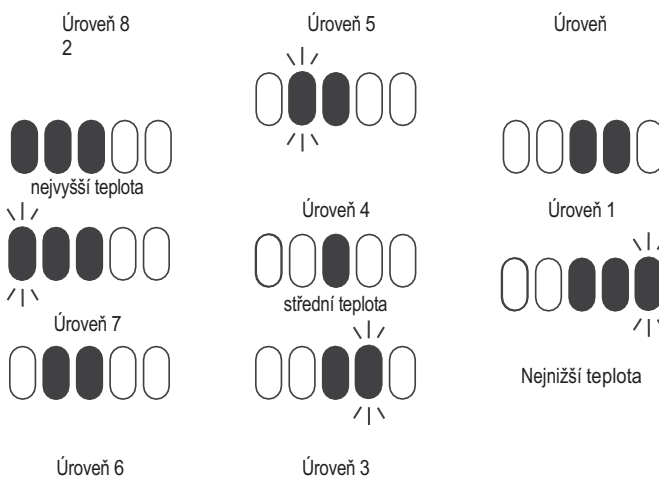

Nastavte objem kávy:

i Pro individuální přizpůsobení extrakce kávy



Umístěte pod něj šálek



Vyberte kryt, který chcete upravit z hlediska množství. ^{nebo}
Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 5 sekund.




Jakmile je dosaženo požadovaného objemu kávy, stiskněte stejné tlačítko znovu. Svazek je nyní uložen.




Bez opětovného stisknutí se požadovaný objem pro budoucí dávkování kávy nezmění .

Doba

i Po uplynutí této doby se stroj automaticky vypne.

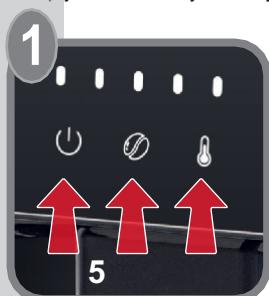

Stiskněte a podržte tlačítka společně po dobu 5 sekund

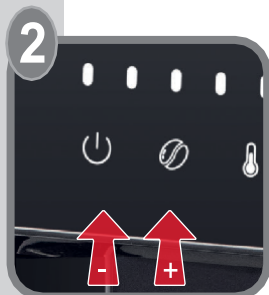

Nastavení provedení

0,5 hod.:



Tovární nastavení

4 hod.:



8 hod.:



12 hod.:



VOLNO:



Bez automatického vypnutí



Potvrdit: Stiskněte dvakrát tlačítko, nastavení se nyní uloží.

Nastavte stupeň mletí:

i Pro individuální přizpůsobení extrakce kávy



Umístěte pod něj šálek



otevřete nádobu na kávová zrna

i V případě potřeby doplňte kávová zrna.



Vyberte požadovaný kryt na kávu



Nastavení stupně mletí

i Během procesu broušení nastavujte vždy pouze jednu úroveň.

POZOR: Změny provádějte pouze tehdy, když je bruska v chodu. Provádění změn, když mlýnek neběží, poškodí spotřebič.



pokuta drsný

Počkejte, až se káva uvaří, abyste ochutnali požadovaný výsledek.

Vyčistěte parní trysku:

i Po každém použití vyčistěte parní trysku. Po vyčištění nechte parní trysku nejprve vychladnout!



Odstraňte objímkovou trubku



Odemknutí/vyjmutí pěnicí pomůcky



Důkladně vyčistěte trubku pěnicí pomůcky / objímky



Montáž/zajištění pěnicí pomůcky




Připojte hadičku rukávu

Denní úklid:


i Nejprve vytáhněte síťovou zástrčku a nechte spotřebič vychladnout. V myčce na nádobí nemyjte žádné součásti kávovaru.

! POZOR: Ztráta záruky

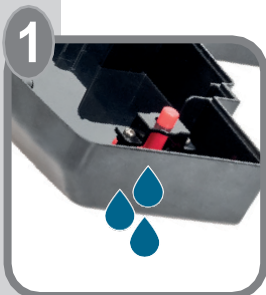

Vyprázdněte zbytkovou miskou na vodu

i Červený špendlík dole = tácek na odkapávání je prázdný
Červený špendlík nahore = tácek na odkapávání je plný

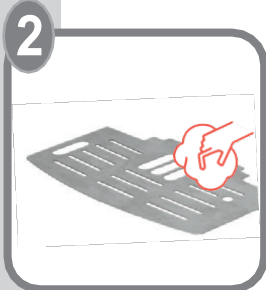

Vypouštěcí mřížku otřete vlhkým hadříkem



Otřete kryt reklamouamp, neabrazivní tkanina



Vyjměte a vyprázdněte nádobu a přihrádku na kávový prášek a vyčistěte přiloženým kartáčem a důkladně osušte



Otřete nádržku na vodu



Naplňte čerstvou vodou

Úklid jednou týdně :


i Zbytky prášku lze opatrně odstranit vysavačem.



Denní úklid Viz
strana 31



Vyjměte nádobu na kávový prášek a přihrádku na
přebytečný kávový prášek, opláchněte.

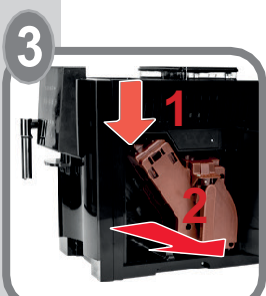

Vyjměte spařovací jednotku a opláchněte ji teplou vodou.

! Neprovádějte žádné změny polohy nebo pohyblivých částí!
! Používejte pouze čistou, teplou vodu a žádné čisticí
prostředky.




Vnitřek čistěte přiloženým kartáčem/hadříkem. Odstraňte zbytky ze skluzu na prášek a
navrch naneste štětec.



a) Varná jednotka
b) Nádobu na kávový prášek a
c) přihrádka na přebytečný kávový prášek
v určeném pořadí.

Měsíční úklid:

i Jednou za měsíc. Odstraňují se zbytky kávy, které mohou ovlivnit chuť kávy a především ucpat hubičku.

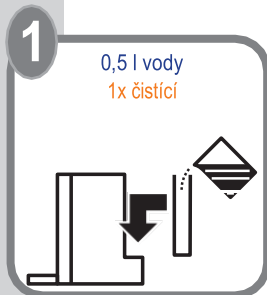

Čistící prostředek vhodný pro vhodný čistící prostředek do nádržky na vodu. (Dodržujte návod k použití čistícího prostředku)



Umístěte velkou nádobu pod Umístěte zásuvku.



Spustíte čistící program. (začněte znovu, dokud nebude nádržka na vodu prázdná)



Vyprázdněte nádobu / misku na zbytkovou vodu.



Umístěte pod hubici/napěňovač mléka velkou nádobu.



Vyprázdněte nádržku na vodu a naplňte ji čerstvou vodou.



Spustíte proces proplachování.



Prázdná nádoba



Začněte odstraňovat vodní kámen pomocí připomenutí odstranění vodního kamene:


(Spotřebič má z výroby instalovaný automatický čisticí systém odstraňování vodního kamene, který zajišťuje životnost spotřebiče).

! Symbol  bliká, což znamená, že je nutné odstranit vodní kámen. Je možné připravit ještě cca. 10 šálků kávy.
POZNÁMKA: Jakmile se symbol trvale rozsvítí, nejsou možné žádné další funkce a spotřebič musí být odstraněn z vodního kamene.

! Jakmile se trvale rozsvítí poslední připomínka odstranění vodního kamene , postupujte

! následovně. POZORNOST:


! Nepoužívejte žádné odvápnovací prostředky na bázi kyseliny sírové nebo octové - ztráta záruky.

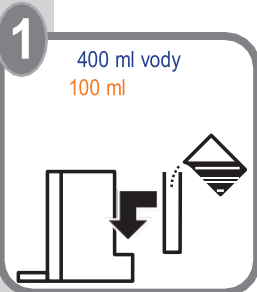

Nalijte odvápnovací roztok.



Umístěte velkou nádobu pod výpust kávy a parní trysku.

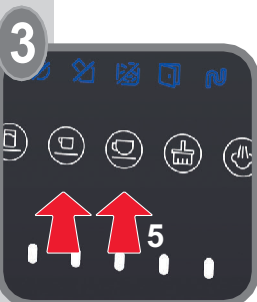

Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 5 sekund. Spustí se odstraňování vodního kamene.



Pokud se tyto tři ikony rozsvítí: pokračujte na straně 36 krokem 4.


Spust'te alternativní odstraňování vodního kamene:



V závislosti na tvrdosti vody doporučujeme pravidelné ruční odstraňování vodního kamene.

1

400 ml vody
100 ml

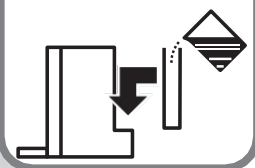

Nalijte odvápnovací roztok.
Postupujte podle návodu k použití roztoku.

2



Umístěte velkou nádobu pod výpust kávy a parní trysku.

3



Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 5 sekund.

Pokračujte na straně 34, krok 3.1

Pokračování - Odvápnění:

4



Vyprázdněte nádobu / misku na zbytkovou vodu.

5



Pod hubici umístěte velkou nádobu.
Kapacita minimálně 2 litry.

6



Vyprázdněte nádržku na vodu
POZOR: Naplňte čerstvou vodou
Ujistěte se, že v nádržce na vodu nezůstal žádný odvápnovací roztok.

7



Začněte oplachovat.

8



Nádoba /
Miska na
zbytkovou
vodu
Odstranit a
vyprázdnit

ZAŘÍZENÍ JE OPĚT PŘIPRAVENO K POUŽITÍ!

Řešení problémů:

	Problém	Možná příčina	Pomoc
1	Přístroj běží, ale nevytéká žádná káva	Nádrž na vodu není vložena Kávová zrna pod nádržkou na vodu Vzduchové bubliny v potrubí	Vložte nádržku na vodu správně. Odstraňte kávová zrna Natáhněte šálek horké vody voda k odstranění vzduchových bublin.
2	Stroj nasává vzduch nebo vydává podivné zvuky	Nádrž na vodu/spotřebič kalcifikovaný. Nádrž na vodu není vložena	Odstraňte vodní kámen z přístroje, viz strana 34 Vyčistěte nádržku na vodu a vložte ji správně.
3	Káva je příliš studená	Nastavení teploty lahvové kávy	Nastavte správně teplotu kávy . Viz strana 37
4	Káva nechutná dobře	Nesprávné nastavení mletí Kvalita nebo síla zrn Příliš vysoká / příliš nízká síla Množství kávy příliš vysoké/nízké	Změna nastavení mletí Viz strana 29 Použijte jiné fazole Změnit sílu kávy viz stránka 27. Změňte množství kávy viz strana 28.
5	Varná jednotka je zaseknutá	Brüheinheit zu stark verunreinigt	Resetujte spařovací jednotku, viz a) Čištění spařovací jednotky viz strana 32

! POZOR: Doporučujeme nechat váš spotřebič vyčistit a varnou jednotku pravidelně mazat odborným servisem /specialistou. Tím zajistíte dlouhou životnost vašeho spotřebiče.

Spařovací jednotka je zaseknutá  : Resetujte spařovací jednotku

5 a)



3 sekundy



Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund a počkejte, dokud nebude spotřebič opět připraven.



Červený špendlík ve
spodní části =
odkapávací miska
prázdná



Červený špendlík
nahore =
odkapávací miska
plná

Tovární nastavení:



5 sekund.



Obnovení továrního nastavení (stiskněte a podržte tlačítka současně)

POZOR: Všechna jednotlivá nastavení budou ztracena.



Technické údaje

Model:PC-KAV 1281 0000
Moc dodat:..... 220–240 V~, 50–60 Hz
Moc spotřeba:..... 1200–1450 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu:0,4 W
Třída ochrany :..... I
Síť hmotnost:..... cca 9 kg

Právo provádět technické a konstrukční změny v průběhu

Neustálý vývoj produktů zůstává vyhrazen.

Tento spotřebič byl testován podle všech platných aktuálních
směrnic CE a vyroben v souladu s nejnovějšími
bezpečnostními předpisy.

Likvidace

Význam symbolu "popelnice"



Chraňte naše životní prostředí: nevyhazujte elektrická
zařízení do domovního odpadu.

Vraťte prosím veškerá elektrická zařízení, která [redacted]
již nebudete používat, na sběrná místa určená k jejich likvidaci.
posal.

To pomáhá vyhnout se potenciálním dopadům nesprávné
likvidace na životní prostředí a lidské zdraví.

To přispěje k recyklaci a dalším formám opětovného využití
elektrických a elektronických zařízení.

Informace o tom, kde lze zařízení zlikvidovat, lze získat od místního
úřadu. Váš prodejce a smluvní partner je také povinen bezplatně
převzít zpět starý spotřebič.

