


MOVA P70 Pro Ultra

Robotic Vacuum Cleaner
User Manual



MOVA



For more support, contact us via <https://www.mova.tech>
Manufactured by: XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd.
Made in China



The illustrations in this manual are for reference only. Please refer to the actual product.

Contents

CZ	Uživatelská příručka	01
HU	Használati útmutató	23

Bezpečnostní informace

Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění způsobenému nesprávným používáním spotřebiče, přečtěte si před použitím spotřebiče pozorně uživatelskou příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.

- Omezení používání
- Tento výrobek nesmí používat děti do 8 let ani osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou bez dozoru rodiče nebo opatrovníka zaručujícího bezpečný provoz a předcházení rizikům. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
 - Spotřebič lze používat pouze s napájecím zdrojem dodaným se spotřebičem.
 - Tento spotřebič obsahuje baterie, které mohou vyměňovat pouze kvalifikované osoby.
 - Vyklidte prostor, který má být čištěn. Spotřebič nesmí být používán dětmi ke hře. Zajistěte, aby se děti a domácí zvířata během provozu robota nacházela v bezpečné vzdálenosti.
 - Spotřebič neinstalujte, nenabíjejte ani nepoužívejte v koupelnách nebo v okolí bazénů.
 - Tento výrobek je určen pouze k čištění podlah v domácím prostředí. Nepoužívejte jej venku, na jiných než podlahových površích ani v komerčním či průmyslovém prostředí.
 - Ujistěte se, že spotřebič pracuje správně ve vhodném prostředí. V opačném případě spotřebič nepoužívejte.
 - Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen speciálním kabelem nebo sestavou, které jsou k dispozici u výrobce nebo jeho servisního zástupce.
 - Nepoužívejte robota v prostoru zavěšeném nad úrovní země bez ochranné bariéry.
 - Neumísťujte robota vzhůru nohama. Nepoužívejte kryt snímače LDS, kryt robota ani nárazník jako rukojeť robota.
 - Robota používejte v prostředí s okolní teplotou nad 0 °C a pod 40 °C. Ujistěte se, že na podlaze není žádná tekutina nebo lepkavá látka.
 - Abyste zabránili poškození nebo zranění v důsledku tahání, odstraňte z podlahy všechny volné předměty a před zahájením provozu přístroje odstraňte kabely nebo napájecí šňůry na čisticí dráze.
 - Odstraňte z podlahy křehké nebo malé předměty, aby do nich robot nenarazil a nepoškodil je.
 - Udržujte vlasy, prsty a jiné části těla mimo sací otvor robota.
 - Udržujte čisticí nástroj mimo dosah dětí.
 - Nepoužívejte spotřebič v místnosti, kde spí kojenec nebo dítě.
 - Nepokládejte na robota děti, domácí zvířata ani žádné předměty bez ohledu na to, zda je robot v klidu nebo v pohybu.
 - Do nádržky na čistou vodu lze přidávat pouze čistou vodu a oficiálně schválený čisticí roztok. Nepřidávejte žádnou jinou tekutinu, například alkohol nebo dezinfekční prostředek. Poměr čisticího roztoku k čisté vodě lze zkontrolovat na lahvi s čisticím roztokem. Čisticí roztok uchovávejte mimo dosah dětí.
 - Nepoužívejte robota k čištění žádných hořících předmětů. Nepoužívejte robota ke sběru hořlavých nebo vznětlivých kapalin, korozivních plynů nebo neředěných kyselin či rozpouštědel.

Baterie a nabíjení

- Nevysávejte tvrdé nebo ostré předměty. Nepoužívejte spotřebič ke sběru předmětů, jako jsou kameny, velké kusy papíru nebo jakékoli předměty, které by mohly spotřebič ucpat.
- Před čištěním nebo údržbou spotřebiče je nutné vyjmout zástrčku ze zásuvky.
- Neotírejte robota ani základní stanici mokrým hadříkem ani je neoplachujte žádnou tekutinou. Po vyčištění omyvatelných částí je před opětovnou instalací a použitím zcela vysušte.
- Tento výrobek používejte v souladu s pokyny uvedenými v uživatelské příručce. Uživatelé nesou odpovědnost za veškeré ztráty nebo škody, které vzniknou v důsledku nesprávného používání tohoto výrobku.
- Nepoužívejte baterie ani základní stanice jiných výrobců. Robota lze používat pouze se základní stanicí RCPE0270.
- Tato základní stanice nabíjí 8 baterie, Li-ion akumulátor s kapacitou 4800 mAh.
- Tuto základní stanici nelze použít k dobíjení nenabíjecích baterií. V opačném případě může dojít ke vznícení lithium-iontové baterie.
- Nepokoušejte se sami rozebírat, opravovat nebo upravovat baterii nebo základní stanici.
- Neumisťujte základní stanici do blízkosti zdroje tepla.
- K otírání nebo čištění nabíjecích kontaktů základní stanice nepoužívejte mokrý hadřík ani mokré ruce.
- Nevyhazujte nesprávně staré baterie. Nepotřebné baterie je nutné zlikvidovat v příslušném recyklačním středisku.
- Pokud se napájecí kabel poškodí nebo zlomí, okamžitě jej přestaňte používat a kontaktujte poprodejní servis.
- Dbejte na to, aby byl robot při přepravě vypnutý a pokud možno uložený v původním obalu.
- Pokud robot nebudete delší dobu používat, plně jej nabijte, poté jej vypněte a uložte na chladném a suchém místě. Robota dobíjejte alespoň jednou za 3 měsíce, aby nedošlo k nadměrnému vybití baterie.

Bezpečnostní informace k laseru

- Laserový senzor v tomto výrobku splňuje normu IEC 60825- 1:2014/EN 60825- 1:2014/ A11:2021 pro laserové výrobky třídy 1. Během používání se vyhněte přímému pohledu.

LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1
SPOTŘEBITELSKÝ LASEROVÝ VÝROBEK
EN 50689:2021



Pouze pro vnitřní použití




Přečtěte si uživatelskou příručku

Společnost XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu RLP54HE je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je dostupné na internetové adrese: <https://www.mova.tech>
Podrobnou elektronickou příručku naleznete na adrese <https://www.mova.tech/pages/user-manuals-and-faqs>

Přehled výrobku

Robot

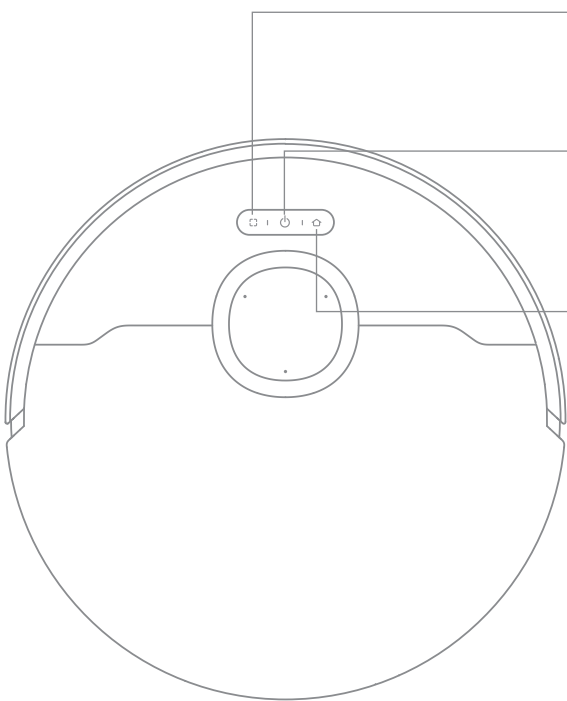

- 

Tlačítko čištění na místě
 - Stisknutím spustíte bodové čištění
- 

Tlačítko Napájení /Čištění
 - Stisknutím a podržením na 3 sekundy zapnete nebo vypnete
 - Po zapnutí robota stiskněte tlačítko pro spuštění čištění

- 




Tlačítko návratu do stanice
 - Stisknutím tlačítka odešlete robota zpět do základní stanice
 - Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund vypnete dětskou pojistku

- Indikátor stavu**
- Nepřetržitě svítící bílá: Dokončené čištění nebo úklid
 - Pomalu blikající bílá: Nabíjení (ne slabá baterie)
 - Nepřetržitě svítící oranžová: Pohotovostní režim při slabé baterii nebo pozastavení při slabé baterii
 - Pomalu blikající oranžová: Nabíjení (slabá baterie)
 - Blikající oranžová: Chyba


- Poznámka:**
- Stisknutím libovolného tlačítka na robota pozastavíte úklid robota nebo jeho návrat k nabíjení.
 - Dětský zámek lze povolit/zakázat prostřednictvím aplikace.

Přehled výrobku

Robot a senzory

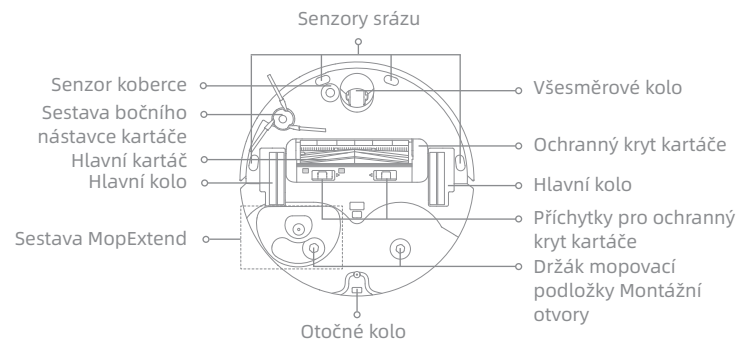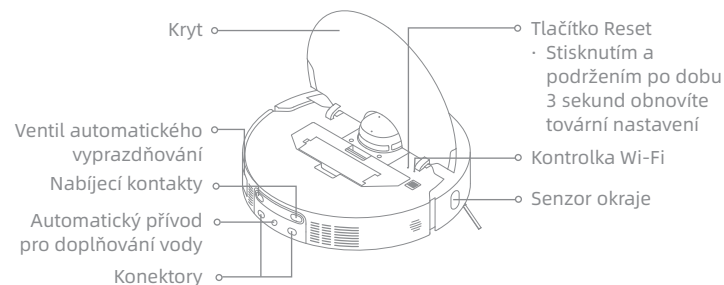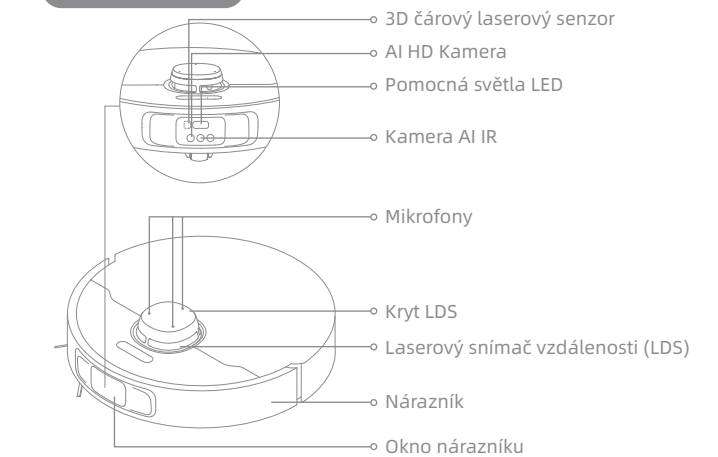

Prachový box


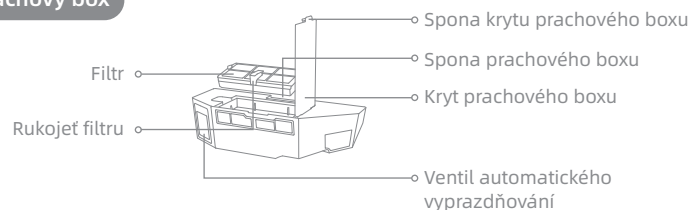


Sestava mopu





Přehled výrobku

Základní stanice

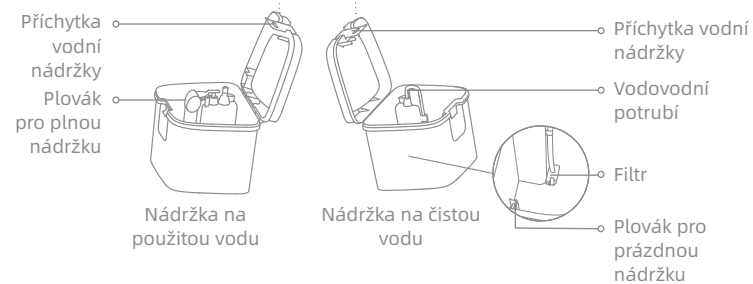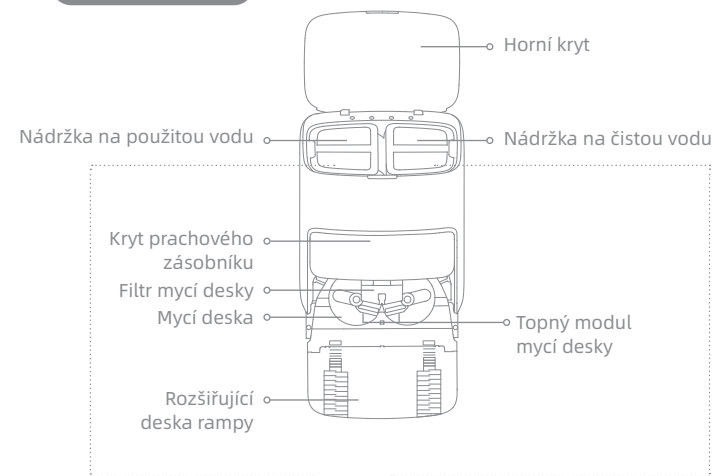


Indikátor stavu

- Nepřetržitě svítící bílá: Základní stanice je připojena k napájení
- Nepřetržitě svítící oranžová: Základní stanice má chybu

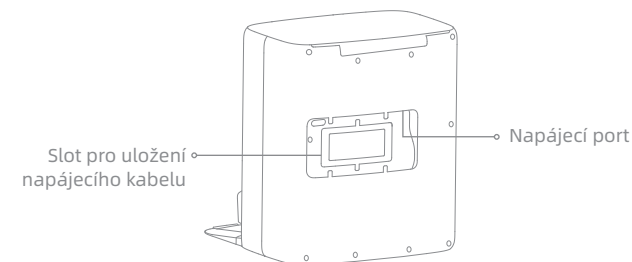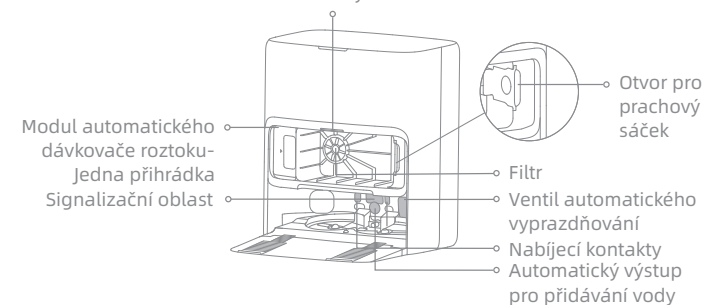


Před použitím


Příprava vašeho domova

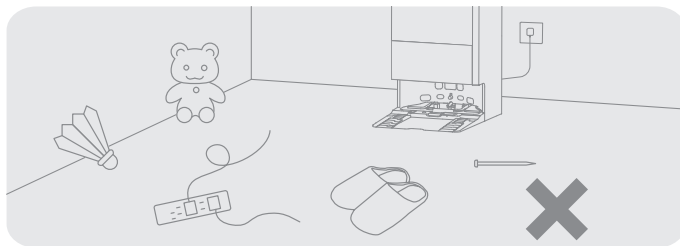


Před úklidem odstraňte nestabilní, křehké, cenné nebo nebezpečné předměty a uklidte kabely, látky, hračky, tvrdé předměty a ostré předměty na zemi, aby se do nich robot nezamotal, nepoškrábal je nebo je nesrazil a nezpůsobil ztráty.

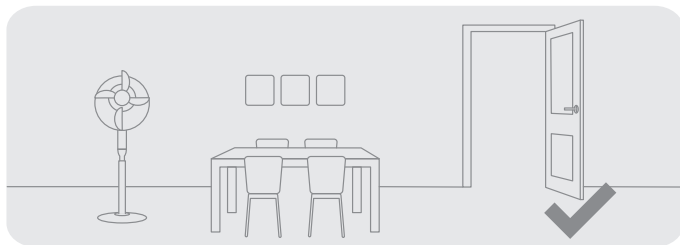

Otevřete dveře uklízené místnosti a uložte nábytek na správné místo, abyste ponechali více prostoru.

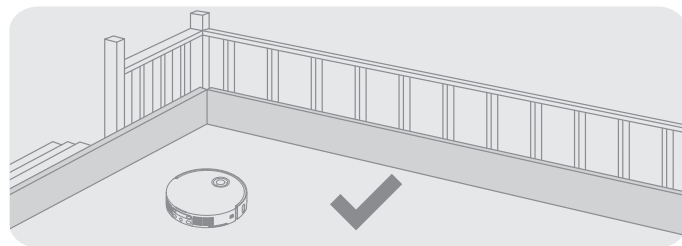

Robot je vybaven senzory pro detekci okrajů, které rozpoznávají okolní srážky. Pro zajištění bezpečného a stabilního provozu se doporučuje používat fyzické bariéry, aby se zabránilo vjezdu do srázových zón.

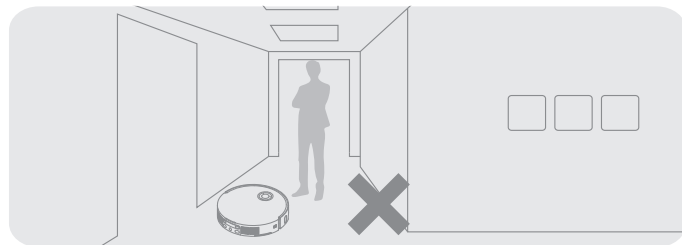


Aby robot nevynechal místa, která je třeba uklidit, nestůjte před robotem, na prahu, v chodbě nebo na úzkých místech.

Před použitím

1. Umístěte základní stanici a připojte ji k elektrické zásuvce

Umístěte základní stanici na co nejotevřenější místo s dobrým signálem Wi-Fi. Ponechte dostatek místa, jak je znázorněno na obrázku, a odstraňte všechny předměty ve stínované oblasti. Zasuňte napájecí kabel do základní stanice a zapojte jej do zásuvky.

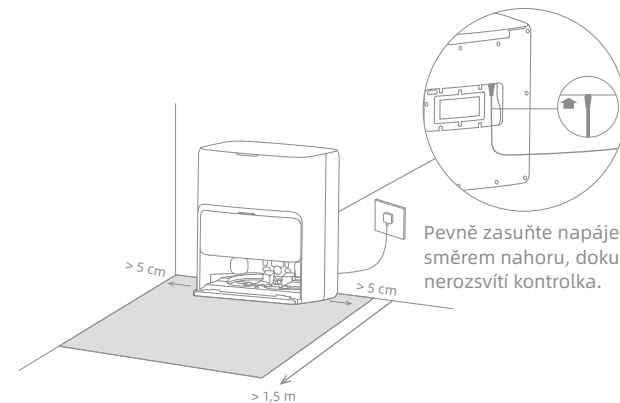


Pevně zasuňte napájecí kabel směrem nahoru, dokud se nerozsvítí kontrolka.

Poznámka:


- Ujistěte se, že signalizační oblast neblokují žádné předměty.
- Doporučujeme umístit základnu na tvrdý povrch, nikoli na koberec, protože koberec může ovlivnit návrat robota a nabíjení.

2. Instalace rozšiřující desky rampy

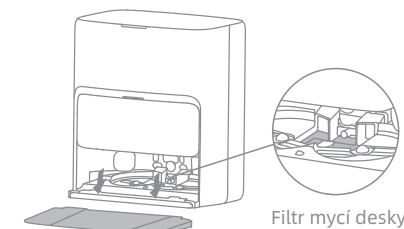

Poznámka: Ujistěte se, že je filtr mycí desky nainstalován na svém místě.

3. Odstraňte ochranu robota a nainstalujte sestavu mopu

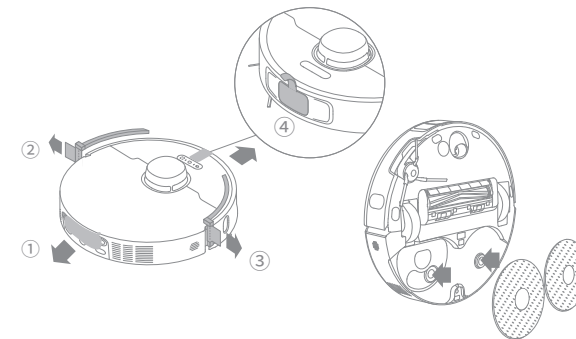


Před použitím

4. Připojení pomocí aplikace MOVAhome

(1) Stiskněte a podržte tlačítko napájení na robotu po dobu 3 sekund pro jeho zapnutí. Odstraňte kryt robotu a naskenujte QR kód na robotu nebo vyhledejte „MOVAhome“ v obchodě s aplikacemi a stáhněte a nainstalujte aplikaci.

(2) Otevřete aplikaci MOVAhome, klepněte na „Naskenovat QR kód pro připojení“ a znovu naskenujte stejný QR kód na robotu pro přidání zařízení. Postupujte podle pokynů a dokončete připojení Wi-Fi.

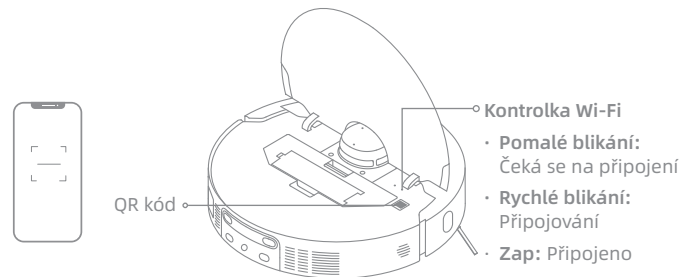


Poznámka:

- Podporována je pouze síť Wi-Fi s frekvencí 2,4 GHz.
- Vzhledem k aktualizacím softwaru aplikace se skutečné operace mohou lišit od pokynů v této příručce. Postupujte podle pokynů podle aktuální verze aplikace.
- Pro obnovení Wi-Fi zopakujte krok (2) a poté podle pokynů dokončete připojení Wi-Fi.
- Chcete-li zařízení odpojit od sítě Wi-Fi, stiskněte a podržte tlačítko Reset na robotu po dobu 3 sekund.

5. Připojte robota k základní stanici

Po zapnutí robota umístěte robota na základní stanici sestavou mopu směrem k mycí desce. Poté uslyšíte hlasové oznámení, když se robot úspěšně připojí k základní stanici. Po úplném nabití robota zůstanou indikátory stavu na robotovi a základnové stanici svítit po dobu 10 minut a poté se ztlumí.

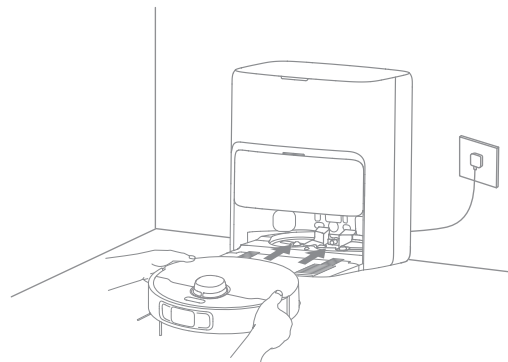

Poznámka: Před prvním použitím se doporučuje robota plně nabít. Pokud robota nelze po vybití baterie zapnout, připojte ho ručně ke stanici a nabijte jej.


Před použitím

6. Dodání čistícího prostředku na podlahy MOVA

(1) Odstraňte kryt zásobníku na prach a vytáhněte modul automatického dávkovače roztoku.

(2) Otevřete horní víko modulu a doplňte čistící prostředek na podlahy MOVA.

(3) Zavřete víko, vložte modul zpět do základny a nasadte zpět kryt nádoby na prach. Čistící roztok se přidá automaticky během provozu.

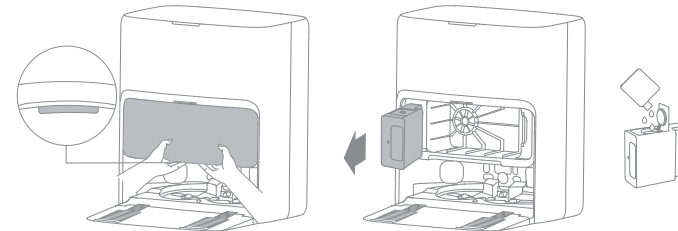


Poznámka:

- Modul automatického dávkovače roztoku lze pro použití naplnit. Nepřidávejte žádné kapaliny, které nejsou oficiálně schválené, aby nedošlo k poruše.
- Nainstalujte modul automatického dávkovače roztoku, dokud nezapadne na své místo.

7. Doplňte vodu do nádržky na čistou vodu

Vyjměte nádržku na čistou vodu ze základní stanice a naplňte ji čistou vodou. Poté ji nainstalujte zpět do základní stanice.

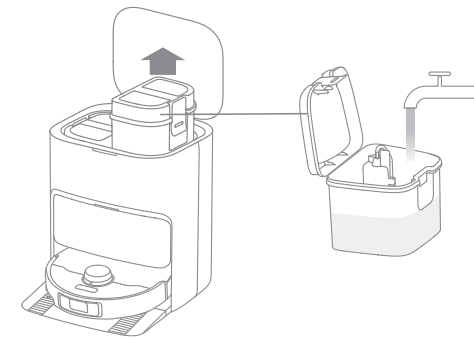

Poznámka: Do nádržky na vodu nepřilévajte horkou vodu, protože by mohlo dojít k její deformaci.

Jak používat

Zapnutí/vypnutí

Robota zapnete stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 3 sekund. Indikátor napájení zůstane svítit. Nebo umístěte robota na základní stanici tak, že srovnáte nabíjecí kontakty robota s kontakty základní stanice, a robot se automaticky zapne a začne se nabíjet. Chcete-li robota vypnout, posuňte robota od základní stanice a stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund.

Rychlé mapování

Po prvním nastavení sítě postupujte podle pokynů v aplikaci pro rychlé vytvoření mapy. Robot začne mapovat bez čištění. Když se robot vrátí do základní stanice, proces mapování byl dokončen a mapa se automaticky uloží.

Pauza/spánek

Když je robot v provozu, stisknutím libovolného tlačítka jej pozastavíte. Pokud je robot pozastavený déle než 10 minut, automaticky přejde do režimu spánku. Všechny kontrolky na robotu se vypnou. Stisknutím libovolného tlačítka na robotovi nebo pomocí aplikace robota probudíte.

Poznámka: Pokud je robot zastaven a umístěn na základní stanici, aktuální proces úklidu se ukončí.

Automatické obnovení úklidu

Pokud je baterie příliš vybitá, robot se automaticky vrátí na základní stanici, aby se nabil. Po nabití na odpovídající úroveň baterie bude pokračovat v nedokončených úklidových úkonech.

Poznámka: Chcete-li tuto funkci používat, povolte ji v aplikaci.

Režim Nerušit (DND)

Režim DND je ve výchozím nastavení z výroby zapnut. Pomocí aplikace můžete režim DND zakázat nebo upravit dobu DND.

Poznámka:

- Naplánované úkony čištění se během doby DND provádějí jako obvykle.
- V tomto režimu vyberte v části „Nerušit“ aplikace, zda chcete obnovit úklid, aktivovat automatický sběr prachu a snížit hlasitost hlasu.

Bodové čištění

Když je robot v pohotovostním režimu, krátkým stisknutím tlačítka  aktivujete režim úklidu na místě. V tomto režimu robot vyčistí oblast ve tvaru čtverce o rozměrech 1,5 x 1,5 metru kolem sebe a po dokončení čištění na místě se vrátí do výchozího bodu.

Restartování robota

Pokud robot přestane reagovat nebo jej nelze vypnout, stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 10 sekund jej násilně vypnete. Poté stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 3 sekund robota zapnete.


Jak používat

Vysávání a vytírání

Poznámka: Při prvním použití bude robot automaticky nastaven do režimu „Vysávání a mopování“. Chcete-li režim úklidu upravit, přejděte v aplikaci do nastavení režimu úklidu a vyberte jednu z následujících tří možností: ① **Vysávání** ② **Mopování** ③ **Mopování po vysávání**

1. Spustit čištění

Stiskněte tlačítko napájení na robotovi nebo použijte aplikaci, aby se robot spustil ze základní stanice. Poté robot naplánuje optimální trasu úklidu a provede úklid na základě vytvořené mapy.

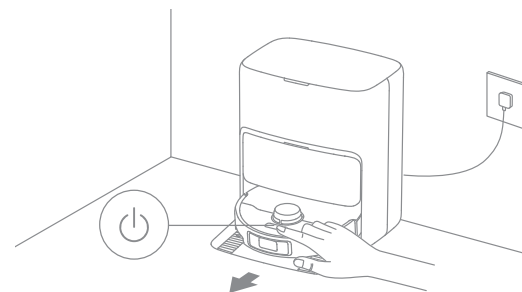


Poznámka:

- Aby se robot po úklidu snadno vrátil do základní stanice, doporučujeme, aby robot startoval ze základní stanice.
- Mopovací podložky budou vyčištěny dříve, než robot začne vytírat, vyčkejte prosím trpělivě.
- Během provozu nepohybujte základní stanicí, nádržkou na čistou vodu, nádržkou na použitou vodu ani filtrem mycí desky.
- V aplikaci lze povolit nebo zakázat čištění horkou vodou pro čištění mopovacích podložek. Abyste předešli opaření, nedotýkejte se výstupu vody, když je funkce zapnutá.

2. Automatické mytí mopu

Při úklidu se robot automaticky vrátí do základní stanice, aby vypral mopovací podložky na základě frekvence čištění mopovacích podložek zadané v aplikaci. Základní stanice automaticky doplní nádrž na vodu a robot bude pokračovat v úklidu.

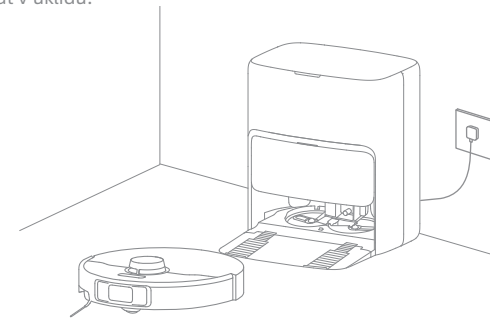

3. Automatické vyprazdňování prachového boxu a mytí a sušení mopovacích podložek

Poté, co robot dokončí úklid a vrátí se k základní stanici, aby se nabil, začne základní stanice automaticky vyprazdňovat prachový box. Poté umyje a vysuší mopovací podložky.

Poznámka:

- Pokud je funkce automatického vyprazdňování v aplikaci vypnutá, základní stanice nebude automaticky vyprazdňovat prachový box.
- Základní stanice vyprázdní prachového boxu podle nastavení v aplikaci.

4. Čištění nádrží na použitou vodu

Po dokončení úkolu robota vyčistěte nádrž na použitou vodu, abyste zabránili vzniku zápachu.

Díly

Chcete-li udržet robota v dobrém stavu, doporučujeme se řídit použitím příslušenství v aplikaci nebo následující tabulkou pro běžnou údržbu.

Údržba robota	Frekvence údržby	Doba výměny
Mopovací podložky	/	Jednou za 1 až 3 měsíce
Držáky mopovacích podložek	Jednou za 2 týdny	/
Filtr prachového boxu		Jednou za 3 až 6 měsíců
Ventil automatického vyprazdňování	Každý měsíc	/
Senzory		
Nabíjecí kontakty		
Okno nárazníku		
Nárazník		
Boční kartáč		Jednou za 3 až 6 měsíců
Hlavní kartáč	Vyčistěte jej podle potřeby	Jednou za 6 až 12 měsíců
Automatický přívod pro doplňování vody		/
Spodní část robota		
Prachový box		
Všesměrové kolo/ otočné kolo/hlavní kola		

Údržba robota	Frekvence údržby	Doba výměny
Prachový sáček	/	Jednou za 2 až 4 měsíce
Nádržka na použitou vodu	Po každém použití	/
Nádržka na čistou vodu	Vyčistěte jej podle potřeby	
Signalizační oblast na základní stanici	Každý měsíc	
Nabíjecí kontakty		
Ventil automatického vyprazdňování		
Filtr mycí desky	Jednou za 1 až 2 měsíce	
Topný modul mycí desky	Každých 6 měsíce	

Poznámka:

- Četnost údržby a výměny závisí na skutečném používání. Pokud dojde k výjimce v důsledku zvláštních okolností, doporučuje se rychlá údržba nebo výměna.

Rutinní údržba

Filtr mycí desky

1. Po dokončení čištění mopovací podložky vyjměte robota a vyjměte filtr mycí desky.




Poznámka: Topný modul mycí desky může po umytí mpu zůstat horký. Před čištěním ho nechte vychladnout.

2. Opláchněte filtr mycí desky čistou vodou, otřete jej a poté jej znovu nainstalujte do mycí desky.



3. Pomocí aplikace nebo stisknutím tlačítka ↶ vraťte robota na základní stanici nebo ho dejte zpátky na místo ručně.

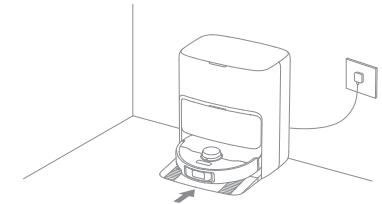

Topný modul mycí desky

Během používání se na topném modulu mycí desky může tvořit vodní kámen. Chcete-li jej odstranit, vyjměte robota, nalijte na povrch topného modulu malé množství bílého octa (5% kyselina octová) a vyčistěte jej kartáčem.



Poznámka:

- Mycí deska může zůstat horká. Než s ní budete manipulovat, nechte ji vychladnout.
- Lze také použít vhodný prostředek na odstraňování vodního kamene v souladu s návodem, který je u něj uveden.
- Nepřidávejte bílý ocet nebo odstraňovač vodního kamene přímo do nádržky na čistou vodu, abyste předešli poruše.
- K čištění topného modulu nepoužívejte ostré nástroje ani žíravé kapaliny, například kyselinu chlorovodíkovou.

Rutinní údržba

Prachový sáček

1. Sejměte kryt prachového zásobníku a vyhoďte prachový sáček.




Poznámka: Vyklopením rukojeti směrem ven se sáček utěsní, aby prach a nečistoty náhodně nevypadly.


2. Prach a nečistoty z filtru odstraňte suchým hadříkem.



3. Nainstalujte nový prachový sáček.

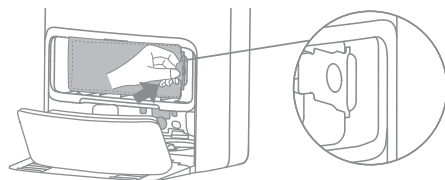


4. Znovu nainstalujte kryt prachového zásobníku.

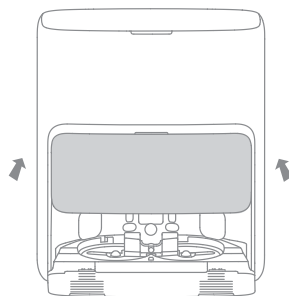


Rutinní údržba

Nádržka na použitou vodu

1. Vyměňte nádrž na použitou vodu, otevřete její kryt a vylijte použitou vodu.

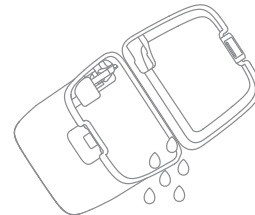


2. Nádrž na špinavou vodu vypláchněte čistou vodou a pomocí vhodného čistícího nástroje očistěte vnitřní stěnu nádrže na špinavou vodu.

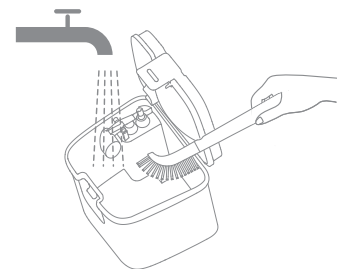


Poznámka: Plováková koule v nádržce na použitou vodu je pohyblivá část. Při jejím čištění nevyvíjejte příliš velkou sílu, aby nedošlo k jejímu poškození.

Prachový box a filtr

1. Otevřete kryt robota a stisknutím spony prachového boxu vyjměte prachový box.

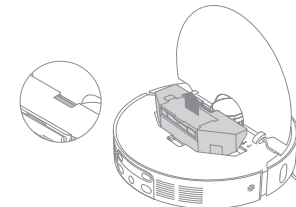


2. Otevřete kryt prachového boxu, vyjměte filtr a poté prachový box vyprázdněte podle obrázku.

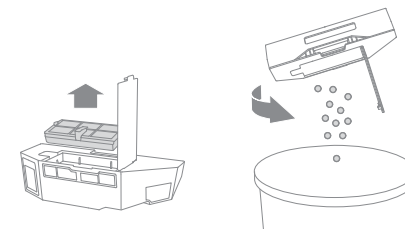


Rutinní údržba

3. Jemným poklepáním na koš filtru odstraňte nečistoty.

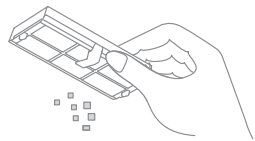

Poznámka: Nepokoušejte se čistit filtr kartáčem, prstem nebo ostrými předměty, aby nedošlo k jeho poškození.

4. Před opětovnou instalací opláchněte prachový box a filtr vodou a zcela je osušte.

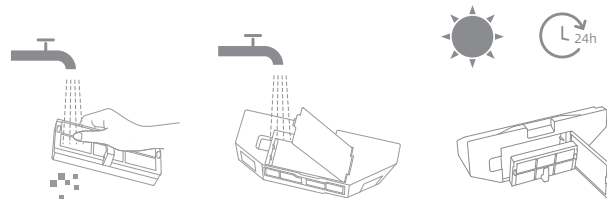


Poznámka:


- Prachový box a filtr oplachujte pouze čistou vodou. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky.
- Prachový box a filtr používejte pouze tehdy, když jsou zcela suché.

Hlavní kartáč

1. Stisknutím spon krytu kartáče směrem dovnitř sejměte kryt kartáče a vyjměte kartáč z robota.

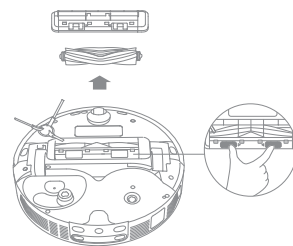


2. Vytáhněte kryty kartáčů na obou koncích kartáče, jak je znázorněno na obrázku. Pomocí vhodného čistícího nástroje odstraňte všechny vlasy zamotané v kartáči. Znovu nasadte kryty kartáčů na obou koncích kartáče a poté kartáč znovu nainstalujte. Stisknutím ochranného krytu kartáče jej zajistěte na místě.

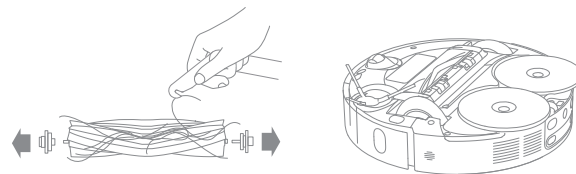


Rutinní údržba

Boční kartáč

Odšroubujte boční kartáč šroubovákem, očistěte jej od chlupů a poté jej opět našroubujte.

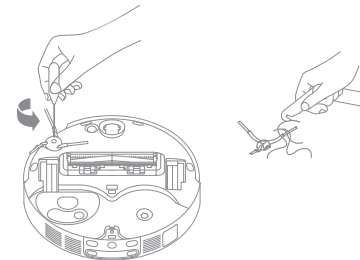

Všesměrové kolo

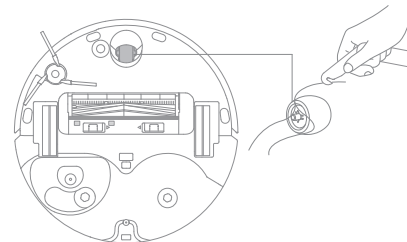


Poznámka:

- Pomocí nástroje, například malého šroubováku, oddělte osu a pneumatiku všesměrového kola. Nepoužívejte nadměrnou sílu.
- Opláchněte všesměrové kolo pod tekoucí vodou a po úplném vysušení jej vložte zpět.

Senzory robota


Otřete senzory robota měkkým a suchým hadříkem, jak je znázorněno na obrázku níže.

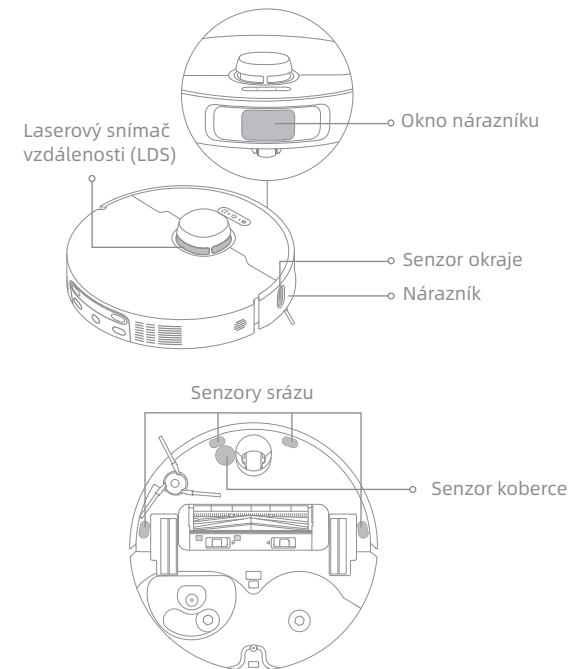

Poznámka: Mokrý hadřík může poškodit citlivé prvky robota a základní stanice. K čištění používejte suchý hadřík.


Otvory pro automatické vyprazdňování, nabíjecí kontakty a signalizační oblast

Otvory pro automatické vyprazdňování, nabíjecí kontakty a signalizační oblast čistěte měkkým a suchým hadříkem.

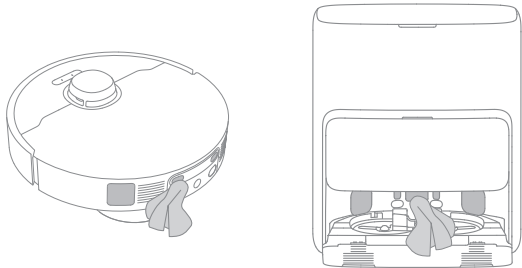


Držák mopovací podložky

Vyjměte a vyčistěte držáky mopovacích podložek.

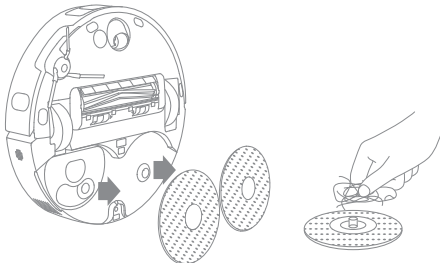

Mopovací podložka

Pro výměnu vyjměte mop z držáku mopovací podložky.

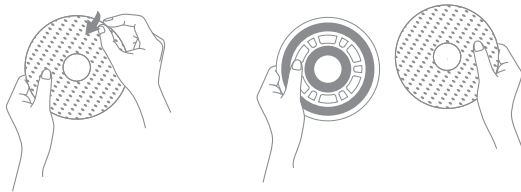

Baterie

Robot obsahuje vysoce výkonnou lithium-iontovou baterii. Dbejte na to, aby byl akumulátor při každodenním používání dobře nabitý, aby byl zachován jeho optimální výkon. Pokud robot delší dobu nepoužíváte, vypněte jej a odložte. Abyste zabránili poškození v důsledku nadměrného vybití, nabíjejte robota alespoň jednou za tři měsíce.

Řešení problémů

Problém	Řešení
Robota nelze zapnout.	Baterie je vybitá. Nabijte robota na základně a zkuste to znovu. Teplota baterie je příliš nízká nebo příliš vysoká. Robota se doporučuje používat v prostředí s okolní teplotou nad 0 °C a pod 40 °C.
Robot se nenabíjí.	Základní stanice není připojena k napájení, zkontrolujte, zda jsou oba konce jejího napájecího kabelu správně zapojeny. Kontakt mezi nabíjecími kontakty na základní stanici a robotem je špatný, očistěte nabíjecí kontakty. Zkontrolujte, zda se na konektorech robota nenachází cizí předmět, a případně cizí předmět odstraňte.
Robot se nedokáže připojit k síti Wi-Fi.	Heslo sítě Wi-Fi je nesprávné. Zkontrolujte, zda je heslo použité pro připojení k síti Wi-Fi správné. Robot nepodporuje připojení Wi-Fi s frekvencí 5 GHz. Ujistěte se, že je robot připojen k síti Wi-Fi s frekvencí 2,4 GHz. Signál Wi-Fi je slabý. Ujistěte se, že se robot nachází v oblasti s dobrým pokrytím sítě Wi-Fi. Robot nemusí být připraven ke konfiguraci. Ukončete a znovu vstupte do aplikace a poté to zkuste znovu podle pokynů.
Robot nemůže najít základní stanici a vrátit se k ní.	Základní stanice je odpojena od napájení nebo je přemístěna, když na ní robot není. Připojte prosím základní stanici k napájení nebo umístěte robota na základní stanici, aby se mohl nabíjet. V okolí základní stanice je příliš mnoho překážek. Umístěte základní stanici na volnější plochu. Pohyb robota může způsobit změnu jeho polohy, a pokud se změna polohy nezdaří, znovu vytvoří mapu. Pokud je robot příliš daleko od základní stanice, nemusí být schopen se sám automaticky vrátit, v takovém případě budete muset robota na základní stanici umístit ručně. Otřete signalizační oblast na základní stanici, abyste odstranili prach nebo nečistoty.
Robot se zasekne před základní stanicí a nemůže se k ní vrátit.	Zkontrolujte, zda je po obou stranách nebo před základní stanicí dostatek místa, aby nedošlo k zablokování robota. Cesta pro návrat k nabíjení je zablokovaná, např. jsou zavřené dveře. Robot může uklouznout, pokud je podlaha před základní stanicí příliš mokrá. V takovém případě před dalším pokusem přebytečnou vodu očistěte. Doporučujeme přemístit základní stanici na jiné místo a zkusit to znovu. Ujistěte se, že je rozšiřující deska rampy správně nainstalována.
Robota nelze vypnout.	Robota nelze vypnout, když se nabíjí. Doporučujeme robota odsunout od základní stanice a poté jej vypnout stisknutím a podržením tlačítka  po dobu 3 sekund. Pokud robota nelze vypnout provedením kroku 1, stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 10 sekund pro jeho nucené vypnutí. Pokud problém přetrvává, obraťte se na poprodejní servis.
Robot přehlédne místnosti, které je třeba uklidit.	Ujistěte se, že jsou dveře uklízených místností otevřené. Místo před uklízenou místností může být mokré a kluzké, což může způsobit, že robot uklouzne a pracuje nestandardně. Před použitím robota zkuste podlahu vysušit.

Řešení problémů

Problém	Řešení
Rychlost nabíjení je pomalá.	Když je baterie vybitá, trvá úplné nabití robota přibližně 3,5 hodiny. Pokud budete robota provozovat při teplotách mimo uvedený rozsah, rychlost nabíjení se automaticky sníží, aby se prodloužila životnost baterie. Nabíjecí kontakty robota i základní stanice mohou být znečištěné, otřete je suchým hadříkem.
Během provozu robota se zvyšuje hlučnost.	Zkontrolujte, zda není ucpaný filtr prachového boxu. Pokud ano, vyčistěte jej nebo vyměňte. V hlavním kartáči nebo prachovém boxu se může zachytit tvrdý předmět. Zkontrolujte a odstraňte jakýkoli tvrdý předmět. Hlavní kartáč nebo boční kartáč se může zamotat. Zkontrolujte a odstraňte všechny cizí předměty. Přepněte režim sání na Standardní nebo Tichý.
Robot se pohybuje bez dodržení nastavené trasy.	Předměty, jako jsou napájecí kabely a pantofle, by měly být před použitím robota uklizeny. Práce na mokřem kluzkém povrchu způsobuje prokluzování hlavního kola. Doporučujeme mokrá místa před použitím robota vysušit. Okno nárazníku na robotu otřete čistým měkkým hadříkem, aby bylo čisté a nezakalené.
Robot po nabití nepokračuje v úklidu.	Ujistěte se, že robot není nastaven do režimu Nerušit (DND), který mu zabrání v obnovení úklidu. Robot nepokračuje v úklidu poté, co jej ručně umístíte na základní stanici nebo odešlete k nabíjení prostřednictvím aplikace nebo tlačítka  .
Stanice nemůže automaticky vyprázdnit prachový box.	Zkontrolujte, zda je prachový sáček v prachovém zásobníku plný. Pokud prachový sáček není plný, zkontrolujte, zda se u ventilů automatického vyprazdňování robota, základní stanice nebo prachového boxu nenachází nějaká překážka. Pokud ano, včas ucpanou část vyčistěte.
Hladina vody v mycí desce je abnormální.	Zkontrolujte, zda není těsnění na nádržce na použitou vodu uvolněné nebo nesprávně nainstalované, a pokud ano, ručně jej obnovte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na poprodejní servis. Jemně zatlačte na nádržku na použitou vodu, abyste se ujistili, že je správně nainstalována. Vyměňte mycí desku a zkontrolujte, zda není ucpaný odtok odpadní vody, a vyčistěte jej. Zkontrolujte čisticí roztok. Nepřidávejte jinou tekutinu než oficiálně schválený čisticí roztok.
Sestava mopu je abnormálně zvednutá.	Vyměňte sestavu mopu a zkontrolujte, zda v ní neuvízl nějaký cizí předmět, a zkuste robota znovu spustit. Pokud problém přetrvává, obraťte se na poprodejní servis.
Pod nádržkou na čistou vodu nebo kolem těsnění je voda.	Při vyjímání nádržky na čistou vodu může pod nádržkou nebo kolem těsnění zůstat trochu vody v potrubí. To je normální. Otřete ji prosím suchým hadříkem.

Pro další podporu nás kontaktujte na <https://www.mova.tech>

Specifikace

Robot

Model	RLP54HE
Doba nabíjení	Asi 3,5 hodiny
Jmenovité napětí	14,4 V 
Jmenovitý výkon	75 W
Provozní frekvence	2400-2483,5 MHz
Maximální výstupní výkon	< 20 dBm

Základnová stanice/nabíjecí dok

Spotřeba energie ve vypnutém stavu: ≤ 0,3 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu: ≤ 0,5 W (do 15 minut poté, co robot opustí základnu/dokovací stanici)

Robot a základnová stanice/nabíjecí dok

Zařízení nemá pohotovostní režim ani jiné obdobné úsporné stavy ve smyslu běžných požadavků na tyto režimy, jako je správa napájení nebo možnost vypnout bezdrátové připojení, a to z důvodu potřeby údržby baterie. Spotřeba energie tohoto zařízení bude pravděpodobně vyšší než u jiných modelů splňujících tyto funkční požadavky.

Základní stanice

Model	RCPE0270
Jmenovitý vstup	220-240 V ~ 50-60 Hz
Jmenovitý výkon	20 V  2 A
Jmenovitý výkon (při vyprazdňování prachu)	700 W
Jmenovitý výkon (při čištění horkou vodou)	640 W
Jmenovitý výkon (při nabíjení a sušení)	110 W

Při běžném používání tohoto zařízení by měla být mezi anténou a tělem uživatele dodržena vzdálenost alespoň 20 cm.

Poznámka:

- Jmenovitý výkon (při čištění horkou vodou) je určen hodnotou výkonu během reprezentativního období (teplota vody 25 °C).
- Jmenovitý výkon (při nabíjení a sušení) je určen hodnotou výkonu v době plného zatížení.

Dobíjecí lithium-iontový akumulátor

Model	R2412-4S2P-MMBK/R2412-4S2P-XDEV
Typ	Li-ion
Číslo	1
Jmenovitá kapacita	4,8 Ah

Likvidace a odstranění baterie

Vestavěná lithium-iontová baterie obsahuje látky nebezpečné pro životní prostředí. Před likvidací baterie se ujistěte, zda byla baterie vyjmuta kvalifikovanými techniky a zlikvidována v příslušném recyklačním středisku.

- baterie musí být před vyřazením ze spotřebiče vyjmuta;
- vyjmutí baterie musí být spotřebič odpojen od elektrické sítě;
- baterie musí být bezpečně zlikvidována.

UPOZORNĚNÍ:

Před vyjmutím odpojte baterii od zdroje napájení a co nejvíce ji nechte vybit. Nepotřebné baterie je nutné zlikvidovat v příslušném recyklačním středisku. Nevystavujte baterii vysokým teplotám, abyste předešli riziku exploze. V nestandardních podmínkách může z baterie vystříknout kapalina. Pokud dojde ke kontaktu, opláchněte postižené místo vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Postup vyjmutí:

1. Otočte robota, pomocí vhodného nástroje odstraňte šrouby na zadní straně robota a poté sejměte kryt.
2. Odpojte svorky mezi baterií a deskou plošných spojů a vyjměte baterii.

Informace o odpadech z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ)



Všechny výrobky označené tímto symbolem patří mezi odpady elektrických a elektronických zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), které se nesmí míchat s netříděným domovním odpadem. Chraňte proto lidské zdraví a životní prostředí a odevzdejte svá vysloužilá zařízení na určeném sběrném místě pro recyklaci použitých elektrických a elektronických zařízení určeném státními nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění i podmínkách těchto sběrných míst získáte od prodejce nebo místních úřadů.

Biztonsági információk

A készülék nem megfelelő használatából eredő áramütés, tűz vagy sérülés elkerülése érdekében a készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, és őrizze meg azt a későbbi használatra.

Felhasználási korlátozások

- Ezt a terméket 8 éves és fiatalabb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel élő, illetve korlátozott tapasztalattal és ismeretekkel rendelkező személyek nem használhatják szülő vagy gondviselő felügyelete nélkül a biztonságos működés biztosítása és a kockázatok elkerülése érdekében. A tisztítást és karbantartást felügyelet hiányában gyermekek nem végezhetik.
- A készüléket csak a hozzá mellékelt tápegységgel szabad használni.
- Ez a készülék olyan akkumulátorokat tartalmaz, amelyeket csak szakképzett személyek cserélhetnek ki.
- Tegye szabaddá a takarítási kívánt területet. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Ügyeljen arra, hogy a gyerekek és a háziállatok biztonságos távolságban legyenek a robottól, miközben az működik.
- Ne telepítse, töltsen vagy használja a készüléket fürdőszobákban vagy medence közelében.
- Ez a termék kizárólag otthoni környezetben történő padlótisztításra szolgál. Ne használja kültéren, nem padlófelületeken, illetve kereskedelmi vagy ipari környezetben.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelő környezetben és megfelelően működik. Ellenkező esetben ne használja a készüléket.
- Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártótól vagy annak szervizétől beszerezhető, speciális kábellel vagy szerelvénnel kell helyettesíteni.
- Ne használja a robotot a talajszint fölé függesztett, védőkorlát nélküli területen.
- Ne helyezze a robotot fejjel lefelé. Ne használja az LDS érzékelőburkolatot, a robot burkolatát vagy az ütközőt a robot fogantyújaként.
- A robotot olyan környezetben használja, ahol a környezeti hőmérséklet 0 °C és 40 °C közötti tartományban van. Ügyeljen arra, hogy a padlón ne legyen folyadék vagy ragacos anyag.
- A vonszolásból eredő károk vagy sérülések elkerülése érdekében a készülék üzemeltetése előtt távolítson el minden szabadon heverő tárgyat a padlóról, és távolítsa el a takarítási útvonalon lévő vezetékeket vagy hálózati kábeleket.
- Távolítsa el a törekeny vagy apró tárgyakat a padlóról, nehogy a robot beléjük ütközzön és kárt tegyen bennük.
- Tartsa távol a haját, az ujjakat és más testrészeket a robot szívónyílásától.
- Tartsa a takarítóeszközt gyerekektől távol.
- Ne üzemeltesse a készüléket olyan helyiségben, ahol csecsemő vagy gyermek alszik.
- Ne helyezzen gyermekeket, háziállatokat vagy bármilyen tárgyat a robot tetejére, függetlenül attól, hogy az álló vagy mozgó állapotban van.

Akkumuláto-
rok és töltés

- A tisztavizes tartályba csak tiszta víz és a hivatalosan jóváhagyott tisztítóoldat tölthető. Ne adjon hozzá más folyadékot, például alkoholt vagy fertőtlenítőszert. A tisztítóoldat és a tiszta víz aránya ellenőrizhető a tisztítóoldatos palackon. Tartsa a tisztítóoldatot gyermekektől távol.
- Ne használja a robotot égő tárgyak feltakarítására. Ne használja a robotot gyúlékony vagy éghető folyadékok, maró gázok, illetve higítatlan savak vagy oldószerek felszedésére.
- Ne porszívózzon fel kemény vagy éles tárgyakat. Ne használja a készüléket olyan tárgyak felszedésére, mint például kövek, nagy papírdarabok vagy bármilyen olyan tárgy, amely eltömrítheti a készüléket.
- A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt a csatlakozódugót ki kell húzni a konnektorból.
- Ne törölje le a robotot vagy a bázisállomást nedves törlőkendővel, és ne öblítse le azokat semmilyen folyadékkal. A mosható alkatrészek tisztítása után teljesen szárítsa meg az alkatrészeket, mielőtt visszaszerelné és használná őket.
- Kérjük, hogy a terméket a használati útmutatóban található utasításoknak megfelelően használja. A felhasználó felelős minden olyan veszteségért vagy kárért, amely a termék nem megfelelő használatából ered.
- Ne használjon harmadik féltől származó akkumulátort vagy bázisállomást. A robot csak az RCPE0270 típusú bázisállomással használható.
- A bázisállomás feltölti a 8 akkumulátort tartalmazó 4800 mAh-s lítium-ion akkumulátorcsomagot.
- A bázisállomás nem használható nem újratölthető akkumulátorok töltésére. Ennek be nem tartása a lítium-ion akkumulátor kigyulladását okozhatja.
- Ne próbálja meg saját maga szétszerelni, javítani vagy módosítani az akkumulátort vagy a bázisállomást.
- Ne helyezze a bázisállomást hőforrások közelébe.
- A bázisállomás töltőérintkezőit ne törölje le nedves kézzel vagy nedves törlőkendővel.
- A használt akkumulátorok ártalmatlanítását az előírásoknak megfelelően végezze. Az elhasznált akkumulátorokat a megfelelő újrahasznosító létesítményben kell ártalmatlanítani.
- Ha a tápkábel megsérül vagy elszakad, azonnal hagyja abba a készülék használatát, és forduljon az ügyfélszolgálatához.
- Ügyeljen arra, hogy a robot szállítás közben ki legyen kapcsolva, és lehetőleg az eredeti csomagolásban tárolja.
- Ha a robotot hosszabb ideig nem használja, töltsse fel teljesen, majd kapcsolja ki, és tárolja száraz, hűvös helyen. Legalább 3 havonta egyszer töltsse fel a robotot, hogy elkerülje az akkumulátor túlzott lemerülését.

Lézeres
biztonsági
információk

- A termékben található lézeres érzékelő megfelel az IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 szabvány előírásainak az 1. osztályú lézertermékekre vonatkozóan. Használat közben ne nézzen közvetlenül a lézersugarba.

1. OSZTÁLYÚ LÉZERTERMÉK
FOGYASZTÓI LÉZERTERMÉK
EN 50689:2021




Kizárólag beltéri használatra



Olvassa el a kezelői kézikönyvet



A XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy az RLP54HE típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: <https://www.mova.tech>
A részletes e-kézikönyvért kérjük, látogasson el ide: <https://www.mova.tech/pages/user-manuals-and-faqs>

Robot

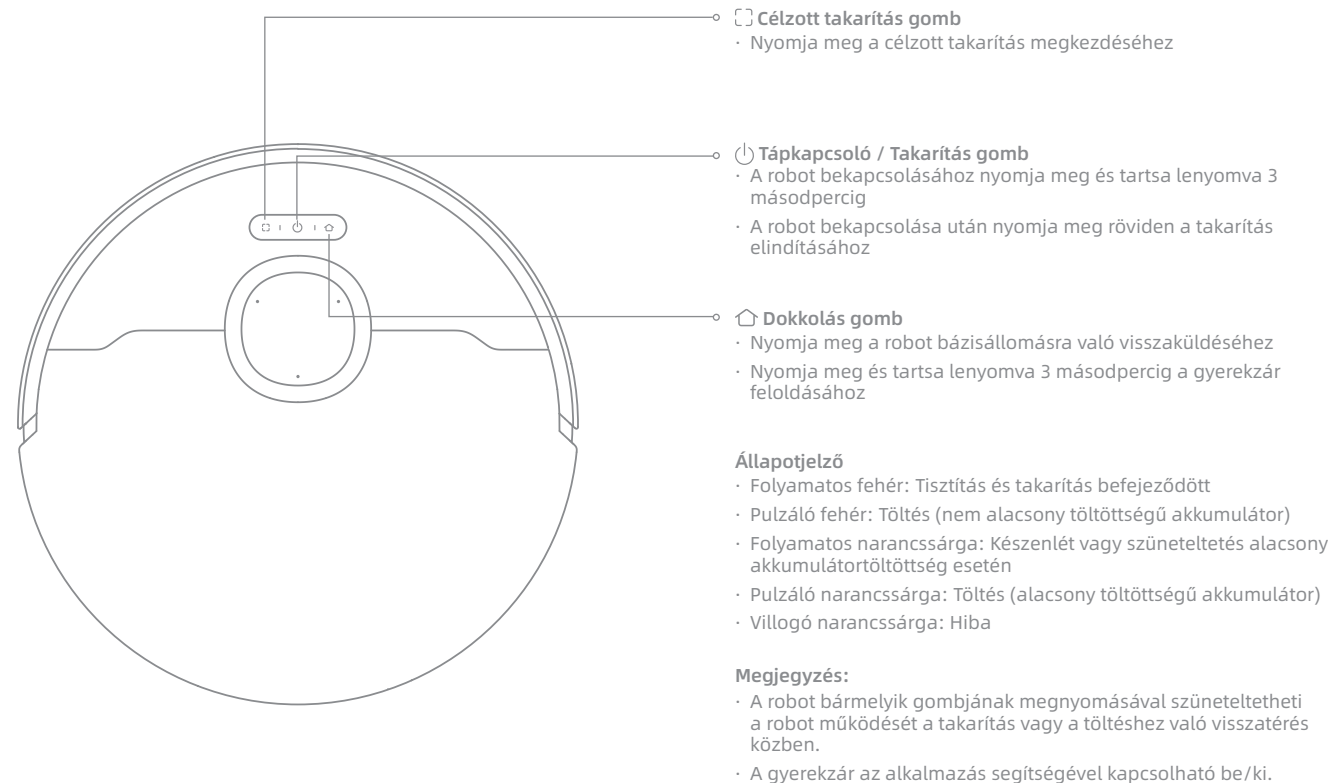


Termékáttekintés


Robot és érzékelők

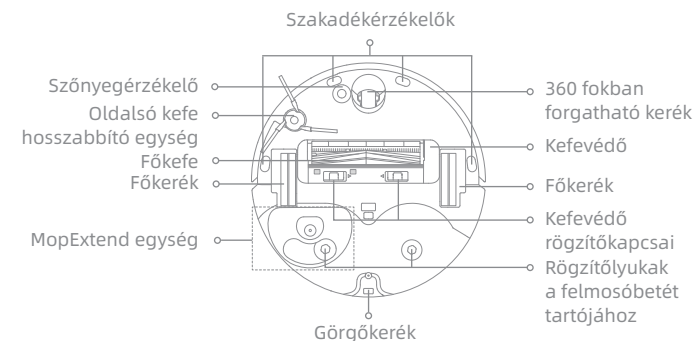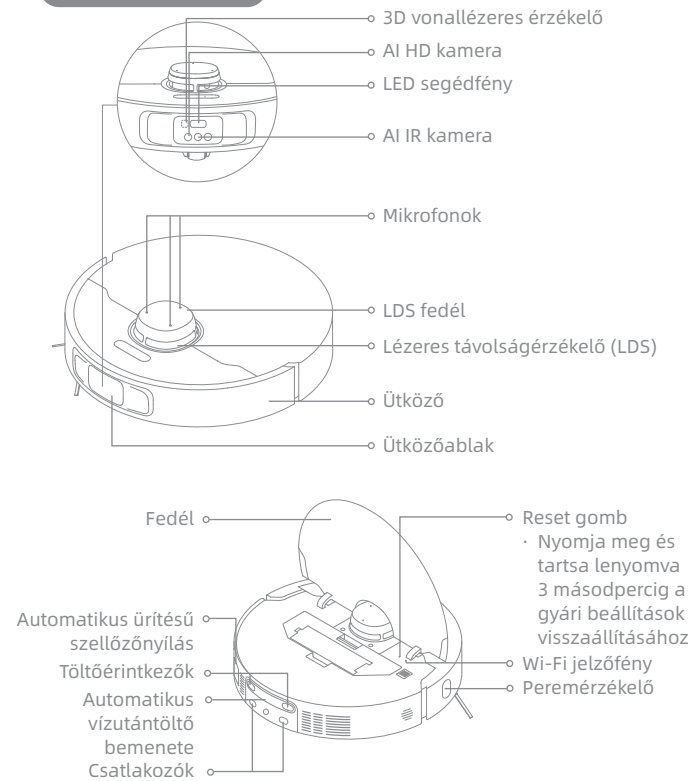


Porgyújtó tartály

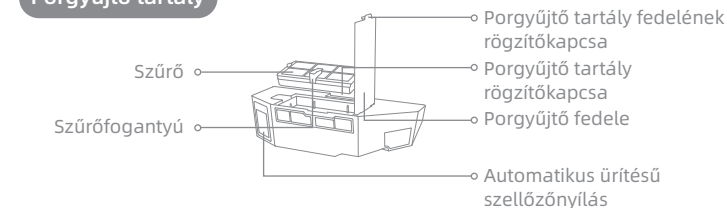

Felmosóegység



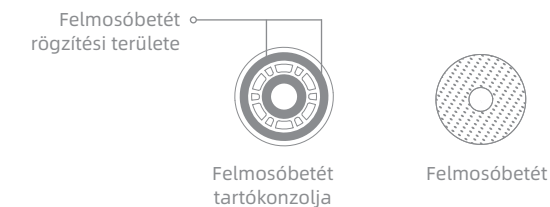


Bázisállomás

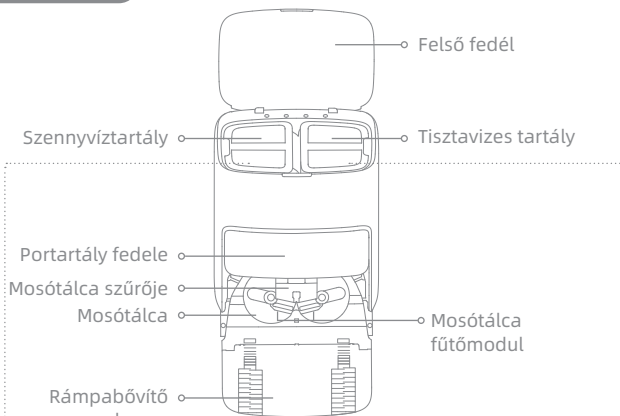


Állapotjelző

- Folyamatos fehér: A bázisállomás csatlakozik a tápellátáshoz
- Folyamatos narancssárga: Hiba van a bázisállomáson

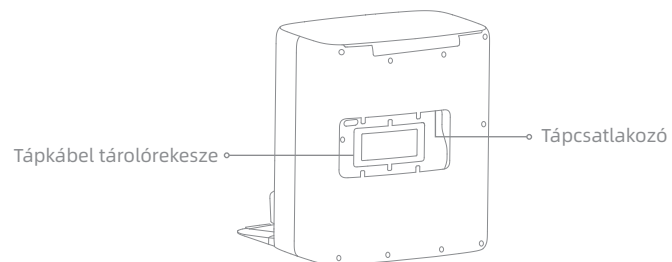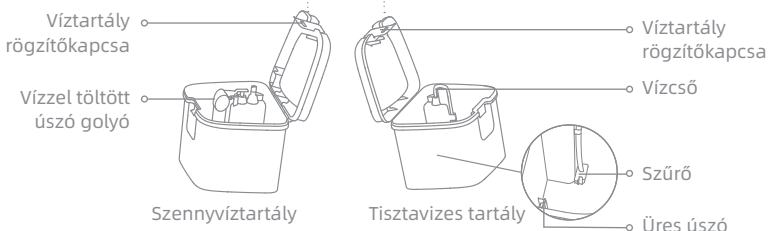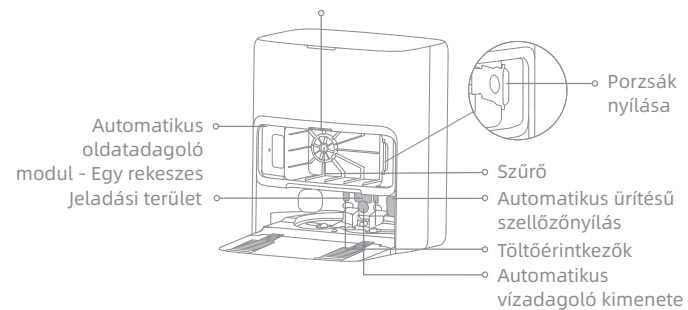


Használat előtt


Előkészületek otthona takarításához

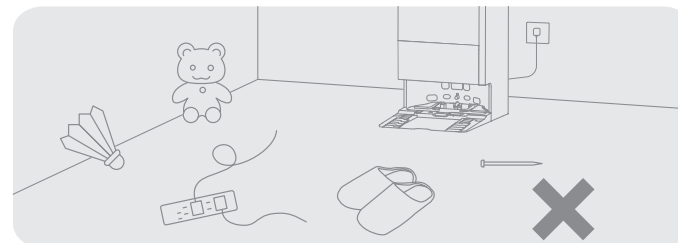


A takarítás megkezdése előtt távolítsa el az instabil, törékeny, értékes vagy veszélyes tárgyakat, és szedje össze a földön lévő kábeleket, ruhákat, játékokat, kemény és éles tárgyakat, hogy elkerülje, hogy a robot belegabalyodjon ezekbe, megkarcolja vagy felborítsa azokat, és károkat okozzon.

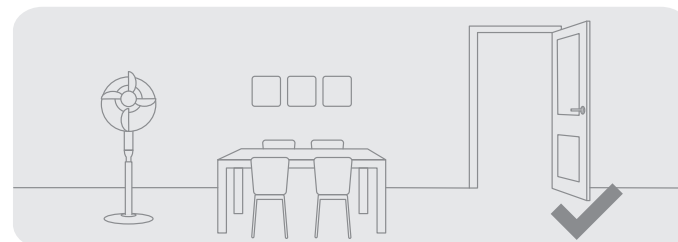

Nyissa ki a takarítani kívánt helyiség ajtaját, és helyezze el a bútorokat úgy, hogy minél több hely maradjon szabadon.

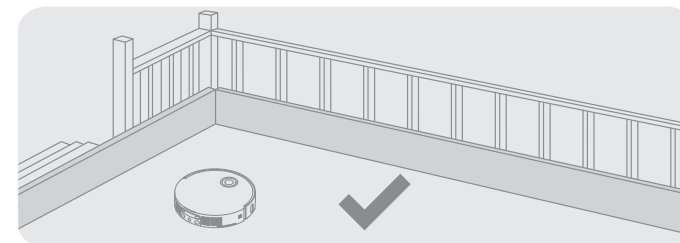

A robot szakadékdékelőkkel van felszerelve, így észleli a környező alacsonyban fekvő területeket. A biztonságos, stabil működés érdekében a szakadékhézag elkerülése céljából fizikai akadályok alkalmazása javasolt.

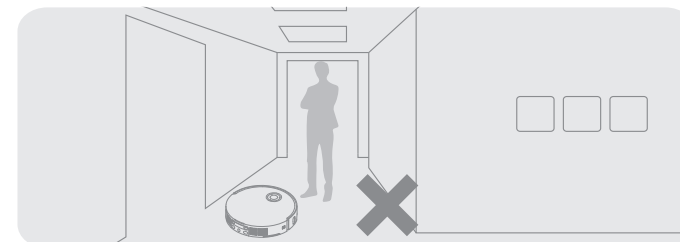


Annak érdekében, hogy a robot ne hagyjon ki tisztítandó területeket, ne álljon a robot elé, illetve ne álljon meg előtte a küszöbön, folyosón vagy szűk helyeken.

Használat előtt

1. Helyezze el a bázisállomást, és csatlakoztassa egy elektromos hálózati aljzathoz


Helyezze a bázisállomást olyan helyre, amely a lehető legnyitottabb, és ahol biztosított a Wi-Fi-jelek jó vétele. Hagyjon elegendő helyet az ábrán látható módon, és távolítsa el az árnyékolt területen lévő tárgyakat. Illessze be a tápkábelt a bázisállomásba, és csatlakoztassa azt az aljzatba.

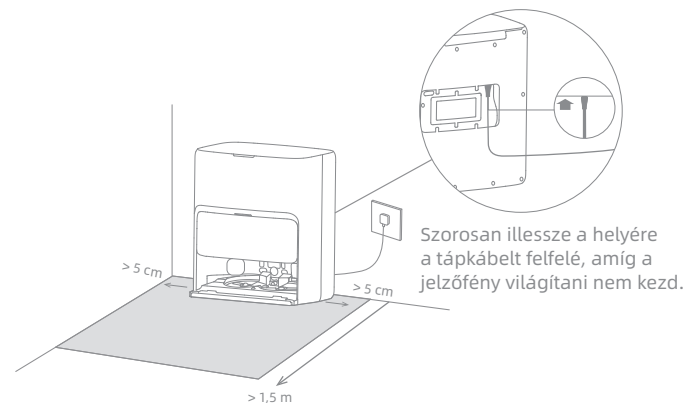

Megjegyzés:


- Győződjön meg arról, hogy semmilyen tárgy nem akadályozza a jeladási területet.
- Javasoljuk, hogy a bázisállomást kemény felületre helyezze, ne szőnyegre, mivel a szőnyeg befolyásolhatja a robot visszatérését és töltését.

2. Szerelje fel a bázisállomás rámpabővítő lemezét

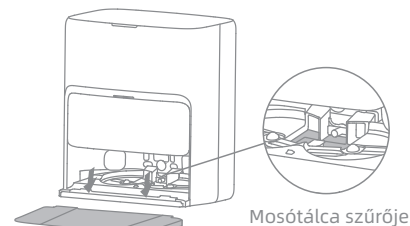

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a mosótálca szűrője be van szerelve a helyére.

3. Távolítsa el a robot védőelemeit, és szerelje be a felmosóegységet

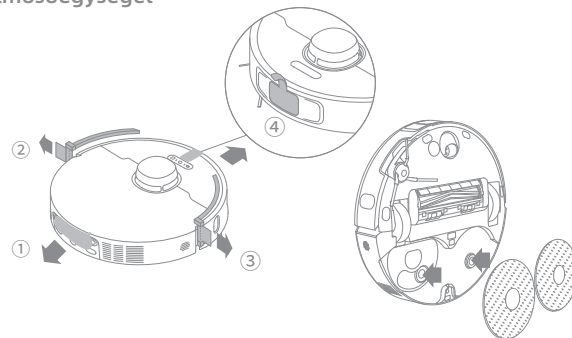


Használat előtt

4. Kapcsolódás a MOVAhome alkalmazáshoz

(1) Nyomja le és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 3 másodpercig a robot bekapcsolásához. Távolítsa el a robot fedelét, és olvassa be a roboton található QR-kódot, vagy keressen rá a „MOVAhome” kifejezésre az alkalmazásboltban az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.

(2) Nyissa meg a MOVAhome alkalmazást, koppintson a „QR-kód beolvasása a csatlakozáshoz” lehetőségre, majd a roboton lévő azonos QR-kódot szkennelje be újra a készülék hozzáadásához. Kövesse az utasításokat a Wi-Fi-hálózathoz való csatlakozás befejezéséhez.

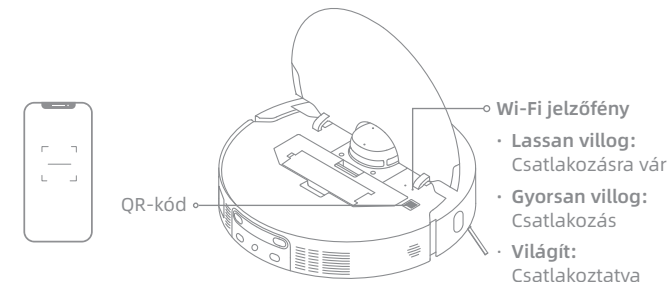


Megjegyzés:

- Kizárólag a 2,4 GHz-es Wi-Fi támogatott.
- Az alkalmazás frissítése miatt a tényleges műveletek eltérhetnek a jelen kézikönyvben szereplő utasításoktól. Kövesse az aktuális alkalmazásverzióknak megfelelő utasításokat.
- A Wi-Fi-kapcsolat visszaállításához ismételje meg a (2.) lépést, majd kövesse az utasításokat a Wi-Fi-kapcsolat létrehozásának befejezéséhez.
- Ha szeretné leválasztani a készüléket a Wi-Fi-hálózatról, nyomja meg és tartsa lenyomva a robot Visszaállítás gombját 3 másodpercig.

5. Csatlakoztassa a robotot a bázisállomáshoz

A bekapcsolást követően helyezze a robotot a bázisállomásra úgy, hogy a felmosóegység a mosótálca felé nézzen. Ezután egy hangjelzés hallható, amikor a robot sikeresen csatlakozik a bázisállomáshoz. Miután a robot teljesen feltöltődött, a robot és a bázisállomás állapotjelzői 10 percig világítanak, majd elhalványulnak.

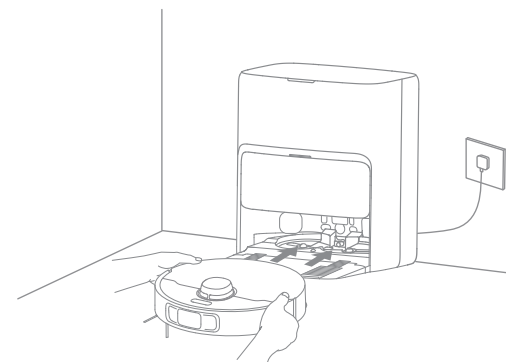

Megjegyzés: Javasoljuk, hogy a robotot az első használat előtt teljesen töltsse fel. Ha az akkumulátor lemerülése után a robot nem kapcsolható be, kézzel csatlakoztassa az állomáshoz a töltéshez.


Használat előtt

6. A MOVA padlótisztító hozzáadása

(1) Távolítsa el a portartály fedelét, és húzza ki az automatikus oldatadagoló modult.

(2) Nyissa ki a modul felső fedelét, és töltsse bele a MOVA padlótisztítót.

(3) Zárja le a fedelet, helyezze vissza a modult bázisállomásra, majd szerelje vissza a portartály fedelét. A készülék használata során a tisztítóoldat automatikusan adagolásra kerül.

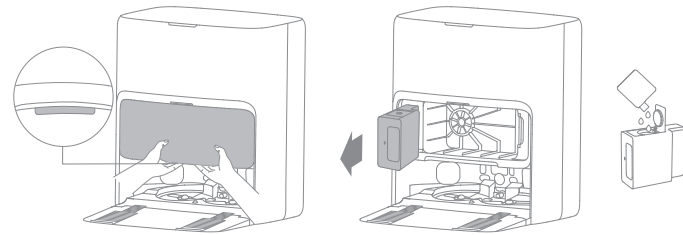


Megjegyzés:

- Az automatikus oldatadagoló modul használatra feltölthető. A hivatalosan jóváhagyott tisztítószereken kívül ne adjon hozzá semmilyen más folyadékot a hibás működés megelőzése érdekében.
- Szerelje be az automatikus oldatadagoló modult, amíg az be nem kattant a helyére.

7. Víz betöltése a tisztavizes tartályba

Vegye ki a tisztavizes tartályt a bázisállomásból, és töltsse fel tiszta vízzel. Ezután helyezze vissza a bázisállomásba.

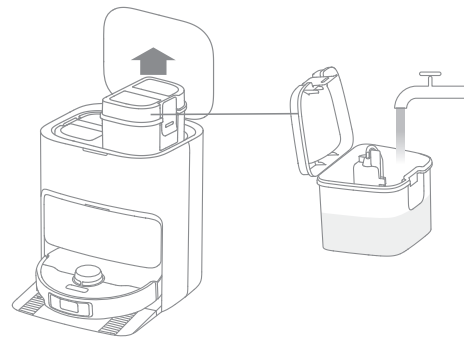

Megjegyzés: Ne töltsön forró vizet a víztartályba, mert a tartály eldeformálódhat.

Hogyan kell használni?

Be- és kikapcsolás

A robot bekapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 3 másodpercig. A bekapcsolásjelző továbbra is világít. Vagy helyezze a robotot a bázisállomásra úgy, hogy a robot töltőérintkezőit illessze a bázisállomás érintkezőihez, és ekkor a robot automatikusan bekapcsol és megkezd a töltést. A robot kikapcsolásához mozgassa el a robotot a bázisállomásról, és tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig.

Gyors feltérképezés

A hálózat első konfigurálása után kövesse az alkalmazás utasításait a térkép gyors létrehozásához. A robot elkezd a takarítás nélküli feltérképezést. Amikor a robot visszatér a bázisállomásra, a feltérképezési folyamat sikeresen befejeződött, és a térkép automatikusan elmentésre kerül.

Szünet/Alvó állapot

A robot működése közben nyomja meg bármelyik gombot a működés szüneteltetéséhez. Ha a robot működése 10 percnél hosszabb ideje szünetel, az automatikusan Alvó üzemmódba lép. A roboton lévő összes jelzőfény kikapcsol. A robot felébresztéséhez nyomja meg a robot bármelyik gombját, vagy használja az alkalmazást.

Megjegyzés: Ha a robot működése szünetel, és a bázisállomásra van helyezve, akkor a jelenlegi takarítási művelet befejeződik.

Takarítás automatikus folytatása

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony, a robot automatikusan visszatér a bázisállomásra tölteni. A megfelelő akkumulátortöltöttség elérése után a robot folytatja a befejezetlen takarítási műveletet.

Megjegyzés: A funkció használatához kérjük, engedélyezze azt az alkalmazásban.

Ne zavarjanak (DND) mód

A DND mód alapértelmezés szerint gyárilag engedélyezett állapotban van. Az alkalmazás használatával letilthatja a DND üzemmódot, vagy módosíthatja a DND-időszakot.

Megjegyzés:

- Az ütemezett takarítási feladatok a DND-időszakban a szokásos módon kerülnek végrehajtásra.
- Ebben a módban az alkalmazás Ne zavarjanak (DND) részében válassza ki, hogy folytatni szeretné-e a takarítást, aktiválni szeretné-e az automatikus porgyűjtést, és csökkenteni szeretné-e a hangerőt.

Céltott takarítás

Amikor a robot készenléti üzemmódban van, nyomja meg röviden a [] gombot a Céltott takarítás üzemmód engedélyezéséhez. Ebben az üzemmódban a robot egy 1,5 × 1,5 méteres négyzet alakú területet tisztít meg maga körül, és a céltott takarítás után visszatér a kiindulási pontra.

Robot újraindítása

Ha a robot nem válaszol, vagy nem lehet kikapcsolni, nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 10 másodpercig a kikapcsolás kikényszerítéséhez. Ezután a robot bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 3 másodpercig.


Hogyan kell használni?

Porszívózás és felmosás

Megjegyzés: A robot első használatakor a robot alapértelmezés szerint a „Porszívózás és felmosás” üzemmódban van. A takarítási üzemmód módosításához lépjen az alkalmazás Takarítási üzemmód menüjébe, majd válasszon a három további lehetőség közül: ① **Porszívózás** ② **Felmosás** ③ **Felmosás porszívózás után**

1. Takarítás megkezdése


Nyomja meg a bekapcsoló gombot a roboton, vagy használja az alkalmazást a robot elindításához a bázisállomásról. Ezután a robot megtervezi az optimális takarítási útvonalat, és az alapján elvégzi a takarítási feladatot.

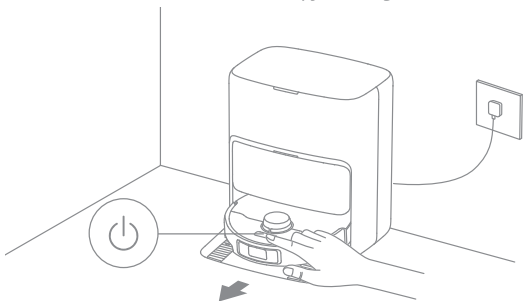

- Megjegyzés:**
- Annak érdekében, hogy a robot a takarítás után könnyen visszatérjen a bázisállomásra, ajánlott a robotot a bázisállomásról indítani.
 - A felmosóbetéteket a gép megtisztítja, mielőtt a robot elkezdené a felmosást, kérjük, várjon türelmesen.
 - Ne mozgassa a bázisállomást, a tisztavizes tartályt, a szennyvíztartályt vagy a mosótálca szűrőjét működés közben.
 - A felmosóbetét tisztításához a melegvizes tisztítás engedélyezhető/letiltható az alkalmazásban. A leforrázás elkerülése érdekében ne érintse meg a vízkivezető nyílást, amikor a funkció be van kapcsolva.

2. A felmosófej automatikus tisztítása

Tisztítás közben a robot automatikusan visszatér a bázisállomásra, hogy a felmosófej tisztításának az alkalmazásban megadott gyakorisága alapján kimossa a felmosóbetéteket. A bázisállomás automatikusan feltölti a robot víztartályát, és a robot folytatja a takarítást.

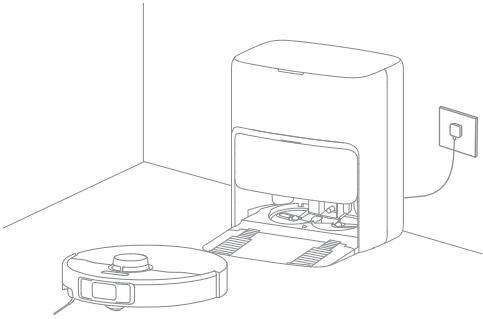

3. Automatikusan kiüríti a porgyűjtő tartályt, kimossa és megszáritja a felmosóbetéteket

Miután a robot befejezi a takarítási feladatot, és visszatér a bázisállomásra töltés céljából, a bázisállomás automatikusan megkezdí a porgyűjtő tartály kiürítését. Ezután kimossa és megszáritja a felmosóbetéteket.

Megjegyzés:

- Ha az automatikus ürítés funkció ki van kapcsolva az alkalmazásban, a bázisállomás nem fogja automatikusan kiüríteni a porgyűjtő tartályt.
- A bázisállomás az alkalmazásban megadott beállításnak megfelelően kiüríti a porgyűjtő tartályt.

4. A szennyvíztartály tisztítása

Miután a robot befejezte a munkát, tisztítsa meg a szennyvíztartályt a szagképződés megelőzése érdekében.

Rutinszerű karbantartás

Alkatrészek

A robot megfelelő állapotának megőrzése érdekében a rutinszerű karbantartáshoz ajánlott az alkalmazásban található tartozékok használata vagy az alábbi táblázatban található útmutató figyelembe vétele.

A robot karbantartása	Karbantartási gyakoriság	Csereidőszak
Felmosóbetétek	/	1-3 havonta
Felmosóbetét tartókonzolja	2 hetente	/
A porgyűjtő tartály szűrője		3-6 havonta
Automatikus ürítésű szellőzőnyílás	Havonta	/
Érzékelők		
Töltőérintkezők		
Ütközőablak		
Ütköző		
Oldalsó kefe	Tisztítsa meg szükség szerint	3-6 havonta
Főkefe		6-12 havonta
Automatikus vízutántöltő bemenete		/
A robot alsó része		
Porgyűjtő tartály		
360 fokban forgatható kerék/görgőkerék/ főkerekek		


A robot karbantartása	Karbantartási gyakoriság	Csereidőszak
Porzsák	/	2-4 havonta
Szennyvíztartály	Minden egyes használat után	/
Tisztavizes tartály	Tisztítsa meg szükség szerint	
A bázisállomás jeladási területe	Havonta	
Töltőérintkezők		
Automatikus ürítésű szellőzőnyílás		
Mosótálca szűrője	1-2 havonta	
Mosótálca fűtőmodul	6 havonta	

Megjegyzés:

- A karbantartás és a csere gyakorisága a tényleges használat függvénye. Ha különleges körülmények miatt kivételes eset következik be, azonnali karbantartás vagy alkatrészcsere ajánlott.


Mosótálca szűrője

1. Vegye ki a robotot, és távolítsa el a mosótálca szűrőjét, miután a felmosóbetét tisztítása befejeződött.

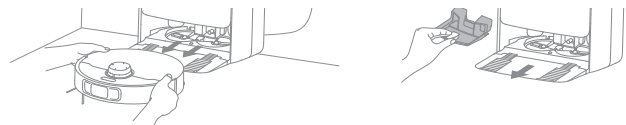


Megjegyzés: A mosótálca fűtőmodulja a felmosó kimosása után is forró maradhat. Tisztítás előtt hagyja kihűlni.

2. Öblítse ki a mosótálca szűrőjét tiszta vízzel, törölje tisztára, majd szerelje vissza azt a mosótálcába.




3. Használja az alkalmazást, vagy nyomja meg a  gombot a robot bázisállomásra való visszatéréséhez, vagy helyezze vissza manuálisan a robotot.

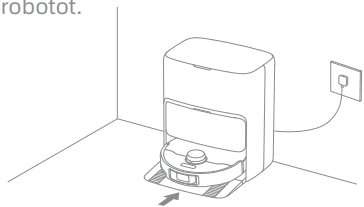

Mosótálca fűtőmodul

A használat során a mosótálca fűtőmodulban vízkő képződhet. Az eltávolításához vegye ki a robotot, öntsön kis mennyiségű fehér ecetet (5%-os ecetsav) a fűtőmodul felületére, és tisztítsa meg egy kefével.

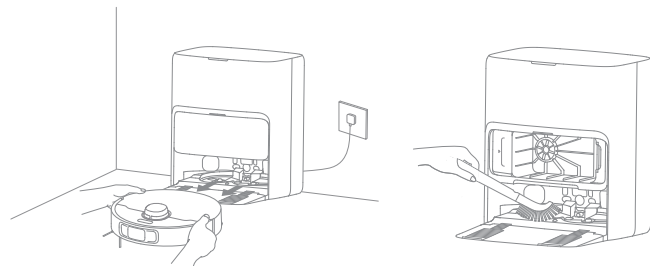

Megjegyzés:

- A mosótálca még forró lehet. Hagyja kihűlni, mielőtt hozzányúlna.
- Megfelelő vízkőoldót is lehet használni a mellékelt utasításoknak megfelelően.
- A hibás működés megelőzése érdekében ne töltsön fehér ecetet vagy vízkőoldót közvetlenül a tisztavíz-tartályába.
- Ne használjon éles eszközt vagy maró hatású folyadékot, például sósavat a fűtőmodul tisztításához.

Rutinszerű karbantartás

Porzsák

1. Vegye le a portartály fedelét, és dobja ki a porzsákok.




Megjegyzés: Ha kifelé húzza a fogantyút, a zsákok rögzíti a készülék, hogy a por és a törmelék ne hulljon ki véletlenül.


2. Száraz törlőkendővel távolítsa el a port és a törmeléket a szűrőről.



3. Helyezzen be egy új porzsákok.

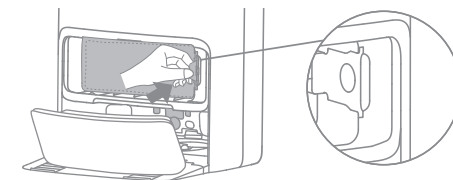

4. Szerelje vissza a portartály fedelét.

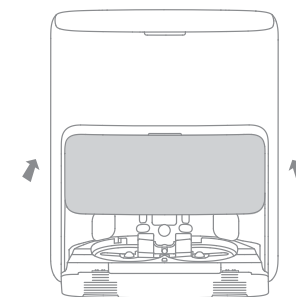


Szennyvíztartály

1. Vegye ki a szennyvíztartályt, nyissa ki a fedelét, és öntse ki a szennyvizet.




2. Öblítse le a szennyvíztartályt tiszta vízzel, és egy megfelelő tisztítóeszközzel tisztítsa meg a szennyvíztartály belső falát.

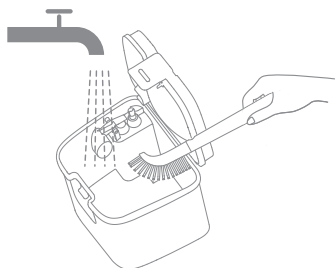


Megjegyzés: A szennyvíztartályban lévő úszógolyó egy mozgatható alkatrész. Ne alkalmazzon túl nagy erőfeszítést a tisztítás során, nehogy megsérüljön.

Porgyűjtő tartály és szűrője

1. Nyissa fel a robot fedelét, és nyomja meg a porgyűjtő tartály rögzítőkapcsát a porgyűjtő eltávolításához.

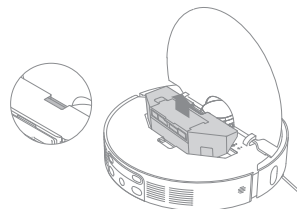


2. Nyissa fel a porgyűjtő tartály fedelét, vegye ki a szűrőt, majd ürítse ki a porgyűjtőt az ábrán látható módon.

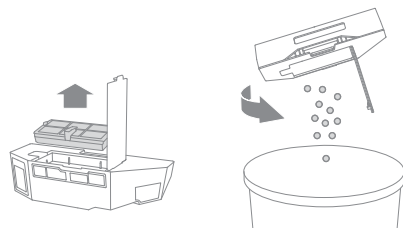


Rutinszerű karbantartás

3. Óvatosan kopogtassa meg a szűrő kosarát a szennyeződések eltávolítása érdekében.

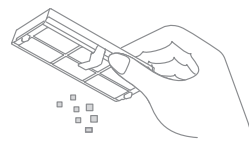

Megjegyzés: A sérülések elkerülése érdekében ne kefével, az ujjával vagy éles tárgyakkal tisztítsa meg a szűrőt.

4. A porgyűjtő tartályt és a szűrőt öblítse le vízzel, és a visszaszerelés előtt várja meg, amíg teljesen megszáradnak.

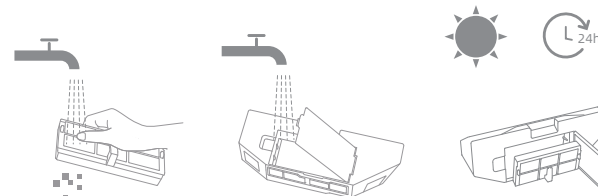


Megjegyzés:


- A porgyűjtő tartályt és a szűrőt csak tiszta vízzel öblítse ki. Ne használjon tisztítószert.
- A porgyűjtő tartályt és a szűrőt csak akkor használja, ha már teljesen megszáradtak.

Főkefe

1. Nyomja befelé a kefevédő kapcsokat a kefevédő eltávolításához, és emelje ki a kefét a robotból.

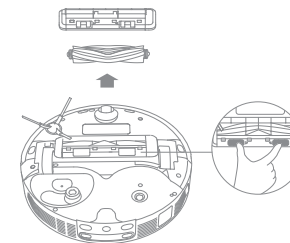


2. Húzza ki a kefe mindkét végén megtalálható kefeburkolatokat az ábrán látható módon. Használjon megfelelő tisztítóeszközt a kefébe gabalyodott hajszálok eltávolításához. Szerelje vissza a kefeburkolatokat a kefe mindkét végére, majd helyezze vissza a kefét. Nyomja meg a kefevédőt a rögzítéshez.

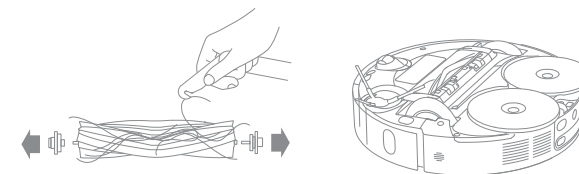


Oldalsó kefe

Csavarozza le az oldalsó kefét egy csavarhúzóval, tisztítsa meg a kefét a hajsálaktól, majd csavarozza azt vissza.

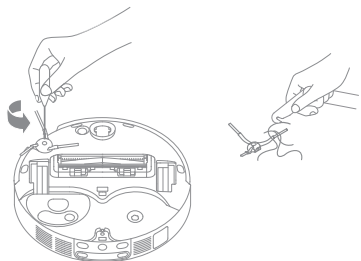

360 fokban forgatható kerék

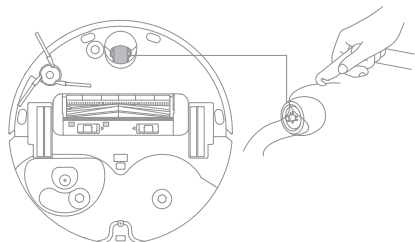


Megjegyzés:

- Egy szerszámmal, például egy kis csavarhúzóval válassza szét a 360 fokban forgatható kerék tengelyét és abroncsát. Ne alkalmazzon túlzott erőfeszítést.
- Öblítse le a 360 fokban forgatható kereket folyó víz alatt, és tegye vissza, miután teljesen megszáradt.

A robot érzékelői

Törölje le a robot érzékelőit puha és száraz törlőkendővel az ábrán látható módon.

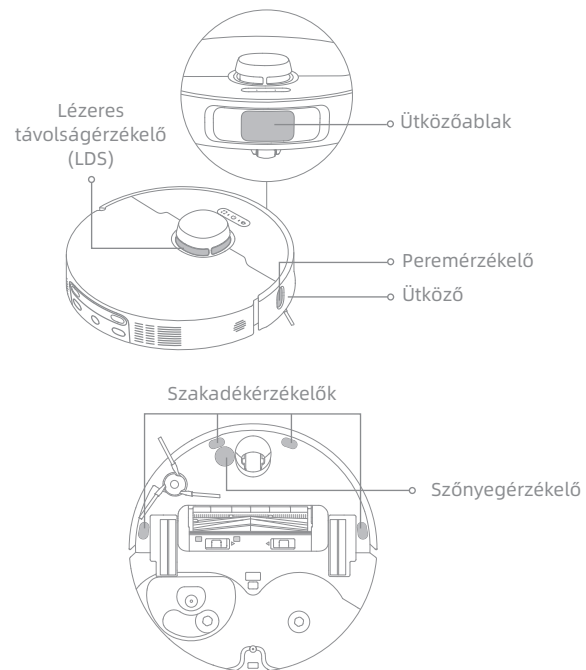


Megjegyzés: A nedves ruha károsíthatja a robot és a bázisállomás érzékeny elemeit. A tisztításhoz használjon száraz ruhát.

Rutinszerű karbantartás


Automatikus ürítésű szellőzőnyílások, töltőérintkezők és jeladási terület

Tisztítsa meg az automatikus ürítésű szellőzőnyílásokat, a töltőérintkezőket és a jeladási területet puha és száraz törlőkendővel.

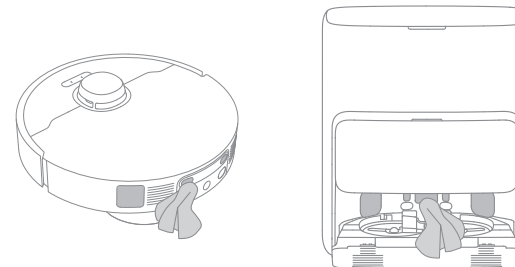


Felmosóbetét tartókonzolja

Vegye ki és tisztítsa meg a felmosóbetét tartót.

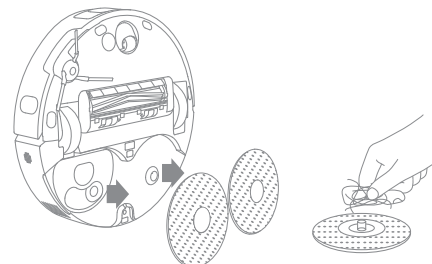

Felmosóbetét

A felmosóbetét cseréjéhez vegye ki a felmosóbetétet a felmosóbetét-tartójából.

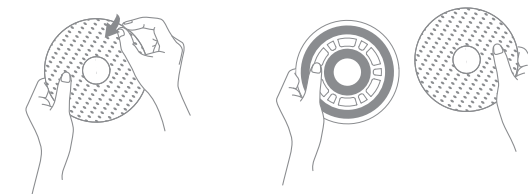

Akkumulátor

A robot nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátoregységet tartalmaz. Az akkumulátor optimális teljesítményének fenntartása érdekében ügyeljen arra, hogy a napi használat során mindig jól feltöltött állapotban legyen. Ha a robotot hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki és tegye el. A túlzottan lemerült állapotból eredő károk megelőzése érdekében háromhavonta legalább egyszer töltsen fel a robotot.

Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
A robot nem tud bekapcsolódni.	Az akkumulátor töltöttsége alacsony. Töltse fel a robotot a bázisállomáson, és próbálja meg újra. Az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas. Javasolt a robotot olyan környezetben használni, ahol a környezeti hőmérséklet 0 °C felett és 40 °C alatt van.
A robot nem tud tölteni.	A bázisállomás nincs csatlakoztatva a tápellátáshoz. Ellenőrizze, hogy a tápkábel mindkét végének csatlakozása megfelelő-e. A bázisállomás és a robot töltőérintkezői közötti kapcsolat nem megfelelő. Tisztítsa meg a töltőérintkezőket. Ellenőrizze, hogy nem került-e idegen tárgy a robot csatlakozóiba, és ha igen, távolítsa el azt.
A robot nem tud csatlakozni a Wi-Fi-hez.	A Wi-Fi-hálózat jelszava helytelen. Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi-hálózat jelszava helyesen van-e megadva. A robot nem támogatja az 5 GHz-es Wi-Fi kapcsolatot. Győződjön meg arról, hogy a robot 2,4 GHz-es Wi-Fi-kapcsolathoz van csatlakoztatva. A Wi-Fi-jel gyenge. Győződjön meg arról, hogy a robot jó Wi-Fi-lefedettségű területen van. Előfordulhat, hogy a robot nem áll készen a konfigurálásra. Kérjük, lépjen ki és lépjen be újra az alkalmazásba, majd próbálja újra az utasításokat követve.
A robot nem találja a bázisállomást és nem tud visszatérni oda.	A bázisállomás le van választva a tápellátásról, vagy elmozdult, amikor a robot éppen nem volt rajta. Kérjük, csatlakoztassa a bázisállomást a tápegységhez, vagy helyezze a robotot a bázisállomásra a töltéshez. Túl sok akadály van a bázisállomás körül. Helyezze a bázisállomást egy nyitottabb területre. A robot mozgásával a robot újrapozícionálhatja magát, és újra létrehoz egy térképet, ha az újrapozícionálás nem sikerült. Ha a robot túl messze van a bázisállomástól, előfordulhat, hogy nem képes automatikusan visszatérni oda. Ebben az esetben kézzel kell a robotot a bázisállomásra helyezni. Törölje át a bázisállomás jeladási területét a por vagy törmelék eltávolítása érdekében.
A robot elakad a bázisállomás előtt, és nem képes visszatérni oda.	Ellenőrizze, hogy van-e elegendő hely a bázisállomás két oldalán vagy előtte ahhoz, hogy a robot ne legyen akadályoztatva. A töltéshez való visszatérés útvonala el van zárva, pl. az ajtó be van csukva. A robot megcsúszhat, ha a bázisállomás előtti padló túlságosan nedves. Ha ez a helyzet áll fenn, törölje fel a felesleges vizet, mielőtt újra próbálkozna. Javasoljuk, hogy helyezze át a bázisállomást egy másik helyre, és próbálja meg újra. Győződjön meg arról, hogy a rámpabővítő lemez megfelelően van-e felszerelve.
A robot nem tud kikapcsolódni.	A robotot töltés közben nem lehet kikapcsolni. Javasoljuk, hogy távolítsa el a robotot a bázisállomásról, majd a kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig. Ha a robot nem kapcsolható ki az 1. lépés végrehajtásával, tartsa lenyomva a  gombot 10 másodpercig a robot kényszerített kikapcsolásához. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálatához.
A robot nem találja a takarítandó helyiségeket.	Győződjön meg arról, hogy a takarítandó helyiségek ajtajai nyitva legyenek. A takarítandó helyiség előtti terület nedves és csúszós lehet, ami a robot megcsúszását okozhatja, és rendellenes működést eredményezhet. Kérjük, a robot használata előtt próbálja meg felszárítani a padlót.

Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
A töltési sebesség lassú.	A robot teljes feltöltése körülbelül 3,5 órát vesz igénybe, ha az akkumulátora lemerült. Ha a robotot a megadott tartományon kívüli hőmérsékleten üzemelteti, a töltési sebesség automatikusan lelassul az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében. A töltőérintkezők mind a roboton, mind pedig a bázisállomáson piszkosak lehetnek. Kérjük, törölje le őket száraz törlőkendővel.
A zaj a robot működése közben fokozódik.	Ellenőrizze, hogy a porgyűjtő tartály szűrője el van-e tömődve. Ha igen, tisztítsa meg vagy cserélje ki. Egy kemény tárgy beakadhat a főkefébe vagy a porgyűjtő tartályba. Ellenőrizze és távolítsa el a kemény tárgyakat. A főkefére vagy az oldalsó kefére haj- és szőrszálak tekeredhetnek. Ellenőrizze, és távolítsa el az idegen anyagokat. Állítsa át a szívási módot Standard vagy Csendes üzemmódra.
A robot nem a beállított útvonalat követve mozog.	Az olyan tárgyakat, mint a tápkábelek és a papucskok, a robot használata előtt el kell rendezni. A nedves, csúszós felületen végzett munka a főkerék megcsúszását okozza. Javasoljuk, hogy a robot használata előtt szárítsa meg a nedves felületeket. Törölje le a robot ütközőablakát tiszta, puha törlőkendővel, hogy tiszta és akadálymentes maradjon.
A robot a töltés után nem folytatja a takarítást.	Győződjön meg arról, hogy a robot nincs-e Ne zavarjanak (DND) üzemmódra állítva, amely meggátolja a takarítás folytatását. A robot nem folytatja a takarítást, miután manuálisan a bázisállomásra helyezte azt, illetve az alkalmazáson keresztül vagy a  gomb megnyomásával töltésre küldte a robotot.
Az állomás nem tudja automatikusan kiüríteni a porgyűjtő tartályt.	Ellenőrizze, hogy a portartályban lévő porzsák tele van-e. Ha a porzsák nem telt meg, ellenőrizze, hogy van-e akadály a robot, a bázisállomás vagy a porgyűjtő tartály automatikus ürítésű szellőzőnyílásainál. Ha ez előfordul, időben tisztítsa meg az eltömődött részt.
A vízszint a mosótálcán rendellenes.	Ellenőrizze, hogy a szennyvíztartály tömítése nem laza-e vagy hibásan van-e felszerelve, és ha igen, kézzel állítsa vissza. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az ügyfélszolgálatához. Óvatosan nyomja le a szennyvíztartályt, és győződjön meg arról, hogy helyesen van-e beszerelve. Vegye ki a mosótálcát, és ellenőrizze, hogy a szennyvízelvezető kimenete nem dugult-e el, és tisztítsa meg. Ellenőrizze a tisztítóoldatot. A hivatalosan jóváhagyott tisztítószereken kívül ne adjon hozzá semmilyen más folyadékot.
A felmosó egysége rendellenesen megemelkedett.	Vegye ki a felmosóegységet, hogy ellenőrizze, nem akad-e bele idegen tárgy, és próbálja meg újraindítani a robotot. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az ügyfélszolgálatához.
A tisztavizes tartály alatt vagy a tömítés körül víz van.	A tisztavizes tartály kivételekor előfordulhat, hogy a tartály alatt vagy a tömítés körül némi víz marad a csőben. Ez normális jelenség. Törölje le száraz törlőkendővel.

További támogatásért forduljon hozzánk a <https://www.mova.tech> címen

Robot

Típus	RLP54HE
Feltöltési idő	Kb. 3,5 óra
Névleges feszültség	14,4 V ---
Névleges teljesítmény	75 W
Működési frekvencia	2400-2483,5 MHz
Maximális kimeneti teljesítmény	< 20 dBm

Bázisállomás/Töltődokkoló

Energiafogyasztás kikapcsolt módban: ≤ 0,3 W
Energiafogyasztás készenléti módban: ≤ 0,5 W (15 perccel azt követően, hogy a robot elhagyja a bázisállomást/töltődokkolót)

Robot és Bázisállomás/Töltődokkoló

A készülék nem rendelkezik készenléti móddal vagy más egyenértékű állapottal a készenléti követelmények, az energiagazdálkodási funkció, sem a vezetékek nélküli hálózati kapcsolatoknak az akkumulátor karbantartási igényei miatti inaktíválására való képesség tekintetében. A készülék energiafogyasztása valószínűleg magasabb, mint az ezen funkcionális követelményeknek megfelelő többi berendezésmo

Bázisállomás

Típus	RCPE0270
Névleges bemenet	220-240 V ~ 50-60 Hz
Névleges kimenet	20 V --- 2 A
Névleges teljesítmény (porűrítés közben)	700 W
Névleges teljesítmény (melegvizes takarítás közben)	640 W
Névleges teljesítmény (töltés és szárítás közben)	110 W

Normál használat esetén ezt a berendezést legalább 20 cm távolságban kell tartani az antenna és a felhasználó teste között.

Megjegyzés:

- A névleges teljesítményt (melegvizes takarítás közben) a reprezentatív időszak alatti teljesítményérték határozza meg (25 °C-os vízhőmérséklet).
- A névleges teljesítményt (töltés és szárítás közben) a teljes terhelési időszak alatti teljesítményérték határozza meg.

Műszaki adatok

Újratölthető lítium-ion akkumulátorcsomag

Típus	R2412-4S2P-MMBK/R2412-4S2P-XDEV
Típus	Lítium-ion
Szám	1
Névleges kapacitás	4,8 Ah

WEEE információk



Az ezzel a szimbólummal ellátott termékek elektromos és elektronikus hulladéknak minősülnek (a 2012/19/EU irányelv szerinti elektromos és elektronikus berendezések hulladékkezelése), amelyeket szelektálni kell és nem szabad a nem szétválogatott háztartási hulladékkal együtt kezelni. Ehelyett inkább az emberi egészséget és a környezetet kell védenie azzal, hogy hulladékká vált készülékeit a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának újrahasznosítására szakosodott gyűjtőhelyen adja le. A helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. Kérjük, forduljon az összeszerelést végző szakemberhez vagy a helyi hatóságokhoz az ilyen gyűjtőpontok helyével és használati feltételeivel kapcsolatos további információért.

Az akkumulátor ártalmatlanítása és eltávolítása

A beépített lítium-ion akkumulátor olyan anyagokat tartalmaz, amelyek veszélyesek a környezetre. Az akkumulátor ártalmatlanítása előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátort szakképzett technikus távolítja el, és megfelelő újrahasznosító létesítményben ártalmatlanítja.
- ártalmatlanítás előtt az akkumulátort ki kell venni a készülékből;
- akkumulátor eltávolításakor a készüléket le kell választani a táphálózatról;
- az akkumulátor ártalmatlanítását biztonságosan kell elvégezni.

VIGYÁZAT:

Az akkumulátor eltávolítása előtt válassza le az áramot, és mérítse le az akkumulátort, amennyire csak lehetséges. Az elhasználódott akkumulátorokat a megfelelő újrahasznosító létesítményben kell ártalmatlanítani. A robbanásveszély elkerülése érdekében ne tegye ki magas hőmérsékletű környezetnek. Visszaélésszerű körülmények között folyadék szivároghat ki az akkumulátorból. Megérintése esetén öblítse le vízzel, és forduljon orvoshoz.

Eltávolítási útmutató:

- Fordítsa meg a robotot, egy megfelelő szerszámmal távolítsa el a robot hátulján lévő csavarokat, majd vegye le a fedelet.
- Az akkumulátor eltávolításához húzza ki az akkumulátor és a nyomtatott áramköri lap közötti csatlakozókat.