




BOSCH

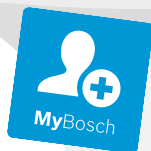



Podlahový sáčkový vysavač Podlahový vreckový vysávač

BGBS2RD1


[cs] Návod na použití

[sk] Návod na použitie

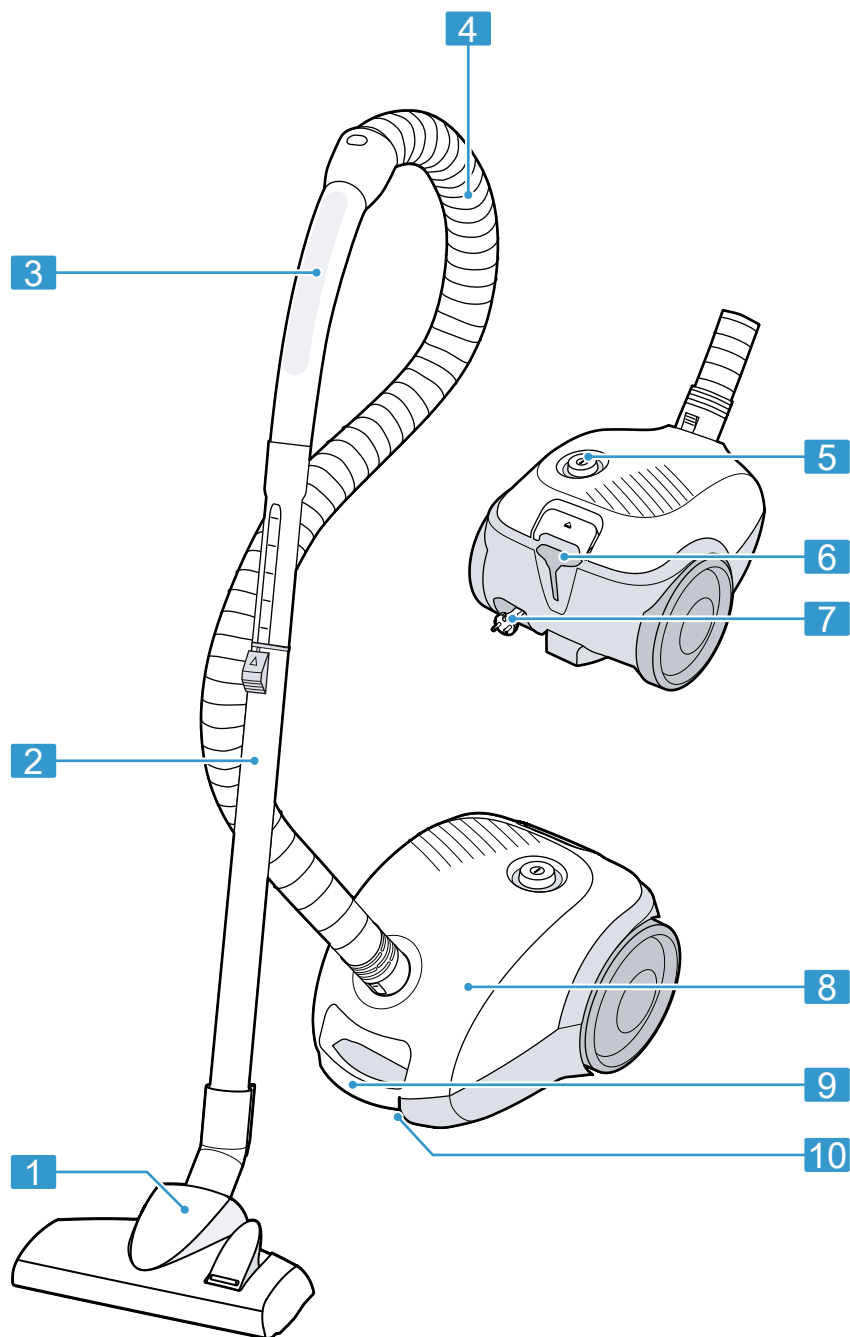


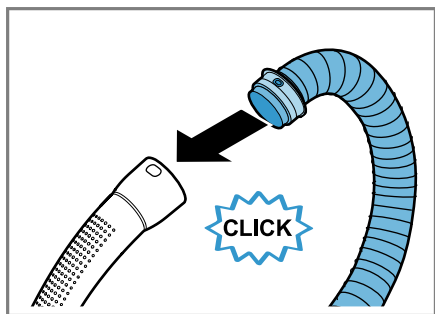


2

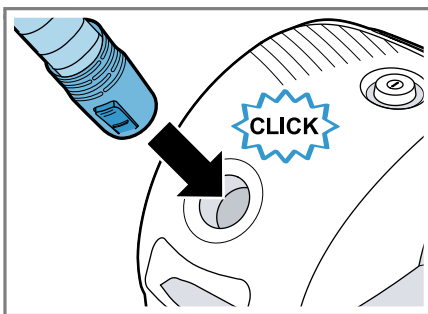


3

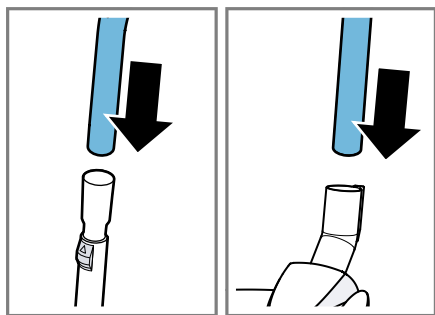


4

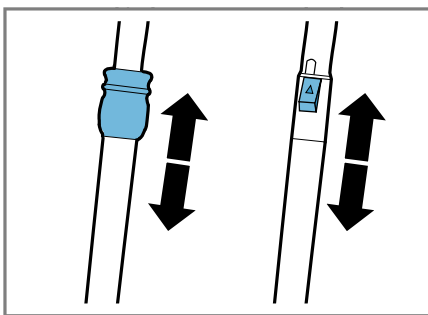


5

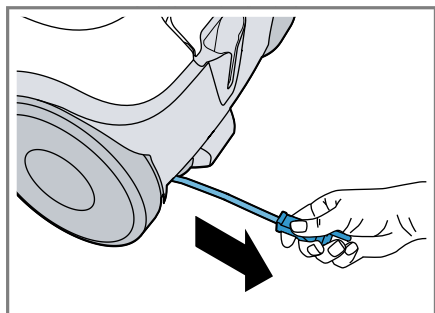


6

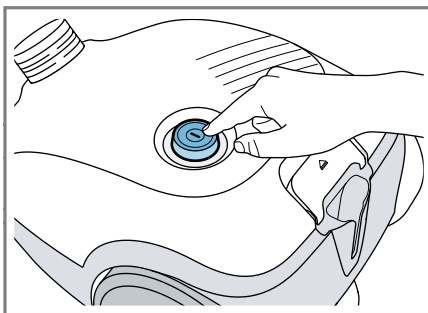


7

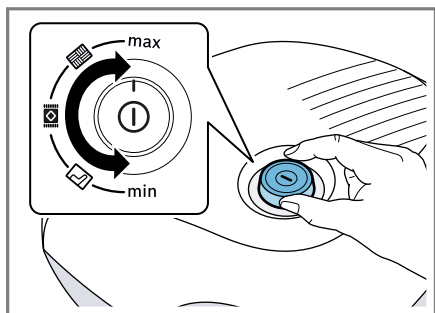


8

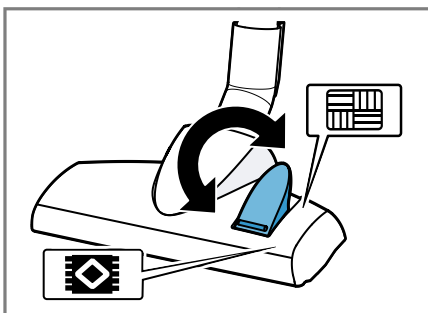


9

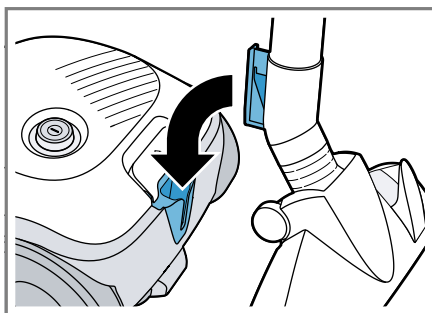


10

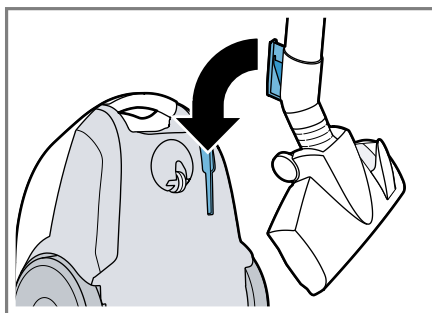


11

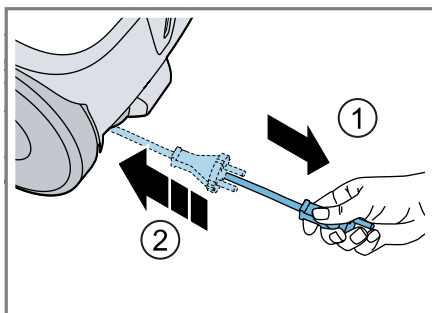


12

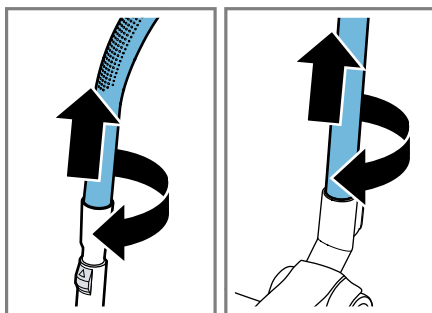


13

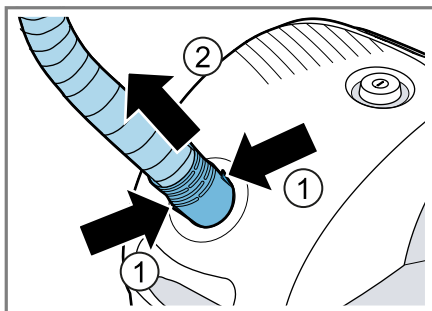


14

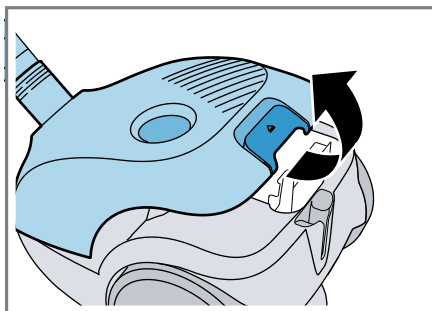


15

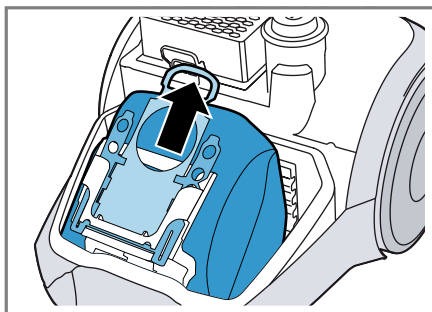


16

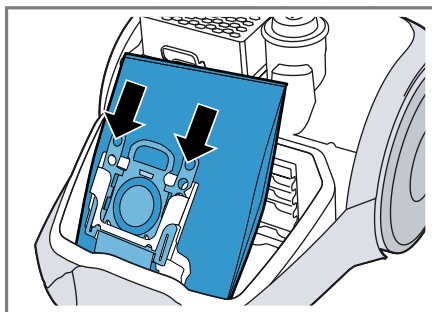


17

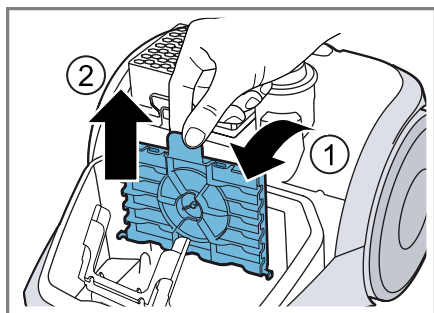


18

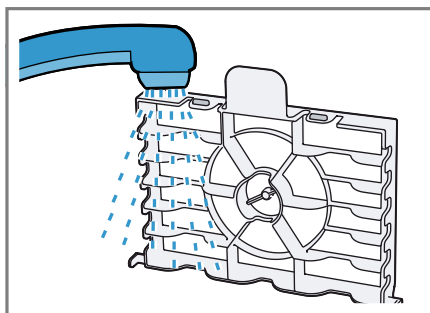


19

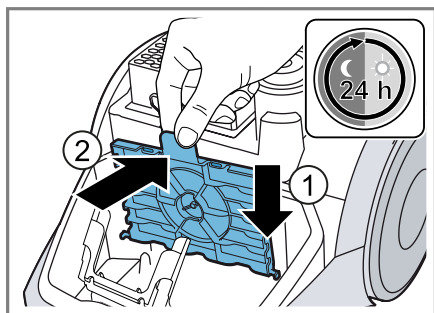


20

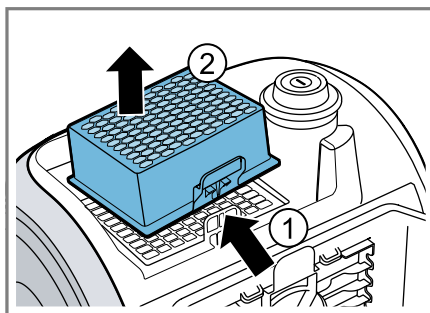


21

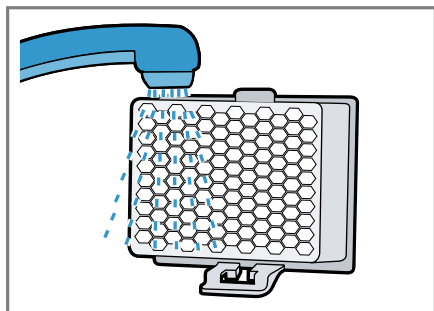


22

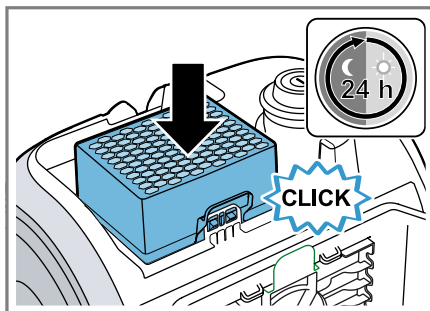


23

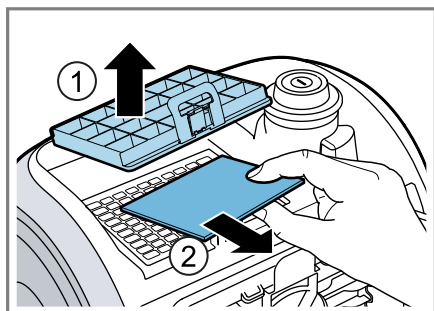

24

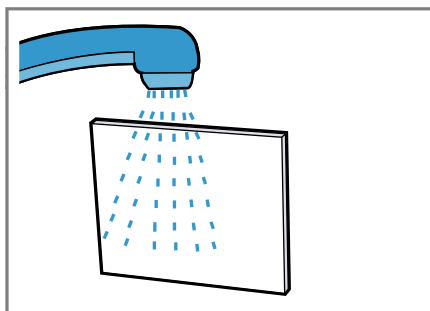

25

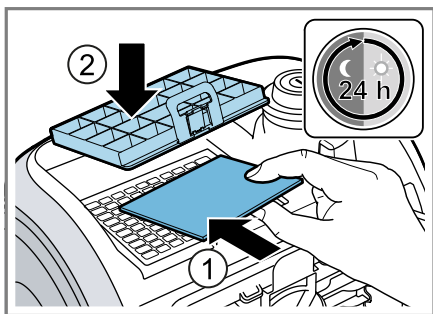

26

Návod k použití si uschovejte. Při předávání vysavače další osobě nezapomeňte předat také návod k použití.

Použití podle určení

Tento spotřebič je určený pouze k použití v domácnosti. Tento spotřebič je určen k použití v nejvyšší povolené nadmořské výšce 2000 m. Vysavač používejte výhradně podle pokynů uvedených v tomto návodu k použití.

Aby nedocházelo ke zraněním a škodám, vysavač nesmí být používán:

- k vysávání osob nebo zvířat.
- k vysávání:
 - zdraví škodlivých, horkých nebo žhavých předmětů nebo předmětů s ostrými hranami,
 - vlhkých nebo tekutých látek,
 - vysoce hořlavých nebo výbušných látek a plynů,
 - popela, sazí z kamen a systému centrálního vytápění,
 - tonerového prachu z tiskáren a kopírek.

Náhradní díly, příslušenství a sáčky na prach

Naše originální náhradní díly a příslušenství, zvláště příslušenství stejně jako originální sáčky na prach jsou navrženy tak, aby fungovaly s prvky a požadavky našich vysavačů. Doporučujeme vám tedy používat pouze originální náhradní díly a příslušenství, zvláště příslušenství a originální sáčky na prach. Tím svému vysavači zajistíte dlouhou životnost a kvalitní výkon po celou dobu.

! Upozornění

- Použití nevhodných nebo méně kvalitních náhradních dílů, příslušenství / zvláštěního příslušenství a sáčků na prach může vést k poškození vysavače, na které se nevztahuje naše záruka, pokud k takovému poškození dojde přímo důsledkem použití uvedených produktů.

Bezpečnostní pokyny

Tento vysavač odpovídá uznávaným technickým normám a příslušným bezpečnostním předpisům.

- Děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí smí spotřebič používat pouze pod dohledem odpovědné osoby anebo pokud byly poučeny a pochopily rizika, která z použití mohou vyplývat.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Obalový materiál je třeba až do jeho likvidace uchovávat mimo dosah dětí.
=> Nebezpečí udušení!

Správné použití

- Vysavač zapojujete a uvádějte do provozu jen v souladu s údaji na typovém štítku.
- Nikdy nevysávejte bez sáčku na prach nebo zásobníku na prach, ochranného filtru motoru nebo výfukového filtru.
=> Může to způsobit poškození vysavače!
- Při vysávání s hubicí a sací trubicou se vždy vyhýbejte blízkosti hlavy.
=> Hrozí nebezpečí úrazu!
- Při vysávání schodů musí být vysavač vždy umístěn níže než jeho uživatel.
- K přenášení nebo přepravě vysavače nepoužívejte síťový přívodní kabel ani hadici.
- Pokud je přívodní kabel tohoto spotřebiče poškozen, musí být z bezpečnostních důvodů vyměněn výrobcem nebo jeho zákaznickým servisem či kvalifikovaným technikem.
- Při používání vysavače po dobu delší než 30 minut, síťový kabel zcela vytáhněte.
- Chcete-li spotřebič odpojit ze sítě, netahejte za přívodní kabel, nýbrž jen za zástrčku.

- Přívodní kabel netahejte přes ostré hrany a dávejte pozor, aby se nezachytil.
- Pokud se přívodní kabel automaticky navíjí, zabezpečte, aby jeho zástrčka nemohla zasáhnout žádnou osobu, zvířata ani věci.
=> Přívodní kabel při navíjení přidrže za zástrčku.
- Před jakoukoliv prací na vysavači vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky.
- Poškozený vysavač neuvádějte do provozu. Pokud se na něm vyskytne nějaká závada, vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky.
- Z bezpečnostních důvodů smí opravy vysavače a výměnu náhradních dílů provádět pouze autorizovaný servis.
- Chraňte vysavač před vnějšími povětrnostními vlivy, před vlhkostí a zdroji tepla.
- Na filtry (sáček na prach, ochranný filtr motoru, výfukový filtr atd.) nedávejte žádné hořlavé látky nebo látky s obsahem alkoholu.
- Vysavač není vhodný pro použití na staveništi.
=> Vysávání stavební sutě může způsobit poškození spotřebiče.
- Pokud nevysáváte, vysavač vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- U starých spotřebičů, které již nebudete používat, zajistěte ihned jejich nepoužitelnost, poté je odevzdejte k řádné likvidaci.

! Upozornění

Síťová zásuvka musí být jistěna pojistkou alespoň 16 A. Jestliže při zapnutí spotřebiče vypadne pojistka, problém může být způsoben tím, že jsou na stejný elektrický obvod současně připojeny jiné elektrospotřebiče s vysokým jmenovitým příkonem. Vypadnutí pojistky zabráníte tak, že před zapnutím vysavače nejdříve nastavíte nejnižší stupeň výkonu, až poté výkon zvýšíte.

Pokyny k likvidaci

■ Obalový materiál

Obal chrání vysavač před poškozením během přepravy. Skládá se z ekologických materiálů, je proto recyklovatelný. Nepotřebné obalové materiály odevzdejte k recyklaci do recyklačního střediska / sběrného dvora.

■ Starý spotřebič

Staré spotřebiče obsahují často ještě cenné materiály. Proto svůj vysloužilý spotřebič odevzdejte vašemu prodejci, resp. do recyklačního střediska k recyklaci. O aktuálních způsobech likvidace se informujte u vašeho prodejce nebo na obci.

■ Likvidace filtrů a sáčků na prach

Filtry a sáčky na prach jsou vyrobeny z ekologických materiálů. Jestliže neobsahují žádné látky, které jsou pro zbytkový odpad zakázány, mohou být zlikvidovány jako běžný zbytkový odpad z domácnosti.

Upozornění na energetickém štítku

Tento vysavač je určen pro obecné používání.

K dosažení deklarované energetické účinnosti a výkonu při čištění koberců, používejte vyměnitelné univerzální hubice.

K dosažení patřičné energetické účinnosti a výkonu při čištění tvrdých podlah se šterbinami a prasklinami používejte hubici na tvrdé podlahy bez nacvakávacího kartáče, která je dodaná s vaším spotřebičem.

Tyto výpočty jsou založeny na pokynech obsažených v nařízení Komise s přenesenou působností (EU) č. 665/2013 ze 3. 5. 2013, kterým se doplňuje směrnice 2010/30/EU. Není-li uvedeno jinak, veškeré postupy vztahující se k tomuto návodu k použití byly provedeny v souladu se směrnicí EN 60312-1:2017*.

*Servisní test motoru je proveden s prázdným zásobníkem na prach, přičemž u testů s poloviční náplní zásobníku na prach se uvedená životnost zvyšuje o 10 %.

Předcházení poničení spotřebiče

- ▶ Nikdy neumísťujte vysavač na sací hadici.
- ▶ Pravidelně kontrolujte opotřebení kluzné části hubice.
- ▶ Opotřeбенé hubice vyměňte.
- ▶ Nikdy nepoužívejte vysavač bez prachového sáčku!
- ▶ Spotřebič nikdy neprovozujte bez ochranného filtru motoru a výfukového filtru.

Přehled

Zde najdete přehled dílů vašeho spotřebiče.

→ Obr. 1

1	Nastavitelná podlahová hubice ¹
2	Teleskopická trubka s nastavitelným tlačítkem ¹
3	Rukojeť ¹
4	Sací hadice
5	Vyp/Zap a otočný regulátor výkonu ¹
6	Parkovací pomůcka
7	Síťový kabel
8	Víko
9	Madlo
10	Pomůcka k odstavení (na spodní části vysavače)

Použití spotřebiče

Následujte ilustrované instrukce.

Před prvním použitím

→ Obr. 2 - 4

Ovládání spotřebiče

→ Obr. 5 - 12

Rozebrání spotřebiče po práci

→ Obr. 13 - 14

Čištění a údržba

Následujte ilustrované instrukce.

Výměna prachového sáčku

→ Obr. 15 - 17

Čištění ochranného filtru motoru

→ Obr. 18 - 20

Čištění výfukového filtru¹

→ Obr. 21 - 26

Řešení problémů

- ▶ Oprava spotřebiče by měla proběhnout výhradně zkušeným specialistou.
- ▶ Při opravách spotřebiče použijte pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je napájecí kabel tohoto spotřebiče poškozen, musí jej vyměnit výrobce, zákaznický servis výrobce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo jakémukoli riziku.

Vysavač má omezené sání/nesaje.

Hubice, teleskopická trubka či sací hadice je ucpaná.

1. Demontujte spotřebič.

2. Uvolněte ucpání.

Výfukový filtr je ucpaný:

- ▶ Omyjte výfukový filtr.

Sáček na prach je plný.

- ▶ Vyměňte sáček na prach.

¹ Dle typu spotřebiče

Při zapnutí spotřebiče se vypnou jističe.

Několik spotřebičů je současně provozováno z elektrické sítě.

1. Zapněte domácí jističe/pojistky.
2. Nastavte nejnižší stupeň vysávání.
3. Zapněte spotřebič.

Likvidace starého spotřebiče

1. Odpojte spotřebič z elektrické sítě.
2. Přestřihněte napájecí kabel.
3. Zlikvidujte spotřebič ekologickou cestou.

Informace o aktuálních způsobech likvidace získáte u vašeho specializovaného prodejce nebo na místním úřadě.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o elektrických a elektronických spotřebičích (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Směrnice stanovuje rámec pro zpětný odběr a recyklaci starých spotřebičů, platný pro celou EU.

Návod na použitie si uschovajte. Pri odovzdávaní vysávača ďalšej osobe nezabudnite odovzdať aj návod na použitie.

Použitie podľa určenia

Tento spotrebič je určený len na použitie v domácnosti a nie na komerčné účely. Tento spotrebič je určený na použitie v najvyššie povolenej nadmorskej výške 2000 m. Vysávač používajte výhradne podľa pokynov uvedených v tomto návode na použitie.

Aby nedochádzalo ku zraneniam a škodám, vysávač nesmie byť používaný:

- na vysávanie osôb alebo zvierat.
- na vysávanie:
 - zdraviu škodlivých horúcich alebo žeravých predmetov alebo predmetov s ostrými hranami,
 - vlhkých alebo tekutých látok,
 - vysoko horľavých alebo výbušných látok a plynov,
 - popola, sadzí z kachlí a systému centrálného vykurovania,
 - tonerového prachu z tlačiarň a kopírok.

Náhradné diely, príslušenstvo a vrecká na prach

Naše originálne náhradné diely a príslušenstvo, zvláštne príslušenstvo rovnako ako originálne vrecká na prach sú navrhnuté tak, aby fungovali s prvkami a požiadavkami našich vysávačov. Odporúčame vám teda používať iba originálne náhradné diely a príslušenstvo, zvláštne príslušenstvo a originálne vrecká na prach. Tým svojmu vysávaču zaistíte dlhú životnosť a kvalitný výkon po celú dobu.

! Upozornenie

Použitie nevhodných alebo menej kvalitných náhradných dielov, príslušenstva / zvláštneho príslušenstva a vreciek na prach môže viesť k poškodeniu vysávača, na ktoré sa nevzťahuje naša záruka, ak k takémuto poškodeniu dôjde priamym dôsledkom použitia uvedených produktov.

Bezpečnostné pokyny

Tento vysávač zodpovedá uznávaným technickým normám a príslušným bezpečnostným predpisom.

- Deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností alebo vedomostí smú spotrebič používať len pod dohľadom zodpovednej osoby alebo ak boli poučené a pochopili riziká, ktoré z použitia môžu vyplývať.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Obalový materiál je potrebný až do likvidácie uchovávať mimo dosahu detí.
=> Nebezpečenstvo udusenia.

Správne použitie

- Vysávač zapájajte a uviádzajte do prevádzky len v súlade s údajmi na typovom štítku.
- Nikdy nevysávajte bez vrecka alebo zásobníka na prach, ochranného filtra motora alebo výfukového filtra.
=> Môže to spôsobiť poškodenie vysávača!
- Pri vysávaní s hubicou a sacou rúrkou sa vždy vyhýbajte blízkosti hlavy.
=> Hrozí nebezpečenstvo úrazu!
- Pri vysávaní schodov musí byť vysávač vždy umiestnený nižšie ako jeho užívateľ.
- Na prenášanie alebo prepravu vysávača nepoužívajte sieťový prírodný kábel ani hadicu.
- Pokiaľ je prírodný kábel tohto spotrebiča poškodený, musí byť z bezpečnostných dôvodov vymenený výrobcom alebo jeho servisnou službou či kvalifikovaným technikom.
- Pri používaní vysávača po dobu dlhšiu ako 30 minút, sieťový kábel úplne vytiahnite.
- Ak chcete spotrebič odpojiť zo siete, netahajte za prírodný kábel, ale len za zástrčku.

- Prívodný kábel neťahajte cez ostré hrany a dávajte pozor, aby sa nezachytil.
- Ak sa prívodný kábel navíja automaticky, zabezpečte, aby jeho zástrčka nemohla zasiahnuť žiadnu osobu, zvieratá ani veci.
=> Prívodný kábel pri navíjaní pridržiť za zástrčku.
- Pred akoukoľvek prácou na vysávači vytiahnite vidlicu sieťového prívodu zo zásuvky.
- Poškodený vysávač neuvádzajte do prevádzky. Ak sa na ňom vyskytne nejaká porucha, vytiahnite vidlicu sieťového prívodu zo zásuvky.
- Z bezpečnostných dôvodov smie opravy vysávača a výmenu náhradných dielov vykonávať iba autorizovaný servis.
- Chráňte vysávač pred vonkajšími poveternostnými vplyvmi, pred vlhkosťou a zdrojmi tepla.
- Na filter (vrecko na prach, ochranný filter motora, výfukový filter atď.) nedávajte žiadne horľavé látky alebo látky s obsahom alkoholu.
- Vysávač nie je vhodný na použitie na stavenisku.
=> Vysávanie stavebnej sutiny môže spôsobiť poškodenie spotrebiča.
- Ak nevysávate, vysávač vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- U starých spotrebičov, ktoré už nebudete používať, ihneď zaistíte ich nefunkčnosť, potom ich odovzdajte k riadnej likvidácii.

! Upozornenie

Sieťová zásuvka musí byť istená poistkou aspoň 16 A. Ak pri zapnutí spotrebiča vypadne poistka, problém môže byť spôsobený tým, že sú na rovnaký elektrický obvod súčasne pripojené iné elektrospotrebiče s vysokým menovitým príkonom. Vypadnutiu poistky zabránite tak, že pred zapnutím vysávača najskôr nastavíte najnižší stupeň výkonu, až potom výkon zvýšite.

Pokyny na likvidáciu

■ Obalový materiál

Obal chráni vysávač pred poškodením počas prepravy. Skladá sa z ekologických materiálov, je preto recyklovateľný. Nepotrebné obalové materiály odovzdajte na recykláciu do recyklačného strediska / zberného dvora.

■ Starý spotrebič

Staré spotrebiče obsahujú často ešte cenné materiály. Svoj nepotrebný spotrebič preto odovzdajte vášmu predajcovi, resp. recyklačnému stredisku k recyklácii. O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho predajcu alebo na obci.

■ Likvidácia filtrov a vreciek na prach

Filtre a vrecká na prach sú vyrobené z ekologických materiálov. Ak neobsahujú žiadne látky, ktoré sú zakázané pre zvyškový odpad, môžu byť zlikvidované ako bežný zvyškový odpad z domácnosti.

Upozornenie na energetickom štítku

Tento vysávač je určený na obecné používanie.

Pre dosiahnutie deklarovanej energetickej účinnosti a výkonu pri čistení kobercov, používajte vymeniteľné univerzálne hubice.

Na dosiahnutie patričnej energetickej účinnosti a výkonu pri čistení tvrdých podláh so štrbinami a prasklinami používajte hubicu na tvrdé podlahy bez bez nadvakávacej kefy, ktorá je dodaná s vašim spotrebičom.

Tieto výpočty sú založené na pokynoch obsiahnutých v nariadení Komisie s prenesenou pôsobnosťou (EÚ) č. 665/2013 z 3. 5. 2013, ktorými sa dopĺňa smernica 2010/30/EÚ. Ak nie je uvedené inak, všetky postupy vzťahujúce sa k tomuto návodu na použitie boli vykonané v súlade so smernicou EN 60312-1:2017*.

*Servisný test motora je vykonaný s prázdny m zásobníkom na prach, pričom u testov s polovičnou náplňou zásobníka na prach sa uvedená životnosť zvyšuje o 10 %.

Predchádzanie poničeniu spotrebiča

- ▶ Nikdy neumiestňujte vysávač na saciu hadicu.
- ▶ Pravidelne kontrolujte opotrebovanie klznej časti hubíc.
- ▶ Opotrebované hubice vymeňte.
- ▶ Nikdy nepoužívajte vysávač bez prachového vrečka!
- ▶ Spotrebič nikdy neprevádzkujte bez ochranného filtra motora a výfukového filtra.

Prehľad

Tu nájdete prehľad dielov vášho spotrebiča.

→ Obr. 1

1	Nastaviteľná podlahová hubica ¹
2	Teleskopická rúrka s nastaviteľným tlačidlom ¹
3	Rukoväť ¹
4	Sacia hadica
5	Vyp/Zap a otočný regulátor výkonu ¹
6	Parkovacia pomôcka
7	Sieťový kábel
8	Veko
9	Madlo
10	Pomôcka na odstavenie (na spodnej časti vysávača)

Použitie spotrebiča

Nasledujte ilustrované inštrukcie.

Pred prvým použitím

→ Obr. 2 - 4

Ovládanie spotrebiča

→ Obr. 5 - 12

Rozobranie spotrebiča po práci

→ Obr. 13 - 14

Čistenie a údržba

Nasledujte ilustrované inštrukcie.

Výmena prachového vrečka

→ Obr. 15 - 17

Čistenie ochranného filtra motora

→ Obr. 18 - 20

Čistenie výfukového filtra ¹

→ Obr. 21 - 26

Riešenie problémov

- ▶ Oprava spotrebiča by mala prebehnúť výhradne skúseným špecialistom.
- ▶ Pri opravách spotrebiča použite iba originálne náhradné diely.
- ▶ Ak je napájací kábel tohto spotrebiča poškodený, musí ho vymeniť výrobca, zákaznícky servis výrobcu alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.

Vysávač má obmedzené sanie/nesaje.

Hubica, teleskopická rúrka či sacia hadica je upchatá.

1. Demontujte spotrebič.

2. Uvoľnite upchatie.

Výfukový filter je upchatý:

- ▶ Umyte výfukový filter.

Vrečko na prach je plné:

- ▶ Vymeňte vrečko na prach.

¹ Podľa typu spotrebiča

Pri zapnutí spotrebiča sa vypnú ističe.


Niekoľko spotrebičov je súčasne
prevádzkovaných z elektrickej siete.

1. Zapnite domáce ističe/poistky.
2. Nastavte najnižší stupeň vysávania.
3. Zapnite spotrebič.

Likvidácia starého spotrebiča

1. Odpojte spotrebič z elektrickej siete.
2. Prestrihnite napájací kábel.
3. Zlikvidujte spotrebič ekologickou
cestou.

Informácie o aktuálnych spôsoboch
likvidácie získate u vášho
špecializovaného predajcu alebo na
miestnom úrade.

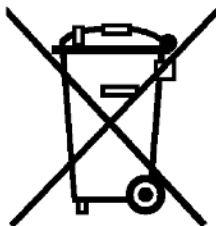

Tento spotrebič je označený v súlade s európskou
smernicou 2012/19/EU o elektrických a elektronických
spotrebičoch (waste electrical and electronic equipment –
WEEE).

Smernica stanovuje rámec pre spätný odber
a recykláciu starých spotrebičov, platný pre celú EÚ.



Děkujeme za zakoupení domácího spotřebiče Bosch!

Registrujte nyní svůj nový spotřebič na MyBosch a získejte tyto výhody:

- Odborné tipy & triky k vašemu spotřebiči
- Možnosti prodloužení záruky
- Slevy na příslušenství & náhradní díly
- Digitální manuál a veškerá data o spotřebiči po ruce
- Snadný přístup k servisním službám Bosch domácí spotřebiče

Jednoduchá registrace zdarma - také přes mobilní telefony:

www.bosch-home.com/cz/mybosch

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Hledáte pomoc? Zde jí najdete.

Zákaznický servis k domácím spotřebičům Bosch, pomoc s problémy nebo opravou odborným servisem domácích spotřebičů Bosch.

Najdete zde také seznam autorizovaných servisních partnerů.

Zjistíte vše o mnoha způsobech, jakými vám může společnost Bosch pomoci:

www.bosch-home.com/cz/servis

Zde najdete záruční podmínky a ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě:

www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky

Příjem oprav: +420 251 095 546, e-mail: opravy@bshg.com

Objednávky příslušenství a náhradních dílů: +420 251 095 556, e-mail: dily@bshg.com

Zákaznické poradenství: +420 251 095 555, e-mail: bosch.spotrebice@bshg.com

Výrobce:

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY

A Bosch Company
www.bosch-home.com

Dovozce:

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5
Česká republika

www.bosch-home.com/cz



Ďakujeme za zakúpenie domáceho spotrebiča Bosch !

Registrujte teraz svoj nový spotrebič na MyBosch a získajte tieto výhody:

- Odborné tipy & triky k vášmu spotrebiču
- Možnosti predĺženia záruky
- Zľavy na príslušenstvo a náhradné diely
- Digitálny manuál a všetky dáta o spotrebiči po ruke
- Ľahký prístup k servisným službám Bosch domáce spotrebiče

Jednoduchá registrácia zadarmo - tiež cez mobilné telefóny:

www.bosch-home.com/sk/mybosch

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Hľadáte pomoc? Tu ju nájdete.

Zákaznícky servis k domácim spotrebičom Bosch, pomoc s problémami alebo opravou odborným servisom domácich spotrebičov Bosch.

Nájdete tu tiež zoznam autorizovaných servisných partnerov.

Zistíte všetko o mnohých spôsoboch, akými vám môže spoločnosť Bosch pomôcť:

www.bosch-home.com/sk/servis/pomoc-a-podpora

Tu nájdete záručné podmienky a uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode:

www.bosch-home.com/sk/servis/zaruka

Príjem opráv: +421 244 450 808, e-mail: opravy@bshg.com

Objednávky príslušenstva a náhradných dielov: +421 244 452 041, e-mail: dily@bshg.com

Zákaznícke poradenstvo: +421 244 452 041, e-mail: bosch.spotrebiče@bshg.com

Výrobca:

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY

Dodávateľ:

BSH domáci spotrebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5
Česká republika

A Bosch Company

www.bosch-home.com

www.bosch-home.com/sk