



Reprobox

Bose® SoundLink® Mini Bluetooth® II Special Edition



Návod k použití

Ujištění:

Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 Sb. ze dne 24.1.1997 a nařízení vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne 25.6.1997.

Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě.

Upozornění:

**Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena.
Bez udělení souhlasu je kopírování a další šíření díla zakázáno.**

Bezpečnostní informace**Varování:**

- Pro snížení nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.
- Produkt by neměl být vystavován stříkající vodě a na produkt nebo do jeho blízkosti by se neměly stavět nádoby s tekutinou, jako vázy. Jako u každého jiného elektronického přístroje dávejte pozor, aby do něj nenatekla nějaká tekutina. Tekutina může způsobit závadu a/nebo požár.
- Nestavte na přístroj nebo do jeho blízkosti žádné zdroje otevřeného ohně, např. svíčky atd.
- Nevystavujte baterie mechanickým nárazům.
- Pokud baterie vyteče, zabraňte kontaktu s kůží nebo očima. Pokud dojde ke kontaktu, omyjte postižené místo velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Po dlouhé době skladování může být nutné baterii několikrát nabít a vybit, než se dosáhne plné kapacity.
- Baterie má nejlepší výkonnost při normální pokojové teplotě 20° C ± 5° C.
- Baterie ve vašem systému není uživatelsky vyměnitelná. Pro výměnu baterie kontaktujte servis Bose®.

Upozornění:

- Neprovádějte žádnou modifikaci přístroje nebo příslušenství. Neautorizovaná modifikace může vést k porušení bezpečnosti a výkonnosti systému.

Varování

Obsahuje malé části. Není vhodný pro děti do 3 let.

Varování:

Tento produkt obsahuje magnetický materiál. Kontaktujte prosím svého lékaře, pokud máte nějaké otázky, zda může ovlivnit funkci implantovaného lékařského zařízení.

Poznámka:

- Produktový štítek je umístěn na spodní straně přístroje.
- Pokud je vidlice napájecího kabelu použita jako odpojovací zařízení, měla by být vždy volně přístupná.
- Produkt musí být používán v interiéru. Není testovaný pro použití venku, v rekreačních automobilech a na lodích.
- Tento přístroj je určený pouze pro používání s napájecím zdrojem z příslušenství.
- Tento produkt neobsahuje žádné uživatelsky opravitelné části. Vždy kontaktujte odborný servis Bose.



Bose Corporation zde prohlašuje, že tento přístroj je v souladu se všemi požadavky směrnice 1999/5/EC a všemi ostatními aplikovatelnými směrnicemi EU. Kompletní prohlášení o shodě najdete na www.bose.com/compliance.

Reset reproboxu

Tovární reset vymaže spárovaná mobilní zařízení a nastavení jazyka z reproboxu a vrátí původní tovární nastavení.

1. Zapněte reprobox.
2. Stiskněte a podržte tlačítko deset sekund.

Údržba

Čištění

- Čistěte povrch systému měkkým, suchým hadříkem.
- Nepoužívejte v blízkosti systému žádné spreje. Nepoužívejte žádná rozpouštědla, chemikálie nebo čisticí prostředky obsahující alkohol, čpavek nebo brusné látky.
- Nenechejte natéct do otvorů v přístroji žádnou tekutinu.

Technické informace

Zdroj napájení

Vstup: 100 - 240 V stř., 50/60 Hz, 300 mA

Výstup: 5 V ss, 1600 mA

Vstupní napájení

Vstup: 5 V ss, 1.6 A

Likvidace přístroje

Pokud chcete vyhodit tento přístroj, nevhazujte ho do směsného komunálního odpadu. Existuje samostatný sběrný systém pro použité elektronické produkty v souladu s platnou legislativou. Produkt můžete zdarma odevzdat na určených sběrných místech, např. v prodejně při koupi podobného produktu.



Důležité bezpečnostní instrukce

1. Přečtěte si tyto instrukce.
2. Uschovejte tyto instrukce.
3. Dodržujte všechna varování.
4. Postupujte podle instrukcí.
5. Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody.
6. Čistěte pouze suchým hadříkem.
7. Neinstalujte přístroj do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), generující teplo.
8. Používejte pouze příslušenství, specifikované výrobcem.
9. Odpojte tento přístroj během bouřky, nebo když ho nebudete dlouhou dobu používat.
10. Všechny opravy svěřte kvalifikované osobě. Servis je nutný, když je přístroj jakkoli poškozený: když je poškozený napájecí kabel, když do přístroje nateče tekutina nebo vnikne nějaký předmět, když byl přístroj vystavený dešti, když přístroj nepracuje normálně nebo když přístroj spadnul.

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované obchodní značky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Bose Corporation je v licenci.
© 2015

Obsah


Úvod	5
O vašem reproboxu SoundLink Mini Bluetooth II.....	5
Vlastnosti systému.....	5
Vybalení systému.....	5
Rady k umístění	6
Sestavení systému	6
Umístění reproboxu na nabíjecí podstavec	6
Připojení napájení	7
Zapnutí reproboxu	7
Nastavení hlasové nápovědy	7
Instalované hlasy:.....	7
Výběr jazyka	7
Zakázání hlasové nápovědy	7
Změna jazyka	8
Bluetooth	8
Spárování vašeho mobilního zařízení.....	8
Spárování s dalším mobilním zařízením	8
Přehrávání hudby.....	8
Správa více připojení	9
Přepnutí mezi dvěma připojenými mobilními zařízeními	9
Identifikace připojeného mobilního zařízení	9
Připojení mobilního zařízení ze seznamu spárování v reproboxu	9
Vymazání seznamu spárování z reproboxu	9
Použití systému.....	9
Tlačítka ovládání systému pro reproduktor a přehrávání	9
Použití multifunkčního tlačítka	10
Připojení zařízení ke konektoru AUX.....	10
Použití kabelu pro připojení audio zařízení.....	10
Napájení z baterie	11
Kontrola baterie	11
Režim ochrany baterie	11
Výměna baterie	11
Nastavení automatického vypínání	11
Zakázání automatického vypínání	11
Získání informací o systému	12
Indikátory stavu systému.....	12
Údržba	12
Odstraňování závad	12
Odpojení síťového adaptéru	13
Reset reproboxu.....	14
Údržba	14
Čištění	14
Technické informace	14

Problém	Co dělat
Chybí zvuk z mobilního zařízení.	• Zapněte reprobox. • Zvyšte hlasitost na reproboxu, vašem mobilním zařízení a hudebním zdroji. • Stiskněte tlačítko  pro poslech připojeného mobilního zařízení a ujistěte se, že používáte správné zařízení. • Použijte jiný hudební zdroj. • Spárujte jiné mobilní zařízení. • Pokud jsou připojená dvě mobilní zařízení, zapněte nejprve pauzu na druhém mobilním zařízení. • Přemístěte mobilní zařízení blíž k reproboxu a dál od zdroje rušení nebo překážky. • Na vašem mobilním zařízení: Vypněte a zapněte funkci Bluetooth. Odstraňte reprobox z nabídky Bluetooth. Proveďte znovu spárování. • Vymažte seznam spárování z reproboxu. • Resetujte reprobox. • Zkontrolujte kompatibilitu vašeho mobilního zařízení. Viz. návod k použití mobilního zařízení.
Špatná kvalita zvuku z mobilního zařízení.	• Použijte jiný hudební zdroj. • Spárujte jiné mobilní zařízení. • Odpojte druhé zařízení. • Přemístěte mobilní zařízení blíž k reproboxu a dál od zdroje rušení nebo překážky.
Audio přehrává ze špatného mobilního zařízení (když jsou připojená dvě zařízení).	• Stiskněte tlačítko pro poslech připojeného mobilního zařízení a ujistěte se, že používáte správné zařízení. • Zapněte pauzu neb ukončete přehrávání na mobilním zařízení, které přehrává hudbu. • Odpojte druhé zařízení.
Žádný zvuk ze zařízení AUX.	• Zapněte AUX zařízení a přehrávejte hudbu. • Zastrčte pevně 3,5 mm audio kabel do konektoru AUX a do AUX zařízení. • Zvyšte hlasitost reproboxu a AUX zařízení. • Použijte jiný AUX kabel. • Připojte jiné AUX zařízení.
Špatná kvalita zvuku ze zařízení AUX.	• Zastrčte pevně 3,5 mm audio kabel do konektoru AUX a do AUX zařízení. • Zvyšte hlasitost reproboxu a AUX zařízení. • Použijte jiný AUX kabel. • Připojte jiné AUX zařízení.

Získání informací o systému

Indikátory stavu systému

Indikátory stavu systému jsou nad odpovídajícími tlačítky a ukazují informace o systému.

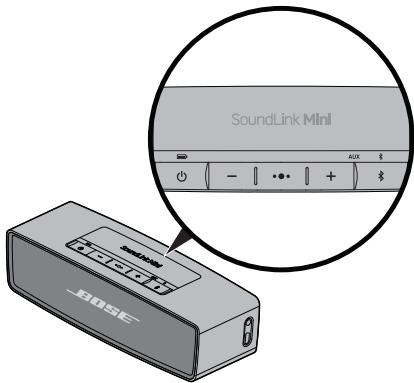

Indikátor baterie Indikuje úroveň nabití baterie.	
Indikátor Bluetooth - Bliká modře: Připravený na párování. - Bliká bíle: Připojování. - Svítí bíle: Připojeno.	
Indikátor AUX Svítí bíle: AUX je vybráno jako zdroj.	AUX

Údržba

Odstraňování závad

Problém	Co dělat
Chybí napájení (síťové).	- Zajistěte napájecí kabel na obou koncích. - Připojte napájecí zdroj do funkční síťové zásuvky. - Připojte napájecí kabel do jiného USB konektoru.
Chybí napájení (baterie).	Baterie může být v režimu ochrany nebo vybitá. Připojte napájecí zdroj do funkční síťové zásuvky.
Reprobox se nepřipojí k mobilnímu zařízení.	- Na vašem mobilním zařízení: Vypněte a zapněte funkci Bluetooth. Odstraňte reprobox z nabídky Bluetooth. Provedte znovu párování. - Přemístěte mobilní zařízení blíž k reproboxu a dál od zdroje rušení nebo překážky. - Spárujte jiné mobilní zařízení. - Vymažte seznam párování z reproboxu. - Resetujte reprobox.

Úvod

O vašem reproboxu SoundLink Mini Bluetooth II


Reprobox SoundLink® Mini Bluetooth® II poskytuje plný, přirozený zvuk z ultra kompaktního reproduktoru, který se vejde do dlaně vaší ruky. Připojuje se k vašemu smarphonu, tabletu nebo jinému Bluetooth zařízení, takže můžete poslouchat vaši hudbu, videa nebo hry kdykoli a kdekoli.

Vlastnosti systému


- Uložení až osmi mobilních zařízení v seznamu párování.
- Připojení až dvou mobilních zařízení pro snadné přepínání mezi nimi.
- Reprobox umožňuje hands-free volání s vaším smartphonem.
- Hlasová nápověda vás provede procesem Bluetooth párování a připojení.
- Hlasové upozornění indikuje aktuálně připojené mobilní zařízení, upozorňuje vás na nabití reproboxu a identifikuje přichozí volání.
- Nabíjecí lithium-ion baterie zajišťuje dlouhodobé přehrávání hudby.
- Nabíjení probíhá připojením přiloženého USB přímo do reproboxu
- Nabíjení je kompatibilní s většinou USB nabíječek.
- Konektor AUX umožňuje přehrávání z audio zdroje.
- Přenosné provedení umožňuje přehrávání tam kde chcete.

Vybalení systému

Opatrně vybalte krabici a zkontrolujte, že máte následující části:

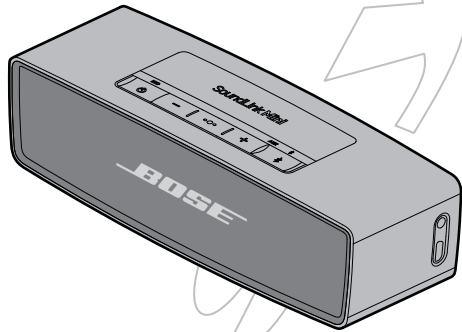

Reprobox SoundLink® Mini Bluetooth® II

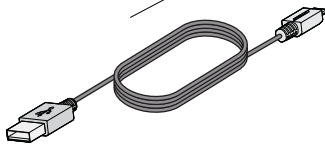

Napájecí kabel

Poznámka:


- Pokud je nějaká část poškozená, nepoužívejte ji. Kontaktujte vašeho prodejce Bose.

Rady k umístění

- Umístěte vaše mobilní zařízení v dosahu reproboxu (10 m). Umístění ve větší vzdálenosti ovlivňuje kvalitu zvuku a může vést k odpojení reproboxu.
- Umístěte zadní stranu reproboxu blízko, ale ne těsně ke stěně. Basová odezva se snižuje, když je reprobox dá od stěny.

Upozornění:

- Postavte reprobox na jeho spodní stranu. Jiné postavení reproboxu ho může poškodit a ovlivnit kvalitu zvuku.

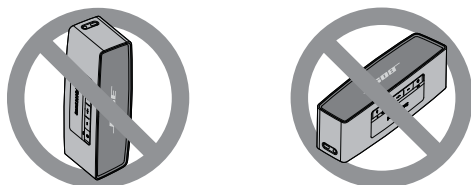

- Nestavte reprobox na mokrý nebo špinavý podklad.

Pro zabránění bezdrátovému rušení:

- Mějte ostatní bezdrátová zařízení dál od reproboxu.
- Umístěte reprobox a vaše mobilní zařízení mimo a dál od kovových skříní, jiných audio/video komponentů a zdrojů přímého tepla.

Napájení z baterie

Kontrola baterie

Plně nabitá baterie poskytuje přibližně sedm hodin přehrávání s maximální hlasitostí. Rychlost vybíjení baterie závisí na nastavení hlasitosti.

Pro kontrolu nabití baterie stiskněte a podržte tlačítko  při sledování indikátoru baterie . Uslyšíte zbývajících procenta baterie.

Tip:

Pro prodloužení času přehrávání na baterii snižte hlasitost.

Stav systému	Indikátor baterie
Nabitá/Plná kapacita	
Nabíjení/Střední kapacita	
Nutnost nabít/Nízká kapacita	

Poznámka:

Doporučený čas nabíjení jsou čtyři hodiny.

Režim ochrany baterie

Když je systém odpojený a nepoužívaný tři dny se zbývajících kapacitou baterie méně jak 10%, přepne se do režimu ochrany baterie. Pro reaktivaci systému ho připojte k síťovému napájení.

Poznámka:

Neskladujte systém dlouho, pokud indikátor baterie  bliká červeně. Když nebude používán, uskladněte reprobox na chladné místo. Neskladujte plně nabitý systém dlouhou dobu.

Výměna baterie

Nabíjecí baterie potřebuje pravidelnou výměnu. Životnost baterie závisí na používání a nastavení hlasitosti. Baterii je nutné vyměnit, když se musí často nabíjet.

Poznámka:

Baterie ve vašem systému není uživatelsky vyměnitelná. Pro všechny problémy s baterií kontaktujte servis Bose.

Nastavení automatického vypínání

Reprobox se vypne po 30 minutách neaktivity (žádný zvuk nevychází z reproboxu), pokud je napájený z baterie.

Zakázání automatického vypínání

Stiskněte a podržte současně tlačítko  a +. Uslyšíte hlášení (nebo tón) potvrzující, že automatické vypínání bylo zakázáno.

Opakujte postup pro aktivaci automatického vypínání.

Použití multifunkčního tlačítka

Toto tlačítko ovládá hudební zdroje a reproduktor pro volání z vašeho mobilního zařízení.

Ovládání přehrávání

Přehrávání	Stiskněte tlačítko ●●●.
Pauza	Stiskněte tlačítko ●●●.
	Poznámka: V režimu AUX stisknutí tlačítka ●●● ztiší hudbu.
Skok vpřed na následující stopu	Stiskněte dvakrát tlačítko ●●●.
Skok vzad na předchozí stopu	Stiskněte třikrát tlačítko ●●●.

Ovládání reproduktoru pro volání

Provedení hovoru	Stiskněte a podržte tlačítko ●●● pro aktivaci hlasového vytáčení (Siri).
Vypnutí reproduktoru a přepnutí na mobilní zařízení	Stiskněte a podržte tlačítko ●●●.
Přijmutí hovoru	Stiskněte tlačítko ●●●.
Odmítnutí hovoru	Stiskněte a podržte tlačítko ●●●.
Ukončení hovoru	Stiskněte tlačítko ●●●.
Ztišení hovoru	Stiskněte a podržte současně tlačítko + a -. Stiskněte a podržte znovu pro zrušení ztišení.
Přepnutí mezi hovory	Stiskněte dvakrát tlačítko ●●●.

Hlasové upozornění


Reproduktor identifikuje příchozího volajícího (pokud lze). Pro zakázání této funkce viz. dříve.

Připojení zařízení ke konektoru AUX

Použití kabelu pro připojení audio zařízení

Můžete připojit audio výstup vašeho smartphonu, tabletu, počítače nebo jiného audio zařízení ke konektoru AUX. Konektor AUX akceptuje 3.5 mm stereofonní jack (není v příslušenství).

1. S použitím 3.5 mm stereo audio kabelu připojte vaše zařízení ke konektoru AUX na reproboxu.

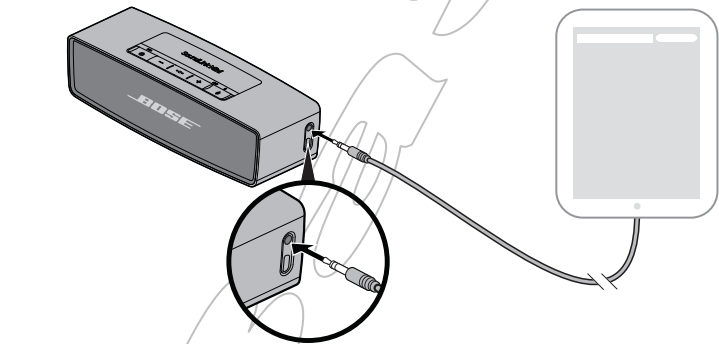


2. Stiskněte tlačítko  na reproboxu.
Indikátor AUX se rozsvítí.
3. Přehrávejte hudbu na audio zařízení.

Tip:
Nastavte hlasitost na připojeném zařízení do blízkosti maxima, pak použijte tlačítka ovládání hlasitosti na reproboxu pro nastavení úrovně hlasitosti.

Připojení napájení

Před použitím reproboxu připojte napájení a nabijte baterii.

1. Připojte napájecí kabel do USB konektoru .

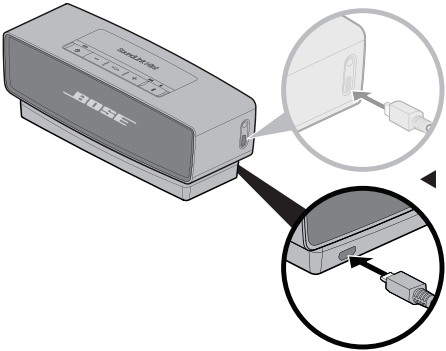

2. Připojte druhý konec napájecího kabelu do napájecího zdroje.
3. Připojte napájecí zdroj do funkční síťové zásuvky.

Poznámka:

Přípevněte napájecí adaptér podle vašeho regionu. Indikátor baterie  začne žlutě blikat a z reproboxu se ozve tón.

Zapnutí reproboxu

Stiskněte tlačítko napájení .
Indikátor Bluetooth  bliká modře.

Nastavení hlasové nápovědy

Hlasová nápověda vás provede procesem Bluetooth spárování a připojení.

Instalované hlasy:

Angličtina, španělština, francouzština, němčina, mandarínština, japonština, italština, portugalština, holandština, ruština, polština.

Poznámka:

Pro stažení dalšího jazyka jděte na: updates.Bose.com/SoundLinkMiniIII. Pokud váš jazyk není k dispozici, viz. "Zakázání hlasové nápovědy".

Výběr jazyka

1. Stiskněte tlačítko + nebo - pro rolování mezi jazyky.
2. Když uslyšíte váš jazyk, stiskněte a podržte multifunkční tlačítko (●●●). Uslyšíte "Ready to pair".

Zakázání hlasové nápovědy

Stiskněte a podržte současně tlačítka + a -, dokud neuslyšíte "voice prompts off". Opakujte pro povolení hlasové nápovědy.

Změna jazyka

- 1. Stiskněte a podržte současně tlačítka ●● a +, dokud neuslyšíte hlasovou nápovědu pro první jazykovou volbu.
- 2. Stiskněte tlačítko + nebo - pro rolování mezi jazyky.
- 3. Když uslyšíte váš jazyk, stiskněte a podržte tlačítko ●●.

Bluetooth


Spárování vašeho mobilního zařízení

Po výběru vašeho jazyka je reprobox připravený na spárování s vaším mobilním zařízením.

- 1. Na vašem mobilním zařízení zapněte funkci Bluetooth®.

Tip:
Funkci Bluetooth obvykle najdete v nabídce Nastavení. Ikona ozubeného kolečka (⚙️) často představuje nabídku Nastavení na Domovské obrazovce.

- 2. Ze seznamu zařízení vyberte Bose Mini II SoundLink.

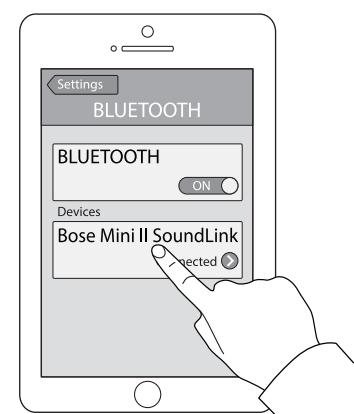

Indikátor Bluetooth 📶 svítí bíle a uslyšíte "Connected to <název zařízení>".

Spárování s dalším mobilním zařízením

- 1. Stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth (📶) dokud indikátor Bluetooth 📶 neblíká modře a neuslyšíte "Ready to pair another device".
- 2. Spárujte vaše mobilní zařízení s reproboxem.

Poznámka:
Spárování vašeho mobilního zařízení ho uloží do seznamu spárování v reproboxu. Reprobox může uložit až osm mobilních zařízení.

Přehrávání hudby

Jakmile je mobilní zařízení připojené, spusťte hudební zdroj. Můžete použít ovládání přehrávání a hlasitosti na vašem mobilním zařízení nebo na reproboxu (viz. dále).

Správa více připojení

Po zapnutí napájení se reprobox připojí ke dvěma naposledy použitým mobilním zařízením ze svého seznamu spárování. To umožňuje snadno přepínat mezi mobilními zařízeními. Současně však můžete přehrávat hudbu pouze z jednoho mobilního zařízení.

Přepnutí mezi dvěma připojenými mobilními zařízeními

- 1. Zapněte pauzu na prvním mobilním zařízení.
- 2. Začněte přehrávat hudbu na druhém mobilním zařízení.

Identifikace připojeného mobilního zařízení

Stiskněte tlačítko 📶 pro poslech, které mobilní zařízení je aktuálně připojené.

Připojení mobilního zařízení ze seznamu spárování v reproboxu

Přehrávání hudby ze spárovaného mobilního zařízení, které není aktuálně připojené.

- 1. Stiskněte dvakrát (během tří sekund) tlačítko 📶 pro připojení k dalšímu spárovanému mobilnímu zařízení.
- 2. Stiskněte tlačítko 📶 dokud neuslyšíte název správného mobilního zařízení. Uslyšíte "Connected to <název zařízení>".
- 3. Přehrávejte hudbu na vašem mobilním zařízení.

Vymazání seznamu spárování z reproboxu


- 1. Stiskněte a podržte tlačítko 📶 deset sekund, dokud neuslyšíte "Bluetooth device list cleared".
- 2. Na vašem mobilním zařízení vymažte reprobox z nabídky Bluetooth.
Všechna spárovaná mobilní zařízení jsou vymazána a reprobox je připravený na spárování.

Použití systému

Tlačítka ovládání systému pro reproduktor a přehrávání

Tlačítka ovládají přehrávání, hlasitost a reproduktor. Pro použití tlačítek spárujte vaše mobilní zařízení s reproboxem.

Poznámka:
Některá mobilní zařízení nemusí podporovat tyto funkce.

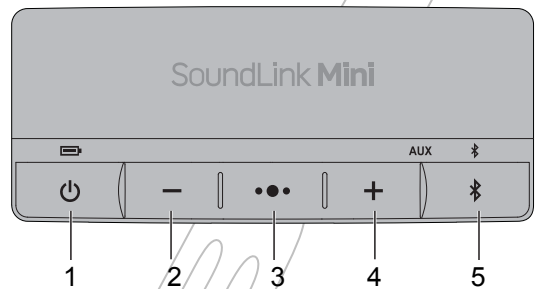

- 1 – Zapnutí/vypnutí reproboxu
- 2 – Snížení hlasitosti
- 3 – Multifunkce: ovládání přehrávání a reproduktoru pro volání
- 4 – Zvýšení hlasitosti
- 5 – Ovládání Bluetooth®