

Xiaomi Electric Shaver S301 Uživatelská příručka



Bezpečnostní pokyny

Varování

- Udržujte výrobek suchý.
- Před očištěním vodou odpojte nabíjecí kabel.
- Tento výrobek není vhodný pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo je nepoučila o používání výrobku.
- Děti by měly být pod dohledem, aby si s výrobkem nehrály.
- Používejte pouze s napájecí jednotkou <A520-050100U-EU1>.
- Tento výrobek obsahuje baterii, která není vyměnitelná.
- VAROVÁNÍ: Pro nabíjení baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku dodanou s tímto výrobkem.
- Před čištěním nebo údržbou výrobku je nutné jej odpojit od zásuvky.
- Spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím.

UPOZORNĚNÍ

- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Nenabíjejte tento holicí strojek ve vlhkém prostředí.
- Nerozebírejte tělo holicího strojeku kvůli výměně baterie.
- Tento holicí strojek sami neupravujte ani neopravujte.
- Spotřebič není vhodný pro použití ve vaně nebo ve sprše.
- Spotřebič ani baterii nevystavujte nadměrným teplotám.
- Dávejte pozor na riziko zkratování svorek bateriového spotřebiče nebo baterie kovovými předměty.



Výrobek lze opláchnout pod tekoucí vodou.




Používejte pouze s napájecí jednotkou <A520-050100U-EU1>.



Přečtěte si uživatelskou příručku.

Přehled o produktu

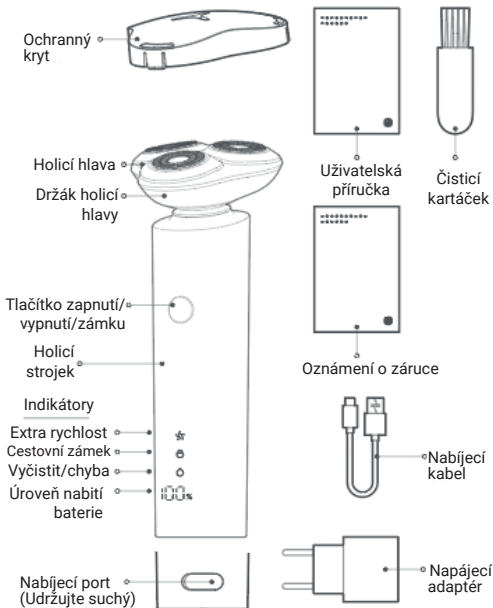

Poznámka: Vyobrazení výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný produkt a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení produktu.

Používání

Poznámky:

- Je normální, že po několika prvních oholeních je pokožka mírně podrážděná. Je doporučeno používat holicí strojek pravidelně (alespoň 3krát týdně) po dobu 3 týdnů, aby se pokožka co nejrychleji přizpůsobila.
- Nesprávné používání tohoto holicího strojku může snadno způsobit poškození břitů a holicí hlavy. Před použitím zkontrolujte, zda jsou břity a holicí hlava neporušené. Při zjištění jakéhokoliv poškození holicí strojek okamžitě přestaňte používat.

Zapnutí/vypnutí

- Zapnutí/vypnutí: Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.
- Po zapnutí holicího strojku se postupně rozsvítí a zhasnou indikátory vyčistit/chyba, cestovního zámku a extra rychlosti a indikátor extra rychlosti se znovu rozsvítí nebo zůstane vypnutý podle povoleného nastavení rychlosti. Indikátor úrovně nabití baterie zobrazí aktuální stav baterie. Po vypnutí holicího strojku všechny indikátory zhasnou.

Nastavení rychlosti:

- Při prvním zapnutí je holicí strojek ve výchozím nastavení nastaven na inteligentní rychlost. Při dalším zapnutí se ve výchozím nastavení nastaví stejná rychlost jako při posledním vypnutí holicího strojku.
- Když je holicí strojek zapnutý, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí po dobu 1 sekundy, abyste přepnuli nastavení rychlosti mezi extra rychlostí (indikátor extra rychlosti svítí) a inteligentní rychlostí (indikátor extra rychlosti nesvítí).
- Inteligentní rychlost: Po zvolení rychlosti obvykle funguje holicí strojek běžnou rychlostí otáčení. Když se zvýší pracovní zatížení motoru, holicí strojek automaticky zvýší rychlost otáčení a udržuje vysokou rychlost otáčení po dobu 10 sekund.
- Extra rychlost: Po zvolení bude holicí strojek udržovat vysokou rychlost otáčení po celou dobu holení. To je vhodné pro rychlé oholení hustých vousů.



Poznámka:


Jemně přitlačte a krouživými pohyby pomalu holte obličej. Pro dosažení hladkého oholení není nutné opakovaně holit stejnou oblast. Pro dosažení optimálního výsledku provádějte holení nasucho.

Cestovní zámek

Tento holicí strojek je vybaven cestovním zámkem, který zabraňuje jeho náhodnému zapnutí v zavazadle.

- **Povolení cestovního zámku:** Po vypnutí holicího strojku stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí po dobu 2,5 sekundy, dokud se motor nezastaví, abyste zapnuli cestovní zámek. Po jeho zapnutí bude indikátor cestovního zámku 3 sekundy blikat a poté zhasne.
- **Vypnutí cestovního zámku:** Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí po dobu 2,5 sekundy. Indikátor cestovního zámku bude 3 sekundy blikat a poté zhasne a motor poběží, což znamená, že je cestovní zámek vypnutý.

Poznámka: Když je cestovní zámek zapnutý, po stisknutí tlačítka zapnutí/vypnutí bude blikat indikátor cestovního zámku, ale nedojde ke spuštění motoru.

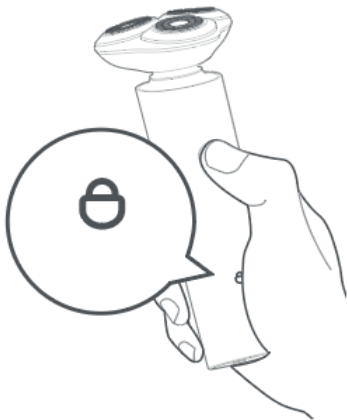

Indikátor úrovně nabití baterie

Chcete-li holicí strojek nabít, připojte konec USB nabíjecího kabelu k nabíječce a konec Type-C k nabíjecímu portu holicího strojku. Během nabíjení bude indikátor úrovně nabití baterie pulzovat a hodnota se bude zvyšovat. Po úplném nabití holicího strojku zůstane ukazatel úrovně nabití baterie na 100 %.

	Stav baterie	Stav indikátoru
Během holení	6 % - 100 %	Trvale svítí
	≤ 5 %	Bliká
	0 %	Nelze zapnout
Nabíjení	0 % - 99 %	Pulzuje
	100 %	Trvale svítí

Pokud holicí strojek nelze zapnout z důvodu vybité baterie, trvá plné nabití přibližně 2 hodiny. Holicí strojek lze po úplném nabití používat přibližně 1,5 hodiny. Holicí strojek nabíjejte, když má vybitou baterii. Pokud holicí strojek nebudete delší dobu používat, nabíjте jej alespoň jednou za 6 měsíců.

Poznámka: Holicí strojek podporuje funkci plug-and-play. Když je baterie vybitá, můžete ho používat i během nabíjení.

UPOZORNĚNÍ: Nikdy nezapojujte ani nepoužívejte holicí strojek ve sprše nebo když je jeho nabíjecí port mokrý.

Péče a údržba

Pokud po zapnutí holicího strojku bliká po dobu 5 sekund indikátor vyčistit/chyba a poté zhasne, zatímco indikátor úrovně nabití baterie svítí, holicí strojek vyčistěte. Indikátor vyčistit/chyba bude automaticky blikat po dobu 5 sekund jednou za 15 minut při používání, aby uživateli připomněl, že je potřeba holicí strojek pravidelně čistit od usazených vousů.

1. Před čištěním se ujistěte, že je holicí strojek vypnutý a nenabíjí se.



2. Opláchněte holicí hlavu pod tekoucí vodou (je doporučena teplá voda).



3. Vytáhněte holicí hlavu a vyjměte ji z držáku.



4. Držák holicí hlavy opláchněte vodou nebo ho vyčistěte pomocí čistícího kartáčku.



5. Otočte holicí hlavu vzhůru nohama a vyčistěte vnitřní část holicí hlavy pod tekoucí vodou. Je doporučeno používat teplou vodu. K čištění holicí hlavy nepoužívejte ručník ani papírovou utěrku.



6. Holicí strojek důkladně osušte a poté nasadte holicí hlavu zpět na držák.



Poznámka: Při čištění holicího strojku použijte holicí ochraný kryt k zakrytí nabíjecího portu.

Při připojování nabíjecího kabelu se ujistěte, že je nabíjecí port suchý.



Holicí strojek lze čistit pod tekoucí vodou. Aby nabíjecí porty zůstaly suché, ujistěte se, že jsou dobře zakryté.

Poznámka: Aby byl zajištěn dobrý výkon holicího strojku, doporučujeme holicí hlavu vyměnit jednou za 2 roky. Náhradní holicí hlavu zakoupíte na www.mi.com.

Ochrana životního prostředí

Po skončení životnosti holicího strojku vyjměte, zlikvidujte nebo recyklujte vestavěnou baterii v souladu s místními zákony a předpisy země nebo regionu, kde holicí strojek používáte. Pokud baterii nelze vyjmout, zlikvidujte ji v přísném souladu s místními předpisy o nakládání s domovním odpadem ve vašem regionu.

VAROVÁNÍ:

- Nevystavujte baterii ohni, aby nedošlo k jejímu výbuchu nebo uvolnění toxických a nebezpečných látek.
- Baterii nezkratujte, aby nedošlo k jejímu vznícení a k požáru.
- Holicí strojek nerozebírejte, pokud jej nechcete zlikvidovat; došlo by k jeho poškození.
- Před vyjmutím baterie dbejte na bezpečnost a odpojte holicí strojek od sítě.
- Před likvidací je potřeba vyjmout z výrobku baterii.
- Baterie musí být bezpečně zlikvidována.

Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Špatná kvalita holení.	Holicí hlava je poškozená nebo opotřebovaná.	Vyměňte ji za originální holicí hlavu.
	Holicí hlava je zanesená vousy.	Holicí hlavu důkladně vyčistěte.
	Baterie je slabá nebo vybitá.	Pro nabíjení připojte nabíjecí kabel.
Holicí strojek po stisknutí tlačítka zapnutí/vypnutí nefunguje.	Tlačítko zapnutí/vypnutí nefunguje.	Kontaktujte zákaznický servis.
	Je zapnutý cestovní zámek.	Pro odemknutí stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí po dobu asi 2,5 sekundy.
Indikátory nefungují správně nebo nesvítlí.	Holicí strojek je potřeba nabít z důvodu vybité baterie.	Nabijte holicí strojek.
	Základní deska je poškozená.	Kontaktujte zákaznický servis.
Pokožka je po holení podrážděná.	Holicí hlava je poškozená nebo opotřebovaná.	Vyměňte ji za originální holicí hlavu.
	Trvá určitou dobu, než se vaše pokožka přizpůsobí holicímu strojeku.	Podráždění pokožky zmizí po 2-3 týdnech používání.
Holicí strojek se nenabíjí.	Holicí strojek je poškozený.	Kontaktujte zákaznický servis.
	Okolní teplota nabíjení je příliš nízká nebo příliš vysoká.	Nabíjejte při okolní teplotě od 5 °C do 35 °C.
Doba používání je po úplném nabití kratší než 60 minut.	Zatížení motoru je zvýšené, protože holicí hlava nebyla dlouho čištěna.	Důkladně vyčistěte holicí hlavu.
	Problém s baterií holicího strojeku.	Kontaktujte zákaznický servis.
Po zapnutí holicího strojeku bliká po dobu 5 sekund indikátor vyčistit/chyba.	Holicí hlava nebyla dlouho čištěna.	Důkladně vyčistěte holicí hlavu.
	Holicí hlava není správně nasazena.	Holicí hlavu nasadte znovu.

Specifikace

Název: Xiaomi Electric Shaver S301	
Model: S301	Nabíjecí port: Type-C
Provozní napětí: 3,7 V 	Vstup: 5 V  1A
Provozní výkon: 3 W	Doba nabíjení: Přibližně 2 h
Stupeň krytí IP: IPX7	

Napájecí adaptér

Vstup: 100-240 V, 50/60 Hz, 0.2 A		Výstup: 5.0 V  1.0 A, 5.0 W
Zveřejněné Informace	Hodnota a přesnost	Jednotka
Jméno výrobce	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.	—
Identifikátor modelu	A520-050100U-EU1	—
Vstupní napětí	100-240	V 
Vstupní frekvence AC	50/60	Hz
Výstupní napětí	5.0	V 
Výstupní proud	1.0	A
Výstupní výkon	5.0	W
Průměrná aktivní účinnost	73,77	%
Účinnost při nízkém zatížení (10 %)	64,588	%
Spotřeba energie bez zatížení	0,075	W





EU - Prohlášení o shodě

Společnost Shenzhen Soocas Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s platnými směrnici a evropskými normami a jejich změnami. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této webové stránce: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ

Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že svá odpadní zařízení odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění i podmínkách těchto sběrných míst získáte od instalačního technika nebo od místních úřadů.

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz



Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd

Výrobce: Shenzhen Soocas Technology Co., Ltd.

(společnost ekosystému Mi)

Adresa: Room 401, 402, 1101, 1102, 1103, 1104, Building 2 Chongwen Area, Nanshan iPark, No. 3370 Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China

Více informací naleznete na: www.mi.com

Vyrobeno v Číně

Verze uživatelské příručky: V1.0