



PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

BEZDRÁTOVÝ

SOUND BAR

Před uvedením své soupravy do provozu si prosím přečtěte pozorně tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.


Model

S40T (S40T, SPT4-W)

Rychlý průvodce pro zvukový panel

Instalace a použití produktu

- 1 Připojte Sound Bar k televizi pomocí optického kabelu nebo kabelu HDMI.**

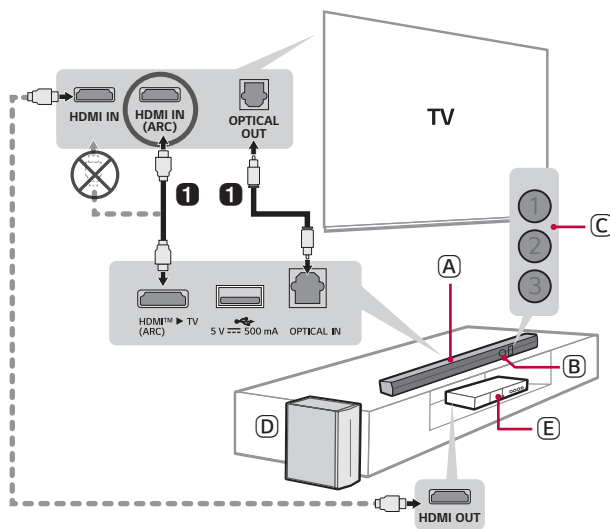

- (A) Sound Bar
- (B) Přijímač pro dálkové ovládání
- (C) Stavová kontrolka (1 2 3)
- (D) Bezdrátový subwoofer - instalujte jej v blízkosti Sound Baru.
- (E) Externí zařízení - (Blu-ray přehrávač, herní konzole atd.)

- ② Pokud používáte externí zařízení (například televizní dekodér (STB), přehrávač Blu-ray, herní konzole atd.), připojte zařízení k televizoru pomocí kabelu HDMI.
- ③ Zapojte napájení v následujícím pořadí: bezdrátový subwoofer → Sound Bar. Poté zapněte Sound Bar. Když je automaticky navázáno spojení se Sound Barem, LED kontrolky na bezdrátovém subwooferu se rozsvítí zeleně. (→ Viz "Připojení k produktu" na straně 6.)

④ Připojení Sound Baru ke smartphonu pomocí Bluetooth (→ Viz "Připojení prostřednictvím Bluetooth" na straně 30.)

- ① Na svém smartphonu klepněte na tlačítko **Nastavení**  a zvolte Bluetooth. Zapněte funkci Bluetooth. ( **Vypnuto** >  **Zapnuto**)
- ② Stiskněte tlačítko **Bluetooth párování** . Po chvíli se LED1 a LED2 rozblíkají bíle.
- ③ Vyhledejte produkt na svém smartphonu a klepněte na něj. Produkt se zobrazí jako LG S40T(XX).
- ④ Když je výrobek připojen ke smartphonu přes **Bluetooth**, kontrolky LED1 a LED2 se rozsvítí bíle.

⑤ Připojení k aplikaci LG Soundbar (→ Viz "Propojení se smartphonem prostřednictvím aplikace LG Soundbar" na straně 33.)

- ① Na smartphonu vyhledejte v obchodech Google Play nebo App Store **aplikaci LG Soundbar** a nainstalujte ji.
- ② Více informací o jejím použití získáte výběrem [Nápověda] v [Nastavení].

Manuální připojení zvukového panelu k bezdrátovému subwooferu (→ Viz "Ruční připojení bezdrátového subwooferu" na straně 8.)

Pokud na bezdrátovém subwooferu vidíte červenou LED kontrolku, znamená to, že Sound Bar není připojen k reproduktoru. V takovém případě je připojte v následujícím pořadí.

- ① Vypněte zvukový panel stisknutím tlačítka **Napájení** .
- ② Stiskněte tlačítko **PAIRING** na zadní straně bezdrátového subwooferu. Ověřte, zda kontrolka LED bliká zeleně.
 - Pokud na bezdrátovém subwooferu stále vidíte červenou LED kontrolku, znovu stiskněte a podržte tlačítko na zadní straně subwooferu.
- ③ Zapněte zvukový panel stisknutím tlačítka **Napájení** .
- ④ Po navázání spojení se na bezdrátovém subwooferu rozsvítí zelená LED kontrolka.

Rychlý průvodce pro zvukový panel

- 2 Instalace a použití produktu

Instalace

- 6 Připojení k produktu

Popis produktu

- 9 Přední strana
- 14 Zpět
- 15 Popis dálkového ovladače

Různá nastavení podle potřeby

- 18 Pohodlné funkce
- 19 Jak změnit nastavení
- 20 Ladění zvuku
- 21 Funkce hlasové zpětné vazby

Připojení k televizoru

- 22 Připojení pomocí optického kabelu
- 24 Připojení prostřednictvím Bluetooth
- 25 Připojení pomocí kabelu HDMI

Připojení k externímu zařízení

- 27 Připojení pomocí kabelu HDMI
- 29 Připojení pomocí optického kabelu

Použití produktu jako audio systému

- 30 Připojení prostřednictvím Bluetooth
- 33 Propojení se smartphonem prostřednictvím aplikace LG Soundbar
- 35 Připojení k paměťovému zařízení USB

Bezpečnostní opatření

- 38 Bezpečnost a předpisy
- 41 Prevence nesprávného použití výrobku

Než nahlásíte poruchu produktu

- 45 Odstraňování problémů

Dodatek

- 48 Technické údaje
- 50 Registrované obchodní známky a licence
- 51 Informační upozornění k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem
- 52 Manipulace s výrobkem

Instalace



■ Připojení k produktu

Po připojení zvukového panelu k bezdrátovému subwooferu si můžete vychutnat bohatší zvuk.

Automatické připojení bezdrátového subwooferu

Po dokončení instalace se bezdrátový subwoofer automaticky připojí ke zvukovému panelu. Připojte zvukový panel k subwooferu v následujícím pořadí.

- 1 Připojte napájecí kabel k bezdrátovému subwooferu.
- 2 Připojte napájecí kabel připojený k bezdrátovému subwooferu do zásuvky.
- 3 Připojte kabel AC adaptéru ke konektoru **DC IN** (vstup AC adaptéru) na zadní straně produktu.
- 4 Připojte napájecí kabel do AC adaptéru.
- 5 Připojte napájecí kabel připojený k AC adaptéru do zásuvky.
- 6 Zapněte zvukový panel stisknutím tlačítka **Napájení** (🔌).

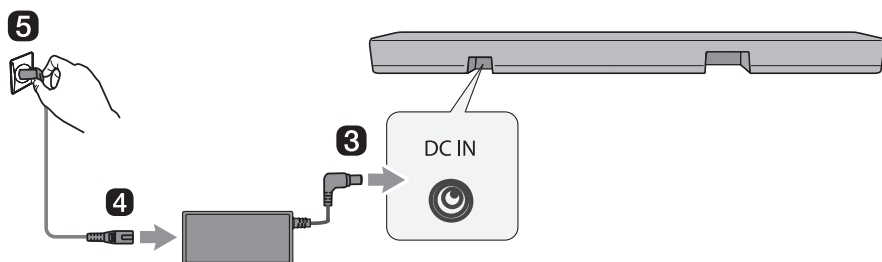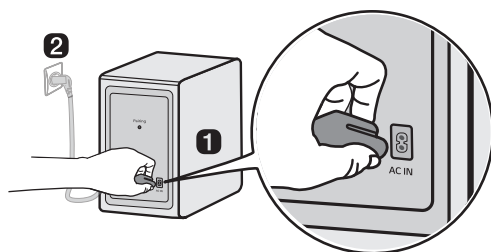

- 7 Když se spojení naváže automaticky, rozsvítí se zelená LED kontrolka bezdrátového subwooferu.

Kontrola připojení pomocí LED kontrolky na bezdrátovém subwooferu


Stav připojení můžete zkontrolovat pomocí LED kontrolky na bezdrátovém subwooferu.

Barva LED kontrolky	Stav
Blikající zelená	Probíhá připojování
Zelená	Připojení proběhlo úspěšně
Červená	Špatné připojení, nebo je subwoofer v pohotovostním režimu
Vypnuto	Není připojen napájecí kabel

Ruční připojení bezdrátového subwooferu

Pokud na bezdrátovém subwooferu vidíte červenou LED kontrolku, znamená to, že zvukový panel není k subwooferu připojen. V takovém případě je připojte v následujícím pořadí.


- 1 Vypněte zvukový panel stisknutím tlačítka **Napájení** (🔌).
- 2 Stiskněte tlačítko **PAIRING** na zadní straně bezdrátového subwooferu. Zkontrolujte, zda LED kontrolka na subwooferu bliká zeleně. Pokud na bezdrátovém subwooferu stále vidíte červenou LED kontrolku, znovu stiskněte a podržte tlačítko na zadní straně subwooferu.

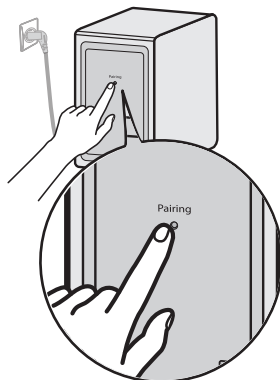

- 3 Zapněte zvukový panel stisknutím tlačítka **Napájení** (🔌).
- 4 Když se spojení naváže, rozsvítí se zelená LED kontrolka na bezdrátovém subwooferu.

✓ Poznámka

- Nainstalujte zvukový panel co nejbližší k bezdrátovému subwooferu. Čím menší je vzdálenost mezi zvukovým panelem a bezdrátovým subwooferem, tím lepší je kvalita zvuku.
- Ujistěte se, že mezi zvukovým panelem a bezdrátovým subwooferem nejsou žádné překážky.
- Abyste zabránili bezdrátovému rušení, udržujte vzdálenost alespoň 1 m mezi zvukovým panelem nebo bezdrátovým subwooferem a jakýmkoli periferními zařízeními, která generují silné elektromagnetické vlny (např. bezdrátové směrovače, mikrovlnné trouby atd.).

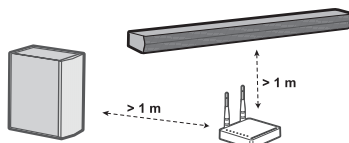


Jak deaktivovat připojení k bezdrátové síti.

Nastavte funkci Auto Power na vypnuto a vypněte produkt.

Popis produktu

Přední strana

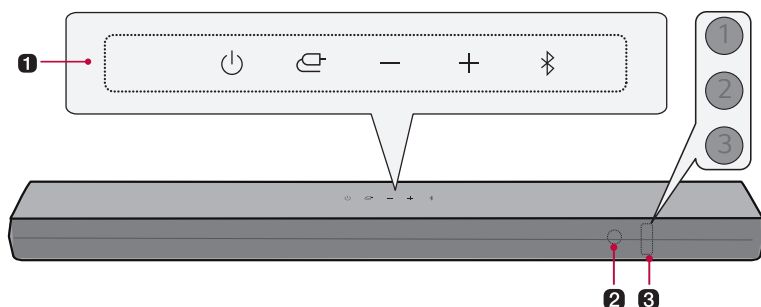

1 Napájení

Zapne nebo vypne produkt.

Funkce

Opakovaným stisknutím tlačítka vyberte požadovanou funkci nebo vstupní režim.

- Optický/ARC: Připojení produktu k televizoru, který podporuje optický kabel, ARC nebo LG Sound Sync
- **Bluetooth**
 - Připojí produkt prostřednictvím **Bluetooth**.
 - Připojí produkt k televizoru, který podporuje LG Sound Sync (bezdrátový)
- USB: Připojí produkt k paměťovému zařízení USB

Hlasitost

Upravuje hlasitost zvuku

Bluetooth párování

Umožňuje vám spárovat zařízení **Bluetooth**, například smartphone, s tímto produktem po dobu tří minut. (→ Viz "Připojení prostřednictvím Bluetooth" na straně 30.)

2 Přijímač dálkového ovládání

Přijímá bezdrátové signály z dálkového ovladače.

3 Stavová kontrolka LED

Rozsvítí se možnosti, jako je vstupní režim a hlasitost. (→ Viz "Stavová kontrolka LED" na straně 11.)

- Stavovou kontrolku LED lze ovládat jako automatickou, vypnutou a zapnutou. (→ Viz "Displej" na straně 18.)

✓ **Poznámka**

- Aby se snížila spotřeba energie, produkt se automaticky vypne po 15 minutách bez vstupního signálu z externího zařízení.
-

Stavová kontrolka LED



Zapnuto (bílá, oranžová, fialová, zelená, žlutá, červená)




Vypnuto




Blikání

Zapnutí / vypnutí



LED1 bliká červeně.

Ovládání hlasitosti

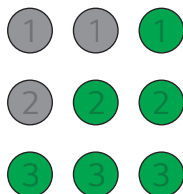

- Zvýšení hlasitosti: LED kontrolky se postupně rozsvěčují a svítí jedna po druhé.
- Snížení hlasitosti: LED kontrolky ztmavnou a jedna po druhé zhasnou.
- Když hlasitost dosáhne maxima, všechny kontrolky LED začnou blikat červeně.
- Když hlasitost dosáhne minima, všechny kontrolky LED zhasnou.
- Pokud stisknete tlačítko **Nahoru/dolů**, i když úroveň dosáhla maxima nebo minima, kontrolka LED aktuální funkce třikrát zabliká.
- Barva LED se mění podle úrovně hlasitosti.
 - 1–33: Zelená
 - 34–66: Žlutá
 - 67–99: Červená

Ztlumit



Všechny LED blikají oranžově.

Funkce


1

2

3

OPTICAL/HDMI ARC

LED1 svítí bíle.



Bluetooth připraven

LED1 a LED2 blikají bíle.

1

2

3

Bluetooth

LED1 a LED2 svítí bíle.

1

2

3


USB

LED1 svítí fialově.

Další vstupy tlačítek



LED2 bliká červeně, když je stisknuto tlačítko: **Zvukové efekty** (AI SOUND PRO  CINEMA  STANDARD  GAME ) , Nahoru/ Dolů / Doleva/Doprava, Přehrát/Pozastavit

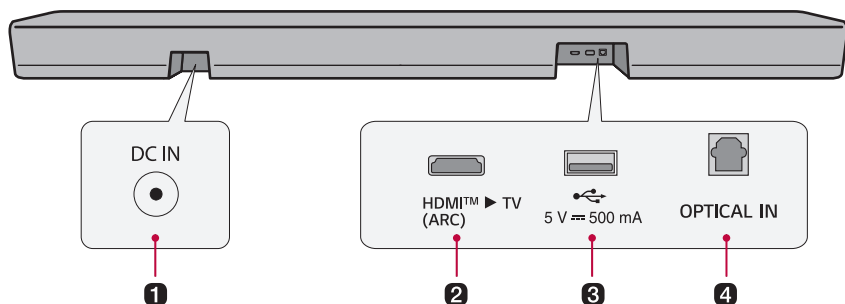

1 DC IN

Připojte k produktu AC adaptér.

2 HDMI™ ► TV (ARC)

Připojte televizor k produktu pomocí kabelu HDMI.

3 USB port


Chcete-li přehrávat hudbu pomocí produktu, připojte paměťové zařízení USB.

4 OPTICAL IN


Připojte televizor k produktu pomocí optického kabelu.

Popis dálkového ovladače

Dálkový ovladač můžete použít k ovládání všech funkcí produktu, od zapnutí/vypnutí až po povolení zvuku kina.

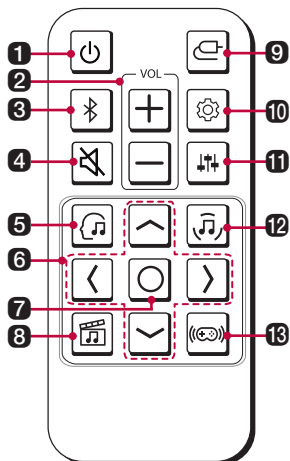

Výměna baterie

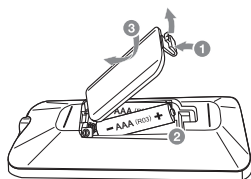

Použijte baterie AAA 1,5 V. Vyměňte obě baterie vložním do dálkového ovladače podle vyznačených směrů.

- 1 Otevřete kryt baterie na zadní straně dálkového ovladače.
- 2 Vložte baterie tak, aby konce + a - odpovídaly označením.
- 3 Zavřete kryt baterie.

V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu.

1 Napájení

Zapne nebo vypne produkt.

2 VOL (Hlasitost)

Upravuje hlasitost zvuku

3 Bluetooth párování

Umožňuje vám spárovat zařízení **Bluetooth**, například smartphone, s tímto produktem po dobu tří minut. (→ Viz "Připojení prostřednictvím Bluetooth" na straně 30.)

4 Ztlumit


Vypne zvuk z produktu.

5 AI SOUND PRO

Umělá inteligence vybírá optimální nastavení zvuku podle vašeho obsahu.

6 Nahoru/Dolů/Doleva/Doprava

Tato tlačítka slouží k úpravě nastavení pohodlných funkcí.

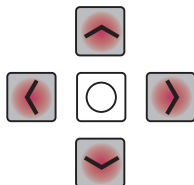

Doleva/doprava: Pokud přehráváte předchozí skladbu, stiskněte tlačítko Doleva. Pokud přehráváte další skladbu, stiskněte tlačítko Doprava.

7 Přehrát/Pozastavit

Pokud přehráváte nebo pozastavujete skladbu, stiskněte toto tlačítko.

- Při poslechu hudby na paměťovém zařízení USB můžete vybrat režim přehrávání stisknutím tohoto tlačítka po dobu 3 sekund nebo déle, poté opakovaným stisknutím tlačítka vyberte požadovanou možnost Opakování.
 - OPAKOVAT JEDNU: Přehrává aktuální soubor opakovaně
 - OPAKOVAT SLOŽKU: Opakovaně přehrává pouze soubory ve vybrané složce
 - OPAKOVAT VŠECHNO: Opakovaně přehrává všechny soubory
 - NÁHODNÉ PŘEHŘÁVÁNÍ: Přehrává náhodný soubor, dokud nebudou přehrány všechny soubory, a poté přehrávání ukončí
 - VYPNOUT OPAKOVÁNÍ: Přehraje soubory v pořadí, potom přehrávání ukončí

8 CINEMA

Přehrávejte obsah s 3D zvukem podobným kinu.

9 Funkce

Opakovaným stisknutím tlačítka vyberte požadovanou funkci nebo vstupní režim.

10 Nastavení

Umožňuje vám upravit nastavení tohoto produktu: AUTO POWER, NIGHT TIME, DISPLAY. Stiskněte tlačítko **Nastavení**  a zvolte nastavení pomocí tlačítka **Doleva/Doprava**, než stisknete tlačítko **Nahoru/Dolů** pro vypnutí/zapnutí nastavení.

- AUTO POWER: Když je televizor nebo externí zařízení zapnuto nebo vypnuto, produkt se rovněž automaticky zapne nebo vypne. Funkce je k dispozici, pouze pokud je produkt připojen k televizoru optickým kabelem. (→ Viz "Auto Power" na straně 18.)
 - NIGHT TIME: Snižuje celkovou hlasitost zvuku, ale zvyšuje hlasitost jemných a citlivých zvuků. Tato funkce je užitečná při poslechu hudby nebo filmu pozdě v noci. (→ Viz "Noční režim" na straně 18.)
 - DISPLAY: Stavovou kontrolku LED lze ovládat jako automatickou, vypnutou a zapnutou. (→ Viz "Displej" na straně 18.)
-

11 **Ladění zvuku**

Upravuje úroveň zvuku připojeného reproduktoru. Před stisknutím tlačítek **Nahoru/Dolů** pro zvýšení/snížení hlasitosti zvuku stiskněte tlačítko **Ladění zvuku**  a poté tlačítko **Doleva/Doprava**. Nastavitelné reproduktory a rozsahy nastavení jsou následující:

- Subwoofer: -15 ~ 6
- Výšky: -6 ~ 6
- Střed: -6 ~ 6
- Basy: -6 ~ 6
- Nastavení úrovně subwooferu se používá pouze v případě, že je subwoofer připojen.

12 **STANDARD**

Můžete si vychutnávat optimalizovaný zvuk.

13 **GAME**

Optimalizovaný zvuk pro hry.

Různá nastavení podle potřeby

| Pohodlné funkce

Auto Power

Tato funkce automaticky zapíná a vypíná produkt, když je zapnut nebo vypnut televizor nebo externí zařízení.

Když je připojené zařízení zapnuto, produkt se automaticky zapne a vybere funkci podle vstupního signálu.

Noční režim

Snižuje celkovou hlasitost zvuku, ale zvyšuje hlasitost jemných a citlivých zvuků. Tato funkce je užitečná při poslechu hudby nebo filmu pozdě v noci.


Displej

Stavovou kontrolku LED lze ovládat jako automatickou, vypnutou a zapnutou.


Možnost	Stav LED kontrolky
Auto	Stmívání po 20 sekundách od zadání tlačítka.
Vypnuto	Vypne se po 20 sekundách od zadání tlačítka.
Zapnuto	Stále zapnuto

Jak změnit nastavení

- 1** Stiskněte tlačítko **Nastavení** . Výrobek přejde do režimu nastavení a LED2 bliká bíle.

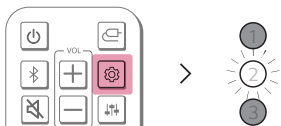


- 2** Zatímco LED2 bliká, stiskněte tlačítko **Vlevo/Vpravo** a zvolte požadované nastavení.

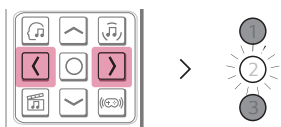

- 3** Zatímco LED2 bliká, stiskněte tlačítko **Nahoru/Dolů**. Pokud je nastavení zapnuté nebo automatické, bliká LED1 bíle. Pokud je nastavení vypnuto, LED3 bliká bíle.



(Zapnuto/Auto)

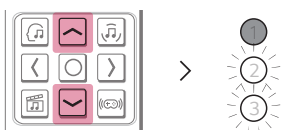


(Vypnuto)

Ladění zvuku


Můžete nastavit úroveň zvuku každého reproduktoru a tón zvuku.

- 1 Stiskněte tlačítko **Ladění zvuku** . Výrobek přejde do režimu nastavení a zobrazí aktuální úroveň produktu.
- 2 Stisknutím tlačítka **Vlevo/Vpravo** vyberte reproduktor, který chcete nastavit.
- 3 Stiskněte tlačítko **Nahoru/Dolů**, chcete-li nastavit hladinu zvuku.

Subwoofer (-15 ~ 6)

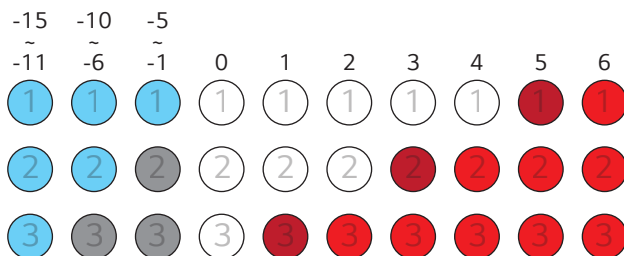

Výšky, Střed, Basy (-6 ~ 6)

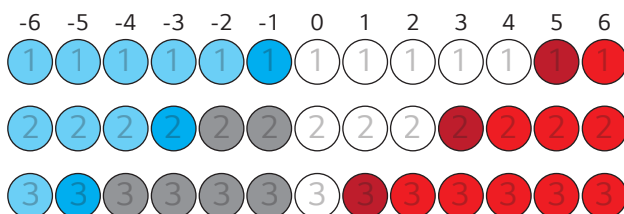

✓ Poznámka

- Pokud stisknete tlačítko **Nahoru/Dolů**, i když úroveň dosáhla maxima nebo minima, kontrolka LED aktuální funkce třikrát zabliká.

Funkce hlasové zpětné vazby

Při výběru funkce nebo zvuku je aktuální stav výrobku provázen hlasem. (Pouze v angličtině)

Tuto funkci můžete zapnout a vypnout pomocí aplikace.

✓ Poznámka

- Úroveň hlasitosti hlasové odezvy a zvukového panelu se nastavují společně až do hodnoty 13. Úroveň hlasitosti hlasové odezvy však nemůže být zvýšena nad 13.
 - Během hlasové odezvy jsou všechny zvuky kromě hlasové odezvy dočasně ztlumeny.
 - Bez ohledu na nastavení této funkce můžete slyšet hlasovou odezvu pro nastavení, ladění zvuku a informace.
-


Připojení k televizoru

Připojení pomocí optického kabelu


Přenášejte zvuk televizoru do produktu připojením k televizoru optickým kabelem. K původnímu zvuku můžete přidat celou řadu 3D efektů, které naplní místnost hlubokým a bohatým zvukem.

Sledování televizoru po připojení optickým kabelem


- 1 Pokud je koncovka digitálního kabelu opatřena krytem, sejměte nejprve kryty z obou konců.

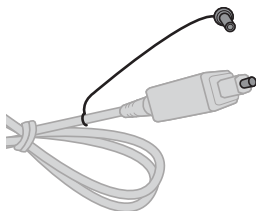

- 2 Pomocí optického kabelu připojte konektor **OPTICAL IN** na zadní straně produktu k **optickému digitálnímu výstupu (OPTICAL OUT)** na televizoru, jak je znázorněno na obrázku.

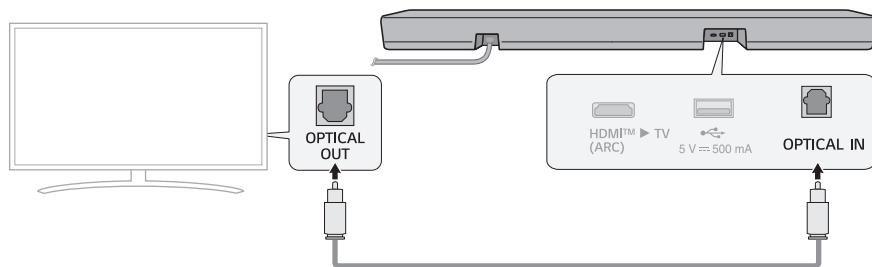

- 3 Opakovaně stiskněte tlačítko **Funkce**  dokud se kontrolka LED1 nerozsvítí bíle.

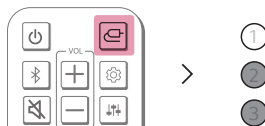

- 4 Stisknutím tlačítka **Nastavení** na dálkovém ovladači televizoru přejděte do nabídky [Speaker] a nastavte výstupní reproduktor na [Optical] nebo [External Speaker]. Položky nabídky a nastavení se mohou lišit v závislosti na výrobci televizoru.

✓ Poznámka

- Pokud se optický vstupní signál a signál ARC pokusí připojit současně, bude mít přednost signál ARC.

Když používáte televizor LG TV

Pokud je televizor připojen k produktu optickým kabelem, můžete upravit hlasitost pomocí dálkového ovladače televizoru LG TV. Můžete tak učinit pouze na televizoru, který podporuje funkci LG TV Sound Sync. V uživatelské příručce k televizoru zjistíte, zda je váš televizor podporován.

Funkce ovládatelné dálkovým ovladačem LG TV

Hlasitost, vypnutí/zapnutí ztlumení

✓ Poznámka


- Při použití výrobku s dálkovým ovladačem LG TV se na výrobku automaticky nastaví úroveň hlasitosti a stav ztlumení nastavené na televizoru.
- Dálkové ovládání produktu můžete používat i po připojení k televizoru LG TV.
- Abyste mohli používat funkci LG Sound Sync, budete muset změnit nastavení zvuku na vašem televizoru. Může se lišit v závislosti na televizoru.

Připojení prostřednictvím Bluetooth

Pokud je televizor připojen k produktu s funkcí LG Sound Sync (bezdrátový), můžete upravit hlasitost pomocí dálkového ovladače televizoru LG TV. V uživatelské příručce k televizoru zjistíte, zda je váš televizor podporován.

Sledování televizoru při bezdrátovém připojení

- 1 Stiskněte tlačítko **Bluetooth párování** . Po chvíli se kontrolky LED1 a LED2 rozblíkají bíle.
- 2 Stiskněte tlačítko **Nastavení** na dálkovém ovladači televizoru, vstupte do nabídky [Speaker] a připojte výrobek k televizoru.
- 3 Když je výrobek připojen k televizoru přes **Bluetooth**, kontrolky LED1 a LED2 se rozsvítí bíle.

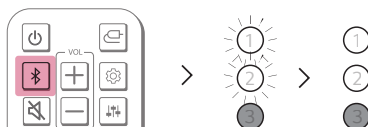

✓ Poznámka


- Když se po prvním připojení pomocí LG Sound Sync připojíte znovu, okamžitě se rozsvítí bílá kontrolka LED.
- Při použití výrobku s dálkovým ovladačem LG TV se na výrobku automaticky nastaví úroveň hlasitosti a stav ztlumení nastavené na televizoru.
- Dálkové ovládání produktu můžete používat i po připojení k televizoru LG TV.
- Pokud vypnete napájení produktu pomocí tlačítka **Napájení** , LG Sound Sync (bezdrátový) se odpojí.
- V závislosti na televizoru může být produkt připojen k televizoru LG TV, i když je připojen pomocí funkce **Bluetooth**.

Připojení pomocí kabelu HDMI


Zvuk televizoru můžete přenášet do produktu připojením televizoru k produktu pomocí kabelu HDMI. K původnímu zvuku přidejte celou řadu 3D efektů, které naplní místnost hlubokým a bohatým zvukem.

Sledování televizoru po připojení kabelem HDMI

- 1 Pomocí kabelu HDMI připojte konektor **HDMI™ ► TV (ARC)** na zadní straně produktu ke konektoru **HDMI IN (ARC)** na televizoru, jak je znázorněno na obrázku.

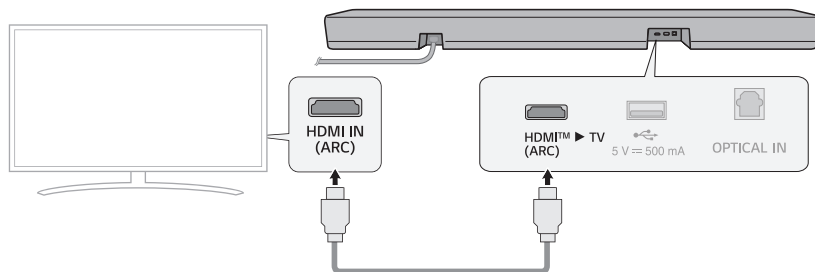

- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko **Funkce**  dokud se kontrolka LED1 nerozsvítí bíle.

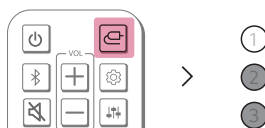

- 3 Stisknutím tlačítka **Nastavení** na dálkovém ovladači televizoru přejděte do nabídky [Speaker] a nastavte výstupní reproduktor na [HDMI ARC]. Položky nabídky a nastavení se mohou lišit v závislosti na výrobci televizoru.

✓ Poznámka

- Než stisknete tlačítko Nastavení na dálkovém ovladači televizoru a zapnete ARC, ujistěte se, že váš televizor podporuje funkci ARC. Další informace o nastavení funkce najdete v uživatelské příručce k televizoru, protože se může lišit v závislosti na výrobci televizoru.
- Použijte certifikovaný kabel s logem HDMI.

SIMPLINK

- SIMPLINK odkazuje na funkci HDMI-CEC, která vám umožní použít jeden dálkový ovladač k ovládání zvukového zařízení nebo přehrávače připojeného k LG TV přes HDMI.
 - Funkce ovládatelné dálkovým ovladačem LG TV kompatibilním s SIMPLINK. Zapnutí/vypnutí, ovládání hlasitosti, vypnutí/zapnutí ztlumení atd.
- Další informace o nastavení SIMPLINK najdete v uživatelské příručce k LG TV.



✓ Poznámka

- Funkce SIMPLINK nemusí fungovat správně v závislosti na stavu produktu nebo jiných připojených zařízení.
 - Funkci HDMI-CEC podporují výrobci televizorů: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+ atd.
-


Připojení k externímu zařízení

Připojení pomocí kabelu HDMI


Propojte televizor a externí zařízení (herní konzole, DVD přehrávač atd.) pomocí kabelu HDMI a vychutnejte si hluboký a bohatý zvuk.

Připojení externího zařízení přes HDMI

- 1 Připojte externí zařízení, například set-top box, DVD nebo Blu-ray přehrávač. Podle níže uvedeného obrázku připojte konektor **HDMI OUT** zařízení ke konektoru **HDMI IN** na televizoru.
- 2 Pomocí kabelu HDMI připojte konektor **HDMI™ ► TV (ARC)** na zadní straně produktu ke konektoru **HDMI IN (ARC)** na televizoru.

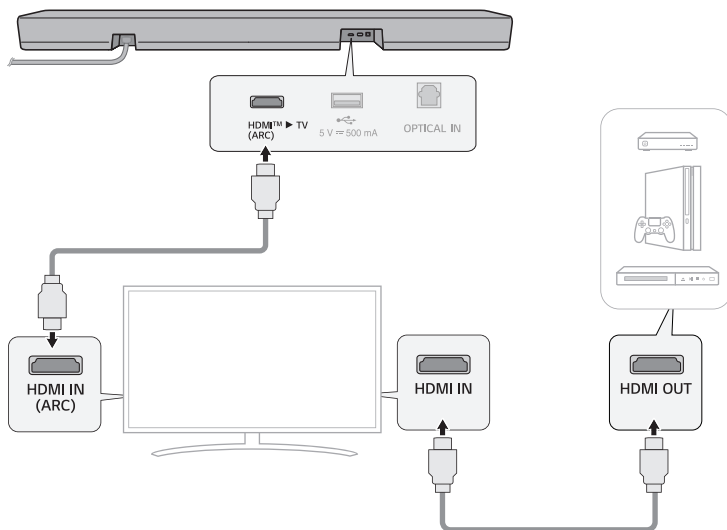

- 3** Opakovaně stiskněte tlačítko **Funkce**  dokud se kontrolka LED1 nerozsvítí bíle.

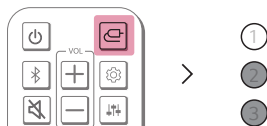

- 4** Pokud je externí zařízení správně připojeno k produktu, můžete poslouchat zvuk zařízení.

✓ **Poznámka**


- Zkontrolujte nastavení zvukového výstupu v nabídce Nastavení externího zařízení (například Blu-ray přehrávač nebo televizor). Zvukový výstup by měl být nastaven na [No encoding], [Bitstream], [Auto], nebo [Pass through]. Další informace o nastavení výstupu najdete v uživatelské příručce k externímu zařízení.
- Použijte certifikovaný kabel s logem HDMI.

Připojení pomocí optického kabelu


Propojte televizor a externí zařízení (herní konzole, DVD přehrávač atd.) pomocí optického kabelu a vychutnejte si hluboký a bohatý zvuk.

Připojení externího zařízení pomocí optického kabelu

- 1 Pomocí optického kabelu připojte konektor **OPTICAL IN** na zadní straně produktu ke konektoru **OPTICAL OUT** na externím zařízení (například, televizor, přehrávač Blu-ray), jak je znázorněno na obrázku.

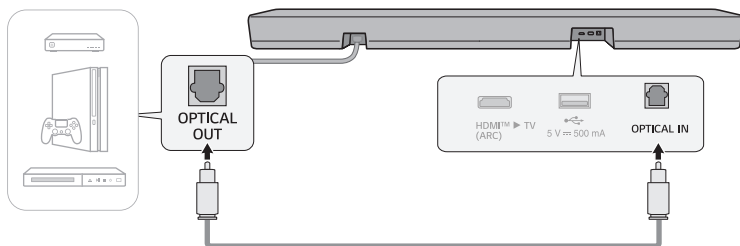

- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko **Funkce** , dokud se kontrolka LED1 nerozsvítí bíle.

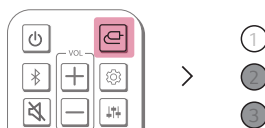

Použití produktu jako audio systému

1 Připojení prostřednictvím Bluetooth

Můžete přehrávat hudební soubory uložené v zařízení **Bluetooth** nebo spouštět hudební aplikace a užívat si hudbu s tímto produktem.


Nejprve zkontrolujte následující.

- Zařízení **Bluetooth**, která mají být připojena k produktu, by měla splňovat následující specifikace.
 - Technologie **Bluetooth** 5.3
 - Kodek: SBC, AAC
- Kroky pro připojení zařízení k produktu se mohou lišit v závislosti na typu a modelu zařízení **Bluetooth**. Další informace o připojení zařízení najdete v uživatelské příručce k externímu zařízení.


Vyberte [**Bluetooth**] z nabídky **Nastavení** smartphonu.

Položky nabídky Nastavení se mohou lišit v závislosti na výrobci smartphonu a modelu.


- 1 Zapněte produkt.
- 2 Stiskněte tlačítko **Bluetooth párování** . Po chvíli se kontrolky LED1 a LED2 rozblíkají bíle.

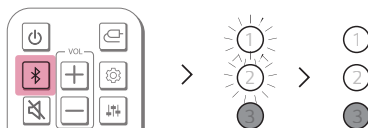

- 3 Na svém smartphonu klepněte na tlačítko **Nastavení**  /  a zvolte **Bluetooth**.

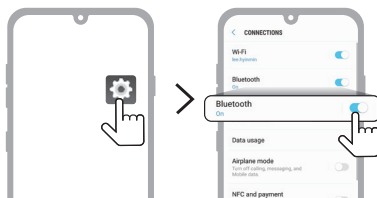

(Android Phone)

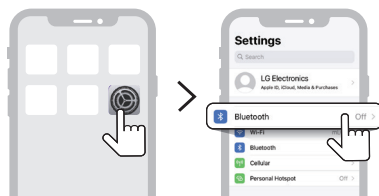

(iPhone)


4 Zapněte funkci **Bluetooth**. (🔌 Vypnuto > 🔌 Zapnuto)

5 Na smartphonu se zobrazí seznam připojitelných zařízení. Vyhledejte a klepněte na „LG S40T(XX)“.




6 Když je výrobek připojen ke smartphonu přes **Bluetooth**, kontrolky LED1 a LED2 se rozsvítí bíle.

7 Pokud nemůžete najít produkt LG S40T(XX), klepněte na tlačítko **Obnovit** (🔄) v pravém horním rohu obrazovky smartphonu Android, nebo vypněte **Bluetooth** a znovu ho zapněte na telefonu iPhone.

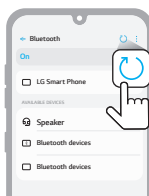


(Android Phone)

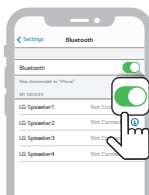

(iPhone)

- 8 Spustíte aplikaci Music a posloucháte hudbu na smartphonu.

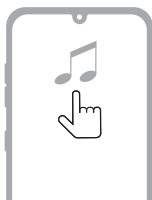

✓ **Poznámka**

- Čím blíže je zařízení **Bluetooth** k produktu, tím lepší je vaše připojení.
 - Pokud jste stiskli tlačítko **Bluetooth párování** (🔗) na výrobku a vybrali možnost „**Bluetooth**“, ale nemůžete se připojit k zařízení **Bluetooth**, kontrolky LED1 a LED2 blikají po dobu 3 minut bíle. Ověřte stav zařízení **Bluetooth**.
 - Pokud používáte **Bluetooth**, měli byste upravit úroveň hlasitosti na příslušnou úroveň.
 - XX jsou poslední dvě číslice MAC adresy vašeho produktu. Pokud je například MAC adresa 9C:02:98:4A:F7:08, bude se zobrazovat „LG S40T(08)“.
-

Propojení se smartphonem prostřednictvím aplikace LG Soundbar

Použijte **aplikaci LG Soundbar** ke spouštění různých funkcí podle potřeby.

Nejprve zkontrolujte následující.

- **Aplikace LG Soundbar** je k dispozici ve verzích uvedených níže.
 - Android™ OS: Verze 6.0 nebo vyšší
 - iOS OS: Verze 12 nebo vyšší
 - Minimální podporované verze pro každý operační systém se mohou později změnit.

Instalace aplikace

Nainstalujte **aplikaci LG Soundbar** na svém smartphonu. Pro instalaci aplikace **aplikace LG Soundbar** můžete naskenovat kód QR pomocí aplikace na skenování kódů QR nebo si stáhněte aplikaci v obchodech Google Play nebo App Store.

Stažení pomocí QR kódu

- 1 Naskenujte níže uvedený QR kód pomocí aplikace pro skenování QR kódů.
- 2 Budete přesměrováni na stránku, kde si můžete stáhnout **aplikaci LG Soundbar**. Klepnutím na aplikaci ji nainstalujete.



(Android Phone OS)




(iPhone OS)

Stahování z Google Play nebo App Store

Přejděte do obchodu Google play nebo App Store na vašem smartphonu, vyhledejte **aplikaci LG Soundbar** a nainstalujte ji.



(Android Phone)

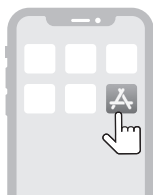

(iPhone)

✓ **Poznámka**


- Položky nabídky Nastavení se mohou lišit v závislosti na výrobci smartphonu a operačním systému.
 - Google, Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
-

Připojení k paměťovému zařízení USB

Vychutnejte si vysoce kvalitní zvuk připojením paměťového zařízení USB obsahujícího hudební soubory k produktu.

Připojení produktu k paměťovému zařízení USB


- 1 Připojte paměťové zařízení USB k portu **USB** na zadní straně produktu.
 - Produkt nemůže přehrávat žádná zařízení připojená prostřednictvím rozbočovače paměťového zařízení USB nebo kabelu paměťového zařízení USB.
 - Produkt nelze připojit k žádnému paměťovému zařízení USB, přehrávači MP3 typu USB nebo čtečce karet, které vyžadují instalaci samostatné jednotky zařízení.

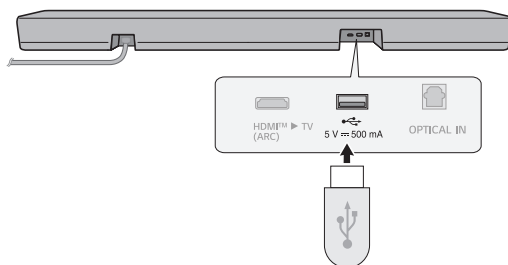


- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko **Funkce** (🔍) dokud se kontrolka LED1 nerozsvítí fialově.



3 Pro poslech hudby stiskněte tlačítko **Přehrát/Pozastavit**  na dálkovém ovladači.

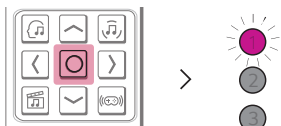

(Zastavení)

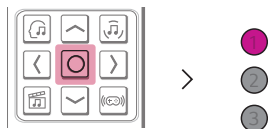

(Přehrávání)

✓ Poznámka

- Doporučuje zakoupit samostatnou redukci USB, která usnadňuje připojení a odpojení paměťových zařízení USB.
- Zakupte si USB redukci s prodlužovacím kabelem USB 2.0.
- Na USB zařízení s velkým úložným prostorem může procházení souborů trvat několik minut.
- Společnost LG Electronics nenese odpovědnost za ztrátu dat. Data na paměťovém zařízení USB vždy zálohujte, abyste minimalizovali poškození způsobená ztrátou dat.
- Podporovány jsou pouze formáty FAT16 / FAT32 / NTFS. Formát exFAT není podporován.
- Port USB tohoto výrobku používejte pouze k přehrávání mediálních souborů. Pomocí portu USB nelze nabíjet externí zařízení.

Podporovaná paměťová zařízení USB

- MP3 přehrávač
- Přehrávač Flash MP3
- USB paměťové zařízení
- USB 2.0

Tento produkt nemusí rozpoznat některá paměťová zařízení USB.

Specifikace přehrávatelného souboru

Přípona souboru	Vzorkovací frekvence / Přenosová rychlost
MP3	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
WMA	32 kHz - 48 kHz / 5 kbps - 330 kbps
OGG	32 kHz - 48 kHz / 30 kbps - 500 kbps

Přípona souboru	Vzorkovací frekvence
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz a 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz a 192 kHz

- Počet přehrávatelných souborů: Až do 2 000
- Maximální počet adresářů: Až do 200
- Tento produkt nemůže přehrávat soubory chráněné pomocí DRM (Digital Rights Management).
- Tento produkt nemůže přehrávat video soubory z paměťového zařízení USB.

Bezpečnostní opatření

Bezpečnost a předpisy



VÝSTRAHA
RIZIKO ZRANĚNÍ ELEKTRICKÝM
PROUDEM
NEOTEVÍRAT



UPOZORNĚNÍ: NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ PANEL), SNÍŽÍTE TAK RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ SE NENACHÁZÍ ŽÁDNÉ SOUČÁSTI, KTERÉ MŮŽE OPRAVIT UŽIVATEL. OPRAVY SVĚŘTE KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM PRACOVNÍKŮM.



Tento symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku varuje uživatele před přítomností neizolovaného nebezpečného napětí ve skříni výrobku, které je dostatečně velké na to, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem.



V průvodní dokumentaci dodávané se zařízením symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité pokyny pro provoz a údržbu (servis).

VÝSTRAHA:

- TENTO VÝROBEK CHRAŇTE PŘED DEŠTĚM A VLHKOSTÍ. ZAMEZÍTE TAK NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.
- Zařízení neinstalujte do uzavřeného prostoru, jakým je např. knihovna a pod.

UPOZORNĚNÍ:

- Nepoužívejte v okolí tohoto přístroje vysokonapěťová zařízení. (například: elektrická plácačka na mouchy) Tento výrobek by mohl kvůli elektrickému přepětí přestat fungovat.
- Na zařízení se nesmí pokládat zdroje s otevřeným plamenem, jako jsou např. zapálené svíce.
- Větrací otvory nesmějí být blokovány. Při instalaci dodržujte pokyny výrobce. Štěrbiny a otvory jsou v krytu kvůli ventilaci a zajištění spolehlivého provozu zařízení a na ochranu proti přehřátí. Otvory by neměly být blokovány umístěním tohoto výrobku na postel, pohovku, rohožku či podobné povrchy. Toto zařízení se nesmí umístit do vestavěných prostorů jako např. do knihovny nebo police, s výjimkou případů, kdy je zajištěna řádná ventilace nebo kdy se postupuje podle pokynů výrobce.
- Zařízení je třeba chránit před působením vody (kapající nebo odstříkující) a nesmějí se na ně umísťovat předměty naplněné tekutinami jako např. vázy.
- Bezpečnostní informace, včetně označení výrobku a hodnoty jmenovitých parametrů, naleznete na výrobním štítku v dolní části nebo na jiném místě zařízení.
- Zajistěte, aby děti nemohly dát ruce nebo jiné předměty do *kanál reproduktoru.
 - * Kanál reproduktoru: Otvor pro bohatý basový zvuk skříně reproduktoru. (ohrazený)

VÝSTRAHA týkající se napájecí šňůry

Elektrická zástrčka představuje odpojovací zařízení. Elektrická zástrčka musí zůstat snadno dostupná pro případ nouzového vypnutí.

Některé z aktuálních požadavků najdete na stránce s technickými údaji v této příručce pro uživatele.

Napájecí zásuvky nepřetěžujte. Přetížené, uvolněné nebo poškozené zásuvky, prodlužování šňůry, roztřepené síťové šňůry nebo poškozená či popraskaná izolace vodičů představují nebezpečí. Všechny tyto skutečnosti mohou mít za následek vznik požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pravidelně kontrolujte napájecí šňůru vašeho zařízení, a pokud její vzhled vykazuje poškození nebo zhoršení kvality, odpojte ji, přestaňte zařízení používat a v autorizovaném servisním středisku nechte šňůru vyměnit za její přímou náhradu.

Chraňte napájecí šňůru před fyzickým nebo mechanickým poškozením, jako je zkroucení, zauzlení, přiskřípnutí, přivření do dveří nebo chozením po ní. Zvláštní pozornost věnujte zástrčkám, zásuvkám ve zdi a místu, kde šňůra vystupuje ze zařízení.

U modelů, které používají napájecí adaptér:

Používejte pouze napájecí adaptér dodaný spolu s tímto zařízením. Nepoužívejte napájecí adaptér z jiného zařízení nebo od jiného výrobce. Použití nějaké jiné napájecí šňůry nebo napájecího zdroje může vést k poškození zařízení a ztrátě platnosti záruky.

Pro bateriové modely

Toto zařízení je vybaveno přenosnou baterií nebo akumulátorem.

UPOZORNĚNÍ: Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu.

Pro modely používající vestavěnou baterii

Neskladujte a nepřepravujte při tlacích nižších než 11,6 kPa a ve výšce nad 15 000 m.

- Výměna baterie za nesprávný typ, který může porušit pojistku (například v případě některých typů lithiových baterií).
- Likvidace baterie v ohni nebo horké troubě, mechanické rozdrcení nebo řezání do baterie, které může vést k explozi;
- Nechávání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou, což může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu, který může vést k explozi nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.

Symbols

~ : Střídavý proud (AC).

— : Stejnoseměrný proud (DC).

☐ : Toto je zařízení třídy II.

⏻ : Stav pohotovostního režimu.

I : Napájení je zapnuto.

⚡ : Nebezpečné napětí.

Prevence nesprávného použití výrobku

Abyste zabránili nesprávnému použití výrobku, nezapomeňte si přečíst níže uvedený obsah.

Bezpečnostní opatření při instalaci výrobku

- Neinstalujte výrobek na nestabilní nebo vibrující místo, například na vratkou polici nebo nakloněný povrch. Výrobek instalujte na pevný a rovný povrch.
 - V opačném případě může výrobek spadnout nebo se převrátit a způsobit zranění.
 - Pokud výrobek nainstalujete na nestabilní povrch, výrobek nemusí správně fungovat.
- Pokud výrobek instalujete na kus nábytku nebo na polici, ujistěte se, že spodní přední část výrobku nevyčnívá. Vždy použijte kus nábytku nebo polici, která odpovídá rozměrům výrobku.
 - V opačném případě může výrobek ztratit rovnováhu a spadnout, což může způsobit zranění nebo poškození výrobku.
- Výrobek instalujte na bezpečné místo. Jinak by dítě mohlo narazit do hrany výrobku a zranit se.
- Pro správnou funkci instalujte výrobek na místě bez elektromagnetického rušení.
- Pokud výrobek nainstalujete na místo, které nesplňuje obecné podmínky použití, může dojít k neočekávanému problému s kvalitou. Před instalací výrobku na takové místo se proto nejprve obraťte na servisní středisko.
- Výrobek neuchovávejte na místě s příliš vysokou (nad 40 °C) nebo příliš nízkou (pod 5 °C) teplotou nebo na místě s příliš vysokou vlhkostí.
- Vyhněte se místům vystaveným přímému slunečnímu záření nebo teplu, např. v blízkosti topení. V blízkosti výrobku nepoužívejte ani neuchovávejte hořlavé spreje nebo látky.
 - V opačném případě hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru.
- Výrobek neinstalujte na místě s příliš velkou vlhkostí, prachem nebo sazemí.
 - V opačném případě může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Neinstalujte výrobek do úzkého prostoru, který není dobře větráný, například do knihovny. Nezakrývejte výrobek ubrusem nebo záclonou.
 - V opačném případě by mohlo dojít ke zvýšení teploty výrobku a jeho poruše nebo požáru.
- Připojte napájecí zástrčku výrobku do snadno přístupné elektrické zásuvky.
 - Pokud dojde k požáru nebo jinému problému u výrobku, musíte být schopni rychle vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
- Nepřipojujte k jedné zásuvce více výrobků najednou.
 - V opačném případě může dojít k přehřátí a následnému požáru.

Bezpečnostní opatření při používání výrobku

- Za provozu výrobek nezvedejte ani s ním nehybujte.
 - V opačném případě by mohlo dojít k poruše.
- Při přemísťování výrobku nejdříve vytáhněte napájecí kabel a všechny kabely připojené k výrobku.
 - V opačném případě může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Pokud ucítíte kouř nebo podivný zápach, okamžitě přestaňte výrobek používat. V takovém případě okamžitě vypněte napájení, odpojte zástrčku a kontaktujte servisní středisko.
 - Používání výrobku v této situaci může mít za následek požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Do výrobku nevkládejte kovové předměty, jako jsou mince a sponky do vlasů, ani hořlavé předměty, jako například papír a zápalky. Ujistěte se také, že jste upozornili i děti, aby to nedělaly.
 - V opačném případě by mohlo dojít k poruše.
- Pokud se do výrobku dostane cizí látka, odpojte zástrčku od napájení a kontaktujte servisní středisko.
- Na výrobek nepokládejte těžké předměty.
 - Jinak by se mohl převrhnout nebo spadnout a způsobit zranění.
- Dbejte na to, aby se na výrobek nezavěšovaly ani na něj nelezly děti.
 - Jinak by se výrobek mohl převrhnout nebo spadnout a způsobit zranění. Ujistěte se také, že jste upozornili i děti, aby to nedělaly.
- Při bouřce vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
 - V opačném případě by mohlo dojít k požáru.
- Na povrch výrobku nedávejte nádoby s tekutinou, jako je váza, hrnec, kosmetika nebo léky.
 - Jinak může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění v důsledku jejich pádu apod.
- Ujistěte se, že jste síťovou zástrčku zapojili pevně. Nepoužívejte jiné napětí, než je jmenovité napětí uvedené na výrobku.
 - Nezabezpečené připojení může mít za následek požár.
- Do drážky na druhé straně výrobku nezasouvajte vodiče, například hůlky, pokud je zástrčka připojena k zásuvce. Nedotýkejte se napájecí zástrčky bezprostředně po jejím odpojení ze zásuvky.
 - V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Napájecí zástrčku držte suchýma rukama.
 - V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Nepohybujte výrobkem ani do něj nestrkejte, když držíte kabel výrobku, například napájecí kabel.
 - Kabel se může poškodit, což může způsobit poruchu nebo vést k požáru či úrazu elektrickým proudem.
- Při odpojování kabelu zapojeného do výrobku se ujistěte, že držíte konektor na konci kabelu. Nedržte za kabelovou šňůru.
 - V opačném případě může dojít ke zranění nebo k pádu výrobku a jeho poruše.
- Výrobek neuchovávejte na místě vystaveném teplu, např. v blízkosti topení.
 - Jinak může dojít k požáru nebo poruše.
- Výrobek nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.
 - V opačném případě může dojít k poruše a následnému požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
- Plastové obaly uchovávejte mimo dosah malých dětí.
 - V opačném případě by se mohly plastovými obaly udusit.
- Na výrobek neházejte žádné předměty ani na něj nenarážejte. Výrobek uchovávejte mimo místa se silnými vibracemi nebo magnety.

- Napájecí kabel nepoškozujte, neupravujte, neohýbejte, nepřekrucujte ani nezahřívejte.
 - V opačném případě může dojít k poškození napájecího kabelu a následnému požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, například když jste mimo domov, odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
 - Pokud se v něm nahromadí prach, může způsobit zahřátí, což může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo požár v důsledku zkratu.
- Nevyhazujte použité baterie společně s běžným odpadem. Likvidujte je odděleně.
 - V opačném případě hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru.
- Nepoužívejte v okolí tohoto přístroje vysokonapěťová zařízení. (například: elektrická plácačka na mouchy)
 - Tento výrobek by mohl kvůli elektrickému přepětí přestat fungovat.
- Nedotýkejte se napájecí zástrčky bezprostředně po jejím odpojení ze zásuvky.
 - V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Připojte zástrčku napájení do uzemněné zásuvky nebo prodlužovacího kabelu. (To neplatí pro výrobky bez uzemnění.)
 - V opačném případě může dojít k poruše nebo úrazu elektrickým proudem v důsledku zkratu.
- V případě výrobku s ventilačním otvorem může delší ponechání zapnutého výrobku způsobit zahřátí ventilačního otvoru. Nedotýkejte se ventilačního otvoru, pokud je horký. Teplo není závadou výrobku a nezpůsobuje žádnou poruchu. Výrobek tedy můžete bez obav používat.
- Nepoškozujte napájecí kabel, síťový adaptér ani zástrčku. Na napájecí kabel nebo adaptér střídavého proudu nepokládejte těžké předměty.
 - V opačném případě může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Pokud se na kolicích zástrčky napájení, adaptéru střídavého proudu nebo v zásuvce objeví prach, nečistoty apod., důkladně je otřete.
 - V opačném případě by mohlo dojít k požáru.
- V případě výrobku s napájecím kabelem nebo adaptérem střídavého proudu používejte pouze originální napájecí kabely a adaptéry střídavého proudu dodané společností LG Electronics.
 - V opačném případě může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Pokud používáte sluchátka nebo náhlavní soupravu, nezapínejte je příliš nahlas a nepoužívejte je příliš dlouho. [To platí pouze pro modely, které podporují sluchátka nebo náhlavní soupravu]
 - V opačném případě to může negativně ovlivnit vaši schopnost slyšet.
- Software tohoto výrobku lze aktualizovat pomocí **aplikace LG Soundbar**. Během aktualizace softwaru nevypínejte napájení výrobku. Po dokončení aktualizace se napájení výrobku automaticky vypne.
 - Pokud vypnete napájení výrobku během aktualizace softwaru, může to způsobit poruchu výrobku.

Následující pokyny platí pouze pro modely s dálkovým ovládáním

- Dálkový ovladač nesmí být používán dětmi. Uchovávejte ho mimo dosah malých dětí.
- Nedovolte dětem, aby si dálkový ovladač dávaly do úst. Dbejte na to, aby děti nespolkly kryt dálkového ovladače nebo baterii. Pokud by je dítě spolкло, okamžitě vyhledejte lékaře.
- Dávejte pozor, aby děti na kryt dálkového ovládání nestoupaly a nezranily se.
- Pro bezproblémový chod dálkového ovládání odstraňte překážky mezi výrobkem a dálkovým ovladačem.

Následující pokyny platí pouze pro modely s optickými disky

- Nevkládejte ruku do mechaniky disku ani ji silou nevytahujte.
- Dbejte na to, aby děti nevládaly ruce do diskové jednotky.

Následující platí pouze pro modely, u kterých je možné sledování videí

- Nesledujte 3D video, pokud jste se dostatečně nevyspali nebo po požití alkoholu.
 - Některá 3D videa mohou lidi silně překvapit nebo vzrušit.
- Pokud se u vás během sledování videa objeví některý z následujících příznaků, okamžitě přestaňte video sledovat a odpočiňte si.
 - Pokud některý z příznaků přetrvává, vyhledejte lékaře. Závrať, pocit pálení očí nebo obličeje, pohyby v bezvědomí, křeče, zastřené vědomí, zmatenost, dezorientace, nevolnost.
- Při sledování určitého obrazu ve videu nebo hře nebo videa s určitým vzorem či blikajícími světly můžete pocítovat některé příznaky, jako je záchvat. Pokud jste vy nebo někdo z vašich příbuzných v minulosti trpěli epilepsií nebo záchvaty, poradte se před sledováním s lékařem.
- Při sledování 3D videa odstraňte ze svého okolí předměty, které jsou křehké nebo mohou způsobit zranění.
 - Pokud si 3D video spletete se skutečností nebo pohnete tělem z překvapení, můžete se vy nebo vaši blízcí příbuzní zranit nebo se mohou poškodit předměty ve vaší blízkosti.

Opatření pro čištění výrobku

- Při čištění nestříkejte vodu přímo na výrobek.
 - V opačném případě může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Při čištění výrobku se ujistěte, že jste nejprve vytáhli napájecí kabel a povrch výrobku lehce otřeli suchým hadříkem. Při čištění výrobku nepoužívejte chemické ani čisticí prostředky. Mohly by zhoršit povrch výrobku nebo odloupnout barvu z výrobku (benzen, alkohol apod.).

Než nahlásíte poruchu produktu

Odstraňování problémů

Pokud se při používání produktu setkáte s následujícími problémy, proveďte několik kontrol, protože se nemusí jednat o poruchu.

Obecné chyby

Problém	Řešení
Produkt nepracuje správně.	• Odpojte od produktu napájecí kabely a všechna externí zařízení, například televizor, subwoofer nebo zesilovač, a znovu je připojte.
Nezapne se napájení.	• Je napájecí kabel zapojen do zásuvky správně? - Zapojte napájecí kabel do zásuvky správně.
Produkt nevydává žádný zvuk.	• Není hlasitost nastavena na minimum? - Pro zesílení hlasitosti stiskněte tlačítko Hlasitost   na dálkovém ovladači. - Pokud používáte externí zařízení, jako je set-top box, přenosné zařízení nebo zařízení Bluetooth, upravte hlasitost externího zařízení. • Je funkce ztlumení zapnuta? - Pokud všechny kontrolky LED blikají oranžově, je funkce ztlumení zvuku zapnutá. Stisknutím tlačítka Ztlumit  ztlumení zrušíte. • Je vybrána správná funkce produktu podle připojeného externího zařízení? - Stisknutím tlačítka Funkce  zkontrolujte, zda jste vybrali správnou funkci.
Subwoofer nevydává žádný zvuk	• Je produkt správně připojen k bezdrátovému subwooferu? - Pokud LED kontrolka bezdrátového subwooferu bliká zeleně nebo svítí červeně, znamená to, že není připojen. Pokud je připojení navázáno, objeví se zelené světlo. Připojte produkt znovu k bezdrátovému subwooferu. (→ Viz "Připojení k produktu" na straně 6.)
Dálkové ovládání nepracuje správně.	• Pokud používáte dálkový ovladač, namiřte ho na přední část produktu. • Dálkový ovladač používejte v okruhu 7 metrů od produktu. • Podle potřeby vyměňte baterie za nové.
Funkce Auto Power nefunguje.	• Zkontrolujte připojení k externím zařízením (například set-top box, přenosné zařízení, zařízení Bluetooth).

LG Sound Sync nefunguje.	• Zkontrolujte, zda váš televizor podporuje LG Sound Sync. • Zkontrolujte, zda je televizor správně připojen k produktu pomocí optického kabelu. - Stisknutím tlačítka Nastavení na dálkovém ovladači televizoru zkontrolujte, zda je funkce zapnuta v [LG Sound Sync].
Hlasitost produktu je nízká.	• Zkontrolujte následující nastavení a podle toho ho změňte. - Spusťte aplikaci LG Soundbar, klepněte na tlačítko Nastavení na první obrazovce a změňte funkci [DRC] na [Vypnuto] v nabídce [Sound Settings]. - Pokud je produkt připojen k televizoru, stiskněte tlačítko Nastavení na dálkovém ovládání televizoru, vyberte nabídku [Speaker] a změňte nastavení [Digital Sound Output] z [PCM] na [AUTO] nebo [BITSTREAM]. - Pokud je produkt připojen k přehrávacímu zařízení, jako je DVD přehrávač nebo přehrávač disků Blu-ray, přejděte do nabídky Nastavení na připojeném zařízení. Změňte nastavení [Digital Sound Output] z [PCM] na [PRIMARY PASS-THROUGH] nebo [BITSTREAM]. Nastavte [DRC] na připojeném zařízení na [OFF]. - Pokud je zapnutý noční režim produktu, vypněte jej stisknutím tlačítka Nastavení a Doleva/Doprava a poté Nahoru/Dolů.
Produkt nerozpoznává úložné zařízení USB.	• Produkt nemusí podporovat formát souboru paměťového zařízení USB. Naformátujte úložné zařízení USB a znovu jej připojte. Při formátování si přečtěte formáty paměťového zařízení USB podporované produktem a vyberte vhodný formát souboru. (→ Viz "Připojení k paměťovému zařízení USB" na straně 35.)
Bluetooth zařízení nelze spárovat.	• Stiskněte tlačítko Nastavení na zařízení Bluetooth a zkontrolujte, zda je povolena funkce Bluetooth. Pokud je funkce Bluetooth povolena, vypněte ji a zapněte a zkuste to znovu. • Odstraňte všechny překážky mezi výrobkem a zařízením Bluetooth. • Párování Bluetooth (připojení) nemusí fungovat správně v závislosti na typu zařízení Bluetooth nebo okolním prostředí.

Problémy s bezdrátovým připojením

Problém	Řešení
Vyskytuje se rádiové rušení.	• Nainstalujte produkt a bezdrátový subwoofer co nejbližší k sobě. • Neinstalujte výrobek na kovový nábytek. • Bezdrátová komunikace nemusí fungovat správně v oblastech se slabým signálem.
Připojení Bluetooth způsobuje nesprávné fungování nebo vydává zvuky.	• Slyšíte při používání Bluetooth hluk nebo dochází k poruchám? - Nedovolte, aby se jakákoli část vašeho těla dotýkala vysílače/přijímače zařízení Bluetooth nebo produktu. - Neinstalujte zařízení Bluetooth na zeď nebo na odlehlem místě. - Odstraňte všechny překážky mezi výrobkem a zařízením Bluetooth. - Nainstalujte zařízení Bluetooth v blízkosti produktu. • Pokud je zařízení Bluetooth příliš daleko od produktu, může se zařízení Bluetooth odpojit nebo může dojít k nesprávnému fungování. - Nainstalujte zařízení Bluetooth ve vzdálenosti 1 m od zařízení, která používají stejnou frekvenci jako produkt, jako jsou bezdrátové směrovače, lékařská zařízení a mikrovlnné trouby.

Dodatek

Technické údaje

Obecné	
Spotřeba elektrické energie	Viz hlavní štítek.
	Síťový pohotovostní režim: 2,0 W
AC adaptér	- Model: A702-230131W-M21 - Výrobce: Dongguan Aohai Technology Co.,Ltd. - Vstup: 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz - Výstup: 23,0 V  1,31 A
Rozměry (Š x V x H)	Přibližně. 720,0 mm x 63,0 mm x 87,0 mm (včetně základny)
Rozsah provozní teploty	5 °C - 40 °C
Rozsah provozní vlhkosti	5 - 80 % RV
Napájení sběrnice (USB)	5 V  500 mA
Dostupný vzorkovací kmitočet digitálního audio vstupu	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz a 192 kHz
Dostupný formát digitálního zvukového vstupu	Dolby Digital, DTS Digital Surround, PCM

Vstup/výstup	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (konektor pro připojení optického zvuku) × 1
HDMI™ ► TV (ARC)	19kolíkový (typ A, HDMI™ připojovací terminál) × 1

Zesilovač (výstup RMS)	
Celkově	300 W RMS
Přední	50 W RMS × 2 (Impedance: 4 Ω, THD 10 %)
Subwoofer	200 W RMS (Impedance: 3 Ω, THD 10 %)

Bezdrátový subwoofer	
Požadavky na napájení	Viz hlavní štítek na bezdrátovém subwooferu.
Příkon	Viz hlavní štítek na bezdrátovém subwooferu.
Typ	1 jednopásmový reproduktor
Impedance	3 Ω
Jmenovitý výkon	200 W RMS
Maximální výkon	400 W RMS
Rozměry (Š x V x H)	Přibližně 171,0 mm x 320,0 mm x 252,0 mm (včetně základny)

- Provedení a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Registrované obchodní známky a licence

Všechny ochranné známky a obchodní názvy patří příslušným vlastníkům.



Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobeno s licencí od Dolby Laboratories. Důvěrné nepublikované práce. Copyright 2012-2021 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.



Slovní označení **Bluetooth**® a loga jsou registrované ochranné známky ve vlastnictví společnosti **Bluetooth SIG, Inc.** a jakékoliv použití takovýchto ochranných známek ze strany společnosti LG Electronics je povoleno na základě licence.

Další ochranné známky a obchodní názvy patří příslušným vlastníkům.



Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, vizuální podoba HDMI a loga HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.



„Vyrobeno pro iPhone“ a „Vyrobeno pro iPod“ znamená, že elektronické příslušenství bylo navrženo speciálně pro připojení k zařízením iPhone nebo iPod a byl mu udělen certifikát, že splňuje výkonnostní standardy společnosti Apple. Společnost Apple nenesе odpovědnost za užívání tohoto zařízení nebo jeho shodu s bezpečnostními a zákonnými normami. Pamatujte na to, že používání tohoto příslušenství společně se zařízením iPhone nebo iPod může ovlivnit kvalitu bezdrátového připojení.

“Made for iPhone,” and “Made for iPod” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.





Více údajů o DTS patentech viz <http://patents.dts.com>. Vyrobeno na základě licence společnosti DTS, Inc. nebo DTS Licensing Limited. DTS, Digital Surround a logo DTS jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti DTS, Inc. v USA a dalších zemích. © 2021 DTS, Inc. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

Informační upozornění k softwaru s otevřeným | zdrojovým kódem

Chcete-li získat zdrojový kód pod licencemi GPL, LGPL, MPL a dalšími open source licencemi, pro které platí povinnost zveřejňovat zdrojový kód, který je součástí tohoto produktu, a získat přístup ke všem uvedeným licenčním podmínkám, oznámením o autorských právech a dalším příslušným dokumentům, navštivte stránky <https://opensource.lge.com>.

Společnost LG Electronics vám také poskytne otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky za dopravu a manipulaci), a to na základě žádosti zaslané e-mailem na adresu opensource@lge.com.

Tato nabídka platí pro kohokoli, kdo obdrží tyto informace, a to po dobu tří let od naší poslední dodávky tohoto produktu.

| Manipulace s výrobkem

Při přepravě produktu

Uschovejte původní přepravní obal a balicí materiály. Pokud potřebujete produkt, v zájmu maximální ochrany ho zabalte tak, jak byl původně zabalen z výroby.

Udržujte povrch zařízení čistý.

- V blízkosti produktu nepoužívejte tekavé kapaliny, jako jsou insekticidní spreje.
- Otírání s velkým přtlakem může poškodit povrch.
- Zabraňte dlouhodobému styku gumových nebo plastových výrobků s produktem.

Čištění produktu

Pro čištění produktu použijte jemný, suchý hadřík. Pokud je povrch velmi značně znečištěn, použijte jemný hadřík mírně navlhčený ve slabém roztoku čisticího prostředku. Nepoužívejte silná rozpouštědla, jako jsou alkohol, benzín nebo ředidla, která by mohla poškodit povrch produktu.

