

xiaomi


18W Power Bank 30000mAh Uživatelská příručka



Před použitím si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.

Přehled o produktu

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt Xiaomi 18W Power Bank 30000mAh. Tato vysokokapacitní powerbanka je vybavena vysoce kvalitní lithium-iontovou baterií a nabíjecím/vybíjecím čipem s vynikající bezpečností, účinností a kompatibilitou.

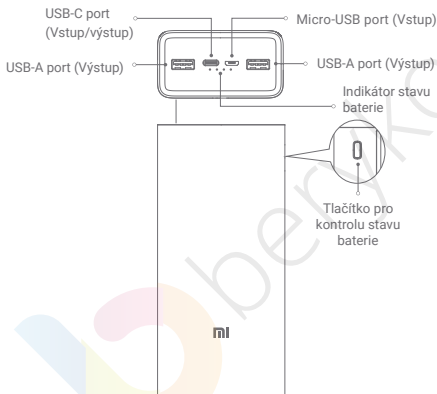

Poznámky:

Tlačítko pro kontrolu stavu baterie není tlačítko napájení. Powerbanka automaticky detekuje nabíjení a vybíjení. Indikátor stavu baterie zhasne přibližně za 2 minuty po úplném vybití.

Bezpečnost: Tato powerbanka je vybavena několika ochrannými technologiemi, které zabráňují přebití, nadměrnému vybití, přehřátí a zkratu za jakýchkoliv podmínek.


Efektivita: Podporuje obousměrné rychlonabíjení s maximálním výkonem 18 W.

Kompatibilita: Vestavěný USB regulátor nabíjení je kompatibilní s většinou chytrých zařízení včetně smartphonů a tabletů.

Kvalita: Kvalitní lithium-iontová baterie a odolný čip pro nabíjení a vybíjení.

Nabíjení

K nabíjení powerbanky přes port USB-C nebo Micro-USB použijte napájecí Xiaomi adaptér a nabíjecí kabel. Během nabíjení powerbanky se úroveň nabití baterie zobrazuje následujícími indikátory:

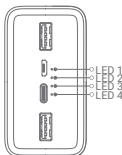

Stav baterie	LED1	LED2	LED3	LED4
0 – 25 %	Bliká	Nesvítí	Nesvítí	Nesvítí
25 – 50 %	Svítí	Bliká	Nesvítí	Nesvítí
50 – 75 %	Svítí	Svítí	Bliká	Nesvítí
75 – 99 %	Svítí	Svítí	Svítí	Bliká
Plně nabitá	Svítí	Svítí	Svítí	Svítí
Chyba nabíjení	Bliká	Bliká	Bliká	Bliká

Vybíjení

Pomocí portu USB-A nebo USB-C můžete nabít svá zařízení. Během vybíjení je úroveň nabití baterie zobrazena pomocí následujících indikátorů:

Stav baterie	LED1	LED2	LED3	LED4
Podpětí	Nesvítí	Nesvítí	Nesvítí	Nesvítí
0 – 25 %	Bliká	Nesvítí	Nesvítí	Nesvítí
25 – 50 %	Bliká	Bliká	Nesvítí	Nesvítí
50 – 75 %	Bliká	Bliká	Bliká	Nesvítí
75 – 100 %	Bliká	Bliká	Bliká	Bliká

Nízkoproudé vybíjení: Když se powerbanka nenabíjí, pro vstup do režimu nízkoproudého vybíjení dvakrát stiskněte tlačítko pro kontrolu stavu baterie. V tomto režimu lze powerbanku použít pro nabíjení malých zařízení, jako jsou Bluetooth sluchátka a chytré náramky, přičemž indikátory se budou postupně rozsvěcet. Chcete-li ukončit režim vybíjení nízkého proudu, stiskněte tlačítko kontroly úrovně baterie. Zařízení automaticky opustí tento režim po dvou hodinách.

Vyobrazení produktů a příslušenství v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný produkt a jeho funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení produktu.

VAROVÁNÍ

Nesprávné použití může vést k selhání baterie, přehřátí, nebo dokonce k požáru či výbuchu. Abyste zabránili ohrožení vaší osobní bezpečnosti a majetku, uchovávejte a používejte tento produkt přísně v souladu s následujícími opatřeními:

- Tato powerbanka není hračka. Uchovávejte ji prosím mimo dosah dětí. Nedovolte dětem, aby tuto powerbanku používaly nebo si s ní hrály, aby nedošlo k nehodě.
- Při nabíjení tohoto produktu se ujistěte, že používáte nabíječku, která splňuje místní bezpečnostní normy, abyste předešli úrazu elektrickým proudem nebo poškození baterie.
- Nevystavujte tuto powerbanku tlaku, nárazům, silným vibracím ani žádným tekutinám. Cokoliv z toho může vést ke zkratu nebo k poškození baterie či elektrického obvodu. Pokud k tomu dojde, okamžitě přestaňte powerbanku používat a správně ji zlikvidujte.
- Pokud se powerbanka nafoukne, zdeformuje se, začne z ní vytékat kapalina nebo se výrazně sníží její kapacita, okamžitě ji přestaňte používat a správně ji zlikvidujte.
- Nenabíjejte ani nevybíjejte tuto powerbanku na místech, kde by mohlo dojít k narušení jejího odvodu tepla, například v kapse kalhot, v uzavřené tašce nebo na posteli či pohovce. Během používání powerbanky ji nezakrývejte oděvem, polštáři, lůžkovinami ani jinými předměty. Během používání na powerbanku nepokládejte nabíjené zařízení, abyste zajistili lepší rozptýlení tepla.
- Powerbanku nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, nepropichujte, nezkratujte, ani ji nevystavujte žádným kapalinám, ohni, zdrojům tepla, jako jsou kamna, ohřívače, nebo prostředí s okolní teplotou vyšší než 60 °C. V horkém počasí nenechávejte tuto power banku v autě nebo na jiných místech na přímém slunci.
- Tato powerbanka obsahuje lithium-iontovou baterii. Otevírání jejího krytu je přísně zakázáno, aby nedošlo k poškození baterie nebo ohrožení bezpečnosti.
- Baterii nevyměňujte sami. Výměna baterie za nesprávný typ může mít za následek selhání bezpečnostní ochrany a způsobit výbuch nebo požár.
- Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu během používání, skladování nebo přepravy může způsobit výbuch nebo únik hořlavých kapalin nebo plynů.
- Baterie nevyhazujte do domovního odpadu. Likvidujte je bezpečně podle místních zákonů a předpisů.

Bezpečnostní opatření

- Před prvním použitím powerbanku plně nabijte.
- K nabíjení powerbanky a dalších zařízení přes kabely použijte vhodnou nabíječku a USB kabel (doporučujeme produkty značky Xiaomi).
- Nenechávejte powerbanku bez dozoru, když ji nabíjíte nebo když ji používáte k nabíjení jiných zařízení. Po úplném nabití powerbanky nebo při ponechání powerbanky bez dozoru odpojte nabíječku a nabíjecí kabel.
- Jakmile je tato powerbanka plně nabitá nebo plně nabije jiné zařízení, včas odpojte nabíjecí kabel, abyste zabránili spotřebě energie z powerbanky.
- Pokud se po stisknutí tlačítka nerozsvítí indikátor stavu nabití baterie, může to být způsobeno tím, že je powerbanka v ochranném režimu. Zkuste připojit externí nabíječku, která obnoví činnost powerbanky.
- Pokud tuto powerbanku nebudete delší dobu používat, skladujte ji v chladném a suchém prostředí a udržujte úroveň nabití baterie v rozmezí přibližně 25 - 50 %. Při dlouhodobém skladování powerbanku nenabíjejte do plna ani ji nenechte zcela vybit, aby se nesnížila její životnost.

Specifikace

Model: PB3018ZM

Vstupní port: USB-C/Micro-USB

Kapacita článku: 30 000 mAh 3.7 V 111 Wh

Vstup: USB-C (IN 1) 5 V=3 A, 9 V=2.6 A

Micro-USB (IN 2) 5 V=2 A, 9 V=2 A

Výstup: **18 W Max.** Multi-port: 5 V=3.6 A

Jeden port USB-A (OUT 1 / OUT 3) 5 V=2.4 A, 9 V=2 A, 12 V=1.5 A

USB-C (OUT 2) 5 V= 3 A, 9 V=2 A, 12 V=1.5 A

Provozní teplota: 5 °C až 35 °C

Rozměry: 154,5 × 72,3 × 38,9 mm

Konverzní poměr powerbanky: 81 % (5 V/3,6 A)

Doba nabíjení:

Přibližně 7,5 hodiny (přes nabíjecí kabel USB-C na USB-C a nabíječku PD 24 W nebo vyšší)

Přibližně 10 hodin (přes přiložený nabíjecí kabel a nabíječku 9 V/2 A)

*Vzhledem k velké kapacitě této powerbanky doporučujeme k nabíjení používat nabíječku s výkonem 18 W nebo vyšším, aby se zkrátila doba nabíjení.

Prohlášení o shodě EU



Výrobce tímto prohlašuje, že je toto zařízení v souladu s platnými směnicemi a normami Evropské unie a jejich změnami. Úplné znění EU prohlášení o shodě je dostupné na následujících internetových stránkách:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informace o OEEZ



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že svá odpadní zařízení odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění i podmínkách těchto sběrných míst získáte od instalačního technika nebo místních úřadů.

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road,
Haidian District, Beijing, China, 100085

Další informace naleznete na internetových stránkách
www.mi.com

Verze uživatelské příručky: V1.0

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

