


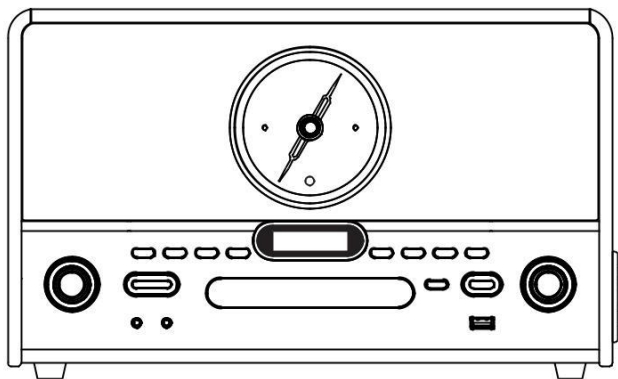

CHESTERTON

GRAMOFON • CD • RÁDIO • KAZETY • POUŽITÍ • DAB

NÁVOD K OBSLUZE



Bezpečnostní informace

Než začnete GPO Chesterton používat, přečtěte si následující bezpečnostní informace. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití.

- **Čištění:** Před čištěním odpojte jednotku od elektrické zásuvky, jednotku čistěte jemně navlhčeným hadříkem. Čištění neprovádějte tekutými a aerosolovými čisticími prostředky.
- **Příslušenství:** Nepoužívejte žádné příslušenství, které není společností GPO Retro schváleno, jinak by mohlo dojít k poškození vaší jednotky.
- **Voda a vlhkost:** Jednotku udržujte v dostatečné vzdálenosti od stojící vody, např. od vany nebo kuchyňského dřezu. Jednotka by mohla být vlhkým prostředím ohrožena. Zajistěte, aby jednotka zůstala v suchu, kapaliny by mohly jednotku poškodit.
- **Teplota:** Jednotku udržujte v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, pece a další výrobky, které vyvíjejí nadměrné teplo.
- **Umístění:** Zajistěte, aby jednotka byla před použitím umístěna na stabilní vodorovné ploše.
- **Přeprava:** Při přesouvání jednotky dbejte opatrnosti, aby nedošlo k žádnému poškození jednotky.
- **Větrání:** Zajistěte, aby žádné z otvorů nebo výřezů na skříni jednotky nebyly zakryty, a bylo tak zajištěno dostatečné větrání. Umístěním jednotky na zakrytou polici by mohlo dojít k zablokování těchto větracích otvorů.
- **Napájení:** Zajistěte, aby jednotka byla zapojena do vhodné nástěnné zásuvky nebo adaptéru. Zajistěte, aby kabel nebyl zachycen nebo umístěn způsobem, který by mohl mít za následek jeho roztřípení nebo poškození. Nástěnné zásuvky ani prodlužovací kabely nepřetěžujte.
- Ohledně dalšího odstraňování problémů nebo rady technické podpory se řiďte částí věnovanou odstraňování problémů a podpoře výrobku v tomto návodu.

Vybalení

Toto balení obsahuje:

- 1x T298-DAB GPO Chesterton DAB
- 1x dálkové ovládání
- 1 x napájecí kabel DC
- 1 x návod k obsluze

Opatrně vybalte veškerý obsah balení. Tento návod bezpečně uschovejte pro budoucí použití.


Při výběru umístění jednotky se vyhněte šikmým plochám, přímému slunečnímu svitu a zdrojům tepla a vlhkosti.

Veškeré ventilační otvory udržujte volné a na jednotku neumísťujte žádné vybavení, protože by tak mohlo dojít k poškození.

Během používání pouze sejměte kryt jehly ze sestavy jehly. Poškození jehly během skladování zabráníte tím, že kryt jehly ponecháte na místě.

Umístění ovládacích prvků

Horní panel

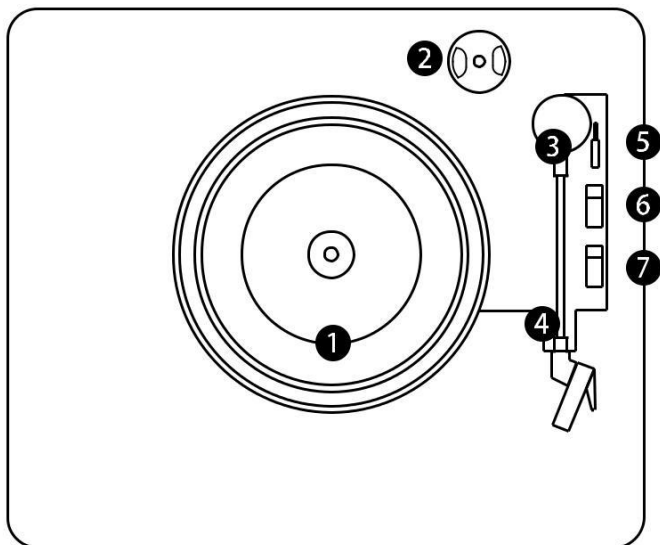

1. Gramofon

2. Držák adaptéru 45 ot/min

3. Přenoska


4. Spona ramene

5. Zvedání/spouštění přenosky

6. Přepínač otáček 33/45/78 ot/min

7. Spínač aut. zastavení

Přední panel

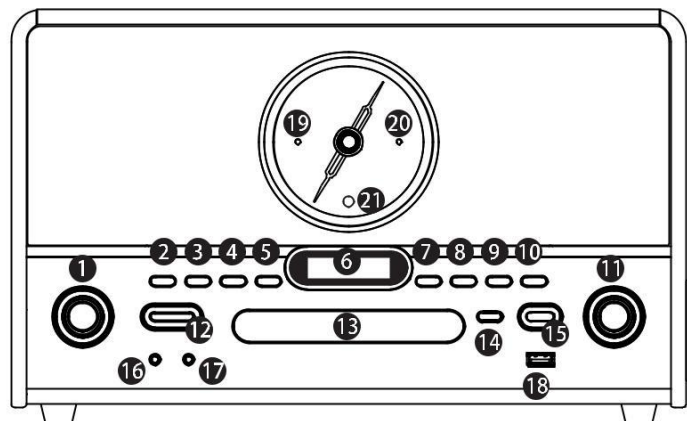


Ovladač hlasitosti / tlačítko

- | | |
|---|---|
| 1. Select | 11. Volič rádiové frekvence |
| 2. Tlačítko Program / Preset | 12. Vypínač |
| 3. Tlačítko Info / Mode | 13. Mechanika CD
Otevírání/zavírání |
| 4. Tlačítko záznamu na USB | 14. mechaniky CD |
| 5. Tlačítko Delete | 15. Volič Function |
| 6. Displej | 16. Konektor pro sluchátka |
| 7. Přeskočit zpět | 17. Konektor AUX-IN |
| 8. Přeskočit vpřed
Přehráv/pozastavit/spárovat/vyhle | 18. Port USB |
| 9. dávat | 19. Indikátor napájení LED |
| 10. Stop/nabídka | 20. Indikátor Bluetooth LED
LED infračerveného |
| | 21. příjmu |

Dálkové ovládání


Připomínáme: Před použitím vložte dvě baterie AAA (nejsou součástí balení).

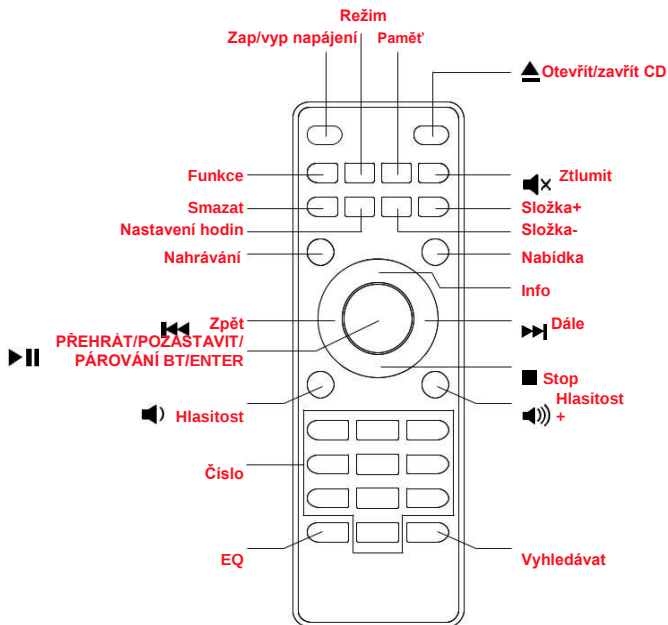

Pokud chcete dálkové ovládání používat, podle pokynů vložte dvě baterie AAA, ovládání naimířte na snímač na předním panelu jednotky a pevně stiskněte tlačítko.

Zajistěte, aby mezi ovládáním a snímačem nebyly žádné překážky, a nedovolte, aby snímač byl vystaven silnému světlu.

Nastavení času



V pohotovostním režimu jsou na displeji zobrazeny hodiny.

1. Stiskněte vypínač, na displeji je zobrazen aktuální čas.
2. Stiskněte tlačítko Preset (předvolba), číslice hodin začnou blikat.
3. Stiskem tlačítka vpřed/vzad nastavte hodiny.
5. Stiskněte tlačítko Preset (předvolba), číslice minut začnou blikat.
6. Stiskem tlačítka vpřed/vzad nastavte minuty.
7. Stiskněte tlačítko Preset (předvolba), druhá číslice začne blikat.
8. Stiskem tlačítka vpřed/vzad nastavte druhou číslici.
9. Stiskněte tlačítko Preset (předvolba), číslice data začnou blikat.
10. Stiskem tlačítka vpřed/vzad nastavte datum.
11. Stiskněte tlačítko Preset (předvolba), číslice měsíce začne blikat.
12. Stiskem tlačítka vpřed/vzad nastavte číslici měsíce.
13. Stiskněte tlačítko Preset (předvolba), číslice roku začnou blikat.
14. Stiskem tlačítka vpřed/vzad nastavte rok
- 15 Stiskněte tlačítko Preset (předvolba), na displeji je zobrazen správný čas.

Přehrávání

GPO Chesterton můžete použít k přehrávání hudby prostřednictvím gramofonu, přehrávače CD, přehrávače kazet, rádia, rádia DAB a Bluetooth. Hudbu můžete také přehrávat pomocí interních reproduktorů jednotky pomocí funkce AUX-IN.

Přehrávání z kazet

1. Tlačítko funkcí nastavte na Tape.
2. Do šachty kazety vložte kazetu, širší stranou kazety doprava.
3. Přehrávání se spustí automaticky.
4. K přetočení kazety vpřed stiskněte tlačítko vysunutí/přetočení vpřed do půlky. Uvolněním tlačítka pokračujte v přehrávání.
5. Stisknutím tlačítka vysunutí/přetočení vpřed úplně vysunete kazetu.

Přehrávání z gramofonu

1. Nadzvedněte kryt gramofonu proti prachu, sejměte kryt jehly a uvolněte rameno přenosky.
2. Tlačítko funkcí nastavte na Phono.
3. Na vřeteno talíře gramofonu umístěte vámi zvolenou desku.
4. Pomocí voliče otáček zvolte odpovídající otáčky (33/45/78)
5. Pomocí zvedací páčky zvedněte přenosku a pomalu ji přesuňte nad desku. Gramofon se roztočí.
6. Přenosku umístěte na požadované místo na desce. Spustí se přehrávání desky
7. Po dokončení přehrávání desky se přenoska automaticky zastaví. Pokud chcete přehrávání desky zastavit ručně, ručně nadzvedněte přenosku. Až deska dohraje, vraťte přenosku do opěrky.

Ovládání spínače auto-stop: Pamatujte, že některé desky mají na sobě oblast pro auto-stop, která způsobí, že deska přestane hrát dříve, než dohraje poslední stopa.

Pokud se tak stane, přesuňte spínač auto-stop do vypnuté polohy a desku po dohrání zastavte ručně.

Přehrávání pomocí AUX-IN

1. Tlačítko funkcí nastavte na AUX-IN.
2. Pomocí audiokabelu 3,5 mm připojte vaše externí zařízení ke konektoru AUX-IN jednotky.
3. Hlasitost nastavte na požadovanou úroveň
4. Na externím zařízení spusťte přehrávání

Přehrávání z CD

GPO Chesterton umí přehrávat standardní hudební CD a datová CD, která obsahují soubory ve formátu MP3, WAW a WMA. Pamatujte, že Chesterton umí přehrát pouze datová CD, která mají složky s 999 hudebními soubory a méně.

1. Tlačítko funkcí nastavte na CD.
2. Stiskem tlačítka otevírání/zavírání mechaniky CD otevřete mechaniku CD.
3. Do mechaniky opatrně položte disk, štítkem nahoru.
4. Zavřete mechaniku CD, automaticky se spustí přehrávání
5. K opakovanému poslechu stejné stopy stiskněte jednou tlačítko Mode (režim).
Na displeji se zobrazí „Rep ONE“.
6. K opakovanému poslechu celého disku stiskněte dvakrát tlačítko Mode (režim). Na displeji se zobrazí „Rep ALL“.
7. Ke zrušení opakovaného přehrávání stiskněte tlačítko STOP.

GPO Chesterton vám umožňuje naprogramovat pořadí přehrávání stop z CD.

1. Stiskem tlačítka Stop zastavte přehrávání CD.
2. Stiskněte tlačítko Program
3. Stiskem tlačítka vpřed/vzad zvolte místo, na kterém má být stopa uložena (např. 1, 2, 3).
4. Stiskem přehrát/pozastavit pokračujte v přehrávání od začátku první naprogramované stopy.
5. K vymazání paměti programování dvakrát během přehrávání disku stiskněte Stop

Přehrávání z flash disku USB

GPO Chesterton umí přehrávat z flash disků USB následující typy soubor:

AAC/M4A, AIFF/AIF, MP3, WAV, WMA. Pamatujte, že složky na disku USB

musí obsahovat 999 souborů či méně a že jednotka

umí přehrávat pouze disky USB ve formátu FAT32 a o kapacitě 32 GB a nižší.

1. Tlačítko funkcí nastavte na USB.
2. Flash disk USB připojte k portu USB.
3. Na displeji se zobrazí celkový počet stop a přehrávání se spustí automaticky.
4. Stiskem tlačítka Stop zastavte přehrávání.

Stereo rádio FM

1. Pokud je to možné, vysuňte teleskopickou anténu.
2. Tlačítko funkcí nastavte na FM.
3. Ovladačem ladění nastavte požadovanou stanici.

Přehrávání pomocí Bluetooth

1. Tlačítko funkce nastavte na Bluetooth, indikátor Bluetooth začne blikat.
2. Indikátor párování bude během párování blikat rychle, zůstaňte v dosahu 10 metrů od GPO Chesterton.
3. Na vašem telefonu nebo tabletu zapněte Bluetooth a ke spárování zvolte „GPO CHESTERTON DAB“ jako zařízení Bluetooth.
4. Po úspěšném spárování a připojení bude indikátor Bluetooth souvisle svítit.
5. K odpojení aktuálně spárovaného zařízení Bluetooth a ke spárování jiného zařízení Bluetooth přidržte tlačítko přehrát/pozastavit/spárovat po dobu 3 sekund.

Teleskopická anténa

Dříve než se pokusíte aby naladit stanici DAB, ujistěte se, že je anténa zcela vysunutá (doporučená je svislá poloha). Tím zajistíte, že bude k dispozici maximální signál, až rádio bude vyhledávat stanice. Vysunutím antény také zajistíte nejlepší možnou kvalitu zvuku.

Režim rádia DAB

- Zkontrolujte, zda je rádio v režimu DAB. Pokud ještě v režimu DAB není, krátce stiskněte tlačítko Mode (režim), dokud se jednotka nepřepne do režimu DAB (zkontrolujte na displeji).
- Při prvním použití rádia, nebo pokud je seznam stanic prázdný, rádio začne automaticky vyhledávat rádiové stanice DAB. Postup vyhledávání bude signalizován indikátorem průběhu a také bude zobrazen počet stanic nalezených během vyhledávání.

- Pokud jste poslouchali stanici DAB a rádio vypnuli, tato stanice bude při příštím zapnutí rádia zvolena automaticky.

Změna stanic DAB

1. Krátkým stiskem tlačítka vzad nebo vpřed provedete listování dostupnými stanicemi.
2. Až se zobrazí stanice, kterou chcete poslouchat, krátce stiskněte tlačítko Select (zvolit). Nastane krátká prodleva, než rádio naladá vámi zvolenou stanici.

Vyhledávání stanic DAB



Díky rádiu DAB jsou k dispozici další stanice a služby, takže je dobré občas provést ruční vyhledávání, aby bylo jisté, že máte v paměti rádia uložen aktuální seznam stanic. Pokud rádio přesunete, např. na dovolené, je rovněž vhodné provést ruční vyhledávání.

V režimu DAB:

Krátkým stiskem tlačítka Scan (vyhledávání) spustíte vyhledávání stanic. Na displeji se zobrazí „Scanning“ (probíhá vyhledávání). Postup vyhledávání bude signalizován indikátorem průběhu a také bude zobrazen počet stanic nalezených během vyhledávání.

Zúžení výběru stanic DAB

Stanice DAB, které ve vaší oblasti nelze přijímat, můžete ze seznamu odstranit. Jsou označeny předponou „?“.

1. Stiskem tlačítka Menu (nabídka) vstupte do možností nabídky.
2. Tlačítky vpřed a vzad provedte posun na možnost <Prune> (zúžit výběr). Poté stiskněte tlačítko Select (zvolit).
3. Prune? (zúžit výběr?) Zobrazí se Yes / No (ano/ne). Stiskem tlačítka vpřed nebo vzad provedte přesun na Ano. Stiskněte tlačítko Select (zvolit) a provedte zúžení výběru seznamu stanic. Stanice s předponou „?“ nebudou dále zobrazovány.

Uložení předvolby stanice DAB

Vaše rádio umí uložit do paměti až 20 předvoleb stanic DAB pro pohotový přístup k vašim oblíbeným stanicím.

Naladte rádiovou stanici DAB, kterou chcete uložit do předvolby.

1. Dlouze stiskněte tlačítko Preset (předvolba) po dobu cca 2 sekund, dokud se nezobrazí Preset Store <1:(Empty)> (uložit předvolbu <1:(prázdná)>).
2. Tlačítkem vzad nebo vpřed provedte přesun na umístění předvolby, kam chcete rádiovou stanici uložit (1-20).

Naladění předvolené stanice DAB

1. Krátce stiskněte tlačítko Preset (předvolba). Zobrazí se Preset Recall <1> (vyvolání předvolby 1) spolu s názvem nebo frekvencí zde uložené stanice, nebo (Empty) (prázdné), pokud nebyla uložena žádná předvolba.
2. Tlačítkem vzad nebo vpřed provedte přesun na umístění předvolby a stanice, kterou chcete poslouchat (1-20).
3. Poté stiskněte tlačítko Select (zvolit). Rádio ihned naladí danou stanici a začne přehrávat.

Dynamic range control (DRC)

Dynamický rozsah je pro každý rádiový program nastaven vysílačem jednotlivých rádiových stanic a může být odlišný pro různé typy programů, například pro

popovou nebo klasickou hudbu nebo talkshow. Signál regulace dynamického rozsahu je přenášén paralelně se zvukovým signálem pro každý program a s pomocí vašeho rádia můžete použít tento signál řízení k rozšíření nebo kompresi dynamického rozsahu (rozdíl mezi nejhlasitějšími a nejtiššími zvuky) reprodukováného zvukového signálu. Změnou dynamického rozsahu lze ovlivnit „hlasitost“ a/nebo „kvalitu zvuku“ programu, který posloucháte, takže bude lépe přizpůsoben podmínkám poslchu a vašim osobním požadavkům na poslech, např. v hlučném prostředí, kde by tiché zvuky nebyly slyšet, nastavení komprese na maximum „posílí“ tiché zvuky a zachová nejhlasitější zvuky na původní úrovni.

Existují 3 úrovně komprese:

- DRC vypnuto - žádná komprese. Toto je výchozí nastavení.
 - DRC nízké - střední komprese.
 - DRC vysoké - maximální komprese.
1. Stiskem tlačítka Menu (nabídka) vstupte do možností nabídky.
 2. Tlačítka vpřed a vzad proveďte posun na možnost < DRC >.
Poté stiskněte tlačítko Select (zvolit).
 3. Tlačítkem vpřed a vzad proveďte přesun skrze možnosti a stiskněte tlačítko Select (zvolit).

Linkový výstup

1. Připojte konektor linkového výstupu ke konektoru AUX-IN vašeho zesilovače, dávejte pozor na barvy zdířek a konektorů.
2. Zajistěte, aby váš zesilovač byl zapnut a upravte hlasitost.

Sluchátka

K poslechu hudby ve sluchátkách jednoduše připojte konektor sluchátek a přehrávejte hudbu dle výše uvedeného popisu.

Externí reproduktory

Konektor externích reproduktorů na zadní straně jednotky slouží k připojení vámi vybraných reproduktorů ke GPO Chesterton.
pokud během cca 10 minut nedojde k příjmu hudebního signálu v jednotce, automaticky přejde do pohotovostního režimu. K opětovné aktivaci jednotky ji vypněte a znovu zapněte.

Nahrávání

GPO Chesterton můžete použít k záznamu na flash disk USB z CD, disku MPS, LP, rádia FM, kazety, rádia DAB, Bluetooth nebo vstupu AUX-IN jednotky.

Záznam z CD

1. Zajistěte, aby CD nebylo chráněno proti kopírování a vložte CD do mechaniky.
2. Tlačítko funkcí nastavte na CD.
3. Flash disk USB připojte k portu USB jednotky.
4. Poté stiskněte tlačítko Record (záznam). Na displeji jednotky se zobrazí „Recording...“ (probíhá záznam) a signalizuje tak, že probíhá záznam.
5. Záznam ukončete stiskem tlačítka Stop.

Záznam z disku MPS

1. Mechaniky CD vložte disk.
2. Tlačítko funkcí nastavte na CD.
3. Flash disk USB připojte k portu USB jednotky.
4. Poté stiskněte tlačítko Record (záznam). Na displeji jednotky se zobrazí „Recording...“ (probíhá záznam) a signalizuje tak, že probíhá záznam.
5. Záznam ukončete stiskem tlačítka Stop.

Záznam z LP

1. Do gramofonu vložte desku.
2. Tlačítko funkcí nastavte na PHONO.
3. Flash disk USB připojte k portu USB jednotky.
4. Přenosku spusťte na požadované místo na desce.
5. Poté stiskněte tlačítko Record (záznam). Na displeji jednotky se zobrazí „Recording...“ (probíhá záznam) a signalizuje tak, že probíhá záznam z desky.
6. Záznam ukončete stiskem tlačítka Stop.

Záznam z rádia

1. Tlačítko funkcí nastavte na FM.
2. Flash disk USB připojte k portu USB jednotky.
3. Zvolte požadovanou stanici FM.
4. Poté stiskněte tlačítko Record (záznam). Na displeji jednotky se zobrazí „Recording...“ (probíhá záznam).
5. Záznam ukončete stiskem tlačítka Stop.

Záznam z kazety

1. Do šachty kazety vložte kazetu, širší stranou kazety doprava.
2. Flash disk USB připojte k portu USB jednotky.
3. Tlačítko funkcí nastavte na TAPE - ihned se spustí přehrávání.
4. Poté stiskněte tlačítko Record (záznam). Na displeji jednotky se zobrazí „Recording...“ (probíhá záznam) a signalizuje tak, že probíhá záznam z kazety.
5. Záznam ukončete stiskem tlačítka Stop.

Záznam z rádia DAB

1. Tlačítko funkcí nastavte na DAB.
2. Flash disk USB připojte k portu USB jednotky.
3. Zvolte požadovanou stanici DAB.
4. Poté stiskněte tlačítko Record (záznam). Na displeji jednotky se zobrazí „Recording...“ (probíhá záznam) a signalizuje tak, že probíhá záznam.
5. Záznam ukončete stiskem tlačítka Stop.

Záznam z Bluetooth

1. Tlačítko funkcí nastavte na Bluetooth.
2. Na vašem telefonu nebo tabletu zapněte Bluetooth ke spárování
3. Flash disk USB připojte k portu USB jednotky.
4. Poté stiskněte tlačítko Record (záznam). Na displeji jednotky se zobrazí „Recording...” (probíhá záznam) a signalizuje tak, že probíhá záznam.
5. Záznam ukončete stiskem tlačítka Stop.

Záznam ze vstupu AUX-IN

1. K jednotce připojte pomocí vstupu AUX-IN externí zařízení
2. Flash disk USB připojte k portu USB jednotky.
3. Tlačítko funkcí nastavte na AUX.
4. Na externím zařízení spusťte přehrávání
5. Poté stiskněte tlačítko Record (záznam). Na displeji jednotky se zobrazí „Recording...” (probíhá záznam) a signalizuje tak, že probíhá záznam.
6. Záznam ukončete stiskem tlačítka Stop.

Technické údaje

Bluetooth: 2 402- 2 480 MHz

FM: 87,5-108 MHz

Frekvence: 2,4 GHz

Přenosový výkon: Třída 2-4 dBm

Použití v členských státech: EVROPA, SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Maximální provozní teplota: -5 až +45 °C

Příkon 230-240V ~ 50Hz

Dovozce / Distributor:

METRO COMPANY s.r.o.

IC:26376377


info@metrocompany.cz



CHESTERTON

GRAMOFÓN • CD • RÁDIO • KAZETY • USB • DAB

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

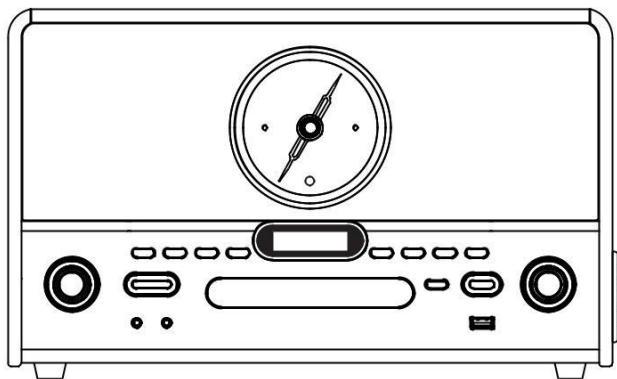

Bezpečnostné pokyny

Pred použitím GPO Chesterton si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny. Uschovajte si túto príručku na neskoršie použitie:

- **Čistenie:** Pred čistením zariadenie odpojte z nástennej zásuvky a jemne ho utrite pomocou vlhkej handričky. Nepoužívajte kvapaliny ani aerosolové čističe.
- **Príslušenstvo:** Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nebolo odporúčané spoločnosťou GPO Retro, pretože by mohlo poškodiť vaše zariadenie.
- **Voda a vlhkosť:** Vyhnite sa umiestneniu zariadenia pri stojacej vode (vaňa, kuchynské umývadlo). Vlhké prostredie môže poškodiť toto zariadenie. Uistite sa, že je zariadenie vždy suché, pretože tekutiny by ho mohli poškodiť.
- **Tepló:** Zariadenie udržiajte v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla ako sú radiátory, sporáky alebo iné spotrebiče ktoré vydávajú teplo.
- **Umiestnenie:** Pred použitím sa uistite, že je zariadenie na plochom a stabilnom povrchu.
- **Preprava:** Zariadenie presúvajte opatrne a vyhnite sa tak poškodeniu.
- **Ventilácia:** Uistite sa, že nie sú zakryté žiadne otvory na kryte zariadenia, čím zabezpečíte správnu ventiláciu. Ak zariadenie umiestnite na zakrytú poličku, môžu byť tieto ventilačné priechody zakryté.
- **Napájanie zariadenia:** Uistite sa, že je zariadenie zapojené do vhodnej nástennej zásuvky alebo adaptéra. Uistite sa, či nie je napájací kábel zaseknutý, alebo umiestnený spôsobom, ktorý by zapríčinił jeho roztrhnutie alebo poškodenie. Nástennú zásuvku nepreťažujte.
- Ak potrebujete poradiť pri riešení problémov alebo technickú podporu, pozrite si sekciu riešenia problémov a podpory výrobku v tejto príručke.

Rozbalenie

Toto balenie obsahuje:

- 1 x T298-DAB GPO Chesterton DAB
- 1 x diaľkové ovládanie
- 1 x napájací kábel DC
- 1 x príručku

Opatrne vyberte všetky komponenty z balenia. Príručku bezpečne uschovajte pre budúce použitie.

Pri výbere umiestnenia jednotky sa vyhnite šikmým plochám, priamemu slnečnému svetlu a zdrojom tepla a vlhkosti.


Všetky ventilačné otvory udržiavajte voľné a na zariadenie neumiestňujte žiadne vybavenie, pretože by tak mohlo dôjsť k poškodeniu.

Kryt ihly zložte zo zostavy ihly iba počas používania. Ponechaním krytu na ihle počas uskladnenia predídete poškodeniu ihly.



Umiestnenie ovládacích prvkov


Horný panel

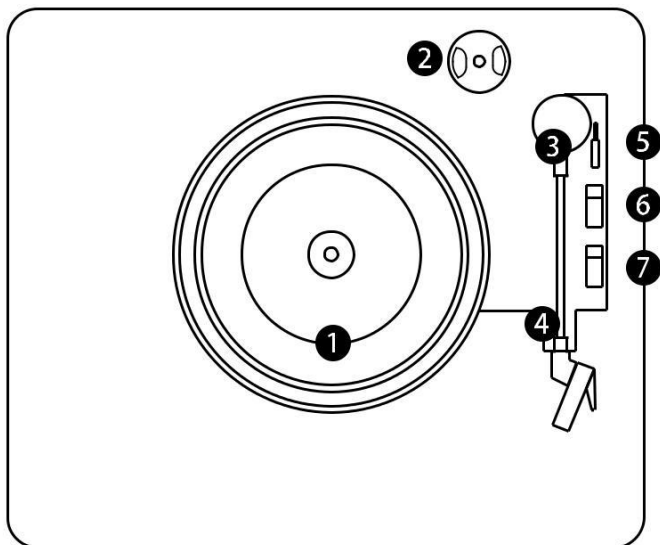

1. Točňa
2. Adaptér pre platne 45 ot/min
3. Prenoska
4. Rameno prenosky

5. Zdvíhacia páčka prenosky
6. Spínač rýchlosti 33/45/78 ot/min
7. Spínač Auto Stop

Predný panel

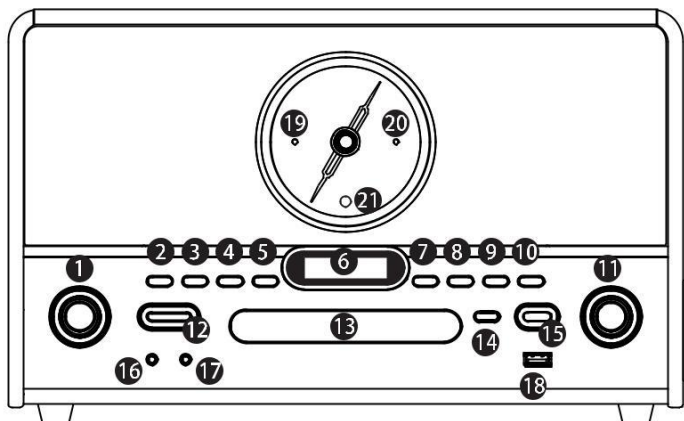


- | | |
|--|---|
| 1. Ovládač hlasitosti/tlačidlo Select
Tlačidlo Program/Preset | 11. Prepínač frekvencie rádia |
| 2. (predvoľba) | 12. Vypínač |
| 3. Tlačidlo Info/režimu | 13. Priestor pre CD
Otvorenie/zatvorenie |
| 4. Tlačidlo USB nahrávania | 14. priestoru pre CD |
| 5. Tlačidlo na odstránenie | 15. Prepínač funkcie
Jack konektor pre |
| 6. Displej | 16. slúchadlá |
| 7. Preskočiť dozadu | 17. Jack konektor Aux In |
| 8. Preskočiť dopredu | 18. Konektor USB |
| 9. Tlačidlo Play/Pause/Pair/Scan | 19. LED indikátor napájania |
| 10. Stop/Menu | 20. LED indikátor Bluetooth |
| | 21. LED prijímač IR |



Diaľkové ovládanie


Upozorňujeme: Pred použitím vložte do ovládača dve AAA batérie (nie sú súčasťou balenia).

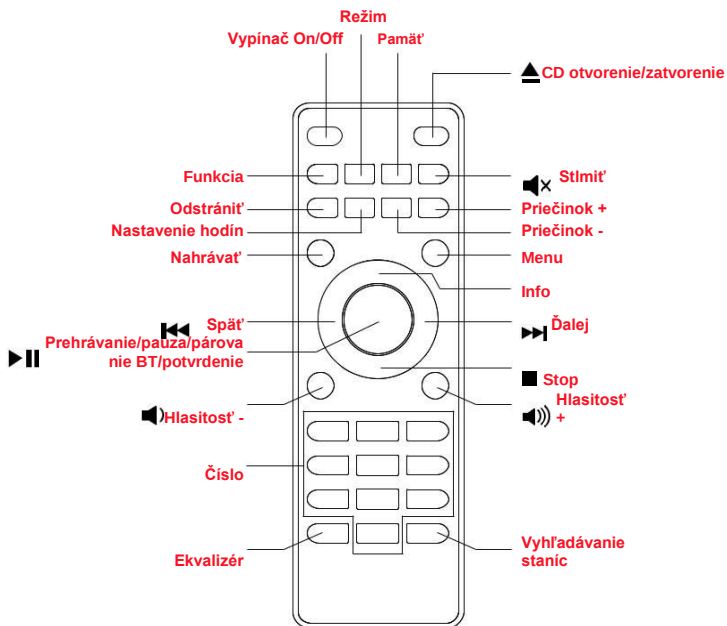

Pred použitím diaľkového ovládania doňho podľa pokynov vložte dve AAA batérie, namierte ovládanie na snímač, ktorý sa nachádza na prednom paneli zariadenia a pevne stlačte tlačidlo.

Zaistíte, aby medzi diaľkovým ovládaním a snímačom neboli žiadne prekážky a chráňte snímač pred silným svetlom.

Nastavenie času



Čas sa zobrazuje na displeji a je v pohotovostnom režime.

4. Stlačte vypínač a zobrazí sa aktuálny čas.
 5. Stlačte tlačidlo Preset a začnú blikať hodiny.
 6. Stlačte tlačidlo dozadu/dopredu pre nastavenie hodín.
 15. Stlačte tlačidlo Preset a začnú blikať minúty.
 16. Stlačte tlačidlo dozadu/dopredu pre nastavenie minút.
 17. Stlačte tlačidlo Preset a začnú blikať sekundy.
 18. Stlačte tlačidlo dozadu/dopredu pre nastavenie sekúnd.
 19. Stlačte tlačidlo Preset a začne blikať dátum.
 20. Stlačte tlačidlo dozadu/dopredu pre nastavenie dátumu.
 21. Stlačte tlačidlo Preset a začne blikať mesiac.
 22. Stlačte tlačidlo dozadu/dopredu pre nastavenie mesiaca.
 23. Stlačte tlačidlo Preset a začne blikať rok.
 24. Stlačte tlačidlo dozadu/dopredu pre nastavenie roka
- 15 Stlačte tlačidlo Preset a na displeji sa zobrazí správny čas.

Prehrávanie

S GPO Chesterton môžete hudbu prehrávať pomocou gramofónu, CD prehrávača, kazetového prehrávača, rádia, rádia DAB a Bluetooth. Taktiež môžete hudbu prehrávať cez zabudované reproduktory zariadenia pomocou funkcie Aux In.

Prehrávanie kaziet

6. Presuňte prepínač funkcie do polohy Tape
7. Kazetu vložte do priestoru pre kazety, užšou stranou kazety napravo
8. Prehrávanie začne automaticky
9. Stlačte tlačidlo Eject/Fast Forward na polovicu a pretočíte kazetu dopredu. Pustením tlačidla obnovíte prehrávanie
10. Stlačte tlačidlo Eject/Fast Forward úplne a kazeta sa vysunie

Prehrávanie na gramofóne

8. Zdvihnite kryt gramofónu proti prachu, zložte kryt ihly a odomknite rameno prenosky
9. Presuňte prepínač funkcie do polohy Phono
10. Na stredové vreteno taniera gramofónu umiestnite platňu
11. Pomocou spínača rýchlosti vyberte požadovanú rýchlosť (33/45/78)
12. Pomocou zdvíhacej páčky nadvihnite prenosku a pomaly ju presuňte nad platňu. Točňa sa začne točiť
13. Prenosku umiestnite na požadovanú časť platne. Platňa začne hrať
14. Prenoska sa automaticky zastaví, akonáhle platňa dohrá. Pre manuálne zastavenie platne zdvihnite prenosku ručne. Akonáhle platňa dohrá, prenosku presuňte späť na opierku prenosky.

Manipulácia spínača Auto-Stop: Upozorňujeme, že niektoré platne majú časť autostop, ktorá preruší prehrávanie predtým, ako sa skončí posledná skladba. Ak sa tak stane, presuňte spínač Auto-Stop do vypnutej polohy a platňu zastavte ručne, akonáhle skladba dohrá.

Prehrávanie s Aux-In

5. Presuňte prepínač funkcie do polohy Aux In
6. Pomocou 3,5 mm audio kábla s konektorom pripojte vaše externé zariadenie do AUX IN jack konektora zariadenia
7. Nastavte hlasitosť na požadovanú úroveň
8. Spustíte prehrávanie na externom zariadení

Prehrávanie CD

GPO Chesterton dokáže prehrať štandardné audio CD a CD obsahujúce súbory MP3, WAV alebo WMA. Upozorňujeme, že Chesterton dokáže správne prehrať nosiče, ktoré obsahujú 999 a menej hudobných súborov.

8. Presuňte prepínač funkcie do polohy CD
9. Stlačením tlačidla otvorenie/zatvorenie priestoru pre CD otvorte priestor pre CD
10. Nosič opatrne umiestnite do priestoru pre CD tak, aby potlač CD smerovala nahor
11. Zatvorte priestor pre CD a nosič sa automaticky začne prehrávať
12. Ak si chcete znovu vypočuť rovnakú skladbu, jedenkrát stlačte tlačidlo režimu.

Na displeji sa zobrazí „Rep ONE“

13. Ak si chcete znovu vypočuť celé CD, dvakrát stlačte tlačidlo režimu. Na displeji sa zobrazí „Rep ALL“
14. Stlačením tlačidla Stop zrušíte opakované prehrávanie

GPO Chesterton vám umožňuje naprogramovať poradie prehrávania skladieb na CD:

6. Stlačte tlačidlo Stop pre zastavenie prehrávania CD
7. Stlačte tlačidlo Program
8. Stlačte tlačidlo dozadu/dopredu a vyberte poradie, na ktorom sa skladba uloží (napr. 1, 2, 3)
9. Stlačte tlačidlo Play/Pause pre obnovenie prehrávania prvej naprogramovanej skladby
10. Pre odstránenie naprogramovanej pamäte dvakrát stlačte tlačidlo Stop

Prehrávanie z USB

GPO Chesterton dokáže z USB prehrať nasledujúce typy súborov: AAC/M4A, AIFF/AIF, MP3, WAV, WMA. Upozorňujeme, že USB musí obsahovať 999 a menej súborov a že zariadenie dokáže prehrať jedine USB formát FAT32 s veľkosťou 32 GB a menej.

5. Presuňte prepínač funkcie do polohy USB
6. Pripojte USB ku konektoru USB
7. Celkový počet skladieb sa zobrazí na displeji a prehrávanie začne automaticky
8. Stlačte tlačidlo Stop pre zastavenie prehrávania

FM stereo rádio

4. Ak je to možné, vysuňte teleskopickú anténu
5. Presuňte prepínač funkcie do polohy FM
6. Pomocou ovládača ladenia vyberte požadovanú stanicu

Prehrávanie Bluetooth

6. Presuňte prepínač funkcie do polohy Bluetooth, začne blikať Bluetooth indikátor.
7. Indikátor párovania začne blikať rýchlo, ak párovanie prebieha vo vzdialenosti 10 metrov od GPO MAESTRO.
8. Zapnite Bluetooth na svojom telefóne alebo tablete a spárujte ho s Bluetooth zariadením „GPO CHESTERTON DAB“.
9. Po úspešnom párovaní a pripojení prestane Bluetooth indikátor blikať.
10. Pre odpojenie aktuálne spárovaného Bluetooth zariadenia a párovanie iného Bluetooth zariadenia podržte tlačidlo Play/Pause/Pair po dobu 3 sekúnd.

Teleskopická anténa

Predtým ako sa pokúsíte naladiť stanicu DAB (odporúča sa zvislá poloha), uistite sa, že je teleskopická anténa úplne vysunutá. Rádio tak bude mať k dispozícii maximálnu silu signálu, keď začne vyhľadávať stanice. Vysunutie antény tiež zabezpečí najlepšiu možnú kvalitu zvuku.

Režim rádia DAB

- Skontrolujte, či je vaše rádio v režime DAB. Ak ešte rádio nie je v režime DAB, krátkym stlačením tlačidla režimu ho do režimu DAB prepnete (sledujte displej).
- Pri prvom použití rádia, alebo ak je zoznam staníc prázdny, začne rádio automaticky vyhľadávať všetky stanice DAB. Indikátor priebehu vyhľadávania staníc ukazuje priebeh vyhľadávania a zobrazí sa aj počet nájdených staníc počas vyhľadávania.

- Ak ste počúvali DAB stanicu, keď ste vypli rádio, bude táto stanica automaticky naladená, keď rádio znovu zapnete.

Preladenie staníc DAB

3. Krátkym stlačením tlačidla dozadu alebo dopredu prejdite ponukou dostupných staníc.
4. Keď sa zobrazí stanica, ktorú by ste si chceli vypočuť, vyberte ju krátkym stlačením tlačidla Select. Chvilku potrvá, kým rádio naladí vami vybranú stanicu.

Vyhľadávanie DAB staníc



Kedže sa pravidelne objavujú ďalšie DAB stanice a služby je vhodné raz za čas ručne vyhľadať stanice a uistiť sa, že máte v pamäti rádia najaktuálnejší zoznam staníc. Ak ste rádio presunuli na iné miesto, napr. ste išli na dovolenku, je tiež vhodné ručne vyhľadať stanice.

V režime DAB:

Krátkym stlačením tlačidla Scan spustíte vyhľadávanie staníc. Na displeji sa zobrazí „Scanning...“. Indikátor priebehu vyhľadávania staníc ukazuje priebeh vyhľadávania a zobrazí sa aj počet nájdených staníc počas vyhľadávania.

Odstránenie DAB staníc

DAB stanice, ktoré vo vašej oblasti nenaladíte môžete zo zoznamu staníc odstrániť. V zozname majú pred názvom znak „?“.

4. Stlačte tlačidlo Menu a dostanete sa do menu.
5. Pomocou tlačidiel dopredu alebo dozadu prejdite na možnosť <Prune>. Stlačte tlačidlo Select.
6. Odstrániť? Zobrazia sa možnosti Yes <No>. Stlačte tlačidlo dopredu alebo dozadu a prejdite na možnosť Yes a stlačte tlačidlo Select pre odstránenie zoznamu staníc. Stanice, ktoré majú pred názvom znak „?“ sa už nebudú zobrazovať.

Uloženie predvolenej DAB stanice

V rádiu si môžete uložiť až 20 DAB rádio staníc do pamäte predvoľby a budete tak mať okamžitý prístup k vašim najobľúbenejším staniciam.

3. Naladte DAB rádio stanicu, ktorú chcete uložiť s predvoľbou.
4. Po dlhom stlačení tlačidla Preset, asi 2 sekundy, sa na v zozname staníc s predvoľbou zobrazí <1:(Empty)>.
5. Pomocou tlačidiel dopredu alebo dozadu prejdite na umiestnenie, na ktorom by ste chceli rádio stanicu uložiť (1 – 20).

Naladenie DAB stanice s predvoľbou

4. Krátko stlačte tlačidlo Preset. Zobrazí sa predvoľba <1:> spolu s názvom alebo frekvenciou stanice uloženej na tejto pozícii, alebo (Empty), ak je táto pozícia voľná.
5. Pomocou tlačidiel dopredu alebo dozadu prejdite na predvoľbu a stanicu, ktorú by ste si chceli vypočúť (1 – 20).
6. Stlačte tlačidlo Select. Rádio sa okamžite preladí na túto stanicu a začne prehrávanie.

Kompresia dynamiky (DRC)

Kompresiu dynamiky každého rádio programu určuje vysielateľ pre každú rádio stanicu a môže sa líšiť v závislosti od vysielaného programu, či už ide o populárnu hudbu, klasickú hudbu alebo hudobné rebríčky. Signál kompresie dynamiky je pre každý program paralelne vysielaný spolu s audio signálom a pomocou vášho rádia môžete tento signál rozšíriť alebo komprimovať dynamiku (rozdiel medzi najhlasnejšími a najtichšími zvukmi) reprodukovaného audio signálu. Zmena kompresie dynamiky môže ovplyvniť „hlasitosť“ a/alebo „kvalitu zvuku“ počúvaného programu a upraviť ju okolnostiam a vašim osobným požiadavkám, napr. v hlučnom prostredí, kde by tiché zvuky mohli zaniknúť, môžete kompresiu nastaviť na maximum, čo „zvýši“ tiché zvuky a zároveň ponechá hlasné zvuky na pôvodnej úrovni.

Môžete si vybrať jednu z 3 úrovní kompresie:

- DRC off – žiadna kompresia. Toto je štandardné nastavenie.
 - DRC low – stredná kompresia.
 - DRC high – maximálna kompresia.
4. Stlačte tlačidlo Menu a dostanete sa do menu.
 5. Pomocou tlačidiel dopredu alebo dozadu prejdite na možnosť < DRC>. Stlačte tlačidlo Select.
 6. Pomocou tlačidiel dopredu alebo dozadu prejdite ponukou možností a stlačte tlačidlo Select.

Line Out

3. Pripojte konektor Line Out do Aux In jack konektora zosilňovača tak, aby sa farby zhodovali
4. Uistite sa, že je zosilňovač zapnutý a upravte hlasitosť podľa potreby

Slúchadlá

Pre počúvanie hudby zo slúchadiel ich pripojte do príslušnej jack konektora na zariadení a prehrajte vybranú hudbu podľa vyššie uvedených pokynov.

Externé reproduktory

Na pripojenie vašich reproduktorov k GPO Chesterton môžete použiť

jack konektor pre externé reproduktory na zadnej strane zariadenia.

Ak zariadenie do 10 minút neprijme audio signál, automaticky prejde do pohotovostného režimu. Vypnutím a zapnutím zariadenie opätovne aktivujete.

Nahrávanie

Pomocou GPO Chesterton môžete nahrávať z CD, MPS disku, platne, rádia FM, kazety, rádia DAB, Bluetooth alebo iného zariadenia so vstupom Aux Input na USB.

Nahrávanie z CD

6. Uistite sa, že CD nie je chránené proti kopírovaniu a vložte ho do priestoru pre CD
7. Presuňte prepínač funkcie do polohy CD
8. Vložte USB do konektora USB na zariadení
9. Stlačte tlačidlo Record. Na displeji zariadenia sa zobrazí informácia o nahrávaní skladby „Recording....“
10. Stlačte tlačidlo Stop pre zastavenie nahrávania

Nahrávanie z MPS disku

6. Vložte disk do priestoru pre CD
7. Presuňte prepínač funkcie do polohy CD
8. Vložte USB do konektora USB na zariadení
9. Stlačte tlačidlo Record. Na displeji zariadenia sa zobrazí informácia o nahrávaní skladby „Recording....“
10. Stlačte tlačidlo Stop pre zastavenie nahrávania

Nahrávanie z platne

7. Platňu položte na točňu
8. Presuňte prepínač funkcie do polohy PHONO
9. Vložte USB do konektora USB na zariadení
10. Prenosku presuňte na časť, kde sa nachádza požadovaná skladba
11. Stlačte tlačidlo Record. Na displeji zariadenia sa zobrazí informácia o nahrávaní skladby platne „Recording....“

12. Stlačte tlačidlo Stop pre zastavenie nahrávania

Nahrávanie z rádia

6. Presuňte prepínač funkcie do polohy FM
7. Vložte USB do konektora USB na zariadení
8. Vyberte požadovanú FM stanicu
9. Stlačte tlačidlo Record. Na displeji zariadenia sa zobrazí „Recording....“
10. Stlačte tlačidlo Stop pre zastavenie nahrávania

Nahrávanie z kazety

6. Kazetu vložte do priestoru pre kazety, užšou stranou kazety napravo
7. Vložte USB do konektora USB na zariadení
8. Presuňte prepínač funkcie do polohy TAPE – okamžite začne prehrávanie
9. Stlačte tlačidlo Record. Na displeji zariadenia sa zobrazí informácia o nahrávaní kazety „Recording....“
10. Stlačte tlačidlo Stop pre zastavenie nahrávania

Nahrávanie z rádia DAB

6. Presuňte prepínač funkcie do polohy DAB
7. Vložte USB do konektora USB na zariadení
8. Vyberte požadovanú DAB stanicu
9. Stlačte tlačidlo Record. Na displeji zariadenia sa zobrazí informácia o nahrávaní „Recording....“
10. Stlačte tlačidlo Stop pre zastavenie nahrávania

Nahrávanie z Bluetooth

6. Presuňte prepínač funkcie do polohy Bluetooth
7. Zapnite na vašom telefóne alebo tablete Bluetooth a spárujte ho
8. Vložte USB do konektora USB na zariadení

9. Stlačte tlačidlo Record. Na displeji zariadenia sa zobrazí informácia o nahrávaní „Recording....“
10. Stlačte tlačidlo Stop pre zastavenie nahrávania

Nahrávanie zo vstupu Aux Input

7. Pomocou jack konektora Aux In pripojte vaše externé zariadenie
8. Vložte USB do konektora USB na zariadení
9. Presuňte prepínač do polohy AUX
10. Prehrávanie spustíte pomocou externého zariadenia
11. Stlačte tlačidlo Record. Na displeji zariadenia sa zobrazí informácia o nahrávaní „Recording....“
12. Stlačte tlačidlo Stop pre zastavenie nahrávania

Technické údaje

Bluetooth: 2402 – 2480 MHz

FM: 87,5 – 108 MHz

Frekvencia: 2,4 GHz

Výkon signálu: CLASS 2 4 dBm

Používajte v členských štátoch: EURÓPA, SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Maximálna prevádzková teplota: -5 +45 °C

Vstup AC 230-240 V ~ 50 Hz

Dovozce / Distributor:

METRO COMPANY s.r.o.

IC:26376377

info@metrocompany.cz