


CS

NÁVOD K OBSLUZE

gorenje

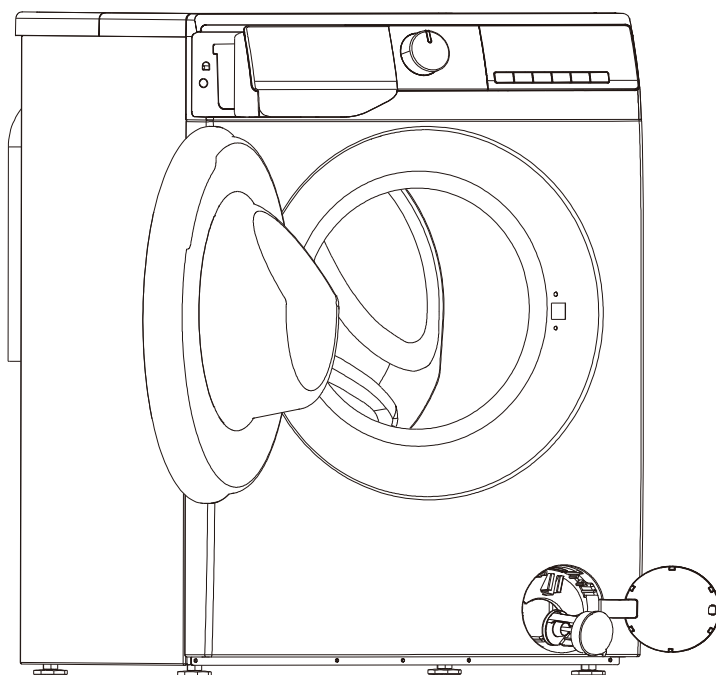

www.gorenje.com

Děkujeme vám, že jste si vybrali výrobky naší společnosti.

- Správně nainstalujte a používejte tento výrobek a nepoužívejte jej k praní oděvů, které nejsou vhodné pro praní v pračce.
- Obrázky v příručce slouží pouze pro ilustraci. Vzhled, potisk atd. závisí na skutečném výrobku.
- Naše společnost klade důraz na technologické aktualizace. Ke zlepšení celkového výkonu tohoto spotřebiče na něm provádíme technické změny bez dalšího upozornění. Velmi si ceníme vašeho pochopení.
- Tento výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti.

Následující symboly v této příručce mají tento význam:



Informace, návrhy, podněty nebo rady



VAROVÁNÍ – OBECNÉ NEBEZPEČÍ



VAROVÁNÍ – NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM



VAROVÁNÍ – NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ



VAROVÁNÍ – NEBEZPEČÍ POŽÁRU



Přečtěte si návod k obsluze

OBSAH

4 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ <hr/> 13 POPIS VÝROBKU 14 Technické údaje	ÚVOD
15 MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ 15 Rozbalení/balení 16 Vyjmutí přepravních šroubů 17 Místo instalace 17 Nastavitelné nožky 17 Volný prostor okolo instalace 18 Připojování hadice pro přívod vody 21 Připojení a zajištění odtokové hadice 22 Připojování k elektrické síti 23 Přeprava po instalaci	PŘÍPRAVA PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
24 PŘED PRVNÍM POUŽITÍM	
28 PROGRAMY A FUNKCE 29 Tabulka programů 31 Další nastavení a funkce 36 Chytré sítě 38 Spuštění programu 38 Konec programu	KROKY PRANÍ
39 PŘERUŠENÍ A ZMĚNY PROGRAMŮ	
40 ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ 40 Čištění přihrádky na prací prostředek 41 Čištění hadice přívodu vody, vnější části přihrádky na čisticí prostředek a gumového těsnění dvířek 42 Čištění filtru vypouštěcího čerpadla 43 Čištění vstupního filtru 43 Čištění vnější části pračky	ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA
44 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 46 KÓDY CHYB A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 47 SERVIS	ŘEŠENÍ PRO- BLÉMŮ
48 DOPORUČENÍ K POUŽITÍ 49 DOPORUČENÍ PRO ODSTRAŇOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH SKVRN 51 LIKVIDACE 52 TABULKA TYPICKÉ SPOTŘEBY	RŮZNÉ

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ



Obecné bezpečnostní požadavky

Před použitím tohoto spotřebiče si pečlivě přečtete příručku.

Nepoužívejte tento spotřebič, pokud jste této příručce neporozuměli nebo jste ji nečetli.

Tato příručka se vztahuje na více modelů. Proto může tato příručka obsahovat funkce, které tento model nenabízí.

Nedodržení pokynů nebo nesprávné používání může poškodit oděv nebo spotřebič, případně vám způsobit zranění. Uložte návod v blízkosti spotřebiče, aby byl snadno dostupný.

Tento spotřebič je určen k použití v domácnostech a podobných prostředích, jako jsou:

- kuchyňské prostory zaměstnanců v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích;
- zážitkové farmy;
- využití klienty v hotelech, motelech nebo jiných typech prostředí poskytujících ubytování;
- prostředí typu penzionů;

Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti. Pokud bude spotřebič používán pro profesionální účely, nebude kryt zárukou, jak je uvedeno v příložené záruční kartě.

Tento spotřebič není určený k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud na ně nedohlíží osoba zodpovědná za jejich bezpečí nebo jim tato osoba neposkytl pokyny ohledně používání tohoto spotřebiče.

Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje a porozuměly nebezpečím spojeným s jeho používáním.

Maximální kapacita pro suché prádlo v některých cyklech je Praní (7 kg).

Doporučená maximální kapacita se může u různých programů lišit. Optimální výsledky najdete v části „Tabulka programů“.

Děti mladší 3 let by měly být drženy mimo dosah, pokud nejsou nepřetržitě pod dohledem.

Děti si se spotřebičem nesmí hrát.

Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Pro připojení spotřebiče k přívodu vody se ujistěte, že používáte dodávanou hadici a těsnění pro přívod vody. Tlak vody musí být mezi 0,1–1 MPa (1–10 barů; 1–10 kp/cm²; 10–100 N/cm²).

Použijte nové sady hadic dodané s přístrojem; staré sady hadic by neměly být znovu používány.

U spotřebičů s větracími otvory v základně nesmí být větrací otvory zakryty kobercem.

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanými osobami; tak předejdete nebezpečí.

Před připojením spotřebiče k napájecímu zdroji se ujistěte, že elektrické napětí uvedené na typovém štítku odpovídá napětí vaší zásuvky.

Napájecí zásuvka musí být bezpečně uzemněna a přívod vody musí být volný.

VAROVÁNÍ: Spotřebič nesmí být napájen prostřednictvím externího spínacího zařízení, jako je časovač, nebo připojen k obvodu, který je energetickou společností pravidelně zapínán a vypínán.

Aviváže nebo podobné výrobky se musí používat tak, jak je uvedeno v pokynech pro aviváž.

Další bezpečnostní požadavky pro pračku-sušičku

Spotřebič nesmí být nainstalován za uzamykatelnými dveřmi, posuvnými dveřmi nebo dveřmi se závěsem na opačné straně, než je závěs bubnové sušičky, tak, že by bylo omezeno úplné otevření dvířek bubnové sušičky.

Musí být zajištěno dostatečné větrání, aby se zabránilo zpětnému proudění plynů ze spotřebičů spalujících jiná paliva, včetně otevřených ohňů, do místnosti.

Vypouštěný vzduch nesmí být odváděn do komína, který se používá k odvodu spalin ze spotřebičů spalujících plyn nebo jiná paliva. (Toto ustanovení není nutné, pokud sušička prádla vypouští vzduch do místnosti.)

V bubnové sušičce sušte pouze vyprané kusy prádla.

Bubnová sušička se nesmí používat, pokud byly k čištění použity průmyslové chemikálie.

Prádlo, které bylo znečištěno látkami, jako je olej na vaření, aceton, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn, vosky a odstraňovače vosku, by mělo být před sušením v bubnové sušičce vypráno v horké vodě s extra dávkou pracího prostředku.

Předměty, jako je pěnová pryž (latexová pěna), koupací čepice, nepromokavé textilie, výrobky s gumovou podložkou a prádlo nebo polštáře vybavené pěnovými gumovými podložkami, se v bubnové sušičce nesmí sušit.

VAROVÁNÍ: Nikdy nezastavujte bubnovou sušičku před koncem sušicího cyklu, pokud všechny kusy rychle nevyjmete a nerozprostřete je tak, aby se teplo rozptýlilo.

Lapač vláken se musí často čistit, je-li to relevantní.

Vlákna se nesmí kolem bubnové sušičky hromadit.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

Tento spotřebič vyhovuje příslušným bezpečnostním normám.

Před připojením spotřebiče k napájení počkejte alespoň 2 hodiny, aby dosáhl pokojové teploty.

Tento spotřebič musí být opraven autorizovaným servisním střediskem a smí být použity pouze náhradní díly uznané autorizovaným výrobcem. Jakékoli opravy a údržba související s bezpečností nebo výkonem musí být prováděny vyškolenými odborníky.

Nepokoušejte se tento spotřebič opravovat sami. Při opravách prováděných neprofesionálními pracovníky může dojít ke zranění nebo závažnějším poruchám spotřebiče. Obrat' se na místní servisní středisko a vždy používejte originální náhradní díly.

Nepokoušejte se spotřebič obsluhovat, pokud je poškozený, vadný, částečně rozebraný nebo má chybějící či poškozené díly, včetně poškozených kabelů nebo zástrček.

Napájecí kabel nadměrně neohýbejte ani na něj nepokládejte těžké předměty.

K čištění vnitřku ani vnějšku spotřebiče nerozprašujte vodu.

V případě zaplavení odpojte napájecí zástrčku a kontaktujte poprodejní servisní středisko.

Modely s funkcí sušení mají automatickou ochranu vypnutí topného zařízení, aby se zabránilo přehřátí. Pokud teplota překročí ochrannou teplotu, systém automaticky vypne topné zařízení a když teplota klesne pod ochrannou teplotu, topné zařízení obnoví provoz.

Na spotřebič nepoužívejte zásuvkovou lištu, prodlužovací napájecí kabely ani duální adaptéry. K připojení spotřebiče ke zdroji napájení nepoužívejte prodlužovací kabel.

Spotřebič nepřipojujte k elektrické zásuvce na elektrický holicí strojek nebo vysoušeč vlasů.

Nepřipojujte spotřebič do elektrické zásuvky speciálně určené pro spotřebiče s nízkým příkonem.

INSTALACE

Před použitím spotřebiče se ujistěte, že jste odstranili obal (houbu, polystyrenovou pěnu atd.) připojený ke spodní části spotřebiče.

Spotřebič správně nainstalujte podle pokynů a připojte vodu a elektřinu (viz část „MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ“). Připojení vody a elektřiny musí provést plně vyškolení technici nebo profesionálové.

Tento spotřebič nesmí být skladován ani používán v jakýchkoli venkovních prostorách.

Spotřebič neinstalujte na místa, kde by bylo omezeno otevírání dvířek.

Neinstalujte spotřebič do prostoru, kde by teplota mohla klesnout na 5 °C nebo nižší, jinak by mohlo dojít k poškození součástí vlivem zamrznutí vody.

Umístěte spotřebič na pevný rovný povrch. Pokud je spotřebič nainstalován na vysoké plošině, musí být zabezpečen, aby nedošlo k jeho převrácení.

Spotřebič neinstalujte v blízkosti topidel ani jakýchkoli hořlavých předmětů.

Spotřebič neinstalujte v místě, kde může dojít k úniku plynu.

Zabraňte hromadění vláken v blízkosti spotřebiče.

Konec odtokové hadice by měl být vložen do odtokového systému.

POUŽÍVÁNÍ

Před prvním použitím odstraňte přepravní šrouby; jinak může při zapnutí spotřebiče dojít k vážnému poškození (viz „MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ/Odstranění přepravních šroubů“). Na takové poškození se nevztahuje záruka.

Zkontrolujte, zda spotřebič nebyl během přepravy poškozen. Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený.

Tento spotřebič je určen pouze pro běžné praní nebo sušení oděvů (u modelů s funkcí sušení). Není určen pro chemické čištění.

Do spotřebiče nekládejte zvířata (například domácí mazlíčky).

Neperte oděvy s velkými knoflíky nebo jinými těžkými kovovými předměty. Ujistěte se, že jsou všechny kapsy prádla prázdné. Po skončení pracího cyklu otevřete dvířka a nechte buben vyschnout na vzduchu, aby se zabránilo zápachu a plísni.

Vyjměte všechny předměty z kapes oděvu, například zapalovače a zápalky.

Vložte prádlo zcela do bubnu tak, aby se oděvy nezachytily ve dvířkách.

Nenechávejte v bubnu po delší dobu kovové předměty.

Používejte prací a čisticí prostředky vhodné pro čištění spotřebiče a praní prádla. Neodpovídáme za poškození nebo odbarvení těsnění a plastových dílů způsobené použitím bělidla nebo barviv.

 **Nepoužívejte prací prostředky obsahující rozpouštědla, protože mohou uvolňovat toxické plyny, poškodit spotřebič a způsobit nebezpečí požáru nebo výbuchu.**

Nedotýkejte se síťové zástrčky mokřýma rukama ani mokřýma rukama neovládejte spotřebič.

Nepokoušejte se odstraňovat žádné panely ani spotřebič rozebírat.

Ke stisknutí tlačítek nepoužívejte ostré předměty jako špendlíky, nože nebo nehty.

Sklo dvířek se může vlivem silného nárazu rozbít, buďte proto při používání spotřebiče opatrní.

Neotevírejte dvířka násilím, když je spotřebič v provozu (praní/sušení při vysoké teplotě).

Nebezpečí popálení

Dvířka se mohou během praní a sušení silně zahřát. Dávejte pozor, abyste se vyhnuli popáleninám. Nenechávejte děti hrát si blízko dvířek. Během provozu spotřebiče se nedotýkejte skla dvířek.

Ochrana proti úniku vody (během provozu spotřebiče)

Pokud hladina vody v zařízení překročí normální úroveň, aktivuje se funkce ochrany hladiny vody. Tato funkce zastaví přívod vody a zahájí vypouštění. Aktuální program se přeruší a je hlášena chybová zpráva.

 Odpadní voda vypouštěná během praní při vysoké teplotě je horká, proto se jí nedotýkejte, abyste se nespálili.

Po skončení pracího programu, vypněte vodovodní kohoutek a vytáhněte napájecí zástrčku. Nikdy neodpojujte spotřebič zatažením za napájecí kabel. Vždy pevně uchopte síťovou zástrčku a vytáhněte ji přímo ze zásuvky.

Když spotřebič nepoužíváte, vypněte přívod vody a vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.

Spotřebič je těžký, při jeho zvedání se proto můžete zranit. Nezvedejte spotřebič sami. Mohli byste si poranit ruce o ostré hrany.

Neuchopujte spotřebič za vyčnívající části. Při zvedání nebo tlačení spotřebiče by se mohly vyčnívající části ulomit.

Přesun/přeprava po montáži

Pokud plánujete nainstalovaný spotřebič přemístit, nainstalujte přepravní šrouby (viz část „MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ/Přemístění a přeprava po montáži“). Před montáží přepravních šroubů odpojte napájecí kabel!

BEZPEČNOST DĚTÍ

Než zavřete dvířka spotřebiče a spustíte program, ujistěte se, že je v bubnu pouze prádlo. Zajistěte, aby do spotřebiče nevlezlo žádné dítě a nezavřelo dveře zevnitř.

Nenechávejte dvířka spotřebiče otevřená. Děti se mohou na dvířka pověsit nebo do spotřebiče vlézt, což může způsobit poškození nebo zranění.

Všechny obalové materiály uchovávejte na místě mimo dosah dětí, protože mohou být nebezpečné.

Uchovávejte prací prostředek a změkčovač mimo dosah dětí.

SERVIS


Uživatel nese odpovědnost za náklady na opravu škod způsobených nesprávným připojením, nesprávnou instalací a používáním nebo opravou neoprávněnými osobami, protože takové poškození není v záruce zahrnuto.

Záruka se nevztahuje na spotřební materiál, mírné barevné odchylky, zvýšený hluk způsobený stárnutím spotřebiče (což neovlivňuje jeho funkčnost) a kosmetické vady dílů (které neovlivňují funkčnost ani bezpečnost spotřebiče).

POPIS VÝROBKU


Přední strana

- 1 Ovládací panel
- 2 Knoflík
- 3 Zásuvka na prací prostředek
- 4 Dvířka
- 5 Kryt filtru čerpadla

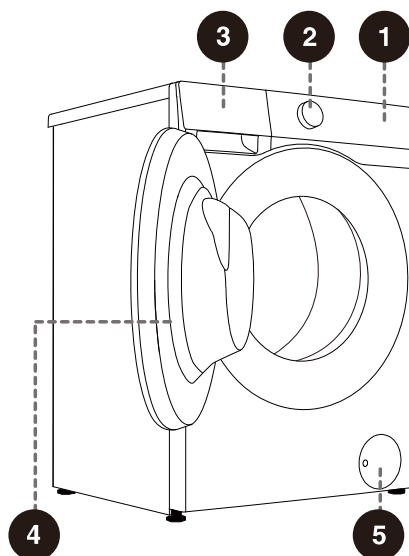

Zpět

- 1 Hadice přívodu vody
- 2 Napájecí kabel
- 3 Odtoková hadice
- 4 Nastavitelné nožky
- 5 Přepravní šroub

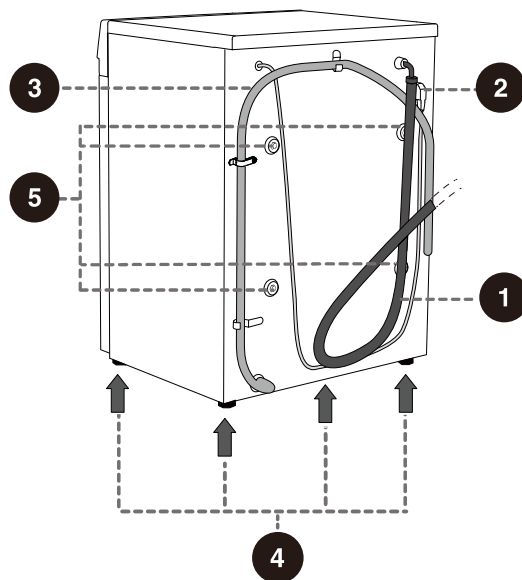

 Ilustrace v této příručce slouží výhradně k předváděcím účelům. Vzhledem k vylepšování výrobku a rozšiřování řady se vzhled, barva a funkční součásti výrobku, který obdržíte, mohou lišit od ilustrací v této příručce. Viz konkrétní výrobek.


Technické údaje

(v závislosti na modelu)

Maximální náplň	7 kg
Čistá hmotnost	61 kg
Jmenovité napětí	220–240 V~
Frekvence	50 Hz
Jmenovitý příkon	1600 W


Rozměry (mm)

Označení	Rozměry (mm)
A	595
B	845
C	390
D	435
E	465
F	960

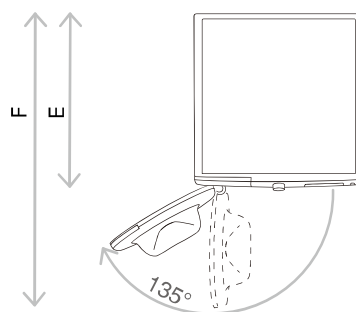

E = Hloubka spotřebiče


F = Hloubka při otevřených dveřích

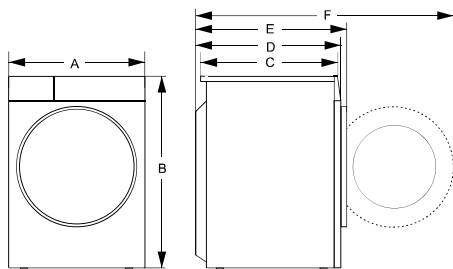

MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ

Rozbalení/balení


- Nejprve odstraňte všechny obaly a pěnu, zejména pěnovou základnu. Při vybalování spotřebiče nepoužívejte ostré předměty, abyste ho nepoškodili. Obalové materiály (plastové sáčky, jiné plastové části atd.) uchovávejte mimo dosah dětí.

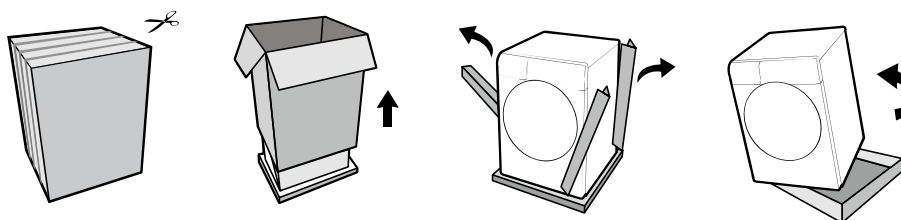

- Proces zabalení spotřebiče je přesně opačný než výše uvedený proces rozbalení.



- Zkontrolujte, zda spotřebič není nějak poškozený. Pokud je poškozený, nepoužívejte ho a okamžitě kontaktujte poprodejní servis.

Příslušenství dodávané s tímto spotřebičem zahrnuje jednu nebo více z následujících součástí:

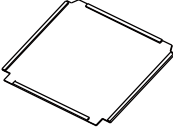 Návod k obsluze	 4 přepravní kryty šroubů	 Hadice přívodu vody	 Držák hadice na vypouštění vody
 Klíč	 Deska pro snížení hluku	 pěnová lišta	

Různé modely mají různé konfigurace, a příslušenství dodávané s tímto spotřebičem závisí na skutečné konfiguraci modelu.

Způsob montáže desky ke snížení hlučnosti:


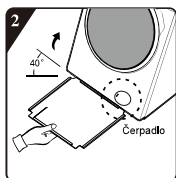
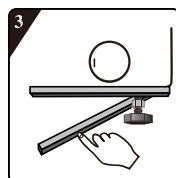


1 Odstraňte krycí papír z oboustranné lepicí pásky kolem spodního krytu.

2 Nakloňte spotřebič v úhlu 40°, přičemž pravouhlý zářez směřuje k přední straně spotřebiče, jak je znázorněno na obrázku. Vložte zkosený zářez mezi dva šrouby nožiček na zadní straně spotřebiče až do úplného zasunutí. Zavřete spodní panel tak, aby těsně přiléhal ke spodní části spotřebiče.

3 Stiskněte pevně dolů kolem okrajů oboustranné pásky, aby byla deska pro snížení hluku pevně připevněna ke skříni.

Způsob montáže pěnových pásek:

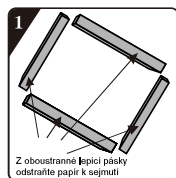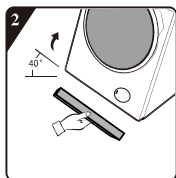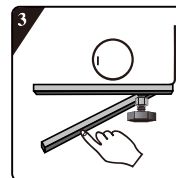


1 Sejměte ochranný papír z oboustranné pásky na pěnových prouzcích.

2 Nakloňte zařízení pod úhlem 40°, nalepte 2 dlouhé pěnové pásky na přední a zadní opěrnou polohu ve spodní části spotřebiče a 2 kratší pěnové pásky nalepte na levou a pravou opěrnou polohu.

3 Rukou přitlačte a pevně přichyťte pěnové pásky.

Vyjmutí přepravních šroubů

 Po odstranění veškerého obalového materiálu sundejte přepravní šrouby. V opačném případě by se tento spotřebič mohl během používání poškodit. Na takové poškození se nevztahuje záruka.

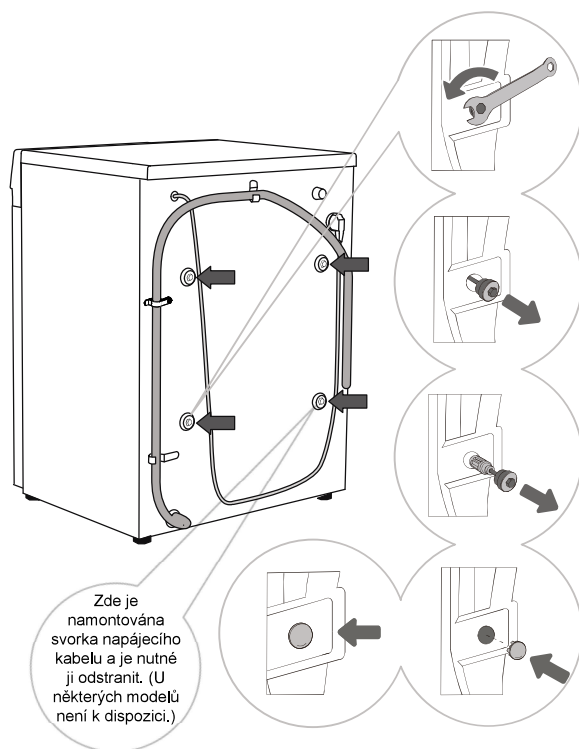

1 Umístěte odtokovou hadici stranou. Pomocí vhodného klíče uvolněte 4 šrouby na zadní straně otáčením proti směru hodinových ručiček ve směru naznačeném šipkami. Uvolněte každý šroub přibližně o 30 mm.

2 Vytáhněte 4 přepravní šrouby vodorovně.

3 Vodorovně vytáhněte přepravní šrouby společně s gumovými a plastovými díly.

4 Otvory po šroubech uzavřete krytkami přepravních šroubů. (Přepravní šrouby a návod k obsluze jsou součástí dodaného příslušenství.)


 Přepravní šrouby uschovejte pro budoucí přepravu. (Pokud je nutné znovu přepravní šrouby namontovat, postupujte podle výše uvedených kroků v opačném pořadí).

Místo instalace

☛ Umístěte spotřebič na pevný povrch a udržujte ho ve stabilní poloze. Plochý povrch by měl být čistý a suchý. V opačném případě by se mohl spotřebič sklouznout. Také očistěte spodní část nastavitelných nožek.

Nastavitelné nožky

Použijte vodováhu a vhodný klíč.

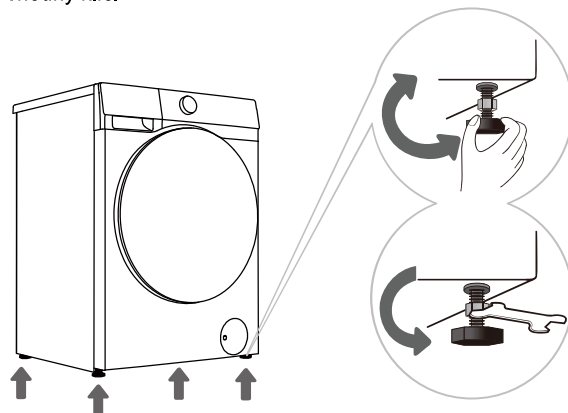


1 Seřídte vyrovnaní otáčením nastavitelných nožek. Nastavitelné nožky umožňují vyrovnaní až o 2 cm.

2 Po nastavení výšky, utáhněte pomocí vhodného klíče pojistnou matici proti směru hodinových ručiček (viz obrázek).

☛ Pokud spotřebič není umístěn stabilně, může způsobit vibrace, posouvání a hluk. Na poškození způsobené nesprávným nastavením vyrovnaní se nevztahuje záruka.

☛ Během provozu spotřebiče může docházet k abnormálním nebo hlučným zvukům, které jsou převážně způsobeny nesprávnou montáží.



Volný prostor okolo instalace

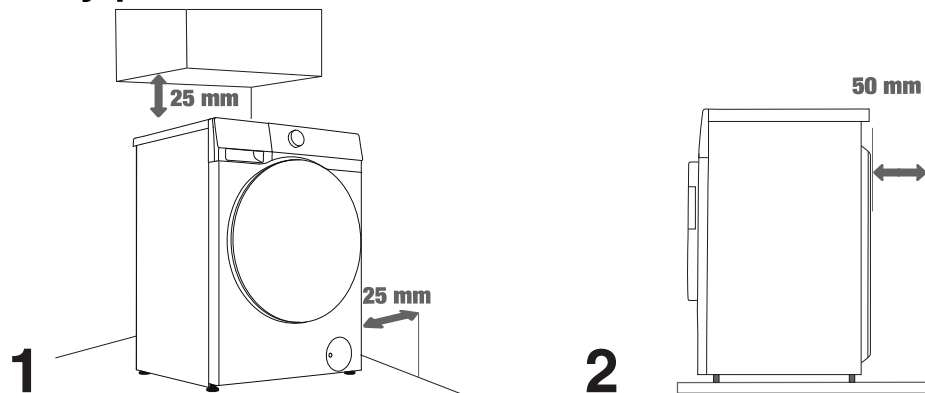

☛ Mezi spotřebičem a stěnami nebo nábytkem musí být ponechán prostor. K zajištění optimálního provozu spotřebiče ponechte na všech stranách dostatečný odstup, jak je znázorněno na obrázku. Nedodržení minimální požadované vzdálenosti může vést k bezpečnostním rizikům a abnormálnímu provozu. Navíc může dojít k přehřátí (obrázky 1 a 2).

Připojování hadice pro přívod vody

Různé modely mají různé přívodní hadice vody. Řádně připojte přívodní hadici k vodovodnímu kohoutku podle skutečné hadice.

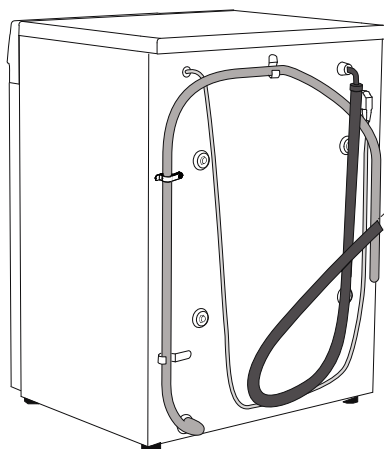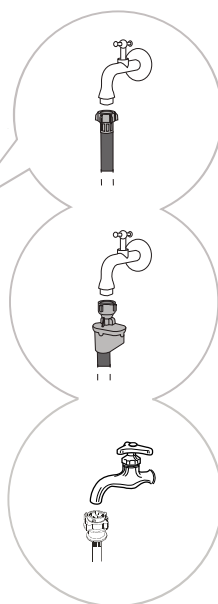

A Připojení přívodní hadice vody v Evropě

B Připojení AquaStop

C Připojení přívodní hadice vody v Číně

☀- K zajištění normálního provozu musí být tlak přívodní vody mezi 0,1–1 MPa (1–10 barů, 1–10 kp/cm², 10–100 N/cm²). Minimální dynamický tlak vody lze určit měřením průtoku vody. Otevřete kohoutek naplno a během 15 sekund by měly vytéct 3 litry vody.

☀- Použijte novou vodní hadici, která je dodána se spotřebičem. Nepoužívejte staré ani jiné vodní hadice.


☀- Zkontrolujte, zda vodní hadice není poškozená. Pokud je vodní hadice stará, křehká nebo popraskaná, musí se vyměnit.

☀- Spotřebič lze připojit pouze k přívodu studené vody a nesmí být připojen k přívodu teplé vody.

Připojení přívodní hadice vody (evropské)

Jemně utáhněte vodní hadici rukou, aby bylo zajištěno dobré utěsnění (maximální utahovací moment: 2 Nm). Zkontrolujte, zda u těsnění nedochází k úniku vody.

Nepoužívejte kleště ani podobné nástroje, abyste nepoškodili závity matice.



Připojení Aquastop

Pokud jsou vnitřní potrubí nebo vodní hadice poškozeny, automaticky se aktivuje vypínací systém, který přeruší přívod vody do spotřebiče. V takovém případě kontrolní sklo (a) zčervená. Vyměňte vodní hadice.




☀- Systém AquaStop obsahuje elektrický ventil, proto nekládejte vodní hadici vybavenou systémem AquaStop do vody.

☀- Vodní hadici lze připojit i bez použití zpětného ventilu.

C. Připojení přívodní hadice vody (čínské)

1. Vyberte vhodný vodovodní kohoutek – délka přední části kohoutku musí být větší než 10 mm. Výstupní čelní plocha musí být rovná. Pokud je nerovná, zarovnejte ji pilníkem, aby se po instalaci zabránilo úniku vody, jak je znázorněno na obrázku 1.
2. Posunutím jezdcy směrem dolů odpojte konektor hadice přívodu vody od sestavy přívodu vody, jak je znázorněno na obrázku 2.
3. Povolte 4 šrouby na konektoru hadice přívodu vody, poté připojte konektor hadice přívodu vody k vodovodnímu kohoutku (pokud je průměr vodovodního kohoutku příliš velký a nelze jej připojit ke konektoru hadice přívodu vody, povolte 4 šrouby a vyjměte průchodku), jak je znázorněno na obrázku 3.
4. Rovnoměrně utáhněte 4 šrouby na konektoru hadice přívodu vody, poté utáhněte matice, jak je znázorněno na obrázku 4.
5. Pokud bude spotřebič používán jednou nebo vícekrát během týdne, zatlačte na posuvník a nerozebírejte konektor hadice přívodu vody, aby nedošlo k poškození upevňovacích šroubů.

☀- Poznámka: Délka odkrytého závitu před utažením upevňovací matice je přibližně 4 mm, po utažení je délka odkrytého závitu max. 2 mm, jak je znázorněno na obrázku 4.

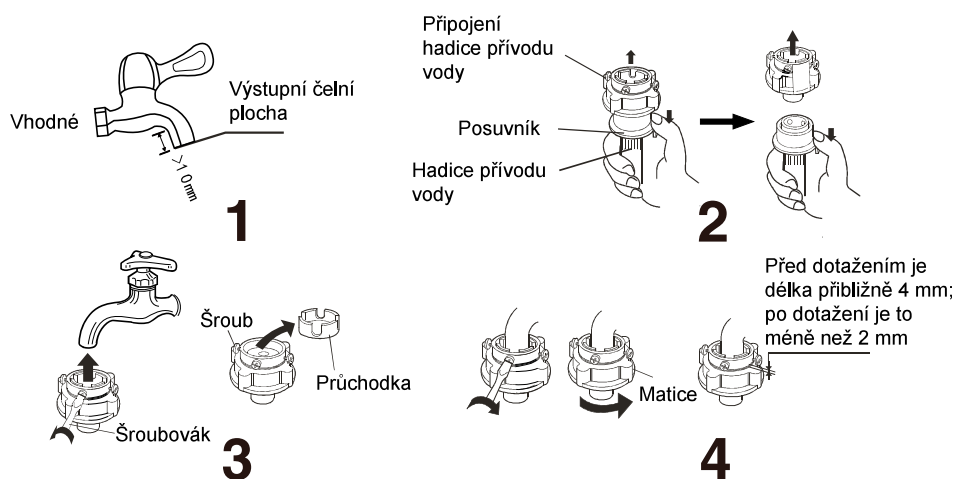


Kontrola spojení mezi hadicí pro přívod vody a kohoutkem

1. Opatrně zatáhněte za hadici pro přívod vody, abyste zkontrolovali, zda je připojení bezpečné.
2. Otevřete kohoutek a zkontrolujte těsnost.
3. Hadice přívodu vody by neměla být zakroucená ani ohnutá.
4. Před každým použitím zkontrolujte připojení hadice přívodu vody, aby se zabránilo nesprávnému připojení.



Připojení mezi hadicí přívodu vody a spotřebičem

Připojte matici hadice přívodu vody ke konektoru přívodního ventilu spotřebiče, utáhněte matici a jemně s ní zatřeste, abyste zkontrolovali, zda je utažená, jak je znázorněno na pravém obrázku.

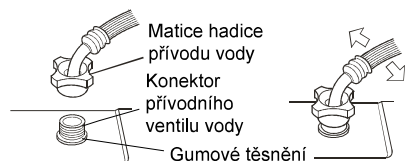


💡 Poznámka:

1. Utáhněte rovnoměrně. Utahujte rovnoměrně a nenamontujte šroub do přívodní hadice vody; jinak dojde k poškození jejího spoje.
2. Pryž těsnění neodstraňujte. Při každém použití spotřebiče kontrolujte, zda není pryžové těsnění uvolněné nebo poškozené. Pokud dojde k jakémukoli poškození, okamžitě kontaktujte poprodejní servis.


Připojování a zajištění odtokové hadice

Umístěte odtokovou hadici do umyvadla nebo vany, nebo ji připojte přímo k odtokovému otvoru (minimální průměr odtokové hadice je 4 cm). Vertikální vzdálenost odtokové hadice od země je 70–100 cm. Možné jsou tři způsoby připojení odtokové hadice (A, B, C).

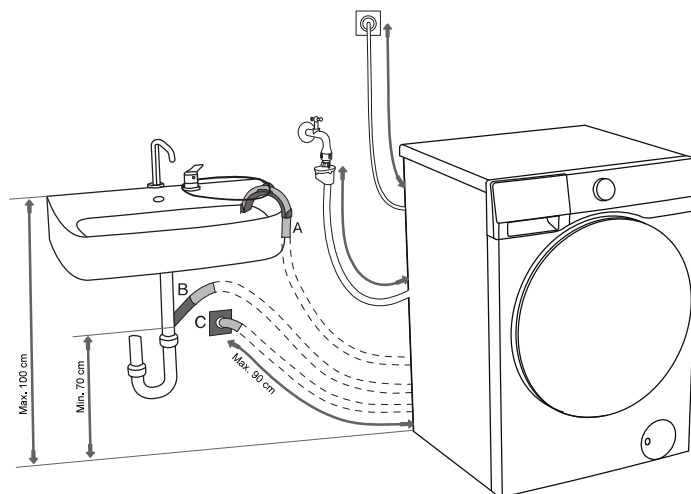

A Vložte konec odtokové hadice do umyvadla nebo vany. K upevnění odtokové hadice přes kolenní držák použijte kabelové svorky, aby nedošlo k jejímu sklouznutí.

B Umístěte odtokovou hadici přímo do odtokového otvoru nádrže na vodu. Nepoužívejte malou nádrž na vodu. Upozorňujeme, že vypouštěná voda může být horká.

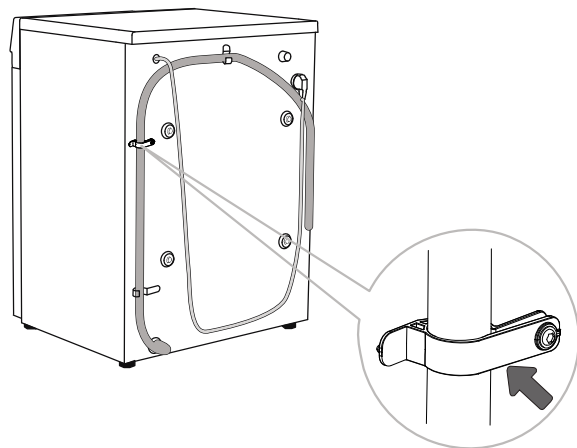

C Připojte odtokovou hadici k odtokovému otvoru ve zdi pomocí vodního uzávěru (kolínka) a správně ji namontujte kvůli možnosti čištění.


D Odtoková hadice musí být upevněna ke svorce pro hadici na zadní straně spotřebiče, jak je znázorněno.

! Svorka hadice nesmí být odstraněna, jinak dojde k nesprávnému praní.

☛ Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není poškozená.

☛ Nesprávná montáž odtokové hadice může způsobit bezpečnostní rizika nebo abnormální provoz.

Připojování k elektrické síti

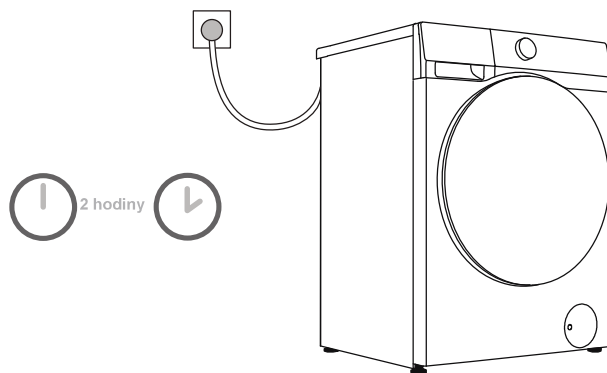

 Před připojením spotřebiče k napájení počkejte alespoň 2 hodiny, aby dosáhl pokojové teploty.

Tento spotřebič je připojen k uzemněné elektrické zásuvce a mezi spotřebičem a zásuvkou nesmí být žádné překážky. Zásuvka musí mít vyhovující ochranu uzemněním. Základní informace o spotřebiči najdete na typovém štítku.

 K ochraně tohoto spotřebiče před údery blesku se doporučuje používat zařízení na ochranu proti přepětí.

 K připojení spotřebiče k napájení nepoužívejte prodlužovací kabel.

 Spotřebič nepřipojujte k elektrické zásuvce určené pro spotřebiče s nízkým příkonem.

 Nezapojujte ani neodpojujte spotřebič mokřýma rukama.

 Opravy a údržbu tohoto spotřebiče musí provádět odborně vyškolený personál.

 Poškozený napájecí kabel může vyměnit pouze personál autorizovaný výrobcem.

Přeprava po instalaci

💡 Pokud potřebujete přepravit nainstalovaný spotřebič, nejprve odpojte zástrčku ze zásuvky, vypněte přívod vody, odpojte hadici přívodu vody a odtokovou hadici a ujistěte se, že jsou přihrádka na čisticí prostředek a dvířka správně zavřená.

Je nutné znovu nainstalovat přepravní šrouby, abyste zabránili poškození spotřebiče vibracemi během přepravy (VIZ ČÁST „INSTALACE A PŘIPOJENÍ/ODSTRANĚNÍ PŘEPRAVNÍCH ŠROUBŮ“). Pokud přepravní šrouby omylem ztratíte, můžete si je objednat od výrobce.


Zabalte veškeré obalové materiály (plastové sáčky, jiné plastové díly atd.).

⚠️ Spotřebič je těžký. Musí ho přemisťovat alespoň dvě osoby. Při přepravě neuchopujte vyčnívající části, jako jsou dvířka, horní kryt atd., aby nespadly nebo se nepoškodily.

⚠️ Po přepravě nechte spotřebič alespoň 2 hodiny stát, než ho připojíte k napájení. Spotřebič musí být nainstalován a připojen vyškolenými technikami.

⚠️ Před opětovným připojením spotřebiče si pečlivě přečtěte pokyny. Na škody způsobené nesprávným připojením nebo používáním se nevztahuje záruka.

Způsob přepravy a manipulace

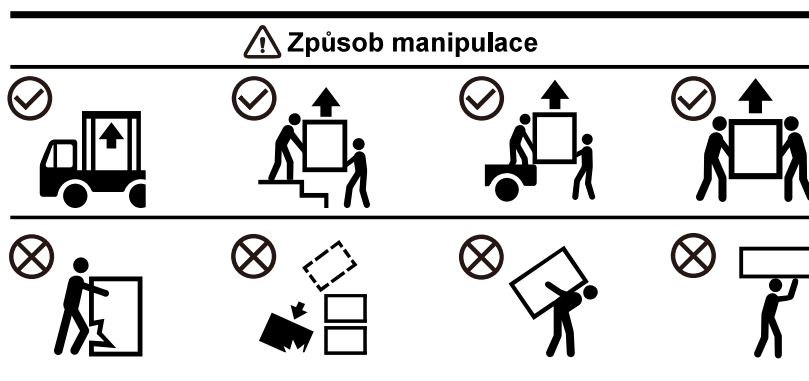

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

První použití

Spotřebič byl před opuštěním továrny testován a může obsahovat malé množství zbytkové vody. K odstranění zbytkové vody v bubnu se před použitím doporučuje spustit program „Čištění bubnu“ (nebo jiný program s vysokou teplotou).

- Připojte napájení a otevřete kohoutek. Nedávejte do bubnu prádlo. Vyberte a spusťte program.


 Nepoužívejte rozpouštědla ani čisticí prostředky, které by mohly poškodit spotřebič (řídte se doporučeními a varováními výrobce čisticího prostředku).

Věnujte pozornost štítkům na oblečení


Praní	Maximální teplota vody 95 °C	Maximální teplota vody 60 °C	Maximální teplota vody 40 °C	Maximální teplota vody 30 °C	Pouze ruční prání	Neperte
						
Máchání	Oplachujte ve studené vodě 			Neoplachujte 		
Chemické čištění	Lze čistit chemicky. Žádná omezení ohledně pracího prostředku 		Lze chemicky čistit rozpouštědly R11 a R113 na bázi ropných produktů 		Lze chemicky čistit petrolejem, čistým alkoholem a R113 	
Žehlení	Maximální teplota žehlení 200 °C 		Maximální teplota žehlení 150 °C 		Maximální teplota žehlení 110 °C 	
Sušení	Sušit v rozprostřeném stavu (na rovném povrchu) 		Suché odkapávání  Sušit odkapáváním 		Sušit při vysoké teplotě  Nízká teplota 	
					Nežehlit 	
					Nesušte v sušičce 	

Příprava na praní


1. Roztříděte prádlo podle typu (bavlna, směsová vlákna, hedvábí, vlna atd.), požadavků na štítku, barev (bílé, barevné atd.), stupně znečištění apod.
2. Vyprázdněte všechny kapsy. Vyjměte kovové předměty, které by mohly poškodit oděv nebo spotřebič. Zapněte knoflíky a otočte oděvy s knoflíky nebo výšivkou naruby. Zapněte zipy a zavažte všechny šňůrky.
3. Vložte jemné a malé, lehké oděvy do síťovaného pracího sáčku a perte je jemně společně s jiným prádlem.
4. Oděvy s povrchem náchylným ke žmolům nebo tkaniny s dlouhým vlasem před praním otočte naruby.
5. Skvrny bude obtížné odstranit, pokud zůstanou dlouho nevyčištěné. Před praním předem ošetřete znečištěná místa, jako jsou manžety a límce oděvů (viz „DOPORUČENÍ PRO ODSTRAŇOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH SKVRN“).
6. Neperte v pračce těžké přikrývky, plyšové hračky ani oděvy samostatně v pracích sáčcích, abyste se vyhnuli chybě kvůli nevyvážení.

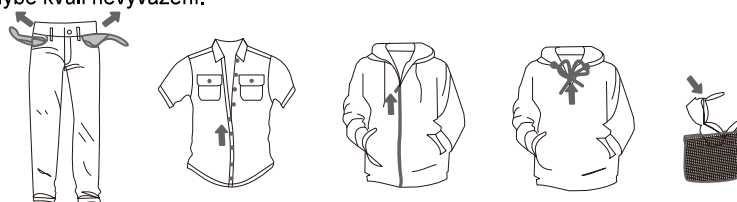

Oděvy nevhodné k praní a sušení

 <p>Kožené nebo kožesinové výrobky (může dojít k deformaci)</p>	 <p>Viskóza a její směsné tkaniny (může dojít k odbarvení nebo deformaci)</p>	 <p>Gumové nebo velké silné rohože (může dojít k poškození nebo poruše)</p>
 <p>Čepice obsahující tvrdé materiály (mohou poškodit pračku a způsobit poruchu)</p>	 <p>Sedací polštáře, polštáře, předměty obsahující vatu, pěnu a jiné houbovitě materiály a potahy koberců (může dojít k poškození nebo poruše)</p>	<p>Jiné: Pomačkané nebo embosované zpracované oblečení; oblečení s péřovou výplní; krepové tkaniny; Oblečení náchylné k deformaci (obleky, saka, kravaty, šaty atd.); Oblečení náchylné ke žmolkování (hedvábný samet nebo bavlněný samet).</p>

Oděvy nevhodné k sušení (platí pro modely s funkcí sušení)

 <p>Jakýkoli oděv označený kterýmkoli z výše uvedených symbolů (může dojít k poškození oděvu)</p>	 <p>Vlněné oblečení (může dojít ke smrštění a žmolkování)</p>	 <p>Punčochy a punčocháče (může dojít k poškození nebo deformaci)</p>	 <p>Naškrobené oděvy</p>
 <p>Rohože a oděvy z kožesiny (může dojít k poškození nebo poruše)</p>	 <p>Přikrývka (může dojít k poškození nebo poruše)</p>	 <p>Oblečení s krajkou a výšivkou a nová syntetická vlákna (ultrajemná vlákna) (může dojít k deformaci)</p>	 <p>Hedvábí</p>


 Nelze prát. Praní vhodné/nevhodné k sušení zahrnuje, ale nikoli výhradně, výše uvedené druhy oděvů.

 Zkontrolujte štítek na oděvu, zda obsahuje symbol pro možnost praní v pračce / sušení.

 Mokrý prádlo, které stále kape, není vhodné k sušení a může způsobit aktivaci alarmu spotřebiče.

Přidávání čistícího prostředku/změkčovačla

Zásuvka na prací prostředek

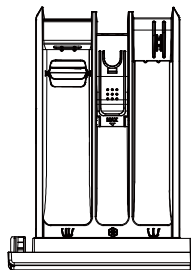

Zásuvka na prací prostředek	
	Příhrádka pro předpírku
	Příhrádka pro hlavní praní
	Příhrádka pro aviváž


Opatření pro použití

1. Vždy používejte vysoce účinný neutrální prací prostředek s nízkou pěnivostí vhodný pro tento spotřebič. Množství pracího prostředku závisí na druhu prádla, stupni znečištění, barvě prádla a teplotě praní. Přidejte odpovídající množství podle pokynů výrobce pracího prostředku.
2. Nadměrné množství pracího prostředku může způsobit pění, které ovlivní výsledek praní. Pokud spotřebič detekuje příliš mnoho pěny, může program pozastavit, aby pěna zmizela.
3. Pokud se použije nedostatečné množství pracího prostředku, může to mít za následek špatný výsledek praní a také to může vést k tvorbě vodního kamene v bubnu a hadicích na vodu.
4. Prací prostředek doporučujeme přidat bezprostředně před spuštěním pracího programu. Pokud jej přidáte předem, ujistěte se, že je zásobník na čistící prostředek zcela suchý; jinak by práškový čistící prostředek mohl před zahájením pracího programu ztvrdnout a slepít se.
5. Pokud používáte funkci „Rezervace“ (pokud je k dispozici) nebo jste zvolili funkci „Předpírka“ (pokud je k dispozici), nepoužívejte tekutý prací prostředek, protože se bude dávkovat okamžitě a může se v příhrádce dávkovače nebo v bubnu přilepovat.
6. Nedovolte, aby prací prostředek ztvrdl, protože by to mohlo vést k ucpání, špatnému máchání nebo nepříjemnému zápachu.
7. Nalijte v zásobníku na prací prostředek změkčovačlo do příhrádky označené symbolem „“ a řiďte se pokyny na obalu změkčovačla. Nepřidávejte do příhr. změk. prostř. více aviváže než značku MAX, jinak se aviváž do prádla přidá příliš brzy, což povede ke špatným výsledkům praní.
8. Uchovávejte prací prostředek a změkčovačlo mimo dosah dětí.
9. Žíravé odstraňovače vodního kamene mohou spotřebič poškodit. Nepoužívejte rozpouštědla. Neperte oděvy, které byly čišťeny rozpouštědly nebo hořlavými látkami.
10. Pokud používáte moderní čistící prostředek bez fosfátů, na černém oblečení se mohou objevit bílé zbytky (pruhy atd.). V tomto případě můžete bílé pruhy vydrhnout a poté použít tekutý prací prostředek.
11. Před spuštěním programu jemně zavřete zásuvku na prací prostředek. Násilné zavření příhrádky na prací prostředek může způsobit, že se prací prostředek vylije do jiných příhrádek nebo se dostane do bubnu dříve, než je nastaveno v programu. Při zavírání příhrádky na prací prostředek dávejte pozor, aby nedošlo k zachycení rukou.
12. Na konci programu může v zásobníku dávkovače zůstat malé množství vody.
13. Zásuvka dávkovače čistícího prostředku není určena pro přidávání dezinfekčních prostředků. Nedoporučujeme používat dezinfekční prostředek. Pokud jsou dezinfekční prostředky nezbytné, je nutné zvolit výrobky určené pro textilie. Vyhněte se používání dezinfekčních prostředků obsahujících silné korozivní nebo bělicí látky. Používejte tyto prostředky pouze po řádném naředění a přísně kontrolujte koncentraci a frekvenci používání (doporučuje se používat nejvýše jednou za měsíc), aby nedošlo k poškození spotřebiče nebo tkanin.

Instalace/použití přepážky

Pokud je vaše příslušenství vybaveno přepážkami, postupujte podle níže uvedených kroků a nainstalujte přepážky na místo, abyste při použití tekutého čisticího prostředku dosáhli lepšího rozpouštění.

1. Vytáhněte krabičku na prací prostředek. Stisknutím malého poutka v krabičce na prací prostředek vytáhněte krabičku na prací prostředek.
2. S čarou stupnice přepážky směřující k provozní straně nejprve zasuňte dva vodící sloupky na jedné straně přepážky do otvorů, poté jemně vytáhněte krabičku na prací prostředek a nakonec zasuňte dva vodící sloupky na druhé straně do otvorů na této straně.
3. Posunutím přepážky dopředu a dolů přepážku spustíte.
4. Vložte krabičku na prací prostředek zpět na místo.

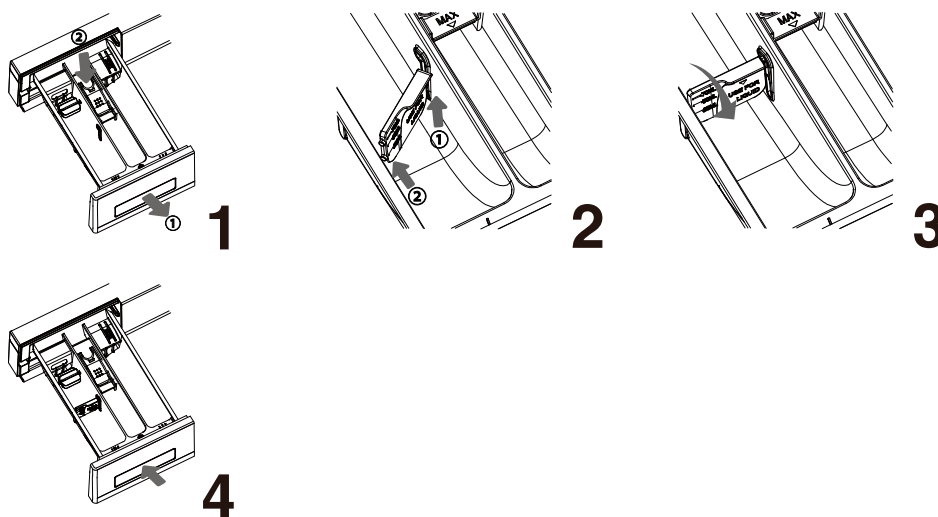

☼ Při použití práškového pracího prostředku nebo gelového pracího prostředku dbejte na to, abyste přepážku vyjmuli, předejdete tak zbytkům pracího prostředku.


Vkládání prádla

Otevřete dvířka spotřebiče, ujistěte se, že v bubnu není žádný cizí předmět, a volně vložte prádlo do bubnu.

Zavřete dvířka, dokud neuslyšíte „cvaknutí“, které signalizuje, že jsou dvířka bezpečně zavřená.

☼ Buben nepřepĺňujte! Informace o maximální náplni viz „tabulka programů“. Pokud je buben příliš plný, prádlo se nemusí dostatečně vyprat.


☼ Vložte prádlo do bubnu úplně, aby se nezachytilo za dvířka.

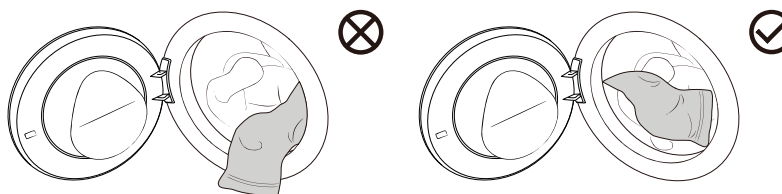

PROGRAMY A FUNKCE

Ovládací panel

Skutečný vzhled viz skutečný výrobek

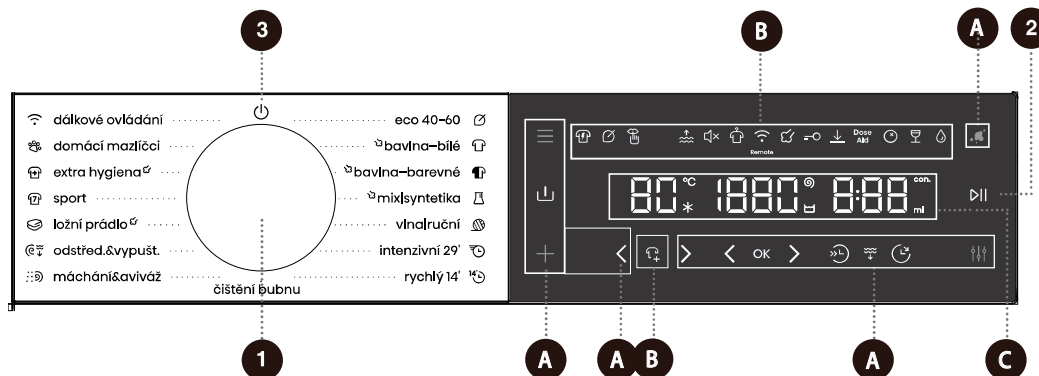

1 Volič Cyklů

Otočte hlavní knoflík a zapněte zařízení, poté vyberte program.

2 Spustit/Pozastavit

Slouží ke spuštění/pozastavení programu.

Spotřebič nelze spustit, pokud dvířka nejsou zavřená nebo není zamknutý zámek dvířek.

3 Vypínač

Používá se k vypnutí napájení spotřebiče.

Pokud potřebujete během programu spotřebič vypnout, vypněte ho otočením hlavního knoflíku do polohy „“.

Pokud v pohotovostním režimu skončí program a po určitou dobu nedojde k žádnému ovládání, spotřebič se automaticky vypne. Nyní je třeba otočit hlavní knoflík do polohy „“, aby se vrátil do své pozice.

A Funkční klávesy

B Symboly dalších nastavení

C Zobrazovací jednotka

Tabulka programů

Otáčením hlavního knoflíku zapnete napájení a vyberete příslušný program (v závislosti na typu prádla a stupni znečištění). Během provozu se hlavní knoflík nebude automaticky otáčet.

Program	Maximální náplň (kg)	Maximální rychlost (ot/min)	Popis programu
eco 40-60 —	7	1400	Tento program je vhodný pro praní bavlněného prádla, které je běžně znečištěné.
bavlna-bílé (–, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C)	7	1400	Tento program je vhodný pro praní bílého bavlněného nebo lněného prádla, které je středně nebo silně znečištěné.
bavlna-barevné (–, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C)	7	1400	Tento program je vhodný pro praní barevného bavlněného nebo lněného prádla, které je lehce nebo středně znečištěné.
mix syntetika (–, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C)	3,5	1400	Tento program je vhodný pro praní bavlněného nebo syntetického prádla, které je středně znečištěné.
vlna ruční (–, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	2	600	Tento program je vhodný pro vlněné a jemné tkaniny, které jsou vhodné pro praní v pračce (řídte se požadavky na štítku údržby).
intenzivní 29' (–, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	2,5	1400	Tento program je vhodný pro praní malého množství středně znečištěného prádla s intenzivním pracím cyklem v krátkém čase.
rychlý 14' (–, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	1	800	Tento program je vhodný pro praní malého množství prádla nebo lehce znečištěného prádla. Pokud změníte výchozí nastavení, doba praní bude delší.
čištění bubnu (90 °C)	/	800	Tento program se používá k čištění bubnu a odstranění zbytků pracího prostředku stejně jako bakterií, které se mohou hromadit a množit při praní při nízké teplotě. Pro tento program nepřidávejte prací prostředek ani aviváž.
máchání&aviváž —	7	1400	Tento program je určen pro samostatné máchání a odstředování prádla. Pro tento program nepřidávejte prací prostředek.
odstřed.&vypušt. —	7	1400	Tento program se používá pro samostatné odstředování prádla. Pro tento program nepřidávejte prací prostředek ani aviváž.
ložní prádlo (–, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C)	2	1400	Tento program je vhodný pro praní velkých kusů prádla, jako jsou záclony, povlečení, přikrývky atd.
sport (–, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	2,5	1000	Tento program je vhodný pro praní sportovního oblečení vhodného k praní v pračce.

Program	Maximální náplň (kg)	Maximální rychlost (ot/min)	Popis programu
extra hygiena (60 °C)	2	1400	Tento program je vhodný pro praní prádla, které je odolné vůči vysoké teplotě a neztrácí barvu. Odstraňuje alergenů, jako je pyl, roztoči, paraziti atd., pomocí vysokých teplot.
domácí mazlíčci (→, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C)	3,5	1400	Tento program je vhodný pro prádlo se zvířecí srstí.
Dálkové Ovládání 	/	/	Otočením knoflíku zde aktivujete modul dálkového ovládání.
ležérní praní (program v cloudu) (→, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C)	3,5	1400	Tento program je vhodný k praní lehce znečištěného prádla.
dětský (cloudový program) (40 °C, 60 °C, 90 °C)	2	1400	Tento program je vhodný pro praní dětského oblečení, spodního prádla atd. a sterilizuje prádlo při vysoké teplotě. Pro tento program se nedoporučuje přidávat aviváž.
košile (program v cloudu) (→, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C)	2	1400	Tento program je vhodný pro praní košil z bavlny, lnu, syntetického vlákna nebo smíšených tkanin.
džíny (cloudový program) (→, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C)	3,5	1400	Tento program je vhodný pro praní oblečení z džínoviny vhodné k praní v pračce. Pro tento program se nedoporučuje přidávat aviváž.
péče o tkaniny (cloudový program) (40 °C)	3,5	800	Tento program je vhodný pro jemné tkaniny, které jsou vhodné pro praní v pračce (řídte se požadavky na štítku údržby). Pro tento program se nedoporučuje přidávat aviváž.

Poznámka

(1) Teplota vody: Zvolte vhodnou teplotu vody podle zvoleného pracovního programu. Při praní dodržujte pokyny výrobce oděvu na štítku s pokyny k praní, aby nedošlo k poškození oděvu.

(2) Skutečná teplota vody se může lišit od uvedené teploty programu.

(3) Výsledky testů závisí na tlaku vody, tvrdosti vody, teplotě přiváděné vody, teplotě místnosti, druhu a množství prádla, stupni znečištění, použitím pracího prostředku, kolísání napájení a dalších zvolených možnostech.

(4) Pokud během pracovního cyklu přidáte příliš mnoho prádla, praní může být méně účinné, protože spotřebič nejprve detekuje nižší hmotnost a přidá méně vody. Nedostatek vody může také poškodit prádlo a doba praní se prodlouží.

(5) Čištění bubnu (je-li k dispozici): Před použitím programu Čištění bubnu je nutné vyprázdnit buben. Tento program doporučujeme spustit alespoň jednou měsíčně.

(6) K odstraňování vodního kamene použijte odstraňovač vodního kamene s ochranou proti korozi (používejte pouze nekorozivní odstraňovače vodního kamene a dodržujte pokyny k použití odstraňovače vodního kamene).

Někdy můžete spustit program „Čištění bubnu“ nebo jiný program s vysokou teplotou, abyste odstranili zbytky odstraňovače vodního kamene a dokončili odstraňování vodního kamene. Odstraňování vodního kamene se doporučuje provádět alespoň jednou za šest měsíců.

 Maximální nebo nominální náplň se vztahuje na prádlo připravené v souladu s příslušnými ustanoveními normy IEC60456.

 Pro lepší výsledky praní doporučujeme, abyste při použití programu Bavlna nenaplnili buben více než 2/3 jeho objemu.


Další nastavení a funkce

Funkční tlačítka

Program je dodáván s výchozím nastavením a některé funkce může uživatel změnit. Nastavení můžete upravit stisknutím příslušného funkčního tlačítka (před stisknutím tlačítka Start/Pause (Spustit/pozastavit)). Některá nastavení nelze v některých programech vybrat nebo změnit. Tato nastavení se nerozsvítí a tlačítka jsou neaktivní (viz „Tabulka výběru funkcí“).

Většinu funkcí lze nastavit pouze v pohotovostním režimu, tj. před začátkem programu. Po spuštění programu již většinu funkcí nelze upravovat. Když jsou některé funkce povoleny, budou související funkce a nastavení automaticky upraveny.

Funkční tlačítka se aktivují stiskem prstu. Některé funkce lze zvolit současným stisknutím dvou tlačítek.

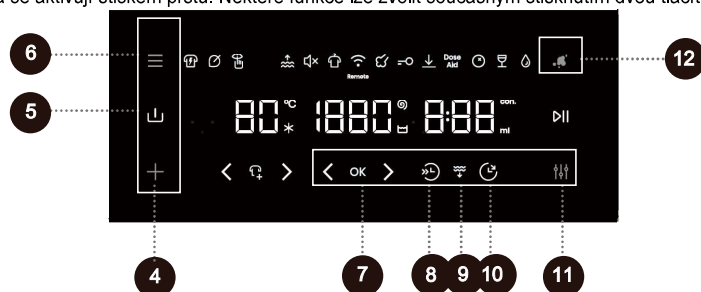

4

Volby

Stisknutím tohoto tlačítka vyberete následující další funkce.

Stiskněte < > vedle tlačítka OK pro přepnutí funkcí. Stisknutím tlačítka OK vyberete funkci.

Další možnosti funkcí se liší podle programu.

Více vody

Tato funkce slouží k nastavení hladiny vody.

Proti pomačkání

Tato funkce přidává režim proti pomačkání, který způsobuje, že se vnitřní buben po ukončení programu občas otáčí, aby se zabránilo tvorbě záhybů, když není oblečení po delší dobu vyndáno.

Stiskněte tlačítko „Start/Pauza“ během běhu režimu proti pomačkání a ukončíte tak tuto funkci. Pokud není provedena žádná akce, program se ve výchozím nastavení automaticky ukončí po maximálně 12 hodinách.

Pára

Tato funkce může do pracího procesu přidat program prání s párou.

Nastavení uloženo

Tato funkce může přidat místní programy a některá nastavení funkcí do oblíbených.

Asistent dávkování

Po výběru této funkce stiskněte tlačítko „Start/Pauza“ před spuštěním programu. Pokud se na displeji střídavě zobrazují doporučené dávky pro běžné a koncentrované prací prostředky, přidejte prací prostředek podle doporučení. Stisknutím tlačítka „Spustit/Pozastavit“ znovu spustíte program.

5

Předpírka

Tato funkce může přidat proces předpírky před hlavní fází prání a tím zlepšit účinek prání.

Pokud zvolíte funkci předpírky, přidejte čisticí prostředek do přihrádky na předpírku v zásobníku na čisticí prostředek.

6

Režimy

Stiskněte toto tlačítko pro výběr režimu prání. Volitelné režimy: Režim intenzivního prání, režim úspory energie a režim ztlumeného prání

7

OK

Stiskněte toto tlačítko pro potvrzení výběru Možností.

8

Rychleji

Tato funkce může zkrátit čas prání a urychlit proces prání. U každého zvoleného kratšího časového stupně se maximální kapacita náplně sníží na polovinu oproti předchozímu stupni. Opakovaně stiskněte toto tlačítko, dokud se ikona nevypne, čímž tuto funkci deaktivujete; doba prání a maximální kapacita náplně prádla se vrátí na výchozí nastavení. Volitelné stupně zrychlení se mohou lišit v závislosti na modelu a programu.

U programů s automatickým vážením tato funkce při zapnutí pozastaví automatické vážení. Funkce automatického Vážení se obnoví poté, co je deaktivována.

9

Vypouštění vody

Tímto tlačítkem lze nastavit určité funkce, včetně úpravy hlasitosti, jasu displeje a tvrdosti vody; obnovení továrního nastavení; a zobrazení záznamů o nedávných poruchách a celkového počtu cyklů.

(Stiskněte a podržte „Možnosti+Nastavení“ pro vstup do režimu Uživatelského nastavení. Použijte < > pod zobrazením teploty k výběru položky nastavení, poté použijte tlačítko „Vypouštění vody“ k nastavení stupně. Stiskněte tlačítko „Možnosti“ pro uložení a ukončení.)

Nastavit hlasitost

Když je tato funkce vybrána, zobrazí se číslice „1“. Slouží k nastavení hlasitosti nebo k aktivaci funkce Ztlumit, která umlčí všechny zvuky upozornění kromě zvuku alarmu.

Jas displeje

Když je tato funkce vybrána, zobrazí se číslice „2“. Slouží k nastavení jasu podsvícených symbolů na displeji.

Tvrdost vody

Když je tato funkce vybrána, zobrazí se číslice „3“. Slouží k výběru úrovně tvrdosti vody.

Obnovit tovární nastavení

Když je tato funkce vybrána, zobrazí se číslice „4“. Když přepnete na obrazovku zobrazující  ES, pomocí < >, stiskněte tlačítko Vypouštění pro obnovení továrního nastavení.

Zobrazit nedávné záznamy o poruchách

Po výběru této funkce se zobrazí číslice „5“. Použijte < > k přepínání poruch a tlačítko Vypouštění k zobrazení konkrétních záznamů.

Celkový počet cyklů

Když je tato funkce vybrána, zobrazí se číslice „6“. Stiskněte > pro zobrazení celkového počtu cyklů.

10

Odložený konec

Tato funkce vám umožňuje naplánovat praní podle vašich potřeb. Po výběru programu a funkce nastavte časový posun ukončení.

Čas rezervace je čas ukončení programu (včetně doby běhu programu), který musí být delší než doba běhu programu a nesmí přesáhnout 24 hodin.

Po výběru doby rezervace spustíte stisknutím tlačítka „Start/Pause“ (Spustit/pozastavit) proces rezervace. Po spuštění programu, pokud potřebujete zrušit funkci Odložený konec, je třeba program vypnout a znovu spustit.

11

Nastavení

Stisknutím tohoto tlačítka vyberete další funkce. Po výběru této funkce stiskněte tlačítko „OK“ pro její zapnutí nebo vypnutí.

Ztlumit

Tato funkce může ztlumit všechna zvuková upozornění kromě zvuku alarmu.

Po ukončení programu nebo vypnutí a opětovném spuštění zařízení zůstane nastavení funkce ztišení nezměněno.

Dětský zámek

Tento spotřebič je vybaven funkcí Dětský zámek, aby se zabránilo náhodnému ovládání spotřebiče dětmi a byla chráněna jejich bezpečnost.

Po výběru této funkce stiskněte tlačítko „OK“, ikona Dětského Zámku se plně rozsvítí a funkce Dětského Zámku se zapne. Stiskněte a podržte tlačítko  aby byl deaktivován Dětský Zámek.

Když je aktivován Dětský Zámek, zůstávají funkční pouze funkce Napájení (pro vypnutí přístroje) a funkce uvolnění Dětského Zámku. Všechny ostatní funkce a ovládání knoflíku jsou uzamčeny.

U některých modelů je po ukončení programu nebo po vypnutí a opětovném zapnutí nutné Dětský Zámek ručně deaktivovat, než bude možné pokračovat v provozu.

Wi-Fi vypínač

Tato funkce vám umožňuje zapnout/vypnout Wi-Fi.

Po ukončení programu nebo vypnutí a opětovném spuštění zařízení zůstane nastavení funkce Wi-Fi nezměněno.


12

Skvrny

Stiskněte toto tlačítko pro výběr speciálního ošetření skvrn. Volby: „Skvrna od rajčat“, „Skvrna od vína“, „Skvrna od tuku“.

Další symboly nastavení

Symbole se rozsvítí, když jsou aktivovány. Mohou být plně nebo částečně osvětlené.

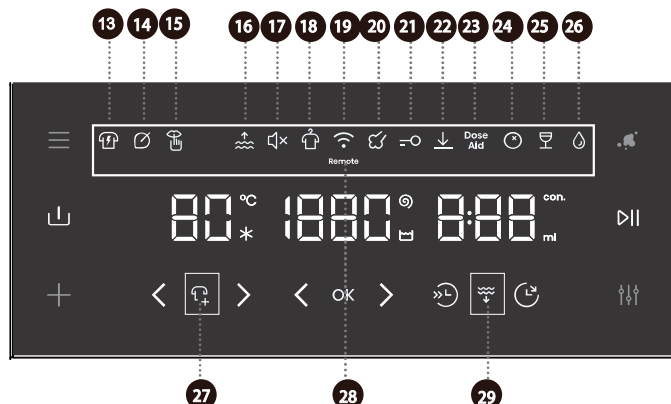

- 13 Intenzivní**
Ikona se rozsvítí, když je režim Intenzivní Praní zapnut, a zhasne, když je vypnut.
- 14 Úsporný režim**
Ikona se rozsvítí, když je zapnutý režim praní šetřící vodu, a zhasne, když je vypnutý.
- 15 Tichý**
Ikona se rozsvítí, když je zapnutý tichý režim praní, a zhasne, když je vypnutý.
- 16 Více vody**
Ikona se rozsvítí, když je funkce Extra voda zapnutá, a zhasne, když je vypnutá.
- 17 Zvuk Zapnout/Vypnout**
Ikona se rozsvítí, když je zapnutý Tichý režim, a zhasne, když je vypnutý.
- 18 Proti pomačkání**
Ikona se rozsvítí, když je funkce Proti pomačkání zapnutá, a zhasne, když je vypnutá.
- 19 Wi-Fi**
Ikona se rozsvítí, když je Wi-Fi zapnutá, a zhasne, když je vypnutá.
- 20 Pára**
Ikona se rozsvítí, když je funkce Pára zapnutá, a zhasne, když je vypnutá.
- 21 Dětský Zámek**
Ikona se rozsvítí, když je funkce Dětský Zámek zapnutá, a zhasne, když je vypnutá.
- 22 Nastavení uloženo**
Ukládá aktuální lokální program a některá nastavení parametrů funkcí jako oblíbené.
Po uložení do Oblíbených vyberte příslušný program; uložené parametry se zobrazí automaticky a ikona Oblíbené se rozsvítí.
- 23 Asistent dávkování**
Když je rozsvícená kontrolka u této ikony, je funkce Pomoc při dávkování k dispozici.
- 24 Rajče (možnost nastavit typ skvrny)**
Ikona se rozsvítí, když je funkce odstranění skvrn od rajčat zapnutá, a zhasne, když je vypnutá.
- 25 Červené víno (možnost nastavit typ skvrny)**
Ikona se rozsvítí, když je funkce odstranění skvrn od vína zapnutá, a zhasne, když je vypnutá.
- 26 Tuk (možnost nastavit typ skvrny)**
Ikona se rozsvítí, když je funkce Odstranění mastných skvrn zapnutá, a zhasne, když je vypnutá.
- 27 Přidání prádla**
Když svítí kontrolka ikony, znamená to, že můžete otevřít dvířka a přidat prádlo.

28

Dálkové ovládání

Ikona se rozsvítí, když je funkce dálkového ovládání zapnutá, a zhasne, když je vypnutá.

29


Vypouštění vody

Ikona se rozsvítí, když začne proces vypouštění, a zhasne, když skončí.

Při vypouštění bude kontrolka nad ikonou vypouštění blikat střídavě.

Displejová jednotka

Používá se k zobrazení souvisejících informací, jako jsou teplota vody, rychlost odstředování a doporučené množství čisticího prostředku pro ruční dávkování.

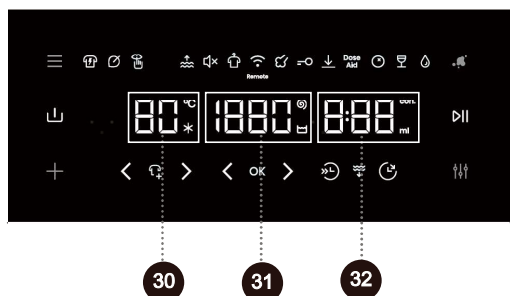

30

Displej teploty vody. Stiskněte < > umístěné pod nastavením Teploty pro změnu teploty Praní

°C Kontrolka ohřevu vody.

* Indikátor neohřívání vody.

31

Displej rychlosti. Stiskněte < > umístěné pod nastavením rychlosti odstředování, abyste změnili rychlost odstředování

Vyberte polohu „H“ podle potřeby, aby se prádlo po delším ležení nezmačkalo.

Po výběru tohoto stupně se rozsvítí ikona H a program se před závěrečným odstředováním pozastaví, což umožní uživateli podle potřeby zvolit rychlost závěrečného odstředování.

Po nastavení rychlosti odstředování stiskněte tlačítko „Start/Pauza“. Zařízení obnoví a dokončí závěrečné odstředování.

Ⓢ Když se tato ikona rozsvítí, program přejde do odstředování.

H Když se tato ikona rozsvítí, je funkce Zadržení máchání zapnuta.

32

Po zapnutí funkce Dávkovací pomoc se střídavě zobrazují doporučená množství běžného a koncentrovaného čisticího prostředku.

con. Svítí, když je doporučen koncentrovaný Čisticí prostředek.

ml Rozsvítí se, když se doporučuje běžný prací prostředek.

Tabulka výběru funkcí

Program	Pára	Rychleji	Teplota	Odstřed'ování	Předpírka	Proti pomačkání	Odložený konec	Dětský zámek	Ztlumit	Více vody	Skvrny	Intenzivní	Úsporný režim	Tichý	Zadržení máchání
eco 40-60	-	-	-	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-
bavlna-bílé	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
bavlna-barevné	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
mix syntetika	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
vlna ruční praní	-	-	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	•
intenzivní 29'	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•
rychlý 14'	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•
čištění bubnu	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-
máchání a aviváž	-	-	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•
odstřed.&vypušt.	-	-	-	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
ložní prádlo	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
sport	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•
extra hygiena	◦	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
domácí mazlíčci	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•
lehké praní	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•
dětské prádlo	◦	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•
košile	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•
džíny	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•
péče o tkaniny	-	-	-	•	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	•

- Funkci lze zvolit
- Funkci nelze zvolit
- Funkce je zahrnuta ve výchozím nastavení a nelze ji zrušit

Chytré sítě

Na chytrém telefonu nebo tabletu otevřete rozhraní „Nastavení“, povolte připojení Bluetooth a bezdrátové připojení a připojte se k bezdrátové síti.

Poznámka:

Tento spotřebič podporuje 2,4GHz Wi-Fi.

Když je funkce Wi-Fi aktivována, zvýší se spotřeba energie spotřebiče. Příkon sítě Wi-Fi je však menší než 2 W, takže nemá vliv na hodnocení energetické účinnosti spotřebiče.

Pokud nepotřebujete dálkové ovládání, můžete vypnout Wi-Fi, když ji nepoužíváte, aby se snížila spotřeba energie.

Stažení

V obchodě s aplikacemi ve svém chytrém telefonu nebo tabletu (Google Play Store nebo Apple App Store) najdete aplikaci ConnectLife, stáhnete si ji a nainstalujete.

Poznámka:

Za účelem zlepšení výkonu a používání může být aplikace aktualizována bez předchozího upozornění.

Přihlášení

Nejprve je nutné se k aplikaci ConnectLife přihlásit svým účtem. Pokud účet ConnectLife nemáte, musíte si vytvořit nový. Podrobnosti naleznete v pokynech k používání aplikace.

Poznámka:

Pokud již máte účet Google, můžete k přímému přihlášení použít účet Google.

Propojení zařízení

1. Otevřete na chytrém telefonu nebo tabletu aplikaci ConnectLife.
2. Spotřebič propojte s aplikací ConnectLife následujícím způsobem:
 - A. Klikněte na „+“ v rozhraní „Domů“ a vyberte „Přidat zařízení“ nebo „Skenovat“.
 - B. Níže vyberte „Pražka“ nebo klikněte na „Skenovat QR/BAR kód“ nebo „Ruční zadání“.
 - C. Naskenujte „kód QR / čárový kód“ na spotřebiči nebo ručně zadejte „AUID/SN“ spotřebiče. Pokud nemůžete údaje najít, klepnutím na ikonu „?“ zobrazíte pokyny.
 - D. Klepněte na možnost „NASTAVIT APLIKACI“.
 - E. Přečtěte si pokyny a ovládejte spotřebič, dokud nedosáhne stavu „Propojeno“ nebo „Navázáno“, poté klepněte na tlačítko „DALŠÍ“.
 - F. Nyní začne aplikace vyhledávat zařízení. Zařízení, které chcete připojit k síti, můžete vybrat ze seznamu vyhledávání. Pokud se nevyhledá žádné zařízení, zkontrolujte, zda máte zapnutou funkci Bluetooth. Nechte funkci Bluetooth vždy zapnutou a klepněte na tlačítko „DALŠÍ“.
 - G. Vyberte domácí síť Wi-Fi, zadejte heslo a poté klepněte na možnost „PŘIPOJIT“. Spotřebič se začne připojovat k síti a navazovat spojení.
 - H. Po úspěšném navázání můžete nastavit název spotřebiče a místnost.
 - I. Nyní můžete vzdáleně ovládat spotřebič prostřednictvím aplikace.

Postup konfigurace sítě:

1. Zapněte napájení zařízení a ujistěte se, že je síť správně připojena.
2. Stiskněte a podržte tlačítko „+“, dokud se tlačítko „OK“ nerozsvítí. Ikona „“ vždy zapnutá.
3. Stiskněte a podržte tlačítko „OK“, dokud se na obrazovce nezobrazí „“, poté uvolněte tlačítko „OK“. Ikona „“ bude blikat, což znamená, že zařízení vstoupilo do režimu párování.
4. Otevřete aplikaci a postupujte podle pokynů k připojení spotřebiče k síti. Po úspěšném připojení k síti bude ikona „“ střídavě držet v trvalém svitu a krátce zhasínat.
5. Pokud se připojení nezdaří, můžete zařízení vypnout a začít znovu od prvního kroku.

Postup aktivace dálkového ovladače:

1. Zkontrolujte a ujistěte se, že je funkce „WLAN“ normálně zapnutá a připojená.
2. Zkontrolujte, zda jsou dveře správně zavřené.
3. Otočte knoflíkem do polohy „Dálkové ovládání“, stiskněte tlačítko „“, ikona „Remote“ se plně rozsvítí, funkce dálkového ovládání je aktivována a zařízení lze dálkově ovládat pomocí mobilní aplikace. Po aktivaci, můžete použít svůj mobilní telefon k nastavení parametrů programu a funkcí a k dálkovému spuštění programu.
4. Pokud je funkce Wi-Fi povolena a síťové připojení je v pořádku, ale ikona „Remote“ není plně rozsvícena, můžete stav zobrazit nebo nastavit parametry programu a volby funkcí prostřednictvím vašeho mobilního telefonu (v závislosti na oprávněních vašeho konkrétního modelu), ale program nelze spustit na dálku. Opakujte výše uvedené kroky, dokud se ikona úplně nerozsvítí.

 Po aktivaci dálkového ovladače, pokud jsou dveře otevřeny před spuštěním programu, se dálkové ovládání automaticky deaktivuje a musí být znovu aktivováno.

 Po povolení režimu dálkového ovládání, pokud ani zařízení ani aplikace po určitou dobu nebudou používány, se zařízení automaticky přepne do úsporného režimu. Pokud nebude po dobu sedmi po sobě jdoucích dnů provedena žádná operace, automaticky se vypne.

 Po dálkovém spuštění musí být děti pod přísným dohledem, aby se zabránilo tomu, že vlezou do bubnu, protože by to mohlo způsobit zranění.

Kroky pro odregistrování zařízení:

Jak resetovat síť Wi-Fi a odpojit všechna zařízení?

1. Zapněte napájení zařízení a zkontrolujte, zda ikona „“ svítí nebo bliká.
2. Stiskněte a podržte tlačítko „+“, dokud se tlačítko „OK“ nerozsvítí. Ikona „“ vždy zapnutá.
3. Stiskněte a podržte tlačítko „OK“, dokud se na obrazovce nezobrazí „“, poté uvolněte tlačítko „OK“ pro odregistrování zařízení.
4. Vypněte a restartujte zařízení, aby se provedlo nové párování.
5. Po zrušení propojení musíte zařízení restartovat, jinak další propojení selže. Zrušením propojení budou odstraněny informace o uživateli dříve uložené v zařízení.
6. Jak ukončit režim párování sítě?

Pokud chcete ZRUŠIT párování sítě, otočte knoflíkem do polohy Vypnout a poté do polohy Zapnout.

 Některé modely nepodporují zrušení propojení v zařízení a zrušení propojení lze provést v aplikaci.

Spuštění programu

Vyberte program a doplňkové funkce a ujistěte se, že byl do zásuvky na čisticí prostředek přidán čisticí prostředek. Stisknutím tlačítka „**Spustit/Pozastavit**“ spustíte program.

Po stisknutí tlačítka „**Spustit/Pozastavit**“ nelze změnit jiná nastavení kromě zapnutí/vypnutí funkce Dětský zámek, zapnutí/vypnutí funkce Ztlumit (pokud je k dispozici).

Po spuštění programu se na displeji zobrazí „---“, což znamená, že se váží prádlo.

 Některé programy před praním automaticky detekují hmotnost prádla a doba trvání programu se automaticky upraví.

Konec programu

Po dokončení programu vydá spotřebič akustický signál a na displeji se zobrazí „Konec“. Pokud po určitou dobu neprovedete žádnou akci, spotřebič se automaticky vypne.

1. Vypněte napájení spotřebiče.
2. Vypněte vodovodní kohoutek.
3. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
4. Otevřete dvířka spotřebiče.
5. Vyjměte prádlo z bubny.

Paměť parametrů

Tato pračka si může zapamatovat parametry programu. Po několika opakováních téhož programu se stejnými parametry se tyto parametry automaticky uloží. Při opětovném výběru tohoto programu se automaticky použijí uložené parametry.

PŘERUŠENÍ A ZMĚNY PROGRAMŮ

Zrušení programu

Chcete-li zrušit program během jeho chodu, musíte vypnout napájení spotřebiče.

Změna programu

Pokud chcete změnit program během jeho běhu, musíte nejprve vypnout napájení zařízení; Po zapnutí znovu zvolte program a další funkce a spusťte stisknutím tlačítka „Spustit/pozastavit“.

Pozastavení programu

Stisknutím tlačítka „SpustitPozastavit“ můžete program kdykoli během jeho běhu pozastavit. Pokud na displeji bliká zbývajících doba programu, je program pozastaven. Pokud jsou splněny následující podmínky, zámek dvířek se odemkne a dvířka lze otevřít.

1. Teplota v bubnu musí být vhodná;
2. Hladina vody v bubnu musí být pod určitou hodnotou.

Chcete-li pokračovat v programu, nejprve zavřete dvířka a poté stisknete tlačítko „Spustit/pozastavit“. Prací program je pozastaven a znovu se spustí. Program bude pokračovat od místa, kde byl přerušen. Program odstředivání je pozastaven a znovu se spustí od začátku cyklu odstředivání;

Přidání prádla

Pokud potřebujete během programu přidat prádlo, po potvrzení, že jsou hladina vody a teplota v pračce bezpečné, stisknutím tlačítka „Spustit/Pozastavit“ program pozastavíte. Na displeji bude blikat zbývajících čas programu a ikona zámku dvířek zhasne (u některých modelů se rozsvítí ikona „Přidání Prádla“ „“). Poté můžete otevřít dvířka a přidat prádlo. Pokud ikona zámku dvířek nezhasne, podmínky pro otevření dvířek nejsou splněny a prádlo nelze přidat.

 Pokud je během Praní přidáno příliš mnoho dodatečného oblečení a množství vody je nedostatečné, bude čistící účinek slabý, protože zařízení vypočítává množství přijaté vody na základě hmotnosti počátečního oblečení. Nedostatečné množství vody může způsobit také poškození oděvů (v důsledku tření) a prodlouží dobu praní.

Chyba

Pokud dojde k selhání spotřebiče, program se přeruší.

Pokud se to stane (viz část „KÓDY CHYB A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ“), spotřebič vydá alarm a na displeji se zobrazí kód chyby (FXX).

Výpadek proudu

V případě výpadku proudu (blackoutu) se praní přeruší. Po obnovení napájení bude program pokračovat ve spuštění od místa, kde byl přerušen.

 Pokud je ve spotřebiči po výpadku proudu stále voda, otevřete dvířka až poté, co ručně vypustíte vodu pomocí filtru vypouštěcího čerpadla.


ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

 Pravidelná údržba může prodloužit životnost spotřebiče. Před údržbou nezapomeňte vypnout napájení a uzavřít vodovodní kohoutek.

 Děti nesmějí bez dozoru tento spotřebič čistit ani provádět jakoukoli údržbu.

Čištění přihrádky na prací prostředek

 Přihrádku na prací prostředek pravidelně čistěte.

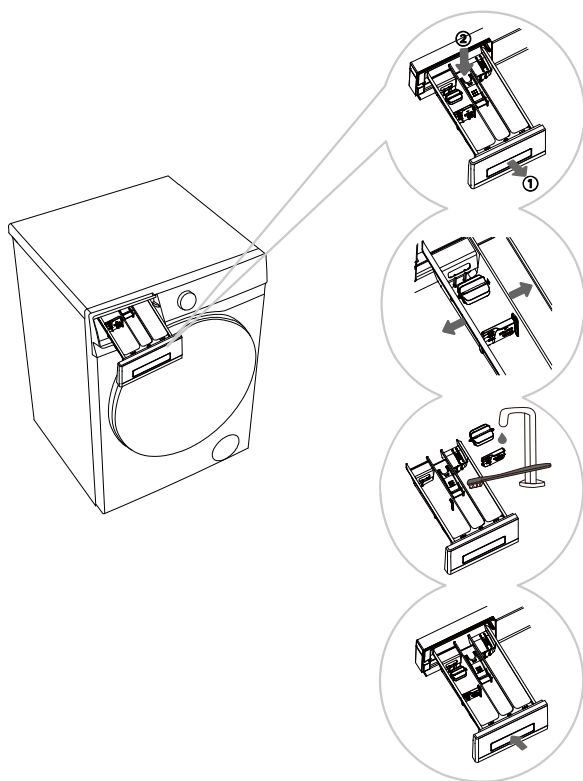

1 Vytáhněte zásuvku na čistící prostředek. Stisknutím malého poutka v zásuvce na čistící prostředek vytáhněte krabičku na čistící prostředek. (Viz poloha označená šipkou na obrázku vlevo).

2 Opatrně ohněte hlavní prací přihrádku krabičky na prací prostředek rukou, čímž ji mírně zdeformujete, a vyjměte přepážku a váleček.


3 Kartáčem vyčistěte samostatně přepážku, váleček a krabičku na čistící prostředek.

4 Ze spodní části krabičky na prací prostředek vyčistěte zbývající prací prostředek a otřete ji do sucha. Po otření a osušení přepážku a váleček znovu nainstalujte do původních poloh a znovu vložte krabičku na čistící prostředek na místo.

 Při instalaci válečku se ujistěte, že polohovací sloupky na obou koncích válce odpovídají polohovacím otvorům v krabičce na prací prostředek.

 Zásuvku na čistící prostředek nekládejte do myčky na nádobí.

Čištění hadice přívodu vody, vnější části přihrádky na čisticí prostředek a gumového těsnění dvířek

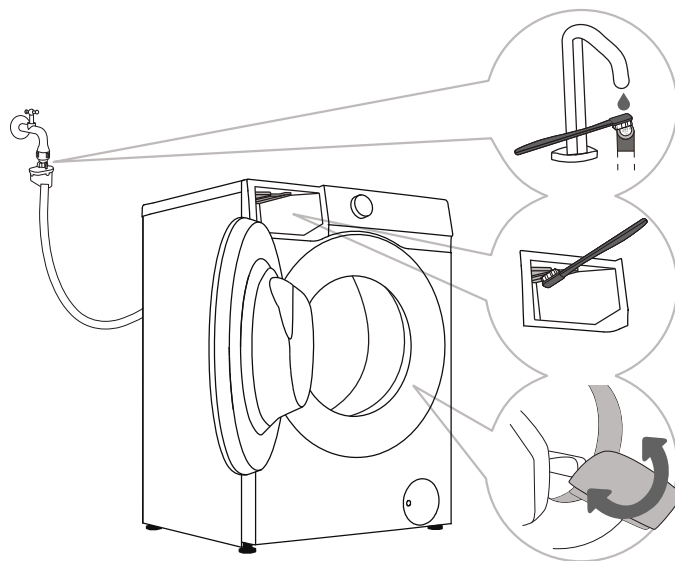

1 Pravidelně čistěte filtr hadice pro přívod vody.

2 Použijte kartáč k čištění vnějšího prostoru přihrádky na prací prostředek, zejména trysky na horní straně přihrádky.


3 Po každém praní otřete gumové těsnění dvířek, aby se prodloužila jeho životnost. Po praní nechte dvířka spotřebiče před zavřením mírně pootevřená, aby mohla vlhkost uniknout a těsnění dvířek tak nezplesnivělo.

Čištění filtru vypouštěcího čerpadla



Při čištění filtru odtokového čerpadla může vytéct voda. Proto se doporučuje dát na podlahu savý hadřík.

Před vypuštěním vody se ujistěte, že voda vychladla.

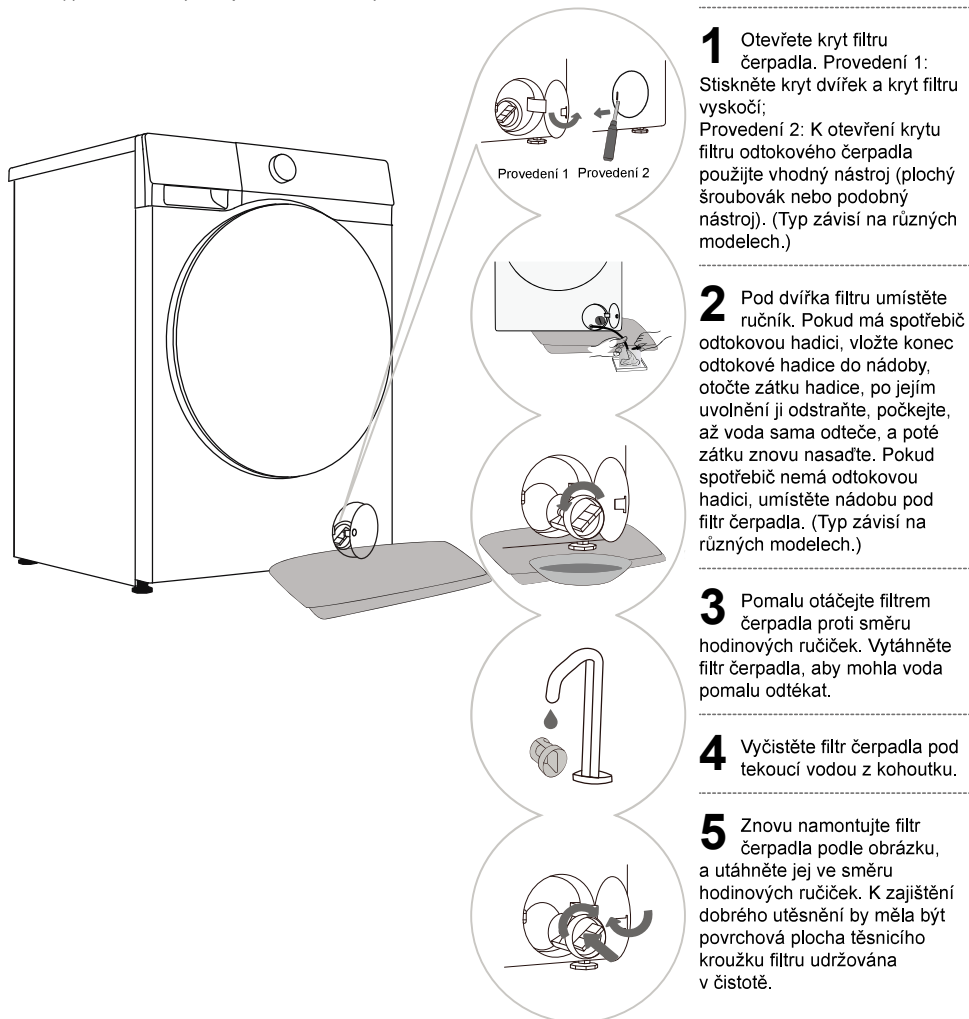

1 Otevřete kryt filtru čerpadla. Provedení 1: Stiskněte kryt dvířek a kryt filtru vyskočí; Provedení 2: K otevření krytu filtru odtokového čerpadla použijte vhodný nástroj (plochý šroubovák nebo podobný nástroj). (Typ závisí na různých modelech.)

2 Pod dvířka filtru umístěte ručník. Pokud má spotřebič odtokovou hadici, vložte konec odtokové hadice do nádoby, otočte zátku hadice, po jejím uvolnění ji odstraňte, počkejte, až voda sama odteče, a poté zátku znovu nasadte. Pokud spotřebič nemá odtokovou hadici, umístěte nádobu pod filtr čerpadla. (Typ závisí na různých modelech.)

3 Pomalu otáčejte filtrem čerpadla proti směru hodinových ručiček. Vytáhněte filtr čerpadla, aby mohla voda pomalu odtékat.

4 Vyčistěte filtr čerpadla pod tekoucí vodou z kohoutku.

5 Znovu namontujte filtr čerpadla podle obrázku, a utáhněte jej ve směru hodinových ručiček. K zajištění dobrého utěsnění by měla být povrchová plocha těsnicího kroužku filtru udržována v čistotě.



Doporučuje se čistit filtr odtokového čerpadla každé dva měsíce.



Doporučuje se čistit filtr odtokového čerpadla po každém praní předmětů, jako jsou příkrývky a ručníky, které mají tendenci pouštět vlákna.



Pokud se program odstředování nespustí nebo jsou ve vypouštěcím čerpadle nečistoty (tlačítka, mince, sponky apod.), filtr čerpadla vyčistěte.




Neotvírejte filtr čerpadla, když je spotřebič v provozu. Neuvádějte spotřebič do provozu, dokud není filtr čerpadla správně namontován, aby nedošlo k úniku vody nebo poruše.

Čištění vstupního filtru

Vstupní filtr pravidelně kontrolujte a čistěte.

Pokud je rychlost přívodu vody nízká, včas vyčistěte filtr přívodu vody. Konkrétní kroky jsou následující:

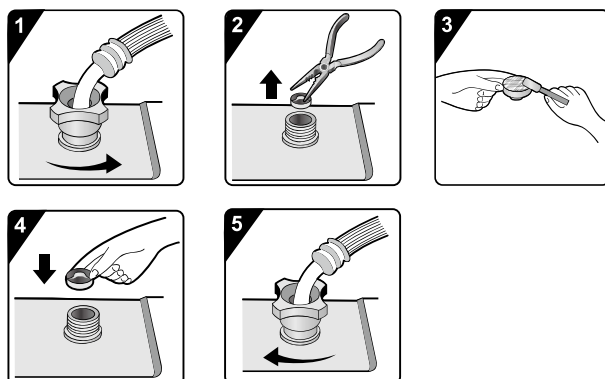

1 Vypněte vodovodní kohoutek a uvolněte hadici přívodu vody.

2 Vyjměte vstupní filtr.

3 Vyčistěte vstupní filtr.

4 Znovu nainstalujte vstupní filtr.

5 Připojte hadici pro přívod vody. Zapněte vodovodní kohoutek a ujistěte se, že u připojení nejsou žádné netěsnosti.

☼ Vstupní filtr zachycuje nečistoty a usazeniny v přívodu vody do spotřebiče. Doporučuje se čistit vstupní filtr alespoň jednou za šest měsíců. Pokud je voda tvrdá nebo se tvoří usazeniny vodního kamene, filtr by měl být čištěn častěji.

Čištění vnější části pračky

⚠ Před čištěním vnější části pračky se ujistěte, že je zařízení odpojeno od napájení.

Vyčistěte kryt spotřebiče a ovládací panel měkkým, vlhkým hadříkem. Poté je otřete do sucha měkkým suchým hadříkem.

⚠ Nepoužívejte rozpouštědla, abrazivní čisticí prostředky ani čisticí přípravky, které by mohly spotřebič poškodit (říďte se doporučeními a varováními poskytnutými výrobcem čisticích prostředků). Dvířka bubnu otřete vlhkým hadříkem a poté vytřete do sucha měkkým suchým hadříkem.

☼ K čištění spotřebiče nepoužívejte příliš mnoho vody.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Spotřebič je vybaven různými automatickými bezpečnostními funkcemi, které zajišťují, že poruchy lze rychle detekovat a mohou být zahájena účinná bezpečnostní protiopatření.

Tyto závady jsou obvykle drobné a lze je velmi rychle odstranit.

Když spotřebič nemůže fungovat normálně, na displeji se zobrazí abnormální informace. Přečtěte si obsah varování a proveďte příslušné kroky.

Pokud závada přetrvává i poté, co jste ji sami vyřešili podle doporučené metody řešení, obraťte se na poprodejní servis.

Pokud uživatel provádí údržbu sám nebo si najme poprodejní personál, který není zaměstnancem výrobce, všechny následky ponese uživatel.

Popis závady	Doporučené způsoby manipulace
Spotřebič nelze spustit normálně	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Zkontrolujte, zda je napájení spotřebiče připojeno do elektrické zásuvky a zda zásuvka správně funguje (zásuvku můžete otestovat pomocí jiných elektrických zařízení). ◇ Zkontrolujte, zda jsou dveře pračky správně zavřené. ◇ Zkontrolujte, zda je stisknuto tlačítko „Spustit/pozastavit“.
Spotřebič přestane pracovat za normálních provozních podmínek	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Zkontrolujte, zda jsou dveře pračky správně zavřené. Pokud ne, zavřete dveře a stiskněte tlačítko „Start/Pauza“. ◇ Zkontrolujte výskyt nadměrné pěny. Když spotřebič detekuje nadměrné množství pěny, přejde do stavu vypouštění nebo pohotovostního režimu, případně se nasaje voda za účelem odstranění pěny. Program je během tohoto procesu pozastaven a na obrazovce zobrazený čas zůstává beze změny. Po dokončení odpěnění spotřebič automaticky obnoví provoz. Pokud pěna přetéká a uniká, setřete ji, aby nedošlo ke korozi spotřebiče. ◇ Zkontrolujte, zda spotřebič aktivoval ochranu alarmem.
Doba, se kterou se program ze začátku zobrazoval, může být prodloužena nebo zkrácena o určitou dobu	<p>Jedná se o adaptivní úpravu provedenou spotřebičem v reakci na faktory ovlivňující dobu praní.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ Dochází k nadměrnému pění. ◇ Objemné oblečení způsobuje nevyváženost. ◇ Nízká teplota přívodu vody způsobuje prodloužení doby ohřevu. <p>Z výše uvedených důvodů bude zbývající doba zobrazená programem přepočítána a včas aktualizována (když spotřebič provádí vyrovnaní nevyvážení, zobrazený čas se nemění). Kromě toho během fáze přívodu vody spotřebič detekuje náplň a podle toho upravuje dobu programu (fuzzy řízení).</p>
Po praní zůstávají v přihrádce na prací prostředek zbytky pracího prostředku nebo jiné přísady	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Zkontrolujte, zda je přihrádka na prací prostředek správně vložena a udržována v čistotě. ◇ Zkontrolujte, zda je tlak vody normální a zda není filtr hadice přívodu vody ucpaný (viz „ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ“).
Zařízení zapáchá	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Zápach může být způsoben gumovými materiály uvnitř spotřebiče. Toto je zápach samotné gumy a po několika použití automaticky zmizí.

 Závada se nevztahuje na závady nebo problémy způsobené vnějšími faktory (jako jsou údery blesku, poruchy elektrické sítě, přírodní katastrofy atd.).

Popis závady	Doporučené způsoby manipulace
Během praní dochází k abnormálnímu zvuku/hluku	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Do bubnu mohly spadnout cizí předměty, jako jsou klíče, mince nebo špendlíky. Vypněte spotřebič a zkontrolujte, zda se v bubnu nenachází cizí předmět. Pokud po opětovném spuštění stále dochází k abnormálnímu hluku, kontaktujte poprodejní servis. ◇ Prádlo může být v bubnu rozloženo nerovnoměrně. Pozastavte program a po odemčení dvířek rozložte prádlo v bubnu jinak.
Spotřebič během odstředování silně vibruje	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Zkontrolujte, zda je spotřebič umístěn vodorovně a zda jsou všechny čtyři nožičky pevně podepřeny na rovné ploše. ◇ Zkontrolujte, zda byly odstraněny přepravní šrouby. Před použitím spotřebiče je nutné odstranit přepravní šrouby. ◇ Zkontrolujte, zda byla odstraněna veškerá spodní podpůrná pěna.
Špatný efekt odstředování	<p>Spotřebič je vybaven systémem detekce vyvážení a korekce. Pokud je prádlo velmi těžké (například župany), systém detekuje nevyváženost a po několikanásobném pokusu o odstředování automaticky sníží rychlost odstředování nebo dokonce odstředování zastaví, aby ochránil spotřebič.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ Pokud je prádlo po odstředování stále velmi mokré, vyjměte ho, protřeptejte a znovu zvolte program odstředování. ◇ Nadměrné množství pěny může zhoršit účinek odstředování. Používejte vhodné množství pracího prostředku s nízkou pěnovitostí. ◇ Zkontrolujte, zda je rychlost odstředování nastavena na hodnotu „0“ nebo „Bez odstředování“.
Dochází k problému s únikem vody	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Z hadice přívodu vody uniká voda. Zkontrolujte, zda neuniká voda z kohoutku a konektoru hadice přívodu vody. Pokud dochází k úniku, omotejte kolem konce kohoutku těsnicí pásku nebo jej vyměňte za vhodný kohoutek. Doporučuje se zkontrolovat, zda jsou konektor hadice přívodu vody a vstupní otvor přívodního ventilu utažené. Po dotažení se únik vody vyřeší. ◇ Z odtokové hadice uniká voda. U modelů s horním odtokem nesmí být odstraněna spona upevňující odtokovou hadici, jinak se vypouštění nezastaví. ◇ Příhrádka na prací prostředek netěsní. Příhrádka na prací prostředek není pevně zavřená. Pevně zatlačte na rukojeť příhrádky na prací prostředek, aby se zavřela. ◇ Těsnění dvířek prosakuje. Zkontrolujte těsnění dvířek, zda na něm nejsou cizí předměty, a vyčistěte ho.
Dochází k nadměrnému pomačkání	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Oblečení nebylo ze spotřebiče včas vyjmuto. Po dokončení praní včas vyjměte prádlo ze spotřebiče. ◇ Spotřebič je přetížen. Buben by neměl být příliš naplněn oblečením a dvířka by se měla snadno zavírat. ◇ Rychlost odstředování může být příliš vysoká. Nastavte vhodnou rychlost podle typu oděvu.

Porucha sušení(platí pro modely s funkcí sušení)

Popis závady	Doporučené způsoby manipulace
Spotřebič nesuší	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Zkontrolujte, zda byl nastaven program sušení. ◇ Zkontrolujte, zda není vodovodní kohoutek neotevřený. ◇ Zkontrolujte, zda jsou dveře pračky správně zavřené. ◇ Zkontrolujte, zda množství prádla není nadměrné (doporučená kapacita vybraného programu viz „Tabulka programů“). Vyjměte některé kusy a spusťte cyklus sušení znovu.
Sušení je nedostatečné	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Zkontrolujte, zda není náplň prádla nadměrná. Přetížení může vést k nedostatečnému sušení a může způsobit pomačkání. Sušte náplň v samostatných dávkách. ◇ Zkontrolujte, zda není smícháno prádlo, které se obtížně suší (například silná bavlna), s prádlem, které se snadno suší (například syntetická vlákna). ◇ Sušte různé druhy prádla odděleně.
Doba sušení je příliš dlouhá	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Zkontrolujte, zda množství prádla není nadměrné (doporučená kapacita vybraného programu viz „Tabulka programů“). Vyjměte některé kusy a spusťte cyklus sušení znovu. ◇ Odstřeďování prádla je nedostatečné (řešení viz část „ŠPATNÝ EFEKT ODSTRĚDOVÁNÍ“). ◇ Náplň obsahuje mnoho silných kusů (např. džínoviny).
Zápach během sušení	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Používání pracích prostředků nebo aviváží s výraznou chemickou vůní může během sušení prádla způsobit zápach. ◇ Pokud není spotřebič důkladně vyčištěn zevnitř, zbytkové nečistoty mohou během sušení prádla způsobovat zápach. Spotřebič pravidelně čistěte (viz část „ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ“) a po skončení sušicího cyklu okamžitě vyjměte prádlo.

KÓDY CHYB A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud spotřebič nepracuje normálně a na displeji se zobrazuje následující kód, nemusí se jednat o závadu. Přečtěte si obsah chybového kódu a proveďte odpovídající opatření.

Problém/ Závada	Popis	Řešení
F01	Porucha přívodu vody	Zkontrolujte následující položky: 1. Je vodovodní kohoutek otevřený? Je tlak vody příliš nízký? 2. Je hadice přívodu vody přiskřípnutá? 3. Je filtr na hadici přívodu vody ucpaný? 4. Je hadice přívodu vody zamrzlá? Po vyloučení těchto problémů pokračujte stisknutím tlačítka „Start/Pauza“ v provozu.
F03	Porucha odtoku vody	Zkontrolujte následující položky: 1. Není odtoková hadice přiskřípnutá? Protéká hadicí voda? 2. Je filtr odtokového čerpadla ucpaný? 3. Není odtoková hadice zamrzlá? Po vyloučení těchto problémů pokračujte stisknutím tlačítka „Start/Pauza“ v provozu.
F24	Přetečení	Nejprve program pozastavte, pak ho spusťte znovu. Pokud spotřebič stále přetéká, vypněte kohoutek a kontaktujte servisního technika.
F13	Porucha zamykání dveří	Dvířka spotřebiče jsou zavřená, ale nelze je zamknout. Vypněte spotřebič, pak jej znovu zapněte a znovu spusťte práci program. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte servisního technika.
F14	Porucha odemykání dveří	Dvířka spotřebiče jsou zavřená, ale nelze je odemknout. Nejprve vypněte spotřebič a poté ho zapněte. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte servisního technika.
Jiné	Porucha elektronického modulu	Vypněte spotřebič a poté jej znovu zapněte. Restartujte práci program. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte servisního technika.
Unb	Alarm nevyvážení	Chcete-li zrušit alarm nerovnováhy, postupujte podle těchto kroků: 1. Zamotané prádlo Pokud je prádlo zamotané, nejprve vypněte pračku, otevřete dvířka a uvolněte oblečení. Poté ho vraťte zpět do bubnu, zavřete dvířka, vyberte samostatný program „Otáčky“ a zkuste to znovu. 2. Nedostatečná hmotnost prádla Vypněte spotřebič, otevřete dvířka a přidejte další prádlo (nebo přidejte jeden či dva ručníky). Zavřete dvířka, vyberte samostatný program „Otáčky“ a zkuste to znovu.
F15-F18	Abnormální sušení (platí pro modely s funkcí sušení)	Vypněte spotřebič a poté ho znovu zapněte. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte servisního technika.

SERVIS

Před zavoláním servisního technika

Když budete kontaktovat servisní středisko, nejprve uveďte model svého spotřebiče.

Na typovém štítku spotřebiče jsou uvedeny informace jako číslo modelu, kód/ID, typ modelu a sériové číslo.

 V případě závad používejte pouze náhradní díly schválené autorizovaným výrobcem.

 Na opravu nebo jakýkoli záruční nárok vyplývající z nesprávného připojení či používání spotřebiče se záruka nevztahuje. V takovém případě nese náklady na údržbu uživatel.

DOPORUČENÍ K POUŽITÍ

Při prvním praní barevného prádla je třeba prádlo roztrždit podle barev.

Při praní silně znečištěného prádla vložte pokaždé méně kusů a použijte více pracího prášku nebo zvolte funkci Předpírka (je-li k dispozici).

Před zahájením praní naneste na odolné skvrny speciální odstraňovač skvrn. Viz část „DOPORUČENÍ PRO ODSTRAŇOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH SKVRN“.

Pokud často perete prádlo ve studené vodě a s použitím tekutého pracího prostředku, může ve spotřebiči dojít k množení bakterií, což způsobí nepříjemný zápach. K čištění bubny doporučujeme pravidelně spouštět program „Čištění bubny“ (nebo jiný program s vysokou teplotou).

Neperte velmi malé náplně, abyste předešli plýtvání energií a špatným výsledkům praní.

Před vložením do bubny protřepejte oblečení, které je složené nebo zamotané.

Používejte prací prostředky speciálně určené pro praní v pračce.

Pokud tvrdost vody přesahuje 14 °dH, použijte změkčovač vody. Na poškození topného tělesa způsobené nesprávným používáním změkčovačů vody se nevztahuje záruka. Informujte se o tvrdosti vody u svého místního dodavatele vody.

Používání bělidel obsahujících chlor se nedoporučuje, protože může poškodit topné těleso.

Pokud používáte odvápnovací prostředky, bělidla nebo barviva, ujistěte se, že jsou vhodné pro tuto pračku.

Nepoužívejte rozpouštědla ani podobné chemikálie (např. ředidlo, terpentýn, benzín).

Nevkládejte ztvrdlý práškový prací prostředek do přihrádky na prací prostředek, protože by to mohlo ucpat vnitřní hadice spotřebiče.

Prášek nebo tekutý prací prostředek by měl být přidán podle pokynů výrobce, teploty praní, a zvoleného programu.

Při použití hustých tekutých pracích prostředků se doporučuje je ředit vodou, aby nedocházelo k ucpávání odtokového otvoru přihrádky na prací prostředek.

Tekutý prací prostředek je vhodný pro prací program bez cyklu předpírky.

Dejte pozor, abyste si nespletli prací prostředek a aviváž.

Čím vyšší je rychlost odstředování, tím méně vlhkosti zůstává v prádle. Používání spotřebiče s funkcí sušení je proto ekonomičtější a efektivnější pro sušení prádla.

DOPORUČENÍ PRO ODSTRAŇOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH SKVRN

Před použitím speciálních odstraňovačů skvrn vyzkoušejte k odstranění lehčích odolných skvrn přírodní, ekologické metody. Je snazší odstranit skvrny, pokud je ošetříte včas!

Perte ve studené vodě (teplé vodě) podle následujících metod odstraňování skvrn. Nepoužívejte horkou vodu!

Typ skvrny	Metoda odstraňování skvrn
Bahno	Pokud je skvrna ze zaschlého bláta, nejprve ji z oděvu seškrábněte, poté vložte oděv do pračky a vyperte ho. V případě odolných skvrn nejprve před praním namočte oděv do odstraňovače skvrn na bázi enzymů. V případě méně odolných skvrn před praním předem ručně ošetřete oděv tekutým nebo práškovým pracím prostředkem.
Antiperspirant	Před vložením oděvu do pračky a před praním naneste přímo na skvrny tekutý prací prostředek. Na odolné skvrny použijte odstraňovač skvrn, nebo oděv vyperte s kyslíkovým bělidle.
Čaj	Namočte nebo perte oděv ve studené vodě. V případě nutnosti přidejte odstraňovač skvrn.
Čokoláda	Namočte nebo vyperte oděv v teplé vodě s prostředkem, poté naneste citronovou šťávu a vymáchejte.
Inkoust	Před zahájením praní naneste na odolné skvrny speciální odstraňovač skvrn. Můžete také použít denaturovaný alkohol, otočit oděv naruby a pod skvrnu vložit papírový ubrousek, aplikovat alkohol ze zadní strany oděvu a poté oděv po ošetření důkladně vyprat.
Skvrny od popisovače	Zředte trochu škrobu ve vodě a naneste jej na skvrnu. Po usušení jej očistěte kartáčem a pak vložte oděv do pračky a vyperte ho.
Skvrny pocházející od dětí (moč, bláto nebo jídlo)	Před vložením oděvu do pračky a před praním namočte znečištěné místo do teplé vody alespoň na půl hodiny. Ke snadnějšímu odstranění skvrn lze přidat prací prostředek na bázi enzymů.
Tráva	Než vložíte oděv do pračky, nejprve jej namočte do čistícího prostředku na bázi enzymů. K odstranění skvrn od trávy můžete oděv také namočit do zředěné citronové šťávy nebo bílého octa (asi na 1 hodinu).
Vejce	Namočte oděv do pracího prostředku na bázi enzymů. Prádlo namočte do studené vody po dobu nejméně 30 minut. Pokud je skvrna odolná, můžete oděv namočit na několik hodin. Poté vložte oděv do pračky a vyperte ho.
Káva	Namočte prádlo do slané vody. Starší skvrny můžete namočit do směsi glycerinu, amoniaku a alkoholu.
Leštidlo na boty	Naneste na skvrnu jedlý olej, poté oděv vyperte.
Krev	Čerstvé skvrny od krve nejprve opláchněte studenou vodou, poté vložte oděv do pračky a vyperte ho. V případě zaschlých skvrn od krve namočte oděv do pracího prostředku na bázi enzymů. Poté vložte oděv do pračky a vyperte ho. Pokud skvrna přetrvává, zvažte použití bělidla vhodného pro daný typ tkaniny.

Typ skvrny	Metoda odstraňování skvrn
Lepidlo, žvýkačka	Vložte oděv do sáčku a poté jej umístěte do chladničky, dokud skvrny neztvrdnou. Seškrábněte je tupým nožem. Naneste na skvrnu naředěný předpírkový odstraňovač skvrn a důkladně oděv vyperte. Nakonec vložte oděv do pračky a vyperte ho v pračce.
Líčidla	Jako předpírku použijte odstraňovač skvrn, poté vložte oděv do pračky a vyperte ho.
Máslo	Před vložením oděvu do pračky naneste odstraňovač skvrn přímo na skvrny. Poté ho vyperte v horké vodě (teplota povolená pro daný oděv).
Mléko	Namočte oděv do pracího prostředku na bázi enzymů. Namočte oděv alespoň na 30 minut. Pokud je skvrna odolná, můžete oděv namočit na několik hodin. Poté vložte oděv do pračky a vyperte ho.
Džus	Naneste na skvrny slanou vodu. Nechte to chvíli působit, poté oděv vyperte. Před vložením oděvu do pračky můžete na skvrny také nanést jedlou sodu, bílý ocet nebo citronovou šťávu. Na staré skvrny naneste glycerin a po 20 minutách ho opláchněte studenou vodou. Nakonec vložte oděv do pračky a vyperte ho v pračce.
Víno	Prádlo namočte do studené vody po dobu nejméně 30 minut. Současně použijte prací prostředek. Poté vložte oděv do pračky a vyperte ho.
Vosk	Vložte oděv do chladničky, dokud skvrny od vosku neztvrdnou. Poté je seškrábněte. Položte na skvrnu kus papírové utěrky a poté přes ni žehlete, dokud papírová utěrka neabsorbuje zbylý vosk.
Pot	Před vložením oděvu do pračky a před praním naneste tekutý čistící prostředek a důkladně jej promněte.
Žvýkačka	Dejte oděv do chladničky, dokud žvýkačka neztuhne, a poté ji seškrábněte. Poté vložte oděv do pračky a vyperte ho.

LIKVIDACE



Obaly jsou vyrobeny z materiálů šetrných k životnímu prostředí a mohou být recyklovány, znovu použity, zpracovány nebo zlikvidovány, aniž by způsobily škodu na životním prostředí. Za tímto účelem jsou obalové materiály označeny příslušnými štítky.

Tato ikona na výrobku nebo jeho obalu znamená, že tento výrobek **nelze** likvidovat jako komunální odpad. Zlikvidujte tento výrobek na sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Když spotřebič dosáhne konce své životnosti a je třeba jej zlikvidovat, sejměte všechny napájecí kabely, zničte zámky dvířek a spínače, abyste zabránili zamknutí dvířek. Jedná se o opatření, které má zabránit riziku, že by mohly uvnitř uvíznout děti nebo malá zvířata.

Označení spotřebiče je v souladu s ustanoveními evropské směrnice OEEZ.

Zajistěte správné zacházení s tímto výrobkem a vyhněte se nevhodným opatřením pro likvidaci odpadu tohoto výrobku, protože to pomáhá předcházet potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o recyklaci výrobku získáte u místního obecního úřadu, servisního střediska pro likvidaci komunálního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

TABULKA TYPICKÉ SPOTŘEBY

Pokyny k programům

1. Program Eco 40-60 je schopen vyčistit běžné znečištěné bavlněné prádlo prohlášené za pratelné při 40 °C nebo 60 °C společně ve stejném cyklu a že tento program slouží k posouzení souladu s právními předpisy EU o ekologickém designu.
2. Spotřeba energie ve vypnutém stavu je 0,49 W.
3. Nejúčinnější programy z hlediska spotřeby energie jsou obecně ty, které fungují při nižších teplotách a mají delší trvání.
4. Plnění pračky pro domácnost do kapacity uvedené výrobcem pro příslušné programy přispěje k úsporám energie a vody.
5. Správné použití pracího prostředku, aviváže a dalších přísad. Nepoužívejte nadměrné množství pracího prostředku.
To může nepříznivě ovlivnit výsledky praní.
6. Pravidelné čištění, včetně optimální frekvence a prevence a postupu při odstraňování vodního kamene.
7. Hluk a zbývající obsah vlhkosti jsou ovlivněny rychlostí odstřeďování: čím vyšší je rychlost odstřeďování ve fázi odstřeďování, tím vyšší je hluk a tím nižší je zbývající obsah vlhkosti.
8. Informace o produktu a QR kód jsou uvedeny na štítku spotřeby energie. Informace o registraci produktu lze získat naskenováním QR kódu.
9. Informace o standardních programech.

Program	Zvolená teplota (°C)	Jmenovitá kapacita (kg)	Maximální teplota v bubnu (°C)	Délka programu (h:min)	Spotřeba energie (kWh/cyklus)	Spotřeba vody (litry/cyklus)	Zbývající obsah vlhkosti (%)	Bylo dosaženo maximálních otáček (ot/min)
eco 40-60 plná náplň	-	7,0	34	3:28	0,638	55,0	53,90	1310
eco 40-60 poloviční náplň	-	3,5	32	2:42	0,380	35,0	53,90	1400
eco 40-60 1/4 náplň	-	2,0	25	2:40	0,235	32,0	53,90	1400
bavlna-bílé	20	7,0	20	2:09	0,200	100,0	55,00	1400
bavlna-bílé	60	7,0	55	3:58	1,060	100,0	55,00	1400
mix syntetika	40	3,5	40	2:19	0,650	65,0	38,00	1400
rychlý 14'	20	1,0	20	0:14	0,045	23,0	75,00	800

Hodnoty uvedené pro jiné programy než program Eko 40-60 jsou pouze orientační.

 Maximální nebo jmenovitá náplň platí pro prádlo připravené podle normy IEC 60456.

 Vzhledem k odchylkám z hlediska typu a množství prádla, odstřeďování, oscilace napájení a teploty a vlhkosti prostředí se hodnoty doby trvání programu a spotřeby energie naměřené u koncového uživatele mohou lišit od hodnot uvedených v tabulce.

Vyhrazujeme si právo na jakékoli změny a chyby v návodu k obsluze.

gorenje

20354913-N6020042799A