

Základní manuál pro myši Razer

Používání

- 1) K myši se chovejte vždy s náležitou péčí a používejte vždy čistou podložku.
UPOZORNĚNÍ V PŘÍPADE REKLAMACE PRODUKTU: Během administrace související se servisem vždy potřebujeme výrobní číslo produktu (SN - sériové číslo) k identifikaci zařízení. Prosím neodstraňujte štítek se sériovým číslem z produktu, v opačném případě nedokážeme produkt zpracovat k reklamaci. To znamená, že Vaše reklamace de zamítnuta z důvodu nejednoznačné identifikace produktu.
- 2) V případě potřeby a pokud je k dispozici originální Anglická příručka, prohlédněte si prosím obrázky v originální příručce a postupujte dle vyobrazení. Originální příručku v elektronické podobě můžete nalézt na stránkách podpory Razer zde: <https://support.razer.com/>
- 3) Většinu myší je možné používat v základním režimu bez nutnosti instalace ovladačů či ovládacího programu.
- 4) Pro využití všech funkcí, které myš nabízí, si prosím prolistujte anglickou příručku a nainstalujte příslušný ovládací program. V příručce jsou také uvedeny systémové požadavky, které váš počítač musí splňovat.
Starší ovládací program Razer Synapse 2.0 naleznete zde:
<https://support.razer.com/software/synapse-2.0/>
Aktuální novou verzi ovládacího programu Razer Synapse 3 naleznete zde:
<https://www.razer.com/synapse-3>
- 5) Při případné instalaci ovládacího software postupujte prosím dle informací na obrazovce, možnosti a volby se mohou lišit v závislosti na verzi vaší myši a verzi instalovaného ovládacího programu.

Synapse 3 pomocné informace:



Default – základní funkce tlačítka



Keyboard Function – tato funkce umožňuje tlačítku přiřadit funkci zvolené klávesy na klávesnici.



Mouse Function – tato funkce přiřadí danému tlačítku jinou funkci tlačítka myši z daného seznamu.



Sensitivity – dá vám přístup k nastavení citlivosti myši, jak rychle se bude pohybovat kurzor po obrazovce.



Macro – umožňuje přiřadit tlačítku zvolené uložené makro funkce. O makrech více v MACROS TAB.



Switch Profile – umožňuje nadefinovaným tlačítkem změnu volby profilu z vašich uložených profilů.



Switch Lighting – Umožní změnit světelné efekty a podsvícení tam, kde to zařízení umožňuje.



Razer Hypershift – Umožní nastavit pro tlačítko aktivaci režimu Hypershift mode tak dlouho jak je tlačítko stisknuté.



Launch Program – umožní nadefinovaným tlačítkem spustit zvolený program.



Multimedia – umožňuje spustit možnosti ovládání multimediálního přehrávače.



Windows 8 charms – umožňuje přepnutí nadefinovaných funkcí tlačítek k příkazům ve Windows. Pro více informací se podívejte zde: <http://windows.microsoft.com/en-sg/windows-8/getting-around-tutorial>



Windows Shortcut – umožní přiřazení funkce tlačítka k příkazu v OS. Viz: <https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/126449>



Text Function – Umožňuje vložit text pomocí zvoleného tlačítka, dle toho jak jste si jej napsali a nastavily.



Disable – vypne funkčnost daného tlačítka.


Základní světelné efekty

Funguje pouze u podporovaných zařízení a pokud tato zařízení danou funkci nabízí.

	Název	Popis	Jak nastavit
	Spectrum Cycling	Nekonečný cyklus celého barevného spektra	Není potřeba nic nastavovat
	Wave	Cyklus barev se bude pohybovat dle nastaveného spektra a směru	Zvolte pohyb podsvícení mezi pohybem z leva do prava a z prava do leva
	Static	Bude svítit jen zvolená barva	Zvolte si požadovanou barvu podsvícení
	Breathing	Klávesnice se bude rozsvětlovat a zhasínat	Vyberte až dvě barvy mezi kterými bude probíhat světelný efekt
	Reactive	Stisknutá klávesa se rozsvítí a poté pomalu zhasne dle nastavení	Vyberte barvu a trvání efektu
	Ripple	Při stisknutí klávesy se vytvoří světelné vlnění okolo	Vyberte barvu
	Starlight	Každá klávesa bude náhodně se rozsvěcovat a zhasínat	Vyberte až dvě barvy nebo náhodné barvy a dobu trvání
	Fire	Každá klávesa se rozsvítí a bude evokovat hoření plamenů	Není potřeba nic nastavovat

Macros

Zde můžete vytvářet vlastní makra – řetězce příkazů. Následně je ukládat či vyvolávat podle potřeby.

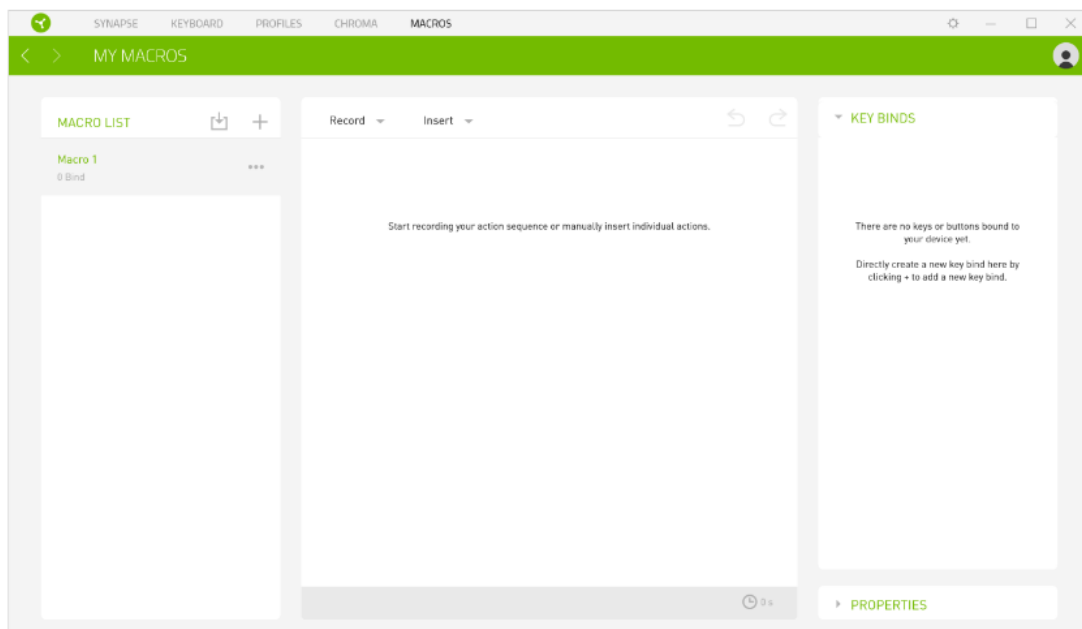

Vytvořit nové makro




Smazat vybrané makro



Importovat či exportovat makra



Kopírování/duplikování zvoleného makra

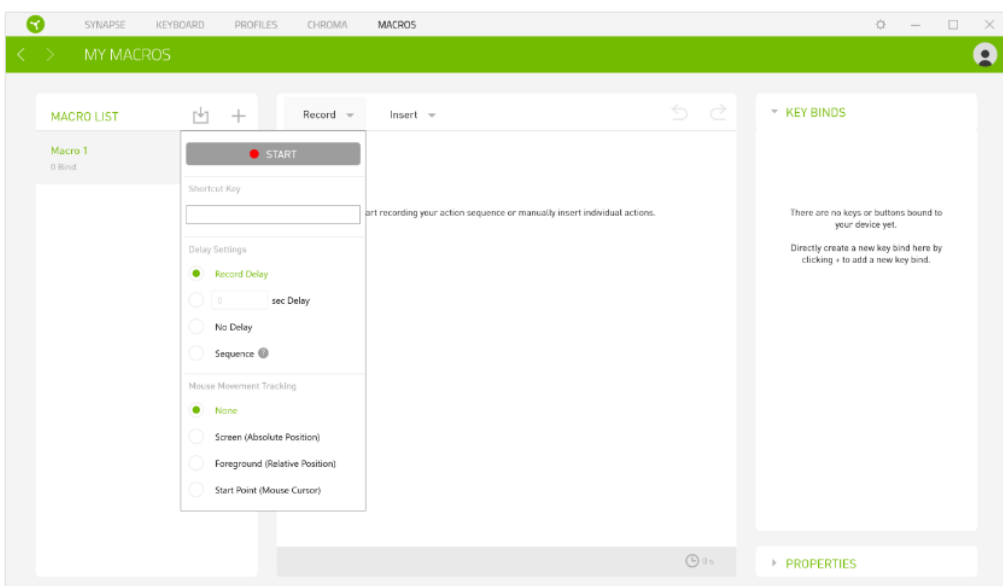

Při přímém nahrávání makra máte možnost zvolit zda:

Record delay – bude nahrávána i rychlost zadávání příkazů.

Sec delay – použije specifickou časovou prodlevu mezi jednotlivými příkazy

No Delay – bude nahrávat jen příkazy bez prodlevy.

Můžete též zapnout či vypnout nahrávání pohybu a reakcí myši.

Nahrané a uložené makra pak můžete podle potřeby různě upravovat a měnit.

Bezpečnost a údržba

- 1) Nikdy se nepokoušejte myš opravovat či upravovat vlastními silami v opačném případě ztrácíte záruku.
- 2) Myš uchovávejte na bezpečném místě v suchu a mimo dosah tepelných zdrojů. Pokud u zařízení z nějakého důvodu dojde k přehřívání, urychleně jej odpojte a vypněte. Operační teplota, ve které je možno zařízení Razer používat je 0-40°C.

Myš vyžaduje minimální údržbu.

Stačí, když jednou za čas myš odpojíte a pomocí suchého nebo lehce navlhčeného hadříku v teplé vodě, očistíte znečištěné části.

Nečistoty na optice jemně odfoukněte nebo očistěte pomocí vatové tyčinky do uší.

K čištění mezer pokud nepomůže vatová tyčinka, můžete pak použít dřevěné či umělohmotné párátka nebo kartáček na zuby.

Pokud se vám myš porouchá v době záruky, proveďte prosím před tím, než ji budete reklamovat, její vyčištění z hygienických důvodů.

U příliš znečištěných produktů může pak dojít k zamítnutí vaší reklamace z důvodu nesprávné údržby zařízení.