

Start on a high note.

BOSE

NÁVOD K OBSLUZE

SOUNDBAR SMART ULTRA

Přečtěte si a uschovejte veškeré pokyny týkající se bezpečnosti, zabezpečení a používání.



Bose Corporation tímto prohlašuje, že tento produkt je ve shodě se základními požadavky a dalšími ustanoveními příslušných směrnic 2014/53/EU, a všemi dalšími příslušnými požadavky směrnice EU. Kompletní prohlášení o shodě naleznete na adrese: www.Bose.com/compliance.



Bose Corporation tímto prohlašuje, že tento produkt je ve shodě s platnými předpisy týkající se elektro-magnetické kompatibility z roku 2016, a všemi dalšími příslušnými požadavky směrnice UK. Kompletní prohlášení o shodě naleznete na adrese: www.Bose.com/compliance.

Bose Corporation tímto prohlašuje, že tento produkt je ve shodě se základními požadavky a dalšími ustanoveními příslušných směrnic ohledně rádiových zařízení z roku 2017, a všemi dalšími příslušnými požadavky směrnice UK.

Kompletní prohlášení o shodě naleznete na adrese: www.Bose.com/compliance.

Důležité bezpečnostní pokyny

Přečtěte si tyto pokyny.

Čistěte pouze suchým hadříkem.

Nezakrývejte / neblokuje větrací otvory. Instalujte v souladu s pokyny výrobce.

Používejte pouze doplňky / příslušenství, specifikované výrobcem.

Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, zejména napájecí kabel nebo zástrčka; došlo k vniknutí tekutiny nebo cizích předmětů do přístroje, přístroj byl vystaven dešti či vlhkosti, nepracuje normálně, nebo spadl na zem.

VAROVÁNÍ / UPOZORNĚNÍ

- Abyste zabránili náhodnému požití, udržujte produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat. Produkt obsahuje baterii, nebezpečí jejího požití. V případě požití baterie vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Pokud produkt nepoužíváte, uchovávejte jej mimo dosah dětí a domácích zvířat.



Tento symbol upozorňuje na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí uvnitř systému, které může vést ke vzniku úrazu elektrickým proudem.



Tento symbol upozorňuje na důležité provozní a servisní pokyny, uvedené v tomto návodu.



Pozor na požití baterie, nebezpečí vnitřního chemického popálení. Dálkový ovladač obsahuje knoflíkovou baterii. Pokud baterii požijete, již za pouhé 2 hodiny vám může způsobit vážné vnitřní popáleniny a způsobit úmrtí. Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud není prostor pro baterie bezpečně uzavřen, dálkový ovladač nepoužívejte a chraňte jej před dětmi. Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spojení baterie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Pro snížení rizika výbuchu, požáru nebo chemického popálení, buďte při výměně baterie opatrní a nahraďte ji pouze za schválenou 3voltovou lithiovou baterii (např. UL CR2032 nebo DL2032). Použité baterie řádně a neprodleně zlikvidujte. Baterie nerozebírejte, nenabíjejte, nezahřívejte nad 100° C, ani nespalujte.



Obsahuje malé části, které mohou představovat nebezpečí udušení. Nevhodné pro děti do 3 let.



Tento produkt obsahuje magnetický materiál. Prosím, obraťte se na svého lékaře, pokud máte pochybnosti o tom, zda by to mohlo mít vliv na funkci implantovaného zdravotnického zařízení.



Produkt obsahuje povrch z tvrzeného skla. Buďte opatrní, aby nedošlo k nárazu. V případě rozbití skla buďte opatrní během manipulace se střepy.

- Pro snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem NEVYSTAVUJTE tento produkt dešti, kapající nebo stříkající vodě ani vlhkosti, a nepokládejte na/do jeho blízkosti nádoby s tekutinami, jako například vázy.
- Produkt NEVYSTAVUJTE vlivu tepla ohně a tepelných zdrojů. Na produkt / do jeho blízkosti NEPOKLÁDEJTE žádné zdroje otevřeného ohně, jako například zapálené svíčky.
- NEPROVÁDĚJTE neoprávněné úpravy tohoto produktu.
- NEPOUŽÍVEJTE s tímto produktem měnič napájení (střídač).
- NEPOUŽÍVEJTE ve vozidlech nebo na lodích.
- Pokud se jako odpojovací zařízení používá síťová zástrčka nebo propojovací zařízení, takovéto odpojovací zařízení musí být snadno a rychle ovladatelné a přístupné.
- K montáži tohoto produktu použijte pouze následující hardware: Nástěnný držák Bose Soundbar (Bose Soundbar Wall Bracket).
- Při umísťování tohoto produktu se ujistěte, že nedošlo k blokování žádných ventilačních otvorů na televizoru nebo monitoru. Nahlédněte také do návodu k obsluze k vašemu televizoru nebo monitoru, a umístěte jej v souladu s pokyny výrobce.
- Vzhledem k požadavkům na ventilaci tohoto produktu, jej společnost Bose nedoporučuje umísťovat do stísněných prostor, jako je např. výklenek ve stěně nebo uzavřená skříňka.
- Neinstalujte v blízkosti jakýchkoliv zdrojů tepla, jako jsou radiátory, regulátory tepla, topidla nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo.
- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- Baterie mohou při nesprávné manipulaci způsobit požár nebo chemické popáleniny. Baterie nenabíjejte, nerozebírejte, nezahřívejte nebo nespálujte.
- Baterie dodávaná s tímto produktem může při nesprávném zacházení představovat riziko požáru, výbuchu nebo chemického popálení, stejně tak pokud bude nesprávně vyměněna nebo nahrazena nesprávným typem.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou určeny tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti nežádoucím interferencím při domácí instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii na rádiových frekvencích a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit nežádoucí rušení rádiové komunikace. Nicméně, neexistuje žádná záruka, že při konkrétní instalaci k interferenci nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje nežádoucí interference, což lze jednoznačně určit zapnutím a vypnutím zařízení, doporučujeme interference odstranit použitím jednoho nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným radio/TV technikem.

Změny nebo modifikace, které nejsou výslovně schváleny Bose Corporation, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování tohoto zařízení.

Toto zařízení vyhovuje části 15 Pravidel FCC a je v souladu s normami RSS licenční výjimky ISED Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat interference, a (2) musí akceptovat všechny interference, včetně interferencí, které mohou způsobit nežádoucí činnost.

Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno ve vzdálenosti min. 20 cm od těla.

Toto zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití a pro provoz v pásmu 5150 - 5250 MHz z důvodu snížení rizika interference na společných kanálech s mobilními satelitními systémy.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Pro Evropu:

Provozní frekvenční pásma 2400 až 2483.5 MHz, 5150 až 5350 MHz, a 5470 až 5725 MHz. | Maximální vysílací výkon nižší, než 20 dBm EIRP. | Provozní frekvenční pásmo 5725 až 5850 MHz. | Maximální vysílací výkon nižší než 14 dBm (25 mW) EIRP.

Maximální vysílací výkon je pod regulačními limity, takže testování SAR není vyžadováno a platné předpisy se na něj nevztahují.

Toto zařízení je omezeno na použití ve vnitřních prostorách budov při provozu ve frekvenčním pásmu 5150 až 5350 MHz ve všech členských státech EU uvedených v tabulce:

									
BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Tímto symbolem se rozumí, že produkt nesmí být zlikvidován jako běžný domácí odpad, a je třeba jej doručit do příslušného sběrného místa pro recyklaci. Správná likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje, lidské zdraví a životní prostředí.

Pro více informací o správné likvidaci a recyklaci tohoto produktu se obraťte na místní správní orgány, poskytovatele služeb likvidace a recyklace odpadů nebo obchod, kde jste tento produkt zakoupili.

Technické předpisy pro radio-frekvenční zařízení s nízkým vysílacím výkonem

Podle nařízení pro radio-frekvenční zařízení s nízkým vysílacím výkonem nesmí bez povolení NCC žádná společnost, firma nebo uživatel měnit frekvenci, zvyšovat vysílací výkon nebo měnit původní charakteristiku a také výkon, schválený pro radio-frekvenční zařízení s nízkým vysílacím výkonem. Radio-frekvenční zařízení s nízkým vysílacím výkonem nesmí ovlivňovat bezpečnost letadel a rušit legální komunikaci; pokud se tak stane, uživatel je povinen okamžitě ukončit provoz, dokud nedojde k odstranění interference. Legální komunikací se rozumí radiové komunikace, provozované v souladu se zákonem o telekomunikacích.

Radio-frekvenční zařízení s nízkým vysílacím výkonem může být citlivé na interference s legální komunikací nebo s ISM radio zařízeními.

Tabulka stavu napájení produktu

Toto zařízení je v souladu s požadavky na ekodesign dle směrnice 2009/125/EC týkající se energeticky souvisejících produktů (novelizace) (EU Exit) dle směrnice 2020 a je v souladu s následující normou (normami) nebo dokumenty: Nařízení (ES) č. 1275/2008 ve znění nařízení (EU) č. 801/2013.

Požadované informace o stavu napájení	Režimy napájení	
	Pohotovostní režim	Pohotovostní síťový režim
Spotřeba energie ve stanoveném režimu napájení při vstupu 230V/50Hz	< 0.5 W	všechny typy sítí ≤ 2.0 W
Čas, po kterém se zařízení automaticky přepne do režimu	< 2.5 hod	≤ 20 min
Spotřeba energie v pohotovostním síťovém režimu, pokud jsou připojeny všechny kabelové síťové porty a jsou aktivovány všechny bezdrátové síťové porty při vstupu 230V/50Hz	N/A	≤ 2.0 W
Procedury deaktivace / aktivace portu bezdrátové sítě. Deaktivace všech sítí povolí pohotovostní režim.	Wi-Fi: Klepnutí na tlačítko mikrofonu v horní části soundbaru, dokud se mikrofon nezapne a indikátor přestane svítit červeně. Aktivace Wi-Fi pomocí aplikace Bose Music. Deaktivace Wi-Fi současným stisknutím a podržením tlačítek Mute a Bluetooth na dálkovém ovládání. Bluetooth: Klepnutí na tlačítko mikrofonu v horní části soundbaru, dokud se mikrofon nezapne a indikátor přestane svítit červeně. Aktivace párováním se zdrojem Bluetooth po stisknutí tlačítka Bluetooth na dálkovém ovládání a výběrem soundbaru v Bluetooth seznamu mobilního zařízení nebo pomocí aplikace Bose Music. Deaktivace vymazáním Bluetooth seznamu párování stisknutím a podržením tlačítka Bluetooth na dálkovém ovládání po dobu 10 sekund.	
Procedury deaktivace / aktivace portu kabelové sítě. Deaktivace všech sítí povolí pohotovostní režim.	Ethernet: Klepnutí na tlačítko mikrofonu v horní části soundbaru, dokud se mikrofon nezapne a indikátor přestane svítit červeně. Aktivace připojením ethernetového kabelu. Deaktivace odpojením ethernetového kabelu.	



Prosím, použité baterie zlikvidujte správným způsobem v souladu s místními předpisy.
Baterie nespálujte.



Tabulka omezení obsahu nebezpečných látek (Čína)

Názvy a obsah toxických nebo nebezpečných látek nebo prvků						
Název dílu	Toxické nebo nebezpečné látky a prvky					
	Olovo (Pb)	Rtuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Šestimocný (CR(VI))	Polybromovaný bifenyl (PBB)	Polybromovaný difenylether (PBDE)
PCB	X	0	0	0	0	0
Kovové díly	X	0	0	0	0	0
Plastové díly	0	0	0	0	0	0
Reproduktory	X	0	0	0	0	0
Kabely	X	0	0	0	0	0
Tato tabulka je připravena v souladu ustanoveními SJ/T 11364.						
O: Indikuje, že tato toxická nebo nebezpečná látka obsažená ve všech homogenních materiálech, použitých pro tuto část, je pod limitním požadavkem GB/T 26572.						
X: Indikuje, že tato toxická nebo nebezpečná látka obsažená v alespoň jednom z homogenních materiálů, použitých pro tuto část, je nad limitním požadavkem GB/T 26572.						

Tabulka omezení obsahu nebezpečných látek (Taiwan)

Název zařízení: Powered Speaker, Typové označení: 441451						
Jednotka	Omezené látky a jejich chemické značky					
	Olovo (Pb)	Rtuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Šestimocný chromiium (Cr+6)	Polybromovaný bifenyl (PBB)	Polybromovaný difenylether (PBDE)
PCB	-	o	o	o	o	o
Kovové díly	-	o	o	o	o	o
Plastové díly	o	o	o	o	o	o
Reproduktory	-	o	o	o	o	o
Kabely	-	o	o	o	o	o
Poznámka 1: "o" indikuje, že procentuální obsah omezené látky nepřesahuje procento referenční hodnoty přítomnosti.						
Poznámka 2: "-" indikuje, že omezená látka odpovídá výjimce.						

Datum výroby: Rok výroby udává osmá číslice v sériovém čísle; „3“ je 2013 nebo 2023.

Importér Čína: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | **Importér EU:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands | **Importér Mexiko:** Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Phone Number: +5255 (5202) 3545 | **Importér Taiwan:** Bose Limited Taiwan Branch (H.K.), 9F., No.10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Taiwan Phone Number: +886-2-2514 7676 | **Importér UK:** Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

Vstupní napětí: 100 - 240V ~50/60Hz, 65W

ID CMIIT se nachází na štítku produktu na zadní straně soundbaru.

Kalifornie: Obsahuje lithium-iontovou baterii s chloristanem – může být vyžadováno zvláštní zacházení.

Viz: [swaste/perchlorate www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://swaste/perchlorate.www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate)

Licenční prohlášení: Pro zobrazení prohlášení o licenci, které se vztahuje na zahrnuté softwarové balíčky třetích stran:

1. Na dálkovém ovládání stiskněte a podržte tlačítko pro přehrávání/pozastavení ►|| a tlačítko pro zvýšení hlasitosti + po dobu 5 sekund.
2. Připojte USB kabel ke konektoru SERVICE na zadní straně soundbaru.
3. Druhý konec kabelu zapojte do počítače.
4. Na počítači zadejte do okna prohlížeče <http://203.0.113.1/opensource>, zobrazí se smlouva EULA a licenční prohlášení.

Podmínky používání **Bose Terms of Use** jsou k dispozici na adrese:
worldwide.bose.com/termsofuse

Amazon, Alexa, Amazon Music a všechny související značky jsou ochranné známky Amazon.com, Inc. nebo jejich přidružených společností.

Apple, logo Apple, Apple Music, a AirPlay jsou ochranné známky Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. App Store je značka služeb společnosti Apple Inc.

Použití označení "Works with Apple" znamená, že příslušenství bylo navrženo speciálně pro připojení k produktům Apple uvedeným v označení a bylo vývojáři certifikováno tak, aby splňovalo výkonnostní standardy Apple.

Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto ochranných známek společností Bose Corporation je na základě licence.

Dolby Atmos Dolby, Dolby Atmos a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories.

Důvěrná nepublikovaná díla. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.

Google, Google Play, a Chromecast built-in jsou ochranné známky Google LLC.

HDMI Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky HDMI Licensing Administrator, Inc.

Produkt obsahuje službu iHeartRadio, iHeartRadio je registrovaná ochranná známka iHeartMedia, Inc.

Produkt je chráněn určitými právy duševního vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo distribuce takové technologie mimo tento produkt bez licence od společnosti Microsoft je zakázáno.

Pandora je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka Pandora Media, Inc., a její použití je se svolením.

QuickSet je registrovaná ochranná známka Universal Electronics Inc. v USA a v mezinárodním měřítku.
©UEI 2000-2023

Produkt obsahuje software Spotify, který podléhá licencím třetích stran, viz:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify je registrovaná ochranná známka Spotify AB.

Wi-Fi je registrovaná ochranná známka Wi-Fi Alliance®.

ADAPTiQ, Bose, Bose Music, the Bose Music logo, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve, a Voice4Video jsou ochranné známky Bose Corporation. | Ústředí Bose Corporation: 1-877-230-5639 | ©2023 Bose Corporation. Žádná část tohoto díla nesmí být reprodukována, modifikována, distribuována nebo jinak používána bez výslovného, předchozího písemného souhlasu.

Prosím, vyplňte a uschovejte pro svou potřebu

Sériové číslo a číslo modelu jsou umístěna na zadní straně soundbaru.

Sériové číslo: _____

Číslo modelu: 441451


Prosím, s tímto návodem si uchováte doklad o nákupu. Nyní je ten správný čas k registraci produktu Bose. Můžete tak snadno učinit na adrese: worldwide.Bose.com/ProductRegistration

Obsah balení


Zkontrolujte, zda je součástí balení následující:




Bose Smart Ultra Soundbar




Dálkový ovladač (baterie součástí dodávky)




Napájecí kabel*



Optický kabel



HDMI kabel

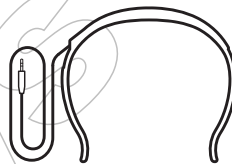

Headset ADAPTiQ

*Produkt může být dodáván s několika napájecími kabely s různými zástrčkami. Použijte napájecí kabel určený pro váš region.

POZNÁMKA:

Pokud je jakákoliv část produktu poškozena, produkt nepoužívejte. Obratťe se na autorizovaného prodejce Bose nebo kontaktujte zákaznický servis Bose.

Navštivte: [worldwide.bose.com/contact](https://www.worldwide.bose.com/contact)

TECHNOLOGIE DOLBY ATMOS®


Bose Smart Ultra Soundbar podporuje technologii Dolby Atmos® za využití reproduktorů směřujících nahoru a do stran. Tím dokáže poskytnout vysoce kvalitní zvuk ze všech směrů, při dosažení skvělého, zcela pohlcujícího zážitku z prostorového zvuku.

POZNÁMKA: Abyste mohli využívat technologii Dolby Atmos, váš televizor i přehrávaný obsah musí Dolby Atmos podporovat.


TIP: Abyste si mohli vychutnat zážitek z prostorového zvuku Dolby Atmos, na televizoru připojte soundbar k portu HDMI eARC nebo ARC. Pokud váš televizor nemá k dispozici port eARC nebo ARC, můžete jej připojit pomocí optického kabelu.

Doporučení pro umístění

- Soundbar umístěte pod a před TV (preferováno) nebo nad TV tak, aby jeho přední strana směřovala do místnosti.
- Pro dosažení nejlepší kvality zvuku se ujistěte, že reproduktory směřující vzhůru (v horní části soundbaru) a postranní reproduktory (na boční části) nejsou zakryty / blokovány.
- Pokud je soundbar nainstalován na stěnu, ujistěte se, že je jeho horní část vzdálená od TV alespoň 10 cm.
- Pokud umístíte soundbar na policičku nebo na TV stojan, pro dosažení co nejlepší kvality zvuku jej umístěte co nejbližší k přední hraně policičky nebo stojanu.
- Soundbar umístěte mimo kovové skříně nebo jiné audio/video komponenty, a mimo přímé zdroje tepla.
- Soundbar umístěte na jeho gumové nožičky a na stabilní a rovný povrch. Pro správnou oporu musí nožičky spočívat na povrchu. Vibrace mohou způsobit pohyb soundbaru, zejména na hladkých površích, jako je mramor, sklo nebo vysoce leštěné dřevo.
- Zadní stranu soundbaru ponechte alespoň 1 cm od jakéhokoli povrchu. Blokování portu (portů) ovlivňuje kvalitu zvuku.
- Ujistěte se, že je v blízkosti k dispozici elektrická zásuvka.
- Aby se předešlo rušení bezdrátového přenosu (interferencím), ostatní bezdrátová zařízení udržujte ve vzdálenosti minimálně 0.3 – 0.9 m od soundbaru.
- Aby se předešlo rušení bezdrátového přenosu (interferencím), možná bude nutné umístit některé Wi-Fi přístupové body do vzdálenosti 2.4 – 3.0 m od soundbaru, volitelného basového modulu a/nebo volitelných surround reproduktorů.
- Pro dosažení co nejlepší kvality zvuku neumísťujte soundbar do uzavřené skřínky nebo diagonálně do rohu.
- Na horní část soundbaru nepokládejte žádné předměty.

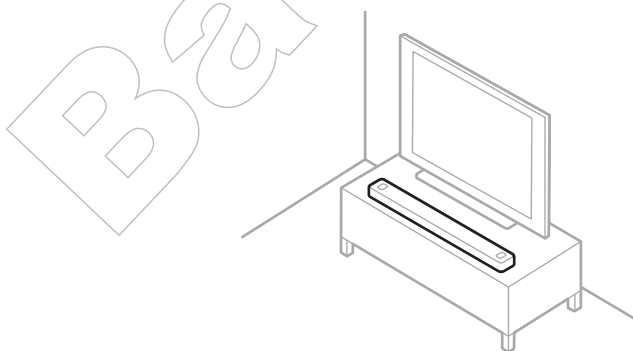

POZOR: Při používání soundbaru jej nepokládejte na jeho přední, zadní nebo horní stranu.

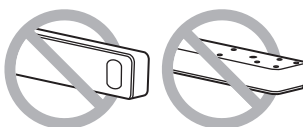


Nástěnná montáž soundbaru

Soundbar můžete namontovat na stěnu. Pro nákup nástěnného držáku pro soundbar "Soundbar Wall Bracket" se obraťte na vašeho autorizovaného prodejce Bose.

Navštivte: support.Bose.com/UltraSB

POZNÁMKA: Ujistěte se, že je horní část soundbaru alespoň 10 cm od televizoru.

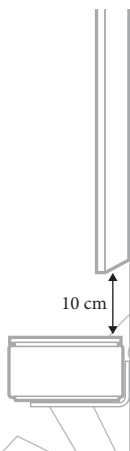

POZOR: Pro montáž soundbaru **NĚPOUŽÍVEJTE** jakékoli neoriginální držáky/technické vybavení nebo jiný hardware.


Úprava zvuku pro nástěnnou montáž

Po nástěnné montáži soundbaru musíte upravit jeho zvuk tak, aby bylo dosaženo nejlepší kvality. Proto musíte spustit audio kalibraci ADAPTiQ (viz strana 17).

POZNÁMKA: Pokud v budoucnu soundbar ze stěny opět sejmete a umístíte jej např. pod televizor, audio kalibraci ADAPTiQ musíte spustit znovu.

Připojení soundbaru k napájení

1. Připojte napájecí kabel k portu **POWER** na zadní straně soundbaru.
2. Druhý konec napájecího kabelu připojte do elektrické zásuvky.

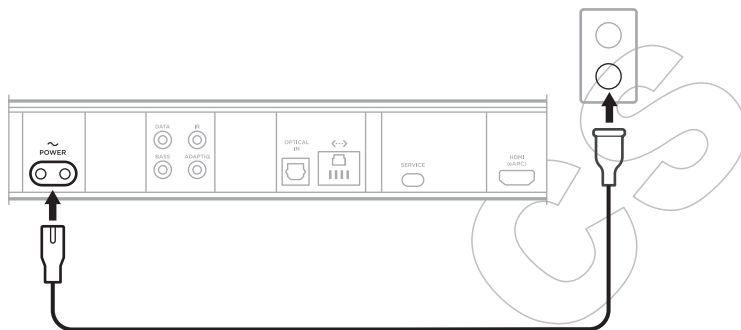

Soundbar se zapne a světelná lišta se rozsvítí oranžově.

3. Pro připojení soundbaru k televizoru si stáhněte a použijte aplikaci Bose Music

Síťový pohotovostní režim

Soundbar přejde automaticky do síťového pohotovostního režimu, pokud není po dobu 20 minut na vstupu žádný signál, není stisknuto žádné tlačítko, nebo neproběhl hlasový příkaz na aktivovaný Google Assistant nebo Amazon Alexa.

Probuzení soundbaru ze síťového pohotovostního režimu:

- Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko napájení , tlačítko zdroje (viz strana 18) nebo tlačítko pro přehrávání / pozastavení  (viz strana 19).
- Přehrávejte nebo obnovte zvuk pomocí mobilního zařízení nebo pomocí aplikace Bose Music.
- Zadejte hlasový příkaz pomocí Amazon Alexa nebo Google Assistant podporované zařízení.

POZNÁMKY:

- Pokud chcete získat přístup k hlasovému asistentovi v pohotovostním režimu sítě, ujistěte se, že je soundbar nastaven pomocí aplikace Bose Music (viz strana 15), a že je zapnutý mikrofon (viz strana 32).
- Časovač pohotovostního režimu (standby timer) můžete deaktivovat pomocí aplikace Bose Music. K této možnosti máte přístup z nabídky nastavení Settings.


Aplikace **Bose Music** vám umožňuje nastavit a ovládat soundbar z jakéhokoli mobilního zařízení, jako je smartphon nebo tablet.

Pomocí této aplikace můžete streamovat hudbu, přidávat hudební služby, prozkoumávat internetové rozhlasové stanice, konfigurovat Amazon Alexa, povolit Chromecast built-in, zvolit jazyk hlasových výzev, spravovat nastavení soundbaru a získávat nové funkce.

POZNÁMKA: Pokud jste si již vytvořili účet Bose Music pro jiný produkt Bose, přidejte soundbar ke svému stávajícímu účtu (viz část STÁVAJÍCÍ UŽIVATELÉ BOSE MUSIC APP na následující straně).

Stažení aplikace Bose Music

1. Ujistěte se, že máte na svém mobilním zařízení povolenou funkci Bluetooth i lokalizační služby.
2. Na vaše mobilní zařízení si stáhněte aplikaci Bose Music.

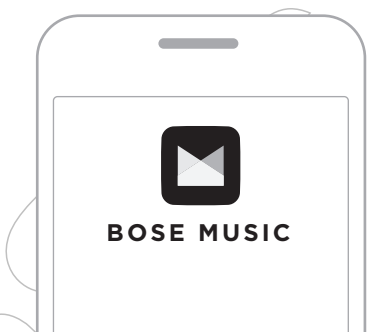

3. Postupujte podle pokynů v aplikaci.


Přidání soundbaru ke stávajícímu účtu

Chcete-li přidat váš Bose Smart Ultra Soundbar ke stávajícímu účtu, otevřete aplikaci Bose Music a soundbar k němu jednoduše přidejte.

Připojení k jiné Wi-Fi síti

Připojení k jiné síti můžete použít, pokud se změnil název vaší sítě nebo heslo, nebo pokud chcete změnit nebo přidat jinou síť.

1. Na dálkovém ovládání stiskněte a podržte tlačítko ztlumení zvuku Mute  a tlačítko aplikace Bose Music , dokud se světelná lišta nerozsvítí oranžově.

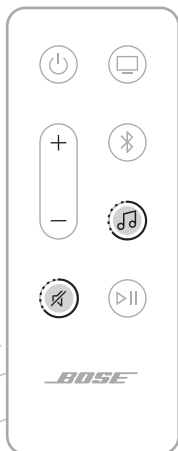

2. Na vašem mobilním zařízení otevřete nastavení Wi-Fi.
3. Vyberte **Bose Smart Ultra Soundbar**.
4. Otevřete aplikaci Bose Music a postupujte podle pokynů v aplikaci.

POZNÁMKA: Pokud vás aplikace nevyzve k nastavení, přejděte na hlavní obrazovku a přidejte soundbar.

Aktualizace soundbaru


Soundbar se aktualizuje automaticky po připojení k aplikaci Bose Music a k vaší Wi-Fi síti.

Výměna baterie v dálkovém ovladači




Pozor na požití baterie, nebezpečí vnitřního chemického popálení. Dálkový ovladač obsahuje knoflíkovou baterii. Pokud baterii požijete, již za pouhé 2 hodiny vám může způsobit vážné vnitřní popáleniny a způsobit úmrtí. Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud není prostor pro baterie bezpečně uzavřen, dálkový ovladač nepoužívejte a chraňte jej před dětmi. Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spolknutí baterie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Pro snížení rizika výbuchu, požáru nebo chemického popálení, buďte při výměně baterie opatrní a nahraďte ji pouze za schválenou 3voltovou lithiovou baterii (např. UL CR2032 nebo DL2032). Použité baterie řádně a neprodleně zlikvidujte. Baterie nerozebírejte, nenabíjejte, nezahřívejte nad 100° C, ani nespalujte.

1. Pomocí mince (nebo podobného předmětu) otočte krytem bateriového prostoru směrem doleva (proti směru hodinových ručiček) a kryt sejměte.

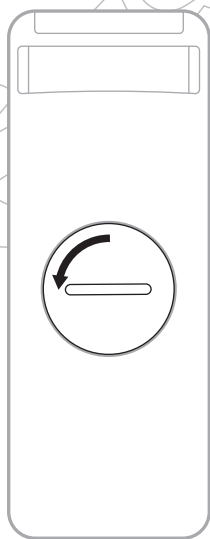


2. Vyjměte starou baterii a vložte novou baterii plochou stranou nahoru (symbolem + nahoru).

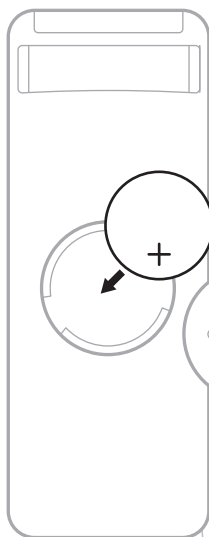

POZNÁMKA: Používejte pouze schválenou 3voltovou lithiovou baterii CR2032 nebo DL2032 (např. UL).

3. Nasadte kryt bateriového prostoru a otočením doprava (ve směru hodinových ručiček) jej zajistěte.

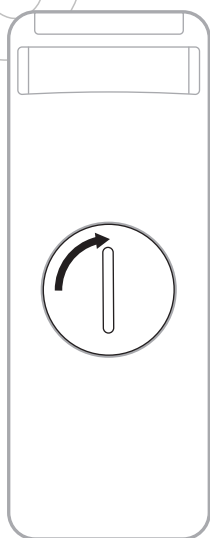

Čištění soundbaru

Vnější povrch soundbaru čistěte měkkým, suchým hadříkem.

POZNÁMKA: Během čištění může dojít k nechtěnému vypnutí mikrofonu. V takovém případě použijte tlačítko mikrofonu  v horní části soundbaru.

POZOR:

- NENECHTE do žádných otvorů vniknout kapalinu.
- NEFOUKEJTE vzduch do soundbaru nebo do reproduktorů směřujících vzhůru.
- NEPOUŽÍVEJTE k čištění soundbaru nebo reproduktorů směřujících vzhůru vysavač.
- NEPOUŽÍVEJTE v blízkosti soundbaru nebo reproduktorů směřujících vzhůru spreje.
- NEPOUŽÍVEJTE žádná rozpouštědla, chemikálie nebo čisticí roztoky obsahující alkohol, čpavek nebo abraziva.
- NENECHTE do žádných otvorů vniknout předměty.

Náhradní díly a příslušenství

Náhradní díly a příslušenství si můžete objednat prostřednictvím zákaznického servisu Bose nebo u vašeho prodejce.

Navštivte: support.Bose.com/UltraSB

Omezená záruka

Na váš soundbar se vztahuje omezená záruka. Podrobnosti o omezené záruce naleznete na: worldwide.Bose.com/Warranty

Chcete-li svůj produkt zaregistrovat, navštivte worldwide.Bose.com/ProductRegistration, kde naleznete veškeré pokyny.

Neprovedení registrace tohoto produktu vaše záruční práva v rámci omezené záruky nijak neovlivní.

Nejprve vyzkoušejte tato řešení

Pokud budete mít se svým soundbarem problémy:

- Ujistěte se, že je soundbar připojen k elektrické zásuvce, která je skutečně pod napětím.
- Zkontrolujte všechny kabely.
- Ověřte status soundbaru podle světelné lišty (viz STATUS SOUNDBARU).
- Stáhněte si aplikaci Bose Music a spusťte dostupné aktualizace softwaru.
- Umístěte soundbar podle pokynů pro jeho umístění (viz UMÍSTĚNÍ SOUNDBARU).
- Pro správnou funkci přesuňte soundbar do doporučeného dosahu signálu vašeho mobilního zařízení.
- Ujistěte se, že je soundbar v dosahu bezdrátového zařízení (ve vzdálenosti přibližně 0.3 – 0.9 m).
- Ujistěte se, že jsou všechny Wi-Fi přístupové body v dosahu (ve vzdálenosti přibližně 2.4 – 3.0 m od soundbaru, nebo volitelného basového modulu a surround reproduktorů).

Další řešení

Pokud se vám nepodaří váš problém vyřešit, podívejte se do níže uvedené tabulky, kde můžete identifikovat příznaky a možná řešení obecných problémů. Pokud se vám přesto nepodaří problém vyřešit, navštivte support.bose.com/UltraSB, kde získáte přístup k článkům týkajících se řešení problémů, k videím a dalším zdrojům.

Pokud se vám ani pak nepodaří problém vyřešit, kontaktujte zákaznický servis Bose nebo vašeho prodejce.

Navštivte: worldwide.bose.com/contact

PŘÍZNAK	ŘEŠENÍ
Televizor neobsahuje HDMI port eARC	Použijte HDMI port ARC vašeho televizoru. Pokud váš televizor neobsahuje ani HDMI port ARC, soundbar připojte k televizoru pomocí optického kabelu.
Televizor neobsahuje HDMI port eARC, ARC, ani optický port	Pokud je váš televizor připojen ke kabelovému nebo satelitnímu boxu, připojte HDMI kabel ze soundbaru ke kabelovému nebo satelitnímu boxu. Soundbar připojte k televizoru pomocí audio převodníku a samostatného audio kabelu, jako je koaxiální, 3.5 mm nebo analogový audio kabel (není součástí dodávky). Typ potřebného převodníku a kabelu závisí na tom, jaké výstupní audio porty jsou na vašem televizoru k dispozici.
Soundbar nelze zapnout	Zapojte napájecí kabel do jiné elektrické zásuvky. Soundbar zapněte pomocí dálkového ovladače. Odpojte napájecí kabely od soundbaru a volitelného basového modulu nebo surround reproduktorů, počkejte 30 sekund, a opět je zapojte do elektrické zásuvky.

PŘÍZNAK	ŘEŠENÍ
Soundbar nelze vypnout	Soundbar může být v síťovém pohotovostním režimu. Stiskněte tlačítko napájení  na dálkovém ovladači pro probuzení soundbaru. Dalším stisknutím tlačítka  soundbar vypne.
Nepřehrává se zvuk v Dolby Atmos	Ujistěte se, že je soundbar připojen k HDMI portu eARC nebo ARC na vašem televizoru. V aplikaci Bose Music zkontrolujte obrazovku Now Playing (Nyní se přehrává) a ujistěte se, že je zvuk streamován v Dolby Atmos. Pokud se nestreamuje v Dolby Atmos, v pokročilých nastaveních zvuku vašeho televizoru se ujistěte, že je umožněn průchod zvuku ve formátu Dolby Atmos do soundbaru. Viz návod k obsluze vašeho televizoru. Ujistěte se, že je obsah skutečně ve formátu Dolby Atmos. Ujistěte se, že streamovací nebo kabelová služba podporuje používání formátu Dolby Atmos.
Dálkové ovládání nefunguje konzistentně nebo nefunguje vůbec	Vyměňte baterie. Ujistěte se, že je dálkový ovladač v provozním dosahu soundbaru (do 6 m). Ujistěte se, že mezi dálkovým ovladačem a soundbarem nejsou žádné překážky.
Aplikace Bose Music na mobilním zařízení nefunguje	Ujistěte se, že je vaše mobilní zařízení kompatibilní s aplikací Bose Music, a že splňuje minimální systémové požadavky. Další informace naleznete v obchodě s aplikacemi pro vaše mobilní zařízení. Aplikaci Bose Music z mobilního zařízení odinstalujte, a poté aplikaci znovu nainstalujte.
Soundbar není viditelný pro přidání do jiného účtu Bose	Ujistěte se, že je na vašem soundbaru povoleno sdílení pomocí aplikace Bose Music. Ujistěte se, že jsou soundbar a vaše mobilní zařízení připojeny ke stejné Wi-Fi síti.
Soundbar a zdroj se nezapnou/nevypnou současně	Zdroj zapněte/vypněte stisknutím tlačítka napájení  .

PŘÍZNAK	ŘEŠENÍ
Přerušovaný nebo žádný zvuk ze soundbaru	Ujistěte se, že je HDMI kabel ze soundbaru připojen do portu HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) na vašem televizoru, nikoli do standardního portu HDMI. Pokud na televizoru není port HDMI eARC, připojte jej do portu HDMI ARC. Pokud na televizoru není ani port HDMI ARC, soundbar připojte k TV pomocí optického kabelu. Pokud je soundbar připojen do portu HDMI eARC (nebo HDMI ARC) na vašem televizoru, ujistěte se, že je v nabídce nastavení vašeho TV povolena funkce Consumer Electronics Control (CEC) (v závislosti na výrobci televizoru může mít tato funkce jiný název, viz návod k obsluze k vašemu televizoru). Optický kabel zapojte na televizoru do výstupního portu, označeného jako Output nebo OUT, nikoli Input nebo IN. Odpojte napájecí kabely soundbaru a volitelného basového modulu nebo surround reproduktorů od napájení, počkejte 30 sekund a opět je zapojte do zásuvky. Upravte pokročilá nastavení Advanced CEC v aplikaci Bose Music. K této možnosti máte přístup z nabídky nastavení Settings. Pro více informací navštivte: support.Bose.com/UltraSB_CEC Zvyšte hlasitost na soundbaru nebo na vašem mobilním zařízení. Pokud svítí bílé levý konec světelné lišty, zvuk soundbaru je ztlumený (mute). Stisknutím tlačítka  zvuk soundbaru obnovte. Ujistěte se, že není ztlumen zvuk (mute) vašeho mobilního zařízení. Ujistěte se, že používáte kompatibilní Bluetooth mobilní zařízení. Restartujte vaše mobilní zařízení. Restartujte audio zdroj. Přepněte na jiný zdroj. Přehrávejte zvuk z jiné aplikace nebo hudební služby. Pokud zvuk pochází z Wi-Fi zdroje, resetujte router. Restartujte televizor. Zkontrolujte nastavení zvuku na TV. Viz návod k obsluze k vašemu TV. Aktualizujte software televizoru. Viz návod k obsluze k vašemu televizoru. Odpojte HDMI kabel od portu HDMI eARC (nebo HDMI ARC) na vašem televizoru a znovu jej připojte.
Soundbar se nepřipojí k basovému modulu nebo k surround reproduktorům	Nahlédněte do návodu k obsluze k basovému modulu nebo k surround reproduktorům. Ujistěte se, že jsou basový modul / surround reproduktory kompatibilní s tímto soundbarem (viz Kompatibilní produkty). Odpojte napájecí kabely soundbaru a volitelného basového modulu nebo surround reproduktorů od napájení, počkejte 30 sekund a opět je zapojte do zásuvky.

PŘÍZNAK	ŘEŠENÍ
Žádný zvuk z basového modulu nebo surround reproduktorů	Ujistěte se, že jsou basový modul / surround reproduktory kompatibilní s tímto soundbarem (viz Kompatibilní produkty). Ujistěte se, že je software v aplikaci Bose Music aktuální. Upravte úroveň basů pomocí aplikace Bose Music. Přepněte na jiný audio zdroj.
Zvuk vychází z reproduktorů televizoru	Vypněte reproduktory televizoru. Viz návod k obsluze k vašemu televizoru. Ujistěte se, že je HDMI kabel ze soundbaru připojen k HDMI portu eARC (Enhanced Audio Return Channel) na vašem televizoru, nikoli do standardního portu HDMI. Pokud na televizoru není HDMI port eARC, připojte jej k HDMI portu ARC. Pokud na televizoru není ani HDMI port ARC, soundbar připojte k televizoru pomocí optického kabelu. Odpojte HDMI kabel od HDMI portu eARC (nebo ARC) na televizoru a znovu jej připojte. Odpojte napájecí kabely soundbaru a volitelného basového modulu nebo surround reproduktorů od napájení, počkejte 30 sekund a opět je zapojte do elektrické zásuvky. Snižte hlasitost televizoru na nejnižší hodnotu. Pokud je soundbar připojen k HDMI portu eARC (nebo ARC) na televizoru, ujistěte se, že je v nabídce nastavení systému vašeho televizoru povolena funkce Consumer Electronics Control (CEC) (v závislosti na výrobci TV, může mít tato funkce jiný název, viz návod k obsluze k televizoru). Upravte pokročilá nastavení Advanced CEC v aplikaci Bose Music. K této možnosti máte přístup z nabídky nastavení Settings. Pro více informací navštivte: support.Bose.com/UltraSB_CEC
Nekvalitní nebo zkreslený zvuk	Vyzkoušejte jiné audio zdroje, pokud jsou k dispozici. Ujistěte se, že váš televizor podporuje výstup prostorového zvuku, viz návod k obsluze k televizoru. Pokud je zvuk přehráván z jiného zařízení, snižte na něm hlasitost. Upravte úroveň basů pomocí aplikace Bose Music. Vypněte reproduktory televizoru, viz návod k obsluze k vašemu televizoru. Spusťte audio kalibraci ADAPTiQ.

PŘÍZNAK	ŘEŠENÍ
Soundbar nepřehrává zvuk ze správného zdroje nebo po prodlevě přehrává nesprávný zdroj	Upravte pokročilá nastavení Advanced CEC v aplikaci Bose Music. K této možnosti máte přístup z nabídky nastavení Settings. Pro více informací navštivte: support.Bose.com/UltraSB_CEC Na vašem zdroji zakažte funkci CEC, viz návod k vašemu audio zdroji.
Soundbar se nepřipojí k Wi-Fi síti	V aplikaci Bose Music vyberte správný název sítě a zadejte správné heslo sítě (rozdělují se malá a velká písmena). Ujistěte se, že jsou soundbar a vaše mobilní zařízení připojeny ke stejné Wi-Fi síti. Pokud se informace o vaší síti změnily, viz Připojení k jiné Wi-Fi síti. Na mobilním zařízení, které používáte k nastavení, povolte Wi-Fi. V mobilním zařízení zavřete ostatní otevřené aplikace. Restartujte mobilní zařízení a router. Pokud váš router podporuje pásma 2.4 GHz i 5 GHz, ujistěte se, že se vaše zařízení (mobilní zařízení nebo počítač) i soundbar připojují ke stejnému pásmu. POZNÁMKA: Každému pásmu zadejte jedinečný název, abyste měli jistotu, že se připojujete ke správnému (stejnému) pásmu. Resetujte router. Odpojte napájecí kabely soundbaru a volitelného basového modulu nebo surround reproduktorů od napájení, počkejte 30 sekund a opět je zapojte do elektrické zásuvky. Odinstalujte aplikaci Bose Music z mobilního zařízení, znovu ji nainstalujte a restartujte nastavení. Pokud se připojujete k jiné síti a aplikace vás nevyzve k nastavení, přejděte na hlavní obrazovku a přidejte soundbar.
Soundbar se nepřipojí k Bluetooth zařízení	Ve vašem mobilním zařízení vypněte a zapněte funkci Bluetooth. Odstraňte soundbar z Bluetooth seznamu na mobilním zařízení. Znovu propojte soundbar a mobilní zařízení (viz BLUETOOTH PŘIPOJENÍ). Připojte jiné mobilní zařízení. Ujistěte se, že používáte kompatibilní Bluetooth mobilní zařízení. Navštivte: support.Bose.com/UltraSB_BT Odstraňte soundbar z Bluetooth seznamu na mobilním zařízení. Znovu propojte soundbar a mobilní zařízení (viz BLUETOOTH PŘIPOJENÍ). Vymažte seznam Bluetooth zařízení ze soundbaru. Znovu propojte soundbar a mobilní zařízení (viz BLUETOOTH PŘIPOJENÍ).


PŘÍZNAK	ŘEŠENÍ
Na soundbar nelze streamovat zvuk pomocí AirPlay	Ujistěte se, že je soundbar zapnutý, a že je v dosahu signálu zařízení, ze kterého chcete zvuk streamovat. Ujistěte se, že jsou vaše zařízení Apple a soundbar připojeny ke stejné Wi-Fi síti. Aktualizujte zařízení Apple. Ujistěte se, že soundbar obsahuje aktuální software/aktualizujte jej. Pokud v hudební aplikaci, ze které streamujete, nemůžete najít ikonu AirPlay , zvuk streamujte z Ovládacího centra (Control Center). Pro další podporu navštivte: https://www.apple.com/airplay
Alexa nereaguje	Ujistěte se, že je mikrofon zapnutý (že indikátor vypnutí mikrofonu nesvíí červeně). Ujistěte se, že byla Alexa nastavena pomocí aplikace Bose Music. POZNÁMKA: Soundbar musí být nastaven a připojen k vaší Wi-Fi síti pomocí aplikace Bose Music. Připojte vaše mobilní zařízení k Wi-Fi síti. Ujistěte se, že je Alexa ve vaší zemi dostupná. Ujistěte se, že používáte nejaktuálnější verzi aplikace Alexa. Ujistěte se, že používáte kompatibilní mobilní zařízení. Ujistěte se, že je povoleno "probouzení" slovo pro aktivaci Alexa. Pomocí aplikace Bose Music odeberte Alexa ze soundbaru. Potom Alexa přidejte znovu. Ujistěte se, že vyslovujete název soundbaru, který jste přiřadili v aplikaci Bose Music. Pokud má několik soundbarů stejný název, použijte název, přiřazený v aplikaci Alexa nebo změňte název v aplikaci Bose Music. Pokud používáte Bose Voice4Video: • Ujistěte se, že mezi soundbarem, televizorem a/nebo kabelovým nebo satelitním boxem nejsou žádné překážky. • Ujistěte se, že je soundbar připojen správně pomocí HDMI kabelu. • Ujistěte se, že jste tuto funkci nastavili pomocí aplikace Bose Music a připojili televizor a/nebo kabelový nebo satelitní box. • Ujistěte se, že jste zadali veškeré požadované identifikační údaje a poskytovatele služeb (postal code a service provider) pro váš kabelový/satelitní box správně Alexa nemusí váš požadavek podporovat. Pravidelně jsou přidávány nové funkce. Pro další podporu navštivte: https://www.amazon.com/usealexa

PŘÍZNAK	ŘEŠENÍ
Soundbar nelze ovládat přes Google Assistant	Ujistěte se, že zařízení připojené k vaší síti podporuje Google Assistant. Ujistěte se, že je v aplikaci Bose Music povolena (enabled) funkce Chromecast built-in. Připojte vaše mobilní zařízení k Wi-Fi síti. Ujistěte se, že je Google Assistant ve vaší zemi dostupný. Ujistěte se, že používáte nejaktuálnější verzi aplikace Google Assistant. Ujistěte se, že je vaše mobilní zařízení kompatibilní s Google Assistant. Další podporu získáte na: https://support.google.com/assistant
Soundbar se nepřipojí k Bluetooth reproduktoru Bose SoundLink nebo ke sluchátkům Bose	Ujistěte se, že jsou Bluetooth reproduktor nebo sluchátka zapnuté, že jsou v dosahu (do 9 m) soundbaru, a že jsou připraveny k připojení k jinému zařízení. Další informace naleznete v návodu k příslušnému produktu.
Soundbar se opětovně nepřipojí k dříve připojenému Bluetooth reproduktoru Bose SoundLink	Ujistěte se, že jsou v aplikaci Bose Music pro reproduktor povoleny hlasové výzvy (voice prompts - enabled) (viz NASTAVENÍ BOSE MUSIC APP). K této možnosti máte přístup z nabídky nastavení Settings. Pomocí ovládacích prvků na Bluetooth reproduktoru procházejte seznam zařízení, dokud neuslyšíte název vašeho soundbaru. Bližší pokyny pro ovládání konkrétního produktu naleznete v návodu k obsluze k reproduktoru.
Soundbar se opětovně nepřipojí k dříve připojeným sluchátkům Bose	Sluchátka připojte pomocí aplikace Bose Music (viz NASTAVENÍ BOSE MUSIC APP).
Špatná kvalita zvuku z připojeného Bluetooth reproduktoru Bose SoundLink nebo sluchátek Bose	Pokud váš router podporuje pásma 2.4 GHz i 5 GHz a soundbar je připojen v pásmu 2.4 GHz, použijte připojení v pásmu 5 GHz. Ne všechny Bluetooth reproduktory Bose SoundLink dokáží po připojení k soundbaru přehrávat zvuk v dokonalé synchronizaci. Chcete-li si ověřit, zda je váš produkt kompatibilní, navštivte: support.Bose.com/Groups Ujistěte se, že je v aplikaci Bose Music povolena synchronizace se skupinou (Sync with Group - enabled). K této možnosti máte přístup z nabídky nastavení Settings. Nainstalujte všechny dostupné aktualizace softwaru pro reproduktor nebo sluchátka. Chcete-li zkontrolovat aktualizace, otevřete na svém mobilním zařízení příslušnou aplikaci Bose pro váš produkt nebo navštivte btu.Bose.com z vašeho počítače.

Resetování soundbaru

Obnovení továrního nastavení (resetování) vymaže ze soundbaru veškerá nastavení pro zdroje, hlasitosti, nastavení sítě, a hodnoty audio kalibrace ADAPTiQ, a navrátí je na původní tovární hodnoty.

1. V aplikaci Bose Music odeberte soundbar ze svého účtu Bose.
2. Na dálkovém ovladači stiskněte a podržte tlačítko pro snížení hlasitosti — a tlačítko pro přehrávání/pozastavení ►|| po dobu 5 sekund, dokud světelná lišta dvakrát nezapulzuje bíle a pak nepřejde do černé.

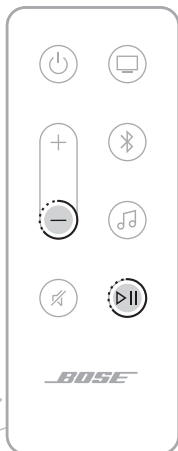

Soundbar se restartuje. Po dokončení resetu se světelná lišta rozsvítí oranžově.

3. Pro obnovení nastavení sítě a zvuku na soundbaru:
 - a. Na vašem mobilním zařízení spusťte aplikaci Bose Music a přidejte soundbar do sítě (viz „Přidání soundbaru ke stávajícímu účtu“).
 - b. Pomocí aplikace Bose Music spusťte audio kalibraci ADAPTiQ.

Možnosti připojení

Soundbar můžete připojit k vašemu televizoru pomocí jedné z následujících možností:


- **Možnost 1 (preferovaná):** HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) nebo ARC
- **Možnost 2:** Optické připojení

POZNÁMKY:

- Abyste si mohli vychutnat prostorový zvuk Dolby Atmos, soundbar připojte k vašemu televizoru pomocí HDMI portu eARC nebo ARC. Pokud váš televizor nemá HDMI port eARC nebo ARC k dispozici, soundbar připojte k vašemu televizoru pomocí optického kabelu k optickému portu.
- Pokud chcete pomocí TV dálkového ovladače ovládat napájení, hlasitost a funkci ztlumení zvuku (mute) tohoto soundbaru, soundbar musí být připojen k HDMI portu eARC nebo ARC na vašem televizoru.

1. Na zadní straně televizoru vyhledejte porty **HDMI IN** a **Audio OUT** (optický).

POZNÁMKA: Panel s porty na vašem TV nemusí vypadat tak, jak je vyobrazeno na ilustraci. Porty vyhledejte podle jejich tvarů.

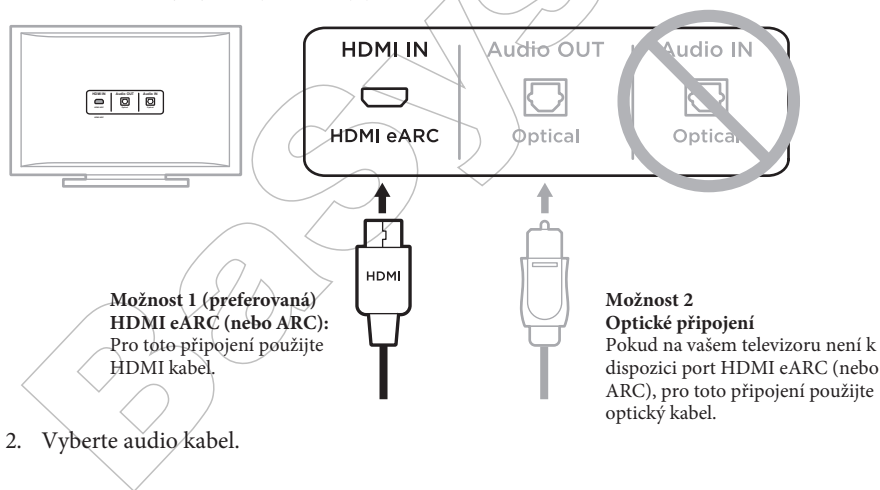


2. Vyberte audio kabel.

Připojení soundbaru k televizoru

Po výběru audio kabelu připojte soundbar k televizoru.

Možnost 1 (preferovaná): HDMI eARC nebo ARC


1. Jeden konec HDMI kabelu zapojte na televizoru do portu **HDMI eARC** nebo **ARC**.
2. Druhý konec kabelu zapojte na soundbaru do portu **HDMI (eARC)**.

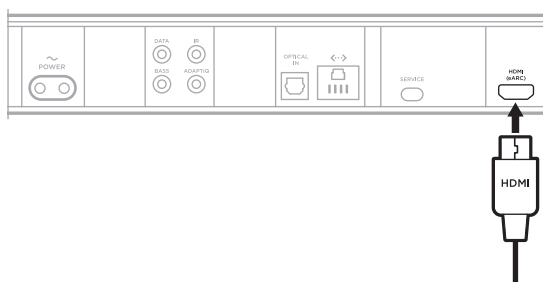

Možnost 2: Optické připojení

Pokud váš televizor nemá k dispozici port HDMI eARC (nebo ARC), soundbar k němu připojte pomocí optického kabelu.

1. Odstraňte ochrannou krytku z obou konců optického kabelu.




POZOR: Zapojením konektoru v nesprávné orientaci se může poškodit port na soundbaru a/nebo konektor optického kabelu.

2. Jeden konec optického kabelu zapojte na televizoru do portu **Optical OUT**.

POZOR: Zapojením konektoru v nesprávné orientaci se může poškodit port na televizoru a/nebo konektor optického kabelu.

3. Uchopte konektor na druhém konci optického kabelu.
4. Zarovnejte konektor optického kabelu s portem **OPTICAL IN** na soundbaru a opatrně jej zasuněte do portu.

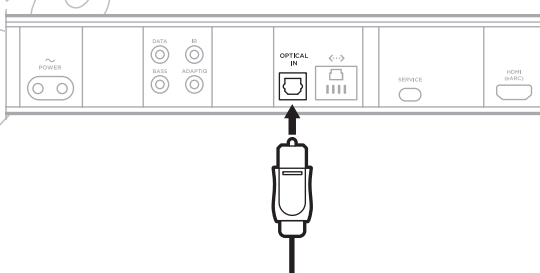

POZNÁMKA: Port má sklopnou krytku, která se při vkládání konektoru otevře směrem dovnitř.

5. Zatlačte konektor optického kabelu do portu, dokud neuslyšíte nebo nepocítíte zacvaknutí.



Kontrola zvuku

1. Zapněte televizor pomocí TV dálkového ovladače.
2. V nabídce nastavení zvuku v televizoru vypněte reproduktory televizoru.

POZNÁMKA: Další informace naleznete v návodu k vašemu televizoru.

3. Pokud používáte satelitní/kabelový box nebo jiný sekundární zdroj:
 - a. Zapněte tento zdroj.
 - b. Vyberte příslušný TV vstup.
4. Zapněte soundbar.

Uslyšíte zvuk vycházející ze soundbaru.
5. Na dálkovém ovladači soundbaru stiskněte tlačítko ztlumení zvuku (mute) .

Nyní neuslyšíte žádný zvuk z reproduktorů televizoru ani ze soundbaru.

POZNÁMKA: Pokud po ztlumení zvuku (mute) soundbaru slyšíte zvuk z reproduktorů televizoru, přečtěte si „Zvuk vychází z reproduktorů televizoru“ v části "Řešení problémů".

Bassys GS



884437-0010