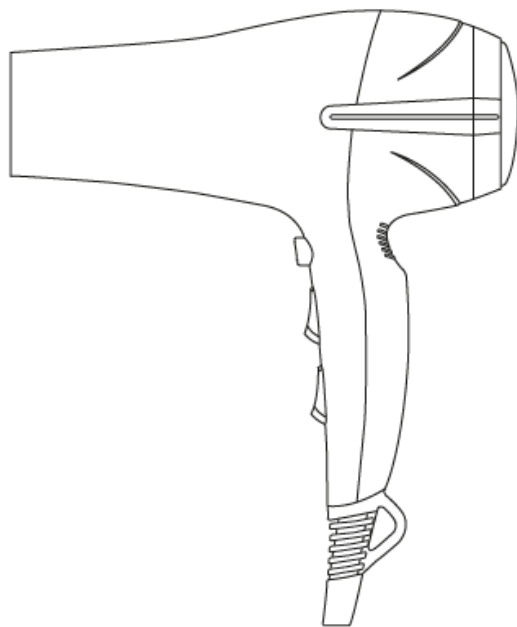


FAST 2200 LÉGERE



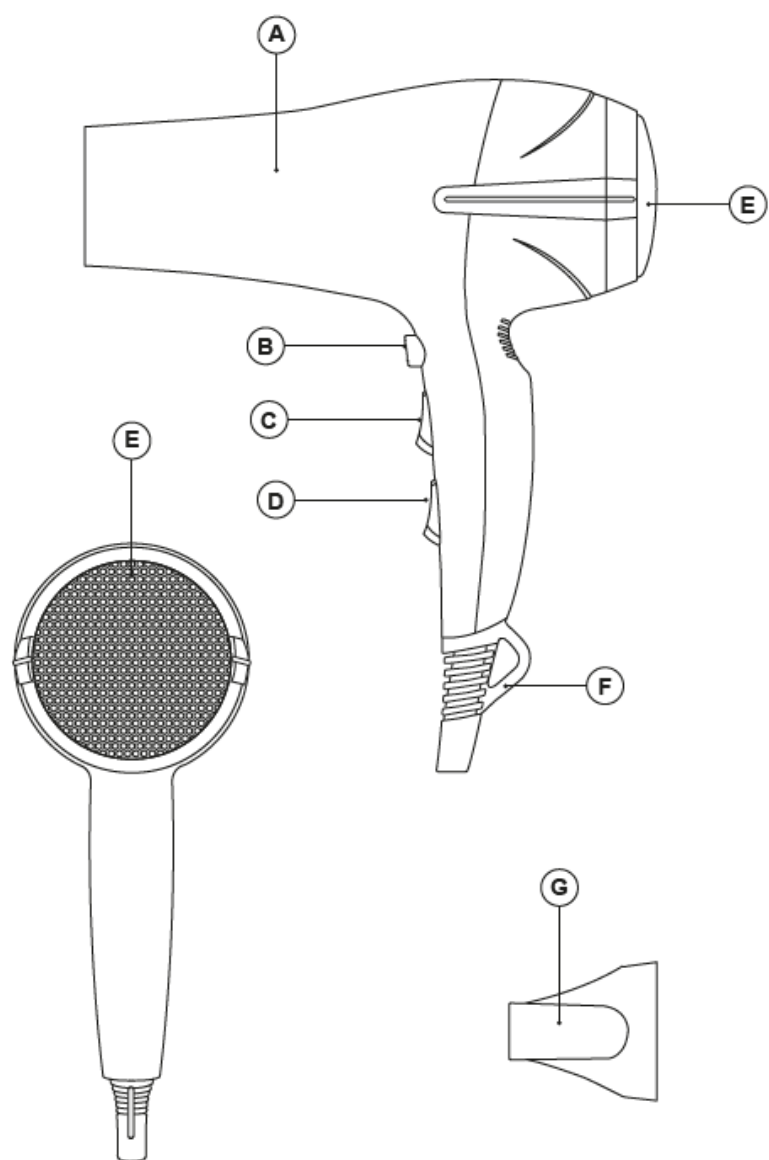


Fig.1

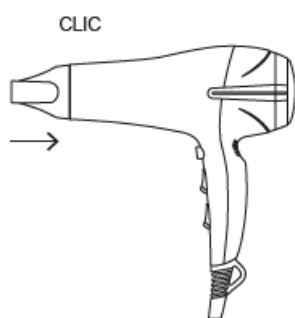


Fig.2



VYSOUŠEČ VLASŮ FAST 2200 LÉGÈRE

POPIS

- **A** Tělo
- **B** Tlačítko studeného vzduchu
- **C** Volič teploty
- **D** Volič rychlosti
- **E** Filtr
- **F** Očko na zavěšení

- **G** Nástavec – koncentrátor vzduchu

Pokud vaše zařízení nemá některé z výše uvedených příslušenství, lze je zakoupit samostatně u autorizovaného servisu.

POUŽITÍ A ÚDRŽBA

- Před každým použitím zcela odviňte napájecí kabel.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nejsou příslušenství správně nasazena.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud jsou příslušenství poškozena. Vyměňte je ihned.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud volič rychlosti nefunguje správně.
- Odpojte spotřebič ze sítě, pokud jej nepoužíváte nebo pokud jej chcete čistit.
- Ukládejte spotřebič mimo dosah dětí a/nebo osob s omezenou fyzickou, smyslovou nebo mentální způsobilostí či s nedostatkem zkušeností.
- Neponechávejte spotřebič uložený, dokud je ještě horký.
- Dbejte na to, aby větrací mřížka nebyla ucpaná prachem, nečistotami nebo jinými cizími předměty.
- Udržujte spotřebič v dobrém technickém stavu. Zkontrolujte, zda nejsou pohyblivé části uvolněné, zablokované nebo zlomené, což by mohlo bránit správné funkci.
- Nepokládejte spotřebič na žádný povrch během provozu.
- Nepoužívejte spotřebič k sušení domácích mazlíčků ani jiných zvířat.
- Nepoužívejte spotřebič k sušení textilií jakéhokoliv druhu.

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM

- Ujistěte se, že byl odstraněn veškerý obal výrobku.
- Před prvním použitím si pečlivě přečtěte část „Bezpečnostní pokyny a upozornění“.
- Některé části spotřebiče mohou být lehce namazané – při prvním použití se může objevit lehký kouř, který brzy zmizí.
- Připravte spotřebič podle požadované funkce.

POUŽITÍ

- Zcela odviňte napájecí kabel a zapojte do zásuvky.

- Nasměrujte proud vzduchu požadovaným směrem.
- Zapněte spotřebič pomocí voliče rychlosti (**D**).
- Nastavte požadovanou teplotu pomocí voliče teploty (**C**).

JAK SUŠIT VLASY

- Pohybujte spotřebičem v kruzích, abyste rovnoměrně rozprostřeli proud vzduchu po vlasech.
- Pro nejlepší výsledky doporučujeme nastavit minimální rychlost a teplotu.

STUDENÝ VZDUCH

- Tato funkce poskytuje proud vlažného vzduchu pro tvarování účesu.
- Pro aktivaci funkce stiskněte a držte tlačítko studeného vzduchu (**B**).

PO UKONČENÍ POUŽITÍ

- Vypněte spotřebič nastavením voliče rychlosti na „0“ (**D**).
- Odpojte ze zásuvky.
- Nechte spotřebič vychladnout.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

NÁSTAVEC – KONCENTRÁTOR VZDUCHU (G)

- Slouží ke koncentrování proudu vzduchu na konkrétní oblast.
- Nasaďte na přístroj a zatlačte, dokud neuslyšíte cvaknutí (obr. 1).

TEPELNÁ OCHRANA

- Spotřebič je vybaven bezpečnostním zařízením proti přehřátí.
- Pokud se spotřebič automaticky vypne a nelze jej znovu zapnout, odpojte jej ze sítě a počkejte přibližně 15 minut. Poté zkuste znovu zapojit. Pokud problém přetrvává, kontaktujte autorizovaný servis.

ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním odpojte spotřebič ze zásuvky a nechte jej vychladnout.
- Čistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami prostředku na nádobí a poté osušte.
- Nepoužívejte rozpouštědla, kyselé ani zásadité čisticí prostředky (např. bělidla), ani abrazivní prostředky.
- Zabraňte vniknutí vody nebo jiných kapalin do větracích otvorů – hrozí poškození vnitřních částí spotřebiče.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou.

ČIŠTĚNÍ FILTRU

- Vzduchový filtr na vstupu by měl být pravidelně čištěn, aby bylo zajištěno správné fungování zařízení.
- Otočte filtr proti směru hodinových ručiček (obr. 2).
- Vyčistěte filtr a odstraňte nečistoty nebo vlasy.
- Nasadte filtr zpět a otočte ve směru hodinových ručiček.