



ufesa

CE Sensazione

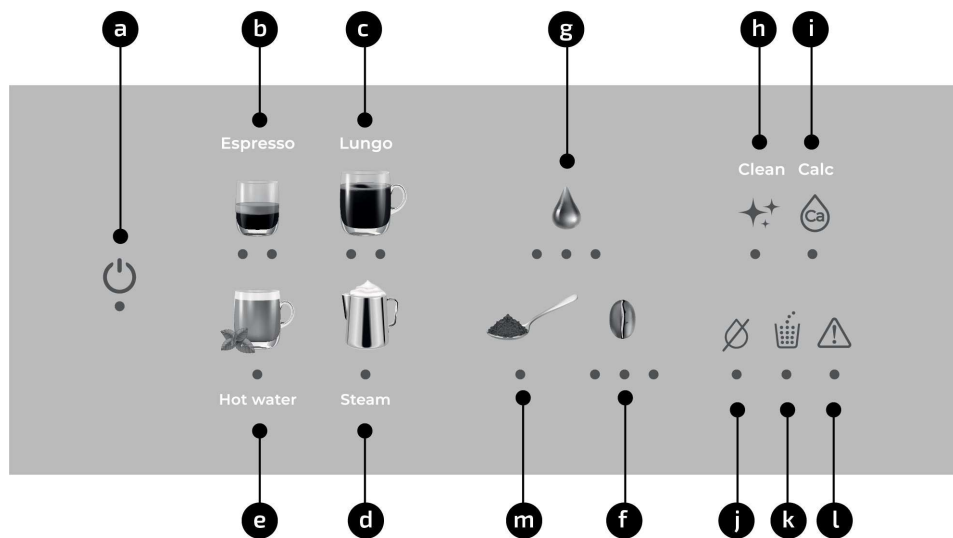

návod k obsluze

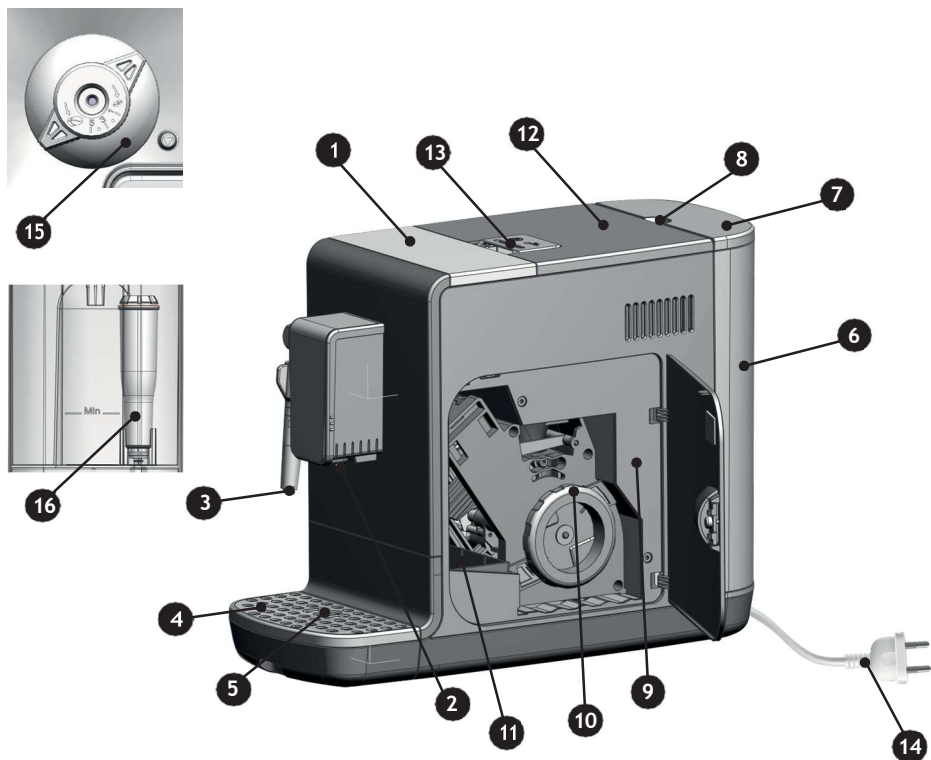

DĚKUJEME VÁM ZA VÝBER ZNAČKY UFESA. PŘEJEME VÁM, ABY VÁM TENTO VÝROBEK
PŘINÁŠEL RADOST A SPOKOJENOST.

UPOZORNĚNÍ

PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE. USCHOVEJTE JEJ NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

POPIS

1. Ovládací panel
2. Výstupní trysky na kávu
3. Výstupní tryska na páru/horkou vodu
4. Odnímatelná odkapávací miska s roštem
5. Plovák odkapávací misky
6. Odnímatelná nádrž na vodu
7. Víčko nádrže na vodu
8. Rukojetě nádrže na vodu
9. Dvířka prostoru pro varnou skupinu
10. Varná skupina
11. Zásobník kávové sedliny
12. Víčko zásobníku kávových zrn
13. Zásobník mleté kávy
14. Napájecí kabel
15. Volič stupně mletí
16. Vodní filtr

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

- a) Zapnutí/Vypnutí (Napájení)
- b) Espresso (indikátor 1 / 2 šálků)
- c) Lungo káva (indikátor 1 / 2 šálků)
- d) Pára
- e) Horká voda
- f) Intenzita kávy (3 indikátory nastavení)
- g) Množství vody na šálek (3 indikátory nastavení)
- h) Čištění tabletami
- i) Odvápňování
- j) Indikátor prázdné nádrže na vodu
- k) Indikátor plného zásobníku kávové sedliny
- l) Výstražný indikátor
- m) Mletá káva

OBEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Pečlivě si přečtěte návod k obsluze přístroje a uschovejte jej pro budoucí použití.

Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jim byly poskytnuty instrukce týkající se bezpečného používání přístroje a pokud chapá příslušná rizika.

Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmí provádět děti mladší 8 let a musí být pod dohledem.

Děti mladší 8 let udržujte mimo dosah přístroje a napájecího kabelu a nedovolte jim přístroj používat.

Děti si s přístrojem nesmí hrát.

Je-li napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo obdobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.

Tento přístroj je určen pro domácí použití. Není určen pro použití v prostředích jako:

- kuchynky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
- farmy;
- hotlové, motellové a jiné ubytovací prostory pro hosty;

prostory typu bed and breakfast.

- prostory typu bed and breakfast.

Nikdy neponořujte kávovar, zástrčku ani napájecí kabel do vody ani do jiné kapaliny.

Nevystavujte elektrické přípojky vodě. Varování: riziko poranění při nesprávném použití! Tento přístroj smí být používán pouze k účelům, pro které byl navržen, tj. jako kávovar. Jakékoliv jiné použití bude považováno za nesprávné a tedy nebezpečné. Pro čištění povrchů přicházejících do kontaktu s vodou a kávou postupujte podle pokynů v oddílech o údržbě a čištění tohoto návodu.

Při přípravě kávy dosahuje tento kávovar vysokých teplot a produkuje páru a horkou vodu, které mohou při nesprávném použití způsobit opaření nebo popálení. Při provozu udržujte ruce v bezpečné vzdálenosti.

Po použití jsou některé části kávovaru horké z důvodu zbytkového tepla a mohou z nich vycházet malé proudy páry nebo horké vody. Před dalším použitím nechte přístroj vychladnout.

Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití až do výšky 2 000 m nad mořem.

Kávovar nesmí být během provozu umístěn ve skříni.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Tento kávovar je navržen pro domácí použití a za žádných okolností nesmí být používán pro komerční nebo průmyslové účely. Jakékoliv nesprávné použití nebo nevhodné zacházení s výrobkem zneplatní záruku.

- Tento kávovar musí být připojen a používán v souladu s informacemi uvedenými na jeho výrobním štítku.
- Tento kávovar musí být připojen k uzemněné zásuvce. Je-li nezbytně nutné použít prodlužovací kabel, ujistěte se, že je vhodný pro 16 A a má zásuvku s uzemněním.
- Napájecí kabel nesmí být při použití zamotán ani omotán kolem výrobku.
- Elektrická zástrčka nesmí být vytahována ze zásuvky taháním za kabel.
- Nenechávejte napájecí kabel viset přes pracovní plochu, aby nedošlo k pádu kávovaru.
- Nedovolte, aby napájecí kabel přišel do kontaktu s ostrými hranami nebo horkými povrchy.
- Nepoužívejte kávovar ani jej nezapojujte a nevypojujte ze sítě mokřkýma rukama a/nebo nohama.
- Kávovar nesmí být nikdy umístován přímo pod kohout za účelem plnění nádrže na vodu.
- V případě jakékoliv poruchy nebo poškození okamžitě odpojte kávovar ze sítě a kontaktujte autorizovaný servis. Aby se předešlo nebezpečí, přístroj neotevírejte. Opravy výrobku smí provádět pouze kvalifikovaný technický personál autorizovaného servisu značky.
- Vypněte přístroj a odpojte zástrčku:
 - v případě jakékoliv poruchy nebo poškození;
 - před vyjmutím varné skupiny;
 - před čištěním kávovaru;
 - pokud kávovar nebude delší dobu používán.
- Nevkládejte prsty ani jiné předměty do mlýnku na kávu!
- Kávovar musí být používán a umístěn na stabilním povrchu.
- Ujistěte se, že je kávovar udržován v suchu, dostatečně větrán a mimo jakýkoliv zdroj tepla.
- Nepoužívejte venku. Nevystavujte kávovar povětrnostním vlivům (déšť, slunce, mráz apod.).
- Teplota pro použití a skladování musí být vyšší než 0 °C. Provoz kávovaru pod touto teplotou může způsobit vážné poškození v důsledku zamrznutí vody.
- Nádrž na vodu nikdy neplňte teplou ani horkou vodou, mohlo by to způsobit poškození. Vždy používejte vodu pokojové teploty.
- Neprovozujte kávovar s prázdnou nádrží na vodu. Před každým použitím se ujistěte, že je v nádrži dostatek vody.
- Během provozu neodsttaujte odkapávací misku.
- Nedotýkejte se horkých povrchů. Dotýkat se smíte pouze rukojetí a ovladačů.
- Nikdy nesměřujte páru ani horkou vodu na osoby.
- Nepoužívejte karamelizovaná kávová zrna.
- Nepoužívejte příslušenství jiných výrobců.

Společnost B&B TRENDS SL. neodpovídá za žádné škody způsobené osobám, zvířatům nebo majetku v důsledku nedodržení těchto upozornění.

1. PŘÍPRAVA KÁVOVARU

1.1. Plnění nádrže na vodu

Vyjměte nádrž na vodu (6) a otevřete víčko (7). Naplňte nádrž čerstvou vodou z kohoutku. **Nikdy neplňte nad úroveň maximálního naplnění (MAX)! Nepoužívejte perlivou ani horkou vodu.** Vložte nádrž na vodu zpět do kávovaru. Ujistěte se, že je správně nasazena.

1.2. Upozornění na doplňování nádrže na vodu

Když je hladina vody v nádrži pod minimální úrovní, rozsvítí se indikátor ikony (j) a zazní 3 pípnutí, která signalizují, že je třeba nádrž doplnit. Při doplňování postupujte podle pokynů v části Plnění nádrže na vodu.



1.3. Plnění zásobníku kávových zrn

Otevřete víčko zásobníku (12) a naplňte jej kávovými zrnky. Zavřete víčko (12). Nepoužívejte kávová zrna glazovaná, karamelizovaná ani ošetřená přídatnými látkami obsahujícími cukr.

POZNÁMKA: Použití výše uvedených druhů kávy bude považováno za nesprávné použití a zneplatní záruku.

1.4. Plnění zásobníku mleté kávy

Otevřete víčko zásobníku mleté kávy (13) a nasypte do něj požadované množství mleté kávy. Zavřete víčko.

Důležité: vezměte v úvahu, že v jednu chvíli lze připravit pouze jednu kávu.

Nepoužívejte instantní kávu!

Neplňte nad horní okraj zásobníku!

1.5. Nastavení stupně mletí

Vzhledem k různým stupňům pražení, směsím, značkám atd. lze stupeň mletí přizpůsobit vašim preferencím.

1. Pomocí otočného voliče (15) nastavte stupeň mletí.

Volič lze nastavit od jemného po hrubé mletí: mlýnek má 5 poloh nastavení, kde poloha 1 je nejjemnější a poloha 5 nejhrubší.



2. Nastavte volič na příslušnou polohu tak, aby byl zarovnan s indexem.

POZNÁMKY:

- Stupeň mletí nastavujte pouze tehdy, když mlýnek pracuje, jinak by mohlo dojít k jeho poškození.
- Nové nastavení se projeví až od druhého šálku kávy.
- Nevkládejte prsty ani cizí předměty do mlecí jednotky!
- Pro co nejlepší výsledek nastavte volič do nejjemnější polohy.

1.6. Vodní filtr

Vodní filtr (16) je dodáván jako příslušenství (v závislosti na modelu). Lze jej zakoupit v poprodejním servisu nebo specializovaných obchodech (viz část Příslušenství).


Filtr se doporučuje pro:

Ochranu před usazováním vodního kamene, snížení obsahu těžkých kovů (měď, olovo), snížení obsahu škodlivých organických látek (pesticidy, herbicidy), snížení zápachu a pachutí (chlor) a optimalizaci chuti kávy a cremy.

Montáž filtru proveďte následovně:

1. Nový filtr opláchněte v nádobě s vodou.
2. Filtr pevně zasuněte do přípojky nádrže na vodu ve svislé poloze.

Velmi důležité: ujistěte se, že je gumové těsnění správně zasunuto do spojky na dně nádrže na vodu.

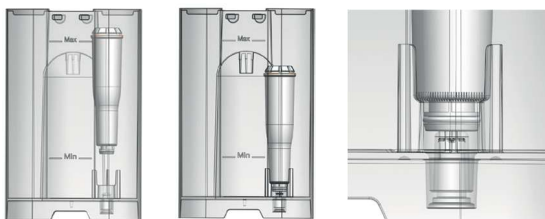

3. Doporučuje se filtr vyměňovat každé 2 měsíce.

Výměna by měla být provedena nejlépe ihned po dokončení procesu odvápnění. Na indikátoru data na vrcholu filtru nastavte aktuální měsíc, abyste si zapamatovali, kdy byla výměna provedena.


4. Poté dávkujte šálek horké vody pro proplachnutí vodního okruhu.
5. Naprogramujte kávovar tak, aby indikoval, že je filtr nasazen.

Ve výchozím nastavení je vodní filtr deaktivován z výroby. Pro jeho aktivaci postupujte takto:

1. Je-li kávovar zapnutý, dotkněte se ikony napájení (a) pro jeho vypnutí. Všechny indikátory zahasnou.
2. Podržte ikonu čištění (h) 3-5 sekund - ikona se rozsvítí s 1 krátkým pípnutím. Stiskněte ikonu znovu:
 - a) a) Dlouhý zvukový signál a blikání ikony po dobu 2 sekund = filtr je nainstalován.
 - b) b) Pouze 2sekundové blikání bez zvukového signálu = filtr není nainstalován.
3. Dotykem ikony čištění (h) přepínajte mezi zapnutým a vypnutým režimem.

2. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Vyjměte nádrž na vodu (6). Uchopte ji za rukojetě (8) a vytahněte.
2. Umyjte nádrž na vodu pod tekoucí vodou.
3. Naplňte nádrž na vodu. Nikdy neplňte nad úroveň maximálního naplnění (MAX)!
4. Vložte nádrž na vodu zpět do kávovaru. Ujistěte se, že je správně nasazena.
5. Zapojte kávovar do sítě.
6. Umístěte nádobu pod výstupní trysky na kávu a páru. Výšku výstupních trysek na kávu lze upravit pohybem nahoru a dolů.

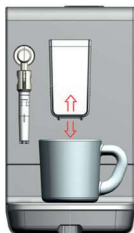

7. Dotkněte se tlačítka Napájení (a) pro zapnutí kávovaru.
8. Indikátory ikon se budou střídavě rozsvěcet a zhasínat. Po chvíli začne z trysek vytékat voda.

POZNÁMKA: Při prvním použití může přístroj detekovat vzduch v systému - rozsvítí se výstražný indikátor (l) a tlačítko horké vody (e). Stisknutím tlačítka horké vody spustíte proces odvzdušnění systému.



9. Po dokončení procesu proplachování se všechny indikátory trvale rozsvítí.
10. Odstraňte nádobu umístěnou pod tryskami a vyprázdněte ji. Nikdy nepijte vodu sebranou po procesu proplachování!
11. Po proplachování je kávovar připraven k použití.

Poznámky:

- Automatické proplachování proběhne pokaždé, když je kávovar zapojen do sítě nebo když vychladne po přípravě nápoje. Délka závisí na teplotě systému. Při studeném startu trvá přibližně 45 sekund.

- Kávovar je z výroby testován za použití kávy a vody. Přestože byl přístroj pečlivě vyčištěn, je možné, že v něm zůstávají zbytky vody a kávy. Doporučuje se tento proplachovací cyklus provést několikrát před prvním použitím.

3. NASTAVENÍ KÁVOVARU

3.1 Výber teploty


Teplotu kávy lze přizpůsobit vašim preferencím. Při zapojeném kávovaru do sítě postupujte níže uvedeným způsobem:

1. Je-li kávovar zapnutý, dotkněte se ikony napájení (a) pro jeho vypnutí. Všechny indikátory zahasnou.
2. Podržte ikonu nastavení množství vody (g) po dobu 3-5 sekund.



Zazní pípnutí a indikátor se rozsvítí, čímž zobrazí předem vybranou úroveň teploty.

3. Opakováním dotyku ikony (g) změňte teplotu vody. Indikátory se při každém dotyku postupně rozsvítí. Po výběru bude hodnota automaticky uložena. Minimum: 90 °C / Střední: 98 °C / Maximum: 105 °C

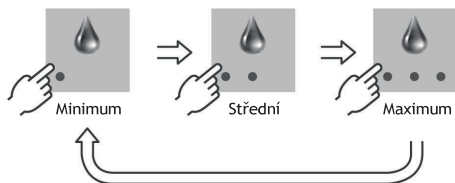

3.2 Výber tvrdosti vody

Tvrdost vody lze nastavit podle vlastností vody ve vašem regionu. Informace o tvrdosti vody lze získat od místního dodavatele vody nebo použitím testovacích proužků.

Testovací proužky jsou dodávány v závislosti na modelu nebo je lze zakoupit v poprodejním servisu nebo specializovaných obchodech (viz část Příslušenství).


Při použití testovacích proužků:

- Ponořte testovací proužek do vody z kohoutku na 2-5 sekund.
- Počkejte 1 minutu. Počet proužků, které zčervenají, udává tvrdost vody.

Very soft				
Měkká				
Střední				
Tvrdá				
Very hard				


1. Je-li kávovar zapnutý, dotkněte se ikony napájení (a) pro jeho vypnutí. Všechny indikátory zahasnou.

2. Podržte ikonu nastavení intenzity kávy (f) po dobu 3-5 sekund.



Zazní pípnutí a indikátory se rozsvítí, čímž zobrazí předem zvolenou tvrdost vody. Z výroby je nastavena úroveň Velmi tvrdá.

3. Opakováním dotyku ikony (f) změníte tvrdost vody. Indikátory se při každém dotyku postupně rozsvítí. Po výběru bude hodnota automaticky uložena.

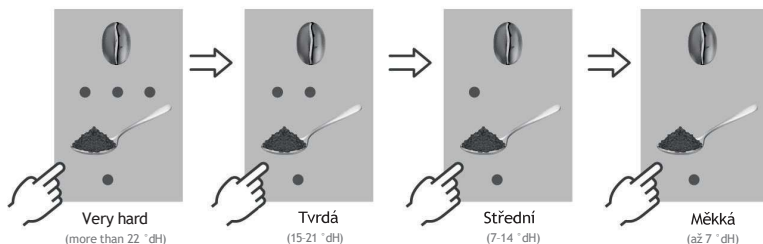

3.3 Přizpůsobení nastavení množství vody

Množství vody dávkované pro každý typ nápoje (espresso, lungo a horká voda) lze nastavit a uložit. K dispozici jsou 3 úrovně - první dvě jsou pevně nastaveny, třetí je přizpůsobitelná.

Pro uložení množství do třetí polohy postupujte takto:

1. Dotkněte se ikony napájení (a) pro zapnutí kávovaru. Počkejte, dokud se všechny indikátory trvale nerozsvítí.
2. Podržte ikonu odpovídající nápoji, který chcete připravit, po dobu 5 sekund.
3. Zazní dlouhé pípnutí. Rozsvítí se indikátor maximálního množství vody na šálek (g).
4. Opakováním stisku ikony (f) nastavte požadovanou intenzitu kávy a potvrďte stiskem ikony vybraného nápoje (b, c, d nebo e). Kávovar začne dávkovat vybraný nápoj, dokud znovu nestisknete ikonu vybraného nápoje.



V tomto okamžiku se nápoj přestane dávkovat a vydané množství bude uloženo v maximální poloze množství vody.

POZNÁMKA: Přizpůsobitelné množství pro každý typ nápoje je:

- Espresso / Pára: od 1 do 230 ml
- Lungo / Horká voda: od 1 do 430 ml

POZNÁMKA: Tovární hodnoty v poloze maximálního množství vody jsou:

Espresso: 70 ml, Lungo: 200 ml,

Horká voda: 360 ml, Pára: 46 ml

- Doporučuje se předem naplnit nádrž na vodu na maximum.
5. Po několika sekundách se všechny indikátory opět rozsvítí.

3.4 Nastavení automatického vypnutí


Pro vaši bezpečnost a úsporu energie se kávovar automaticky vypne po určité době nečinnosti.

Doba vypnutí je 15 nebo 30 minut. (Z výroby je nastaveno 15 minut.)

Při zapojeném kávovaru do sítě postupujte níže uvedeným způsobem:

1. Je-li kávovar zapnutý, dotkněte se ikony napájení (a) pro jeho vypnutí. Všechny indikátory zahasnou.
2. Podržte ikonu odvápnění (i) po dobu 3-5 sekund. Zazní zvukový signál a rozsvítí se indikátor (i) spolu s ikonou mleté kávy (m).
3. Dotykem ikony intenzity kávy (f) změňte dobu vypnutí. Indikátory se při každém dotyku postupně rozsvítí.

Wait 3 seconds to confirm the selection. All the indicators will go off again.

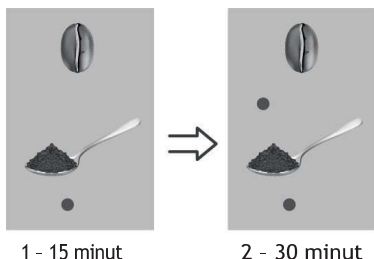

3.5 Deaktivace / aktivace zvukových signálů

Zvukové signály vydané při dotyku ikon na displeji lze deaktivovat nebo opět aktivovat.

1. Je-li kávovar zapnutý, dotkněte se ikony napájení (a) pro jeho vypnutí. Všechny indikátory zahasnou.
2. Podržte ikonu horké vody (e) po dobu 3-5 sekund. Indikátor se rozsvítí. Dotkněte se ikony (e) znovu:
 - Nepřetržitě pípnutí po dobu 2 sekund + blikání ikony = zvukové signály jsou aktivovány.
 - Blikání ikony bez pípnutí = zvukové signály jsou deaktivovány.
3. Všechna kontrolní světla zahasnou a potvrdí výběr.

3.6 Obnovení továrního nastavení

Změny provedené v objemu vody, teplotě vody, tvrdosti vody a intenzitě kávy lze kdykoli obnovit na tovární nastavení.

Při zapojeném kávovaru do sítě postupujte níže uvedeným způsobem:

1. Je-li kávovar zapnutý, dotkněte se ikony napájení (a) pro jeho vypnutí. Všechny indikátory zahasnou.
2. Podržte ikonu Espresso (b) po dobu 3-5 sekund.

3. Rozsvítí se ikona Espresso (b).

Stisknete-li znovu (nestisknete, pokud nechcete potvrdit), obnovení továrního nastavení se potvrdí 2sekundovým pípnutím a blikáním ikony.

4. PŘÍPRAVA NÁPOJŮ

4.1 Příprava espresso kávy

1. Umístěte jeden nebo dva šálky pod výstupní trysky na kávu.
2. Dotkněte se ikony napájení (a) pro zapnutí kávovaru. Počkejte, dokud nebude dokončen automatický proces proplachování.
3. Pro přípravu jednoho šálku jednou stiskněte ikonu (b). Indikátor se rozsvítí.
4. Pro přípravu dvou šálků stiskněte ikonu (b) znovu a přidržte ji 2-5 sekund (nepřidržíte déle než 5 sekund, jinak vstoupíte do režimu Přizpůsobení nastavení množství vody - viz část 3.3). Rozsvítí se oba indikátory. Opakováním přidržení 2-5 sekund přepínáte mezi 1 a 2 šálky.


POZNÁMKA: Pro přípravu dvou šálků potřebujete dvě dávky kávy. Šálky neodstraňujte, dokud není dokončena druhá extrakce.

POZNÁMKA: Při použití mleté kávy nelze připravit dva šálky.

5. Výber intenzity kávy.

Množství mleté kávy dávkované na šálek lze nastavit.

Po výberu požadovaného nápoje a počtu šálků: opakováním stisku ikony intenzity kávy (f) se indikátory úrovní postupně rozsvítí a zobrazí hodnoty: slabá, střední a silná.

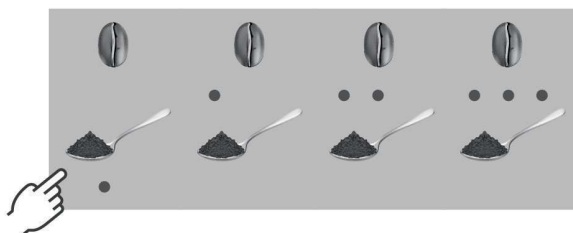

Chcete-li použít mletou kávu ze zásobníku (13), dotkněte se ikony mleté kávy (m) - rozsvítí se indikátor lžičky (m) - a nasype mletou kávu do zásobníku podle pokynů v části 1.4.

Poznámka: U mleté kávy nelze měnit intenzitu.


6. Výber objemu vody na šálek.

Objem vody dávkované na šálek lze nastavit:



1. Opakováním dotyku ikony množství vody (g) - indikátory úrovní se při každém dotyku postupně rozsvítí.

Množství vody dávkované pro každý nápoj je následující:

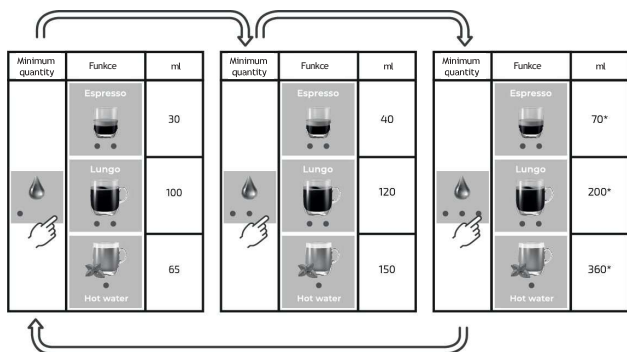

2. Chcete-li připravit nápoj podle vlastního objemu, vyberte nastavení maximální úrovně (3 LED svítí).

POZNÁMKA: Objem vody může uživatel upravit - viz část 3.3 Přizpůsobení nastavení množství vody.

3. Po potvrzení intenzity a objemu vody se dotkněte ikony espresso kávy (b) pro potvrzení výběru. Začne příprava kávy.

4. Během přípravy bude indikátor ikony (b) blikat.

5. Dotykem ikony espresso kávy (b) příprava kdykoli zastavte. Ikony zahasnou, dokud nebude kávovar opět připraven.

6. Po dokončení přípravy se všechny indikátory ikon trvale rozsvítí. Před odstraněním šálků počkejte, dokud káva nepřestane téct z trysek. Kávovar uloží poslední nastavení intenzity a objemu vody. Při prvních výběrech nemusí být nápoj dávkován tryskami - kávovar provádí počáteční kalibraci.

4.2 Příprava kávy (Lungo)

Postupujte stejně jako při přípravě espresso kávy, ale místo ikony espresso (b) stiskněte ikonu lungo kávy (c):



4.3 Příprava horké vody na nápoje

1. Umístěte šálek pod výstupní trysku na páru/horkou vodu (3).

2. Dotkněte se ikony napájení (a) pro zapnutí kávovaru. Počkejte, dokud nebude dokončen automatický proces proplachování.

3. Dotkněte se ikony horké vody (e). Indikátor se rozsvítí.

4. Dotykem ikony (g) vyberte objem vody na šálek.

5. Pro potvrzení výběru znovu klepněte na ikonu horké vody (e). Začne příprava vody.

6. Během přípravy bude indikátor ikony (e) blikat.

7. Dotykem ikony (e) příprava kdykoli zastavte.

8. Po dokončení přípravy se všechny indikátory ikon trvale rozsvítí.



9. Před odstraněním šálku počkejte, dokud voda nepřestane téct z trysky.

Poznámka: Kávovar uloží poslední nastavení objemu vody.

4.4 Příprava nápojů pomocí páry

Páru lze použít k napěnění mléka pro přípravu cappuccina, caffè latte nebo k zahřívání kapalin.

1. Umístěte nádobu pod výstupní trysku na páru (3).
2. Dotkněte se ikony napájení (a) pro zapnutí kávovaru. Počkejte, dokud nebude dokončen automatický proces proplachování.
3. Dotkněte se ikony (d). Indikátor se rozsvítí.
4. Dotkněte se ikony (d) znovu. Spustí se ohřev pro přípravu páry.
5. Během přípravy bude indikátor ikony blikat.
6. Dotykem ikony (d) příprava kdykoli zastavte.
7. Po dokončení přípravy se všechny indikátory ikon trvale rozsvítí.
8. Před odstraněním nádoby počkejte, dokud pára nepřestane vycházet z trysky.

Poznámka: Chcete-li změnit množství dávkované páry, přečtěte si část 3.3.

5. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

5.1 Čištění odkapávací misky a zásobníku sedliny

Když je odkapávací miska (4) plná, bude plovák (5) viditelný přes rošt - je třeba misku vyprázdnit a vyčistit.

Když je zásobník kávové sedliny téměř plný (6 káv bez čištění), rozsvítí se indikátor ikony (k). Bude povoleno připravit ještě 2 kávy, poté je čištění zásobníku povinné - indikováno blikáním výstrahy.

Pro čištění postupujte níže uvedeným způsobem:

1. Vytáhněte misku směrem k sobě. Spolu s miskou bude vyjmut i zásobník sedliny (11).
2. Vyjměte zásobník sedliny. Vyprázdněte odkapávací misku a zásobník a umyjte je pod tekoucí vodou.
3. Zásobník sedliny znovu umístěte na odkapávací misku. Ujistěte se, že je správně nasazen. Jakmile uplyne více než 10 sekund, indikátor ikony (k) začne blikat a rozsvítí se výstraha. Čítač kávy bude restartován.
4. Zásobník sedliny znovu umístěte na odkapávací misku. Ujistěte se, že je správně nasazen.
5. Zasuňte odkapávací misku do kávovaru. Indikátor ikony (k) a výstraha zahasnou.


5.2 Čištění varné skupiny

Pro dlouhodobé zachování správné funkce kávovaru je velmi důležité varnou skupinu pravidelně čistit.


Důležité: varnou skupinu nemyjte v myčce nádobí.

Postupujte níže uvedeným způsobem:

1. Dotkněte se ikony napájení (a) pro vypnutí kávovaru.
2. Odpojte kávovar od sítě a nechte jej vychladnout!
3. Otevřete dvířka prostoru (9), kde se nachází varná skupina.
4. Otočte kolečko varné skupiny proti směru hodinových ručiček pro její odemknutí.

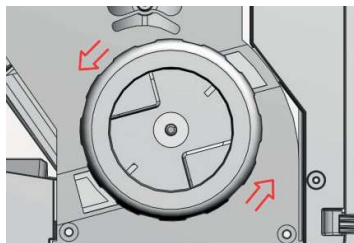

5. Vytáhněte varnou skupinu.

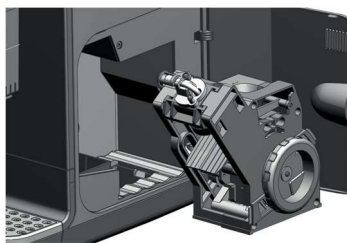

6. Držte varnou skupinu nad umyvadlem a umyjte ji pod tekoucí vodou.
7. Zvláštní pozornost věnujte čištění filtrů.



8. Nechte varnou skupinu přirozeně vyschnout. K sušení nepoužívejte hadry - vlákna by mohla ucpat vnitřní potrubí!
9. Zasuňte varnou skupinu do kávovaru, dokud neuslyšíte kliknutí. Ujistěte se, že je pevně uchycena na 2 kotevních bodech (velmi důležité!).
10. Zavřete dvířka prostoru.
11. Znovu zapojte kávovar do sítě.

Důležité: Pro dlouhodobé zachování správné funkce kávovaru je velmi důležité pravidelně čistit vnitřní části. Tablety jsou dodávány v závislosti na modelu nebo je lze zakoupit

v poprodejním servisu nebo specializovaných obchodech. Doporučuje se provést čištění, pokud kávovar nebyl delší dobu používán. Postupujte níže uvedeným způsobem:

1. Ujistěte se, že je kávovar zapnutý a nádrž na vodu je plná.
2. Umístěte nádobu (objem cca 1 litr) pod výstupní trysky na kávu.

3. Otevřete víčko zásobníku mleté kávy (13) a vložte čisticí tabletu. Poté víčko zavřete.
4. Podržte ikonu (h) po dobu 3 sekund. Indikátor se rozsvítí.
5. Znovu se dotkněte ikony (h): Spustí se proces čištění.
6. Během procesu čištění (přibližně 18 minut) bude indikátor ikony (h) blikat. **POZNÁMKA:** Jakmile bude vydáno přibližně 60 ml roztoku, kávovar se na 15 minut zastaví, aby tableta mohla zapůsobit. Ikona (h) bude nadále blikat. Jakmile je tableta přidána, proces čištění musí být proveden úplně.
7. Po dokončení procesu čištění se všechny indikátory ikon trvale rozsvítí. Kávovar je opět připraven k použití.

5.3 Čištění vstupu mleté kávy

Po dlouhodobém použití se mohou vnitřní stěny vstupu mleté kávy ucpat zbytky kávového prášku. Je velmi důležité vstup pravidelně čistit.

1. Vyjměte varnou skupinu podle pokynů v části 5.2.
2. Otevřete víčko zásobníku mleté kávy (13). Pomocí štětce odstraňte zbytky kávového prášku usazené na stěně vstupu. Zbytky se shromáždí v odkapávací misce.
3. Zasuňte varnou skupinu zpět.

5.4 Odvápňení kávovaru

Důležité: Pro dlouhodobé zachování správné funkce kávovaru je velmi důležité provádět proces odvápňení po určité době.

Rozsvítí se indikátor ikony (i), který signalizuje, že je třeba provést proces odvápňení. Délka procesu je přibližně 40 minut.

Důležité: Je-li nasazen vodní filtr, před zahájením procesu odvápňení jej vyjměte.


Pokud vodní filtr dosáhl konce doporučené doby použití (2 měsíce), doporučuje se jej vyměnit po dokončení procesu odvápňení.

Postupujte níže uvedeným způsobem:

1. 1. Fáze první: odstranění vodního kamene

- a) a) Ujistěte se, že je kávovar zapnutý.
- b) b) Vyjměte nádrž na vodu (6), vyprázdněte ji a nalijte doporučenou dávku odvápňovacího prostředku (250 ml).

Odvápňovací prostředek je dodáván v závislosti na modelu nebo jej lze zakoupit v poprodejním servisu.

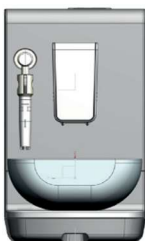

- c) c) Naplňte nádrž vodou po rysku MAX.
- d) d) Umístěte nádobu (objem cca 1 litr) pod trysky na páru a kávu.

- e) e) Podržte ikonu (i) po dobu 3 sekund. Indikátor se rozsvítí.
- f) f) Indikátor ikony začne blikat.
- g) g) Pro potvrzení výberu znovu stiskněte ikonu (i). Spustí se proces odvápňení a ikona (i) bude nadále blikat.

V průběhu procesu bude voda v intervalech vytékat přes trysky.

- h) h) Po přibližně 18 minutách se rozsvítí indikátor ikony (j).

Vyjměte nádrž na vodu, vyprázdněte ji a naplňte čerstvou vodou po maximální úroveň.

Vložte nádrž zpět.

2. 2. Fáze druhá: proplachování vodního okruhu

- a) a) Dotkněte se ikony (i). Proces odvápnění bude pokračovat.
- b) b) Po dokončení se všechny indikátory ikon trvale rozsvítí. Kávovar je opět připraven k použití.

POZNÁMKA: Pokud je proces odvápnění přerušen, znovu stiskněte ikonu (i). Proces bude automaticky pokračovat od stejného bodu.

POZNÁMKA: Čítač času do dalšího odvápnění bude resetován pouze po dokončení procesu bez přerušení.

5.5 Čištění nádrže na vodu

Pro správnou údržbu pravidelně proplachujte nádrž na vodu.

- 1. Vyjměte nádrž na vodu (6). Uchopte ji za rukojetě (8) a vytahněte.
- 2. Umyjte nádrž na vodu pod tekoucí vodou.
- 3. Vložte nádrž na vodu zpět do kávovaru. Ujistěte se, že je správně nasazena.

5.6 Čištění napěnovače mléka

Napěnovač mléka je třeba po každém použití vyčistit.

- 1. Vložte napěnovač mléka do šálku nebo nádoby s horkou vodou.
- 2. Dotkněte se ikony napájení (a) pro zapnutí kávovaru. Počkejte, dokud nebude dokončen automatický proces proplachování.
- 3. Jednou se dotkněte ikony (d). Indikátor se rozsvítí.
- 4. Znovu se dotkněte ikony (d): Spustí se příprava páry.
- 5. Ponechte napěnovač v horké vodě na několik sekund. Poté napěnovač osušte vlhkým hadrem.

5.7 Čištění krytů

Pro správnou údržbu pravidelně čistěte váš kávovar.

- 1. Dotkněte se ikony napájení (a) pro vypnutí kávovaru.
- 2. **Odpojte kávovar od sítě a nechte jej vychladnout!**
- 3. Vnější kryty, zásobníky kávových zrn a mleté kávy otírejte pouze vlhkým bavlněným hadrem.


K čištění povrchů nikdy nepoužívejte drátěnky ani chemické prostředky.

6. PŘÍSLUŠENSTVÍ

Doporučené příslušenství lze získat v našem poprodejním servisu nebo specializovaných obchodech.

- 6.1. Čisticí tablety
- 6.2. Odvápnovací prostředek
- 6.3. Vodní filtr
- 6.4. Testovací proužky

7. VÝSTRAŽNÉ IKONY

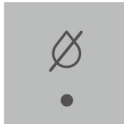Ikona	Význam	Řešení
	Nádrž na vodu je prázdná.	Doplňte nádrž na vodu. Postupujte podle pokynů v části Plnění nádrže na vodu.
	Nádrž na vodu není správně vložena.	Vyjměte nádrž na vodu a znovu ji vložte do kávovaru.
	Zásobník kávové sedliny je plný.	Vyprázdněte zásobník sedliny. Postupujte podle pokynů v části Vyprázdnění zásobníku kávové sedliny.
	Odkapávací miska není správně vložena.	Vyjměte odkapávací misku a znovu ji vložte do kávovaru. Postupujte podle pokynů v části Vyprázdnění odkapávací misky.
	Zásobník kávové sedliny je plný a nebyl vyprázdněn. Kávovar je zablokován. Výstražná ikona bliká.	Vyprázdněte zásobník sedliny. Postupujte podle pokynů v části Vyprázdnění zásobníku kávové sedliny.
	Je třeba provést proces odvápnění.	Postupujte podle pokynů v části Odvápnění kávovaru.
	Dvířka prostoru varné skupiny nejsou správně zavřena.	Zavřete dvířka. Viz část Čištění varné skupiny, kroky 1 až 3.
	Varná skupina není nainstalována.	Nainstalujte varnou skupinu. Viz část Čištění varné skupiny, kroky 1 až 4.
	Varná skupina je zablokovaná.	Odpojte kávovar na přibližně 30 sekund, znovu jej zapojte a zapněte.
	Vzduch v systému.	Umístěte nádobu pod trysku na páru a kávu. Dotkněte se ikony (e). Proces odvzdušnění se spustí automaticky. Důležité: ujistěte se, že je v nádrži dostatek vody.

8. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Nápoj není dávkován.	V nádrži není voda.	Doplňte nádrž na vodu (viz část Plnění nádrže na vodu).
	Nádrž na vodu není správně nasazena.	Vyjměte nádrž na vodu a znovu ji vložte (viz část Plnění nádrže na vodu).
Nápoj vytéká pomalu.	Výstupní trysky jsou ucpané.	Vyčistěte trysky jehlou.
	Varná skupina je znečištěná.	Vyjměte varnou skupinu a umyjte ji (viz část Čištění varné skupiny).
	Vodní okruh je zablokovaný vodním kamenem.	Proveďte cyklus odvápnění (viz část Odvápnění kávovaru).
	Vodní filtr není správně opláchnutý nebo je ucpaný.	Filtr správně připravte. Vyměňujte jej každé 2 měsíce (viz část Aktivace vodního filtru).
Únik vody.	Odkapávací miska je plná a přetéká.	Vyjměte odkapávací misku a vyprázdněte ji (viz část Vyprázdnění odkapávací misky).
	Kávovar není umístěn na vodorovném povrchu.	Umístěte kávovar na vodorovný, rovný a stabilní povrch.
Odkapávací miska se rychle plní.	Automatický proces proplachování systému.	To je normální. Jakmile je viditelný červený plovák, vyjměte odkapávací misku a vyprázdněte ji.
Indikátor ikony (k) bliká, přestože byl zásobník sedliny vyprázdněn.	Vnitřní čítač nebyl resetován.	Vyjměte odkapávací misku znovu. Počkejte několik sekund, dokud indikátor (k) nezačne blikat a indikátor (l) se nerozsvítí. Poté vložte odkapávací misku zpět.
		Zásobník sedliny vyprázdněte, když je přístroj zapnutý.

Rozsvítí se indikátory ikon (l) a (e).	Nádrž na vodu se vyprázdnila při přípravě nápoje - do vodního okruhu vnikl vzduch.	Doplňte nádrž na vodu. Dotkněte se ikony (e). Proces odvzdušnění se spustí automaticky.
Varnou skupinu nelze vyjmout.	Varná skupina je zablokována.	Odpojte kávovar na přibližně 30 sekund a znovu jej zapněte. Poté se pokuste varnou skupinu znovu vyjmout.
Varnou skupinu nelze vložit.	Varná skupina není ve správné poloze.	Věnujte zvláštní pozornost vložení varné skupiny do vodítek na jejím spodní části. Poté ji zasuněte dovnitř (viz část 5.3, krok 9). Dalším řešením: odpojte kávovar na cca 30 sekund a znovu jej zapněte.
Hlučný provoz mlýnku.	V mlýnku je cizí předmět.	Kontaktujte váš poprodejní servis.
Kávovar vydává zvuk čerpadla.	Voda je čerpána do systému.	To je normální.
Nápoj není dostatečně horký.	Vybraná teplota je nízká.	Vyberte vyšší teplotu (viz část Výber teploty).
	Šálek je studený nebo nápoj je připravován se studeným mlékem.	Předehřejte šálek nebo použijte teplé mléko.
Kávovar nedávkuje nápoj (espresso nebo lungo), přestože byl vybrán.	Aktivace vnitřního ochranného systému.	Počkejte, dokud nebude varná skupina opět připravena, a výber opakujte. Tento postup může být nutné opakovat několikrát, dokud množství mleté kávy ve varné skupině nebude přiměřené. Stroj se kalibruje automaticky.

Pokud výše uvedené tipy problém nevyřeší, kontaktujte náš zákaznický servis.

LIKVIDACE VÝROBKU



Výrobek na konci jeho životnosti nelikvidujte jako běžný odpad. V souladu se směrnicí o nakládání s elektrickými a elektronickými zařízeními (WEEE) 2012/19/EU kontaktujte nejbližší sběrné středisko ve vašem okolí, čímž přispějete k ochraně životního prostředí. Podrobné informace o aktuálních metodách likvidace obalů a vyřazených zařízení získajte u svého distributora.

Doufáme, že budete s tímto výrobkem spokojeni.

ufesa

B&B TRENDS, S.L. · C.I.F. B-86880473
C. Catalunya, 24 P.I. Ca N'Oller 08130
Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) · España
www.bbtrends.es